

# RYER®

## *HANDLEIDING DVD SPELER MET HDMI*



*Belangrijke veiligheidsinstructies:  
aandachtig lezen en bewaren voor toekomstig gebruik.*

# ***FUNCTIES***

Bedankt voor het kiezen van ons product.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van het product.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Deze DVD speler is een nieuwe generatie thuisspeler die video en audio van hoge kwaliteit kan produceren. De prestaties zijn veel beter dan die van eerdere apparatuur voor het thuis afspelen van films. De DVD speler geeft u het plezier van thuis films kunnen kijken!

- MPEG4, DIVX, PCM, MPEG enz. Digitale audiodecoder.
- HHi, 96 kHz/24bit audio digitale processor.
- Software intelligente upgrade.
- Hoge resolutie component video-uitgang toekomstige videoapparatuur.
- HDMI-uitgang, ondersteuning 720P.1080i.1080P.
- Super compatibel met DIVX/DVD/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVDR/HDCD/VCD/CD/CD-R/MP3/MP4/KODAK/FOTO.
- Nieuwste servo van de vierde generatie, decoding op single-chip-technologie, hoge betrouwbaarheid en stabiliteit en super foutcorrectie.

# ***BELANGRIJKE AANTEKENINGEN***

- Open de bovenkant van het apparaat niet en raak de interne componenten niet aan voor niet-professionele doeleinden.
- Schakel de stroom uit wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd warmtebronnen of apparatuur uit de buurt.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak. Houd het apparaat geventileerd. Blokkeer het warmtegat niet. Dit kan oververhitting en storing veroorzaken.
- Maak het apparaat schoon met een zachte doek. Afwasmiddel of alcohol is verboden.
- Deze handleiding is slechts een hulpmiddel voor de bediening van de gebruiker en geen criterium voor configuratie.
- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten vloeistof. Plaats dan ook geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat.



De bliksemflits is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaarlijke spanningen in de behuizing van het product en het aanraken van de binnenste onderdelen kan leiden tot een risico op elektrische schokken voor mensen.



Het uitroepteken is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedieningsinstructies.




Open het apparaat niet om het risico op elektrische schokken of brand te verminderen. Laat onderhoud aan het apparaat over aan gekwalificeerd service personeel.




Dit merkteken geeft aan dat dit apparaat een laserproduct van klasse 1 bevat. De laserstraal kan produceren: schadelijke straling als deze rechtstreeks in contact komt met het menselijk lichaam.

## **VOORPANEEL**

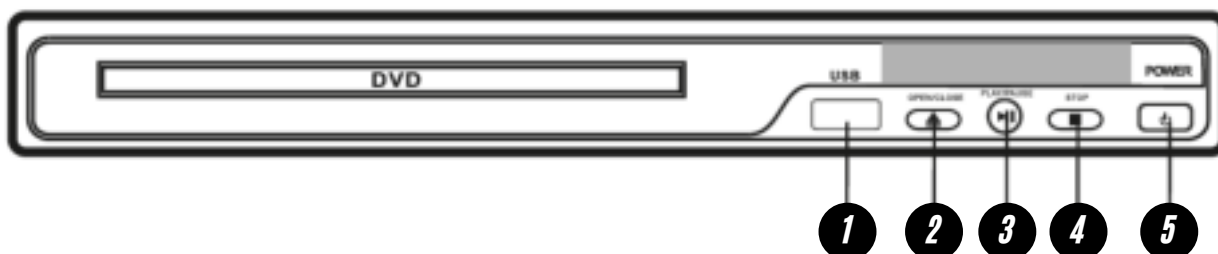

- 1 USB POORT
- 2 KNOP OPEN/SLUITEN
- 3 KNOP AFSPELEN/PAUZE
- 4 KNOP STOP
- 5 STROOM


# ACHTERPANEEL

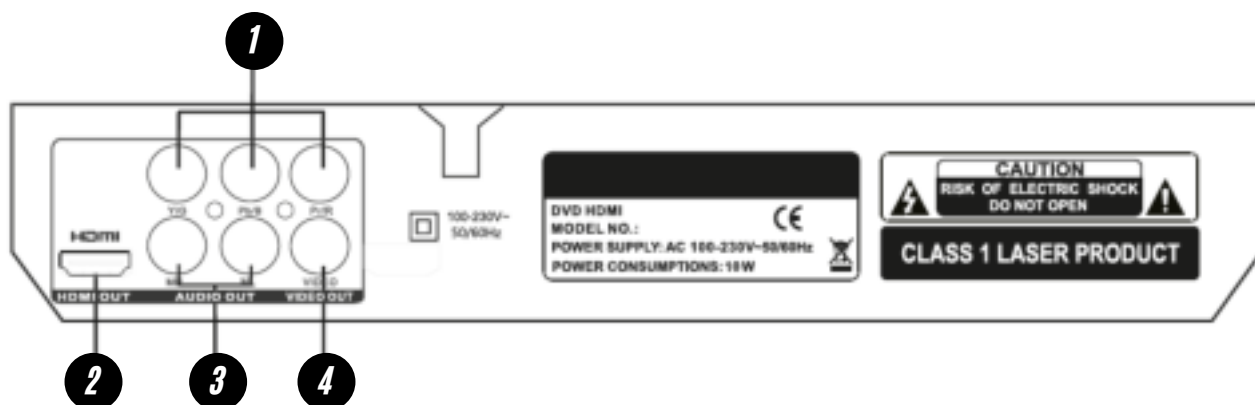

- 1** COMPONENT VIDEO (Y. Pb/Cb. Pr/Cr)UITGANG
- 2** DIGITALE HDMI-UITGANG
- 3** L/R-KANAALUITGANG
- 4** VIDEO-UITGANG

# AFSTANDBEDIENING

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> STAND-BY         | <b>22.</b> GOTO      |
| <b>2.</b> NUMMERS          | <b>23.</b> MENU      |
| <b>3.</b> TITEL            | <b>24.</b> RECHTS    |
| <b>4.</b> OMHOOG           | <b>25.</b> HERHALEN  |
| <b>5.</b> LINKS            | <b>26.</b> VOLUME+   |
| <b>6.</b> ENTER            | <b>27.</b> VOLUME –  |
| <b>7.</b> OMLAAG           | <b>28.</b> CD RIPPEN |
| <b>8.</b> INSTALLATIE      | <b>29.</b> TAAL      |
| <b>9.</b> OSD              | <b>30.</b> HD        |
| <b>10.</b> AFSPELEN/ PAUZE | <b>31.</b> PROG      |
| <b>11.</b> L/R             | <b>32.</b> A–B       |
| <b>12.</b> STOP            | <b>33.</b> ZOOM      |
| <b>13.</b> ONDERTITEL      | <b>34.</b> DEMPEN    |
| <b>14.</b> HOEK            | <b>35.</b> N/P       |
| <b>15.</b> VORIGE          |                      |
| <b>16.</b> VOLGENDE        |                      |
| <b>17.</b> TERUGSPOELEN    |                      |
| <b>18.</b> VOORUITSPOELEN  |                      |
| <b>19.</b> SCHIJF/USB      |                      |
| <b>20.</b> VERTRAGEN       |                      |
| <b>21.</b> OPENEN/SLUITEN  |                      |

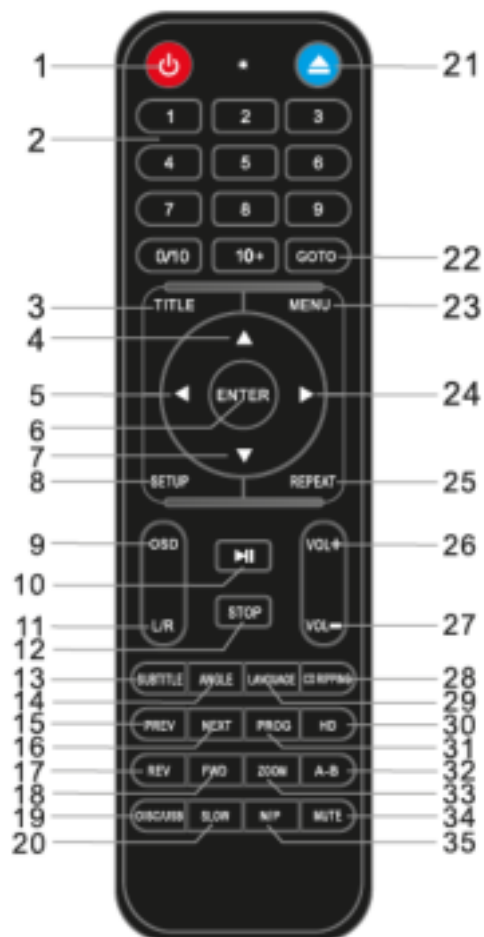

## Bediening met de afstandsbediening

- Plaats de batterijen in het batterijvak. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor aan de voorkant van de DVD speler. Zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de speler bevinden. De afstand tussen de afstandsbediening en de sensor moet meer dan 3 meter bedragen.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als deze lange tijd niet zal worden gebruikt.

# AANSLUITING VIDEOSYSTEEM

## Samengestelde video

Gebruik de AV-kabel (gele aansluiting) om de composietvideo-uitgang van dit toestel aan te sluiten op de tv/monitor video-ingang.

## Componentvideo


Gebruik een 3-aderige AV-kabel om de componentuitgangen van dit toestel aan te sluiten op de overeenkomstige TV/monitor-ingang.

## HDMI (optie)

Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI-uitgang aan te sluiten op de HDMI-ingang van de tv/monitor.

*Opmerking:*

- Welke aansluiting hangt af van de TV/monitor-ingangsaansluiting.
- Gebruik niet alle aansluitingen tegelijk, anders wordt het beeld verstoord.
- Alleen de fysieke verbinding die overeenkomt met de video-instelling kan het normale beeld produceren (verwijzing naar de Video-instellingen in Systeeminstellingen).

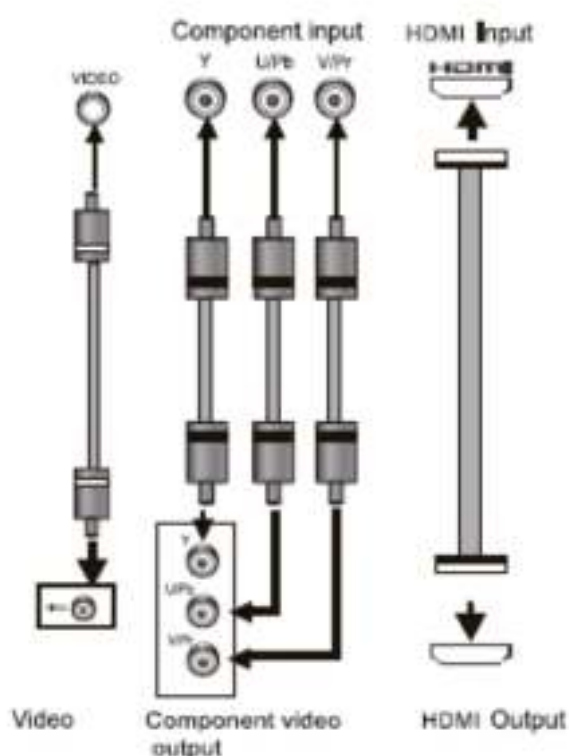

# AUDIO-AANSLUITSYSTEEM

## Stereo-audio

Gebruik een paar AV-kabels (rood voor rechts/wit voor links) om de stereo audio-uitgang hiervan aan te sluiten apparaat aan op de tv als u geluid van de tv wilt hebben.

### Opmerking:

De fysieke verbinding moet overeenkomen met de audio-uitgangsconfiguratie van dit toestel. Raadpleeg Audio Instellen in Systeemconfiguratie.

2CH Audio Input



2CH Audio Output

# SYSTEEMCONFIGURATIE

## Basis operatie

Druk op SETUP op de afstandsbediening om de begininstelling in te stellen. selecteer gerelateerd [SETUP PAGINA] met de richtingstoetsen.

## Menu opties

U kunt de modus voor audio- en video-uitvoer, initiële instelling, ouderlijk toezicht, etc. instellen. U kunt u ook de hoogte-breedteverhouding van het afspeelbeeld op uw tv-scherm selecteren. Druk op SETUP om het instellingenmenu weer te geven en het systeem stopt automatisch met afspelen.

## Systeemconfiguratie

Druk op SETUP en selecteer de pagina met systeeminstellingen.

- TV-SYSTEEM: Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om een TV-systeem te selecteren. Er zijn vier tv-uitgangen, systemen om uit te kiezen: NTSC, PAL, PAL-M en AUTO.
- SCREEN SAVER: Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om de status van de screensaver te selecteren. Aan: indien ingeschakeld, als het apparaat inactief is geweest (bijv. in stop/pauze-status wachten op gebruikersinvoer voor ongeveer 180 seconden), zal een schermbeveiliging rond het scherm stuiten om het scherm te beschermen. Uit: Instelling zonder screensaver.
- HD-UITGANG: gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om de videoresolutie in te stellen, er zijn drie resoluties (720P, 1080I, 1080P).

- VIDEO: Er zijn vijf video-uitvoermodi om uit te kiezen: INTERLACE-YUV: Gebruik Y Cb Cr-aansluitingen om uitgangssignalen. P-SCAN YPBPR: Gebruik Y Cb Cr-aansluitingen om signalen uit te voeren en om te zetten in progressieve uitvoer.
- TV-TYPE: Gebruik de pijltoetsen links/rechts om de beeldverhouding van de tv te selecteren. 4:3/PS: Pan & Scan video-uitgang voor een normaal tv-toestel. Het scherm geeft het brede beeld weer op het brede scherm met een linker- en rechtergedeelte automatisch afgesneden. 4:3/LB: Brievenbus video-uitgang voor een normaal tv-toestel. Het scherm geeft het brede beeld weer met banden weergegeven op de bovenste en onderste delen van het scherm. 16:9: Breedbeeld video-uitgang voor een breedbeeld TV.
- WACHTWOORD: De initiële instelling van dit item is vergrendeld. U kunt de beoordeling niet instellen en kunt u ook wachtwoord niet wijzigen. Voer het initiële wachtwoord in: 0000 en druk op [ENTER] om te bevestigen en dan kunt u beoordeling instellen en wachtwoord wijzigen.
- BEOORDELING: Het afspelen van sommige dvd-schijven kan beperkt zijn, afhankelijk van de leeftijd van de gebruikers. Het ouderlijk toezicht. Met deze functie kan het afspeelbeperkingsniveau worden ingesteld door de ouder van niveau 1 tot niveau 8. Het niveau is van hoog naar laag. Niveau 1 is het laagste niveau en niveau 8 is de hoogste hefboom. Deze functie is alleen geldig voor sommige dvd-schijven die het limietniveau hebben. Wel moet er eerst een wachtwoord worden ingesteld (zie vorige stap) en ervoor worden gezorgd dat de wachtwoordvergrendeling is vergrendeld.
- STANDAARD: Gebruik de rechterpijlknoop om [RESTORE] te selecteren en druk op [ENTER] om alle instellingen van de systeem terug naar de oorspronkelijke instellingen te zetten.
- VERMOGEN HERVATTEN: Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om het afspelen hervatten in te stellen.

### **Taal instellen**

- OSD-TAAL: Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om de gewenste OSD-taal te selecteren en druk op [ENTER] om te bevestigen. Het apparaat bevat OSD-talen: ENGELS.
- AUDIOTAAL: Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om de gewenste AUDIO-taal te selecteren en druk op [ENTER] om te bevestigen.
- TAAL ONDERTITEL: Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om de gewenste taal voor ONDERTITELING te selecteren en druk op [ENTER] om te bevestigen.
- MENUTAAL: Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om de gewenste MENU-taal te selecteren en druk op [ENTER] om te bevestigen.

### **Audio-instellingen**

- AUDIO OUT: Gebruik de rechterpijltoets om de audio-uitgang te bekijken. Dit is de manier voor jou om SPDIF/UIT, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM te selecteren.
- TOETS: Druk op ▲ ▼ om het toonniveau aan te passen.

## Video-instellingen

- HELDERHEID: Gebruik ▲ ▼ om de helderheid van de video-uitgang aan te passen.
- CONTRAST: Gebruik ▲ ▼ om de contrastwaarde van de video-uitgang aan te passen.
- HUE-waarde van de video-uitgang. Gebruik ▲ ▼ om de HUE-waarde aan te passen.
- VERZADIGING : Gebruik ▲ ▼ om de verzadigingswaarde van de video-uitgang aan te passen.
- SCHERPHEID: Gebruik ▲ ▼ om de scherptewaarde van de video-uitgang aan te passen.

## Luidspreker instellen

- DOWN MIX LT/RT : Wanneer u een schijf afspeelt die een logisch effect heeft, kunt u de LT/RT-uitgang kiezen. De schijfinformatie wordt gedecodeerd en geeft een beter effect.
- STEREO: Wanneer 2-kanaals uitgang is geselecteerd, kunnen normale stereosignalen worden afgespeeld vanaf de L & R-uitgang.

## Digitale installatie









- OP-MODUS LINE OUT: De ingangssignalen zijn lineair gecompriemd en het volume is lager. Je kan 's avonds beter de LINE OUT instelling kiezen. RF REMOD: Het volume is hoger en past zich aan aan het gebruik overdag.
- DYNAMISCH BEREIK: Wanneer u de LINE OUT-modus kiest, selecteert u: DYNAMISCH BEREIK om de compressieverhouding aan te passen en verschillende effecten te krijgen. Wanneer u zich aanpast aan FULL, wordt de compressieverhouding op het laagste niveau ingesteld. Wanneer aanpassen UIT is, wordt de compressie verhouding wordt ingesteld op het laagste niveau.
- DUAL MONO: u kunt de audio-uitvoermodus voor het L or R-kanaal instellen. Er zijn vier standen: STEREO, MONO L, MONO R en MIX MONO.









# AFSPELEN

## Basis operatie

SYMBOOL	TEKST	SYMBOOL	TEKST	SYMBOOL	TEKST
	OPENEN/SLUITEN		AFSPELEN/PAUZE		VORIGE
	OMHOOG		RECHTS		VOLGENDE
	OMLAAG		LINKS		STAND-BY

-  • Druk op de OPENEN/SLUITEN-knop, de schijf in de lade gaat open. Plaats de DVD in de lade met de titel naar boven gericht. Druk nogmaals op OPENEN/SLUITEN-KNOP om de schijflade te sluiten.
-  • Druk tijdens het spelen op de STANDBY-knop, het apparaat wordt uitgeschakeld en gaat naar de stand-bystatus. Druk weer op STANDBY, het apparaat wordt ingeschakeld en begint te spelen. *Waarschuwing:* De stroom is niet volledig afgesloten in de standby-status. Als het apparaat een lange tijd niet wordt gebruikt, schakelt u de stroom uit door op de 'Power'-knop op het voorpaneel te drukken.
- TITLE • Bij het afspelen van dvd's. Druk op de TITLE-knop om terug te keren naar het titelmenu.
- MENU • Bij het afspelen van dvd-discs drukt u eenmaal op MENU om terug te keren naar het submenu. Druk nogmaals op MENU om terug te keren naar het hoofdmenu. Druk bij het afspelen van VCD-discs op de MENU-knop om in te schakelen PBC, de VCD wordt afgespeeld via het menu, druk nogmaals op de MENU-knop om PBC uit te schakelen, dan wordt de VCD afgespeeld in volgorde.
- HD • Kan de volgende resolutieniveaus kiezen uit de HDMI-uitgang.
- LANGUAGE • Als u een dvd afspeelt met meer dan één audiostream, drukt u op LANGUAGE om te selecteren wat u wenst.
- L/R • Druk bij het afspelen van VCD- of CD-discs op de L/R-toets om de linker-, rechterkanalen of stereo te selecteren.
- SUBTITLE • Wanneer u een DVD afspeelt kunt u herhaaldelijk op de 'subtitle'-knop drukken tot u de ondertiteling in de gewenste taal te zien krijgt.
- ANGLE • Wanneer u een DVD afspeelt met meerdere hoeken, dan is het mogelijk om de hoek van het beeld te veranderen.
-  • Wanneer u een VCD 1.1, CD of MP3 DISC afspeelt, kunt u met de cijfertoetsen het gewenste nummer of hoofdstuk afspelen. met de 10+ knop kunt u de nummers/hoofdstukken met een hoger nummer dan 10 afspelen. Je kunt ze selecteren met de MENU selectie.
- STOP • Wanneer u tijdens het afspelen op 'STOP' drukt wordt het afspelen gestopt en zal het apparaat onthouden waar het afspelen is beëindigd, wanneer er op 'PLAY' gedrukt wordt zal het afspelen worden hervat waar het de vorige keer gestopt is. Wanneer er 2x op 'STOP' gedrukt wordt zal het afspelen worden beëindigd, maar zal ook het stopmoment niet worden opgeslagen.

-  • Tijdens het afspelen druk op de 'AFSPELEN/PAUZE'-knop om het afspelen te pauzeren, druk nogmaals om het te hervatten.
- REV • Druk op deze knop om snel terug te spoelen.
- FWD • Druk op deze knop om snel vooruit te spoelen.
- SLOW • Wanneer u SVCD, VCD of DVD's afspeelt, druk dan op 'SLOW' om het vertraagd af te laten spelen.
- PREV • Bij het afspelen van een DVD kunt u op 'PREV' drukken om naar het vorige hoofdstuk te gaan. Bij SVCD, VCD of CD's gaat u naar het vorige nummer.
- NEXT • Bij het afspelen van een DVD kunt u op 'NEXT' drukken om naar het volgende hoofdstuk te gaan. Bij SVCD, VCD of CD's gaat u naar het volgende nummer.
- PROG • Wanneer het bestand meer dan 2 hoofdstukken, nummers etc. bevat, kunt u zelf de afspeelvolgorde instellen. Druk hiervoor op de 'PROG'-knop waardoor u in het programmerings menu komt.
  - Druk op de cijfertoets om het nummer van de track, titel of hoofdstuk in te voeren. Als de geprogrammeerde tracks: meer dan tien zijn, druk op 10+ om verder te gaan met programmeren. (Maximaal 16 programmeerbare items) gebruik de omhoog / omlaag / links / rechtertoets om de cursor naar PLAY te verplaatsen. Druk op ENTER om geprogrammeerd afspelen te starten.
  - ▶ • Als het in dvd-modus staat, drukt u op deze knop om naar links te gaan binnen een keuzemenu.
  - ◀ • Als het in dvd-modus staat, drukt u op deze knop om naar rechts te gaan binnen een keuzemenu.
  - ▼ • Druk op deze knop voor neerwaartse richting binnen een keuzemenu.
  - ▲ • Druk op deze knop voor omhoogwaartse richting binnen een keuzemenu.
- REPEAT • Druk op de 'REPEAT'-toets om een titel, hoofdstuk, track of de hele disc te herhalen. Bij het afspelen van dvd-schijven, druk herhaaldelijk op de REPEAT-knop, het tv-schermtoon hoofdstukherhaling, titelherhaling, alles herhalen, herhaal annuleer beurtelings. Bij het afspelen van SVCD, VCD, CD-discs, is de volgorde track herhalen, alles herhalen, herhalen annuleren. Bij het afspelen van MP3-discs is de volgorde enkel herhalen, map herhalen, herhalen annuleren.
- A-B • Druk bij het afspelen van DVD's, SVCD's, VCD's en CD's op de A-B-knop om een bepaalde inhoud te herhalen. Druk op de A-B-toets op het startpunt (A) en het eindpunt (B) om het herhaalde gedeelte te selecteren. Druk een derde keer op A-B, annuleer de herhaling van A-B en ga terug naar normaal afspelen.
- GOTO • Druk op de GOTO-knop om titeltijd hoofdstuktijd tracktijd te selecteren. U kunt cijfertoetsen gebruiken om in te voeren.
- ZOOM • Druk bij het afspelen van DVD-, SVCD- en VCD-schijven op ZOOM om in of uit te zoomen op het beeld.
  - Druk in de zoommodus op omhoog/omlaag/links/rechts om de afbeelding te verplaatsen voor weergave. De foto kan niet worden verplaatst in de uitzoommodus.

- VOL+ / VOL- • Druk op VOL+ om het volume te verhogen.
- Druk op VOL- om het volume te verlagen.
- MUTE • Demp het geluid tijdens het afspelen.
- OSD • Druk op de OSD-knop, de relatieve informatie van de schijf zal op het TV-scherm verschijnen.
- SETUP • Druk op SETUP om in het [SETUP]-menu te komen.
- ENTER • Bevestig de selectie.
- DVD/USB • Druk op deze knop om te wisselen tussen DISC en USB.
- N/P • Druk op de N/P-toets om de TV-systeemselectie NTSC en PAL te wisselen.

### Afbeelding-cd-schijf afspelen

Druk op omhoog/omlaag/links/rechts om de gewenste afbeelding te selecteren.

### MP3-schijf afspelen

- Bij het afspelen van een MP3-disc is er een menuscherm op de TV, druk op de [▲] of [▼]-knop om de cursor te verplaatsen om de track of map te selecteren en druk op de [ENTER]-knop om de geselecteerde track of map af te spelen (U moet de submap openen om de track te selecteren en druk op de [ENTER]-knop om af te spelen). Gebruik ook de cijfertoets om de track te selecteren.

### USB-bewerkingen

Verwijder de DVD/CD-schijf uit de lade, steek het USB-station in de USB-aansluiting. De speler zal automatisch de leesbare bestanden op het USB-station detecteren. Gebruik de afstandsbediening om de bestanden te selecteren voor het afspelen.

## CD RIPPEN

- Plaats een CD in de schijflade en sluit vervolgens een USB-station aan.
- Druk op de CD RIPPING-toets op de afstandsbediening. Op het tv-scherm wordt een cd-rip-menu weergegeven.

RIP CD - TO MP3	
▶ <b>OPTIONS</b> TRACKS START QUIT	<b>ENCODER OPTIONS</b>
	SPEED 1X
	BITRATE 128KBPS
	<b>FILE OPTIONS</b>
	CREATE ID3 TAG <input checked="" type="checkbox"/>
	CREATE PLAYLIST <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>STORAGE OPTIONS</b>
	STORAGE USB

## Opties

- Selecteer eerst de kopieersnelheid normaal of snel. Wanneer normaal is geselecteerd kunt u luisteren naar de muziek terwijl het kopiëren bezig is. Als snel is geselecteerd, ziet u het kopieerproces alleen op het televisiescherm.
- Selecteer vervolgens de BITRATE. Meestal wordt de 128K-snelheid gebruikt.
- MAAK ID3-TAG. Als de cd-muziekbestanden de naam van het nummer of de zanger hebben, kunt u de ID3-informatie gebruiken.

## Nummers

- Verplaats de cursor naar de rechterkant. Selecteer het nummer dat u wilt opnemen. Wanneer deze is geselecteerd wordt er een vinkje weergegeven. Als u de cursor naar beneden beweegt om 'Alles selecteren' te kiezen, worden alle nummers in de lijst gekopieerd. Als er niets is geselecteerd, worden alle geselecteerde nummers geannuleerd. Verplaats de cursor aan de linkerkant om 'Start' te selecteren, druk op ENTER om te bevestigen. Daarna begint het kopiëren. U ziet de volgende menupagina die aangeeft dat het kopiëren bezig is.
- Verplaats de cursor naar de linkerkant om 'QUIT' te selecteren, druk op de ENTER-toets. Verlaat RIPPING-functie.
- Speel MP3-nummers af, druk op de CD RIPPING-knop, kopieer MP3-nummers direct naar het USB-apparaat.
- MP4-video afspelen, in de stopstand, druk op de CD RIPPING-knop, kopieer video MP4 direct naar het USB-apparaat.

## Aantekeningen

- Zorg ervoor dat de USB-drive voldoende geheugenruimte heeft voor de muziekbestanden.
- De gekopieerde bestanden zijn alleen in MP3-formaat.

# PROBLEEM OPLOSSEN

<i>SYMPTOOM</i>	<i>OORZAAK</i>	<i>OPLOSSING</i>
Geen stroom	Het netsnoer is niet aangesloten	Sluit het netsnoer goed aan.
Geen beeld	TV-video-instelling is niet correct. De setup komt niet overeen met de echte verbinding. Videokabel sluit niet goed aan	Selecteer de geschikte installatie. Druk op [V-MODE] totdat het beeld weer verschijnt. Sluit de kabel goed aan.
Geen geluid	Audiokabel sluit niet goed aan. Schakel de aangesloten apparatuur uit. Audio-instelling is niet correct	Sluit de kabel goed aan. Schakel de stroom in. Selecteer de geschikte audio-instelling.

**SYMPTOOM****OORZAAK****OPLOSSING**

Vervormd beeld

Vuile schijf. In de modus voor snel vooruit- of terugspoelen.

Reinig de schijf. Soms verschijnt de kleine vervorming. Dit is normaal

Luminantie instabiel

Invloed van anti-kopieercircuit.

Sluit de dvd-eenheid rechtstreeks op de tv aan.

Kan niet spelen

De disc ontbreekt. Disc is slecht. De Disc is ondersteboven geplaatst. Vuile disc. Er is een menu geopend op het tv-scherm. Ouderlijk toezicht is ingeschakeld.

Plaats de disc. Reinig of vervang de disc. Plaats de disc op de juiste manier. Reinig de disc. Gebruik SETUP om het menu uit te schakelen. Schakel het kinderslot uit of wijzig de instellingen.

Sleutel storing

Stroom golf of andere sialische interferentie.

Zet de stroom aan/uit en probeer het opnieuw.

Afstandsbediening werkt niet

Afstandsbediening is niet op de sensor gericht. Afstandsbediening is te ver van dvd-eenheid. Batterijen zijn leeg.

Richt de afstandsbediening op de sensor. Bedien de afstandsbediening binnen 7M. Vervang de batterijen.

**Specificatie**

Voeding AC-100-230V 50/60Hz

Stroomverbruik Minder dan 110 W

TV-systeem PAL/PAL-M/NTSC/AUTO

S/N-verhouding 60dB

Audio dynamisch bereik 60 dB

Video-uitgang 1.0V (P- P).75a

Lasergolfengte:

Audio frequentiebereik

Dvd-speler

650nm,780nm

Dvd: 20Hz-20KHz (48KHz PCM) 20Hz-44KHz (96KHz PCM)

CD: 20Hz-20KHz

Audio-uitgang

(analoge audio)

Bedrijfsomstandigheden

2,0 V (rms)

Temperatuur: 5-40a bediening plat horizontaal

Model

Nominale spanning

100/230

Nominale frequentie Nominaal vermogen

50/60Hz

<10W



**VOOR VRAGEN ZIJN WIJ ALTIJD BEREIKBAAR OP**

**[SALES@MEDIAEVOLUTION.NL](mailto:SALES@MEDIAEVOLUTION.NL)**

**WIJ WENSEN U VEEL KIJKPLEZIER MET UW PRODUCT TOE!**