


EN | Instruction manual
 NL | Gebruiksaanwijzing
 FR | Mode d'emploi
 DE | Bedienungsanleitung
 ES | Manual de usuario
 PT | Manual do utilizador
 IT | Manuale utente
 SV | Bruksanvisning
 PL | Instrukcja obsługi
 CS | Návod na použití
 SK | Návod na použitie

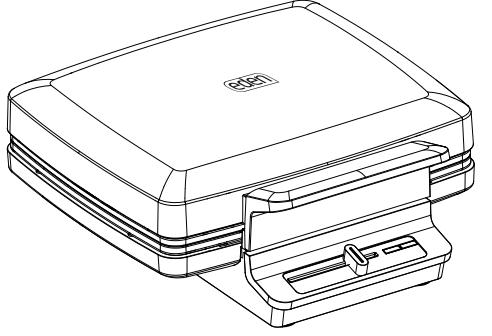

ED-7013

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
 TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
 COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
 OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÄSTÍ



- Elektrický spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Spotrebč nie je vhodný do umývačky riadu.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Tento spotrebč nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklacom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebčov výraznej mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytnú mestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na stránke [www.edenappliances.com!](http://www.edenappliances.com)

RU Instruction manual

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Производитель несет ответственности за ущерб в случае несоблюдения правил техники безопасности.
- Во избежание опасных ситуаций для замены поврежденного кабеля питания рекомендуется обратиться к производителю, его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам.
- Не перемещайте устройство за кабель питания, а также следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не оставляйте устройство подключенным к источнику питания устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта или знаний, только при условии, что за их действиями осуществляется контроль или они знакомы с техникой безопасной эксплуатации устройства, а также понимают связанные с этим риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства может проводиться детьми только после достижения ими возраста 8 лет или под присмотром взрослых.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.
- Во время работы устройства открытые поверхности могут нагреваться до очень высоких температур.
- Данное устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

1. Верхняя пластина
2. Нижняя пластина
3. Ручка
4. Сетевой шнур
5. Регулятор степени обжарки
6. Световой индикатор питания/предварительного нагрева
7. Световой индикатор готовности

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него. Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для использования под открытым небом.
- Очистите пластины мягкой влажной губкой или тряпкой. Насухо протрите сухой тканью или бумажным полотенцем.
- Не погружайте прибор в воду и не мойте в посудомоечной машине. При первом включении прибора может появиться запах. Это не является следствием неисправности. Проверьте помещение, и через некоторое время запах пропадет.
- Установите устройство в хорошо вентилируемом месте.
- Подключите шнур питания к розетке. (Примечание. Убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве (220 В–240 В, 50/60 Гц), и сетевое напряжение совпадают.)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте вафельницу и смажьте обе пластины небольшим количеством масла или жира.
- Подключите прибор к сети. Загорится оранжевый световой индикатор [ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ], сообщая о включении предварительного нагрева.
- Передвиньте [РЕГУЛЯТОР СТЕПЕНИ ОБЖАРКИ] в нужное положение от 1 до 5.
- Не открывайте прибор в течение примерно пяти минут, пока идет предварительный нагрев.
- Не прикасайтесь к пластинам во время использования прибора.
- Устройство будет готово к работе, когда загорится зеленый световой индикатор [ГОТОВО].

- С помощью деревянных или жаростойких принадлежностей поместите тесто на нижнюю пластину и закройте прибор на время приготовления.
- Время запекания на каждой настройке составляет от 3 до 5 минут, в зависимости от консистенции теста и личных предпочтений.
- Чтобы отключить прибор, выньте вилку из розетки и дождитесь полного остывания.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите вилку от розетки и дайте устройству остуть, открыв обе его стороны.
- Очистите противни влажной тканью или мягкой щеткой.
- Очищать устройство следует с помощью влажной ткани. Используйте только мягкие чистящие средства. Запрещается использовать абразивные средства, скребки или металлические мочалки, которые могут повредить устройство.
- Никогда не погружайте электрические устройства в воду или любую другую жидкость. Устройство нельзя мыть в посудомоечной машине.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических и электронных бытовых приборов. На этом вложении можно указывает данный символ, используемый на устройствах, в которых после эксплуатации подлежат вторичной переработке. Использованные в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуйте вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Всю информацию и сведения о запчастях см. на сайте www.edenappliances.com.