


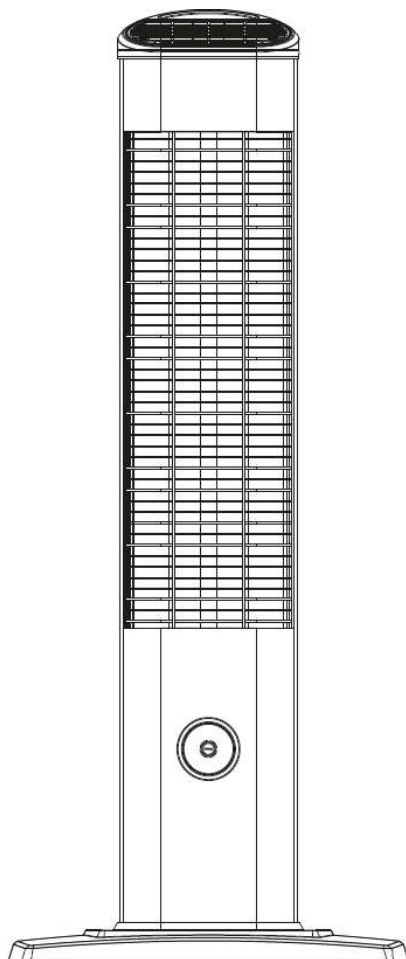

CRAFT HEATER

Gebruikershandleiding

NL

Beste Klant,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze Icon producten heeft gesteld. Wij willen ervoor zorgen dat u ten volle kunt genieten van dit milieuvriendelijk product dat in onze moderne faciliteiten vervaardigd is onder strikte voorwaarden inzake algemene kwaliteit en dat u het met optimale efficiency kunt gebruiken.

Opdat uw Icon infrarood heater zijn kenmerken van de eerste dag langdurig zou kunnen behouden en u op de meest rendabele wijze van dienst zou kunnen zijn, raden we u aan deze handleiding aandachtig te lezen voordat u uw infrarood heater in gebruik neemt en ze zorgvuldig te bewaren.

Opmerking: Deze gebruikershandleiding is opgesteld voor meer dan één model. Het is mogelijk dat uw apparaat niet beschikt over alle genoemde functies. Deze functies zijn gemarkeerd met het teken (*).

Onze apparaten zijn bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Dit toestel is niet ontworpen voor commercieel gebruik.



“GELIEVE DE INSTRUCTIES TE LEZEN VOORDAT U DIT APPARAAT INSTALLEERT OF IN GEBRUIK NEEMT.”



Dit product is geproduceerd in moderne milieuvriendelijke faciliteiten zonder de natuur aan te tasten.

"Voldoet aan de WEEE-regelgeving."

Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de veiligheidsregulaties. Bediening in strijd met de regels kan schade toebrengen zowel aan de persoon als aan het apparaat.
- Lees de gebruikershandleiding aandachtig voordat u uw apparaat in gebruik neemt. Belangrijke informatie over installatie, veiligheid, bediening en onderhoud vindt u in de gebruikershandleiding. Zo beschermt u uzelf en voorkomt u schade aan het apparaat.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkende service of evenwaardig gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Controleer het koolstoffilament op het apparaat op scheuren en vervorming. Gebruik de heater niet als het koolstoffilament beschadigd is, neem contact op met een erkende service.
- Controleer of de netlijnwaarde 220-240V AC, 50/60Hz is en of de elektrische aansluiting door een zekering loopt. De veiligheid van het circuit moet worden gecontroleerd. De zekering moet 16 Ampère zijn. Uw apparaat moet worden gebruikt met een geaard stopcontact dat zich niet nabij het verwarmingsveld en het hete oppervlak bevindt. Ook moet worden gecontroleerd of het stopcontact niet los zit of beschadigd is want losse stopcontacten zijn nadelig voor het apparaat.
- Sluit uw apparaat niet samen met een ander toestel op hetzelfde netsnoer of dezelfde zekering aan. Sommige onderdelen van dit apparaat kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere zorg is geboden waar kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.
- Laat het netsnoer niet in de buurt van of op de hete behuizing van het apparaat liggen.
- Neem altijd de stekker uit het stopcontact als uw apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, als het wordt verplaatst, schoongemaakt of gekalibreerd. Vergewis u ervan dat het apparaat is afgekoeld.

- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Het hitteschermbiedt geen volledige bescherming voor kleine kinderen en gehandicapten. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze supervisie krijgen of geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn.

- Tijdens installatie en onderhoud moet het apparaat uit het stopcontact worden genomen

- Zorg ervoor dat de voedingskabel schoon en stofvrij is voordat u het apparaat aanzet. Breng uw apparaat nooit in contact met water.

Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder supervisie.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen

- Trek nooit aan het snoer, grijp de stekker vast om het uit het stopcontact te halen .

- Raak het netsnoer nooit aan met natte handen.

- Gebruik geen verlengsnoer, dit kan defecten, elektrische schokken of brand veroorzaken.

- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer, om elektrische schokken of brand te voorkomen.

- Schakel uw apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact te halen of alleen de zekering uit te schakelen, schakel het apparaat altijd uit met de functieschakelaar van het verwarmingselement.

- Dek uw heater niet af aangezien er brandgevaar bestaat wanneer hij is afgedekt of verkeerd geplaatst. Deze heater mag niet worden gebruikt met een apart systeem of ander mechanisme dat hem automatisch inschakelt, met een planner, timer of afstandsbediening.
- Het hittescherm is bedoeld om directe toegang tot de verwarmingselementen te voorkomen en moet op zijn plaats zijn wanneer de verwarming aanstaat.
- Gebruik uw apparaat niet voor andere dan de beoogde doeleinden (gebruik het niet om kleding te drogen of om dieren of planten warm te houden).
- Tracht nooit het apparaat schoon te maken met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen (kan een elektrische schok of brand veroorzaken).
- Gebruik de heater niet terwijl u slaapt of niet in de buurt van het apparaat bent.
- Vermijd het gebruik van verlengkabels, omdat dit brand kan veroorzaken door oververhitting. Als u toch een verlengsnoer gebruikt, moet de doorsnede minstens 2 mm² (14AWG) zijn.
- Uw apparaat moet tijdens het gebruik op een vlak en horizontaal oppervlak worden geplaatst. Gebruik het niet op oneffen of onstabiele oppervlakken.
- Tracht nooit het apparaat zelf te demonteren of te repareren.
- Schud niet met de heater
- Tijdens het eerste gebruik van het apparaat kan er een lichte rook en geur ontstaan. Dit is normaal.
Raak uw apparaat niet aan terwijl het aanstaat of dadelijk nadat u het heeft uitgeschakeld.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Het hittescherm biedt geen volledige bescherming voor kleine kinderen en gehandicapten. Bewaar uw apparaat in droge en afgesloten ruimtes.

- Dek nooit de ventilatiekanalen of het rooster af.

- Gebruik deze heater niet in de buurt van badkamers, douches of zwembaden. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar, tenzij ze continu onder toezicht staan.

-De heater mag niet worden gebruikt als de glazen verwarmingselementen defect zijn.

Opgelet: Dit apparaat kan ongewenste brandwonden veroorzaken, aangezien sommige onderdelen heet kunnen zijn tijdens de werking of dadelijk nadat het is uitgeschakeld. Bijzondere zorg is geboden waar kinderen, psychologisch gestoorde of verstandelijk belemmerde worden aangetroffen.

- Voor de veiligheid van kinderen onder de 3 jaar en kinderen tussen 3 en 8 jaar; bedien het apparaat buiten hun bereik, in overeenstemming met alle veiligheidsinstructies en met alle aansluitingen gecontroleerd. Als de heater niet in gebruik is, verplaats hem naar een veilige plaats en houd het netsnoer (stekker) uit de buurt van het stopcontact .

- De nuttige levensduur van dit product is 10 jaar.

WAARSCHUWING: Deze heater is niet uitgerust met een apparaat om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik hem niet in kleine en nauwe ruimtes.

In aanwezigheid van kinderen moet de heater worden gebruikt door personen die geen lichamelijke handicap hebben, over de juiste kennis en voldoende ervaring beschikken.

Veilige Afstanden: hoge temperaturen, brandbescherming

De afstand tussen het apparaat en materialen zoals hout, karton, gordijn, stof e.d. of levende wezens en andere apparaten moet minstens 1 meter zijn.

Steek geen voorwerpen of uw vingers tussen het verwarmingselement en de draadrooster bescherming.

Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.

Verplaats uw apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Schakel het apparaat altijd uit en laat het afkoelen voordat u het aanraakt!

De heater mag niet worden uitgerust met een apparaat om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze heater niet in kleine ruimtes die worden gebruikt door personen die hun kamer niet kunnen verlaten, tenzij er constant toezicht is.

Gebruik de heater niet binnen een afstand van 7,60 m van ontvlambare materialen (benzine, alcohol e.d.)


Plaats geen ontvlambare materialen, zoals oplosmiddelen, verdunners, op of nabij het verwarmingstoestel en installeer het niet in de onmiddellijke nabijheid van elektrische apparaten.

Dek uw heater niet af om overmatige verhitting te voorkomen.



Technische Specificaties

Bestanddelen van het apparaat

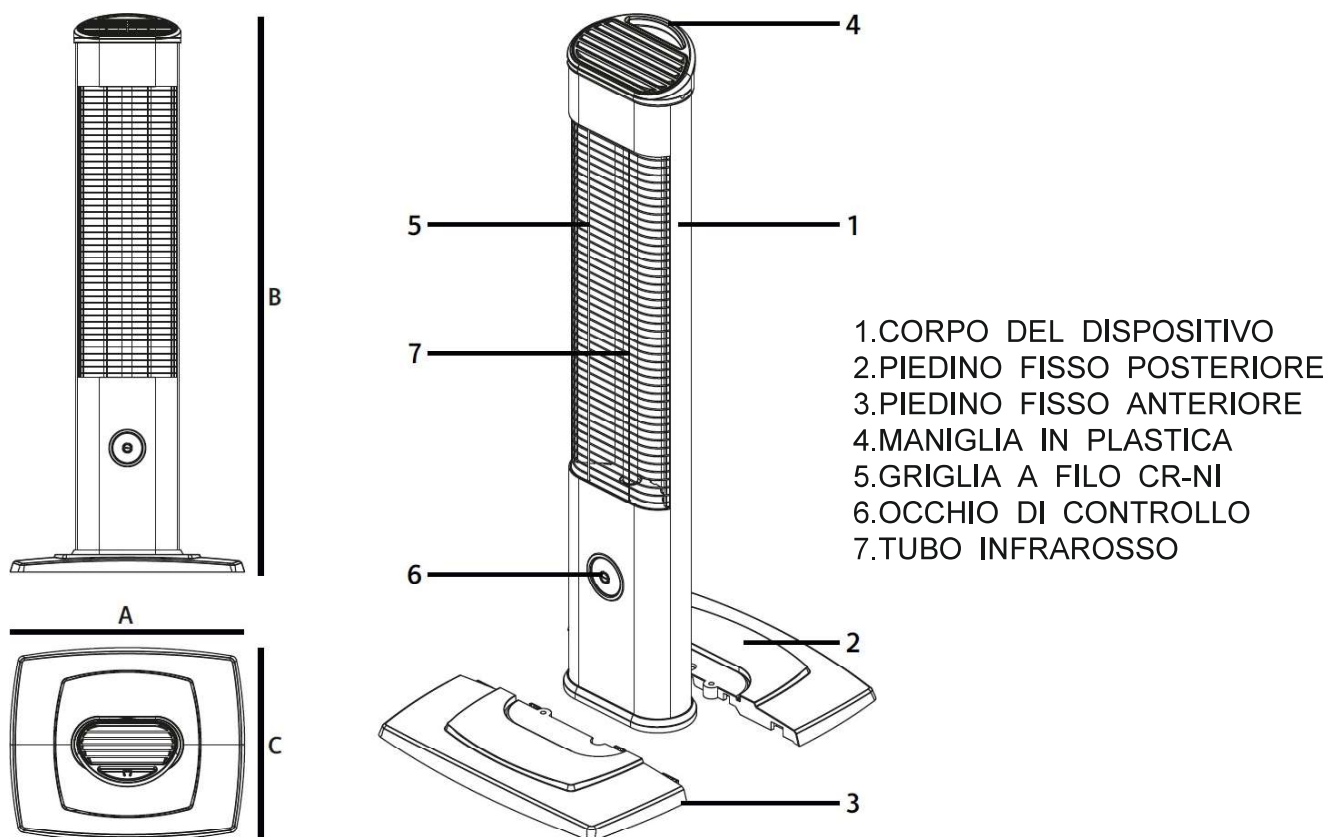

Model	Hoogte (B)	Breedte (C)	Diepte (A)	Nominaal Vermogen (W)	Voeding (V/Hz)	Getrokken Stroom (A)	Beveiliging Niveau	Apparaat Klasse
S.1555.WTB	790 mm	400 mm	332 mm	1500 W	220-240V ~, 50/60 Hz	6.6 A	IP20	I
S.1565.WTB	790 mm	400 mm	332 mm	1500 W	220-240V ~, 50/60 Hz	6.6 A	IP20	I
S.1850.WTB	990 mm	400 mm	332 mm	1800 W	220-240V ~, 50/60 Hz	7.9 A	IP20	I
S.1860.WTB	990 mm	400 mm	332 mm	1800 W	220-240V ~, 50/60 Hz	7.9 A	IP20	I
S.2355.WTB	990 mm	400 mm	332 mm	2300 W	220-240V ~, 50/60 Hz	10 A	IP20	I
S.2365.WTB	990 mm	400 mm	332 mm	2300 W	220-240V ~, 50/60 Hz	10 A	IP20	I





Uw Heater gebruiken

- Sluit uw apparaat altijd aan op een geschikt geaard stopcontact
- Zet de aan/uit schakelknop in bedrijfsstand.

U moet de stekker uit het stopcontact halen en vervolgens weer aansluiten om het apparaat te laten werken (geldt voor modellen met afstandsbediening)




A	LCD Display
B	AAN/UIT Knop

0	Uit
1	Aan
Max	Maximum niveau

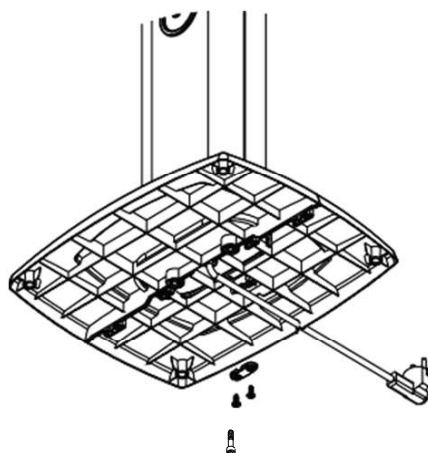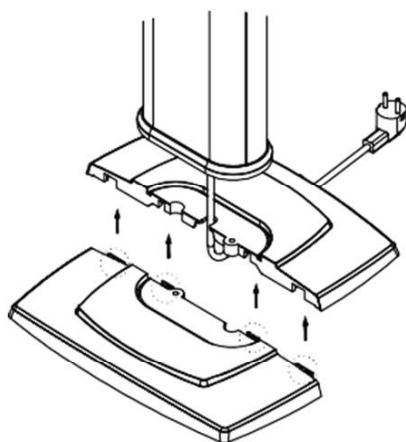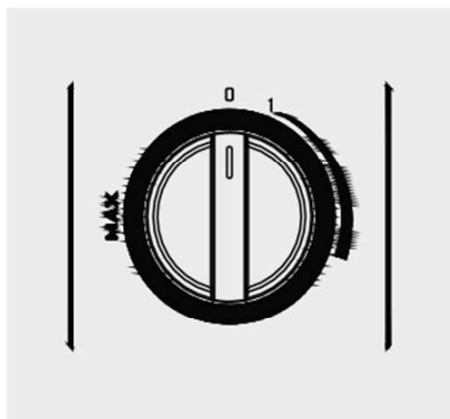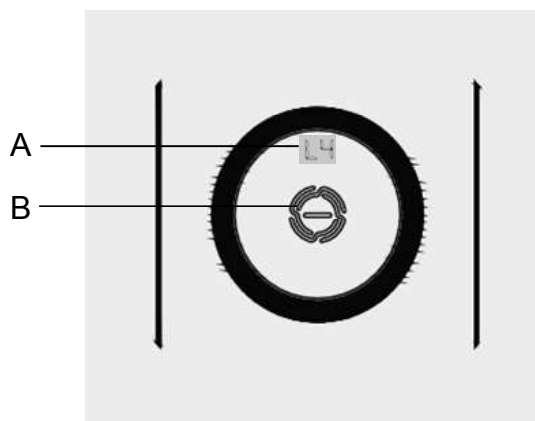

Kan worden gebruikt als wandtype. Niet geschikt voor verticaal gebruik. Draai de draaischroef weer vast na het instellen van de gewenste werkstand.

Zoals weergegeven in figuur 1 hieronder, worden de lipjes in de richting van de pijl geduwd en tegelijkertijd wordt de batterijhouder in de richting van de pijl in figuur 2 getrokken. Zo kunt u een batterij vervangen. Installeren van de batterij gebeurt op dezelfde wijze. Gebruik uitsluitend een CR2032 batterij.

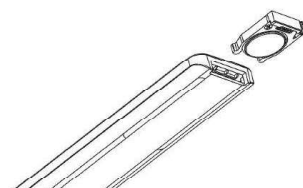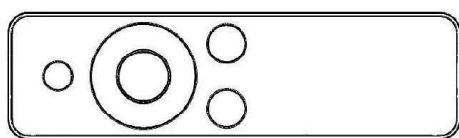

Deze toets dient om het apparaat aan- en uit te schakelen.



Om niveau-, temperatuur- en tijdsduurinstelling te verhogen.



Om niveau-, temperatuur- en tijdsduurinstelling te verlagen.
Instelling verwarmingsniveau: De heater schakelt over naar de vermogenregeling modus. Keuze tussen 3 niveaus mogelijk met behulp van de + en - toetsen. Geeft L1, L2, L3, L4 weer met een signaal van 0,2 seconden bij elke stap. Als de heater in de vermogenregeling modus staat, werkt het apparaat op het maximum niveau wanneer op de max-toets wordt gedrukt.
*Stap L4 geldt alleen voor heaters van 2300 W.



Thermostaat toets: Schakelt over naar de temperatuurregeling modus. Voert temperatuurinstelling uit van 10 tot 40 graden met de + en - toetsen. Druk nogmaals op de modusknop om de ingestelde temperatuur op te slaan. De gebruiker hoeft slechts één keer op deze toets te drukken om de ingestelde temperatuur te zien. Geeft een signaal van 0,3 seconden bij elke stap.



Tijdsinstelling toets: Schakelt over naar de tijd modus door te knippen op het scherm. De tijd kan tot 9 uur worden ingesteld met de + en - toetsen. Druk nogmaals op deze toets om de tijd op te slaan nadat deze is ingesteld. De gebruiker hoeft slechts één keer op deze knop te drukken om de resterende tijd te zien. 1H,... 9H worden weergegeven op het scherm.

Opm.: Wanneer de timer van het apparaat actief is, knippert het punt rechts op het scherm. 1L, 2L ...: Geeft het vermogenniveau van de heater aan. 1H, 2H ...: Tijdsduur weergave verwarming (instelbaar tot 9 uur.) Er1: Oververhitting.

Functietoets : Regelt de instelling van het temperatuurniveau en de verwarmingsduur

De temperatuur wordt met één niveau verhoogd door elke druk op de toets. Houd deze toets 6 seconden ingedrukt om een tijdsinstelling uit te voeren. Selecteer de gewenste tijdsduur in het menu dat op het scherm wordt weergegeven.

Apparaat Stand-by : Dit symbool op het scherm geeft aan dat het apparaat bedrijfsklaar is.

1L, 2L... : Geeft het vermogenniveau van de heater aan.

1H, 2H, 3H,...9H : Tijdsduur weergave verwarming (instelbaar tot 9 uur.)

ER1: Oververhitting

Het apparaat gebruiken zonder afstandsbediening

De functietoets  Regelt de instelling van het temperatuurniveau en de duur van de verwarming. De temperatuur wordt met één niveau verhoogd door elke druk op de toets. Houd de toets 6 seconden ingedrukt om de tijdsduur in te stellen. Selecteer de gewenste tijdsduur in het menu op het scherm. Apparaat Stand-by .

Dit symbool toont aan dat het apparaat bedrijfsklaar is.

Reiniging en Onderhoud

Regelmatig en zorgvuldig onderhoud in overeenstemming met de instructies in deze handleiding is uiterst belangrijk voor een langdurige efficiënte werking van het apparaat.

1. Controleer de reflector (reflecterende spiegel) en het koolstoffilament minste eenmaal per maand op vervuiling en volg de reinigings- en onderhoudsinstructies als ze vuil zijn.
2. Afhankelijk van de hoeveelheid stof in de gebruiksomgeving, moeten bedoelde controles frequenter worden uitgevoerd.
3. Inspecteer het netsnoer en de stekker terwijl u het apparaat schoonmaakt. Als er schade is aan het netsnoer of de stekker, moet u ze naar een erkende service brengen.
4. Onderwerp de reflector, draadrooster en behuizing aan een visuele controle terwijl u het apparaat reinigt. Als er vervorming is moet een erkende service worden ingeschakeld om de nodige acties te ondernemen.
5. Voor een efficiëntere werking van het apparaat is het aangeraden de reflector om de twee jaar te vervangen. Vervanging moet gebeuren door een erkende service. Een schone reflector zorgt voor een maximaal verwarmingsrendement.

Reiniging

Opgelet! Een regelmatige en zorgvuldige reiniging zorgt ervoor dat uw apparaat efficiënter werkt en een langere levensduur heeft.


1. Voordat u het apparaat schoonmaakt, schakel het uit en wacht tot het is afgekoeld. Haal voor alle veiligheid de stekker uit het stopcontact.
2. Als de reflector (reflecterende spiegel) en de lamp bevuild zijn, moet het apparaat zo mogelijk van buitenaf met droge lucht worden gereinigd zonder het draadrooster te openen.
3. Reinig de buitenkant van het apparaat met een katoenen doek of een zachte borstel.
4. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of solventen. Deze materialen kunnen plastic onderdelen beschadigen.
5. Maak uw apparaat niet schoon met stoomreinigers.

Problemen oplossen

Sommige problemen die zich voordoen kunt u eventueel oplossen door de volgende punten te controleren voordat u een erkende service roept.

Problemen	Aanbevelingen voor oplossing
Apparaat werkt niet	- Vergewis u ervan dat de stekker behoorlijk in het stopcontact zit. - Controleer of de aan-/uit schakelaar van het apparaat en de thermostaat in de juiste stand en aan staan. - Controleer of er geen problemen zijn met de elektrische installatie van uw woning. - Ga na of u alle gebruiksinstructies correct heeft toegepast. - Als het probleem aanhoudt, contacteer de dichtstbijgelegen erkende service.

NALEVING AEEE-REGELGEVING EN AFVALVERWIJDERING

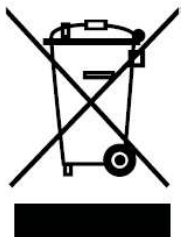

"Voldoet aan de AEEE-regelgeving."

Dit product is vervaardigd uit waardevolle recyclebare en herbruikbare onderdelen en materialen.

Gooi het daarom niet weg op het einde van zijn nuttige levensduur met andere huishoudelijke afval.

Breng het naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Vraag hieromtrent inlichtingen aan de plaatselijke autoriteiten van uw regio

Help mee aan de bescherming van het milieu en de natuurlijke bronnen door gebruikte producten in te leveren voor recycling.

Met het oog op de veiligheid van kinderen adviseren wij u het product onbruikbaar te maken door de stekker af te snijden voordat u het inlevert.

VERPAKKINGSINFORMATIE

De verpakking van dit product is vervaardigd van recyclebare grondstoffen in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Gooi verpakkingsmaterialen niet weg met huishoudelijke of andere afval, maar breng ze naar een door de gemeente aangewezen inzamelpunt voor recyclebare verpakkingen.