

Rakutenkobo

kobonia
Handleiding

INHOUDSOPGAVE

Basisbeginselen voor de Kobo eReader	4
Je Kobo eReader in- en uitschakelen	4
Je eReader opladen.....	6
Gebaren op het touchscreen gebruiken	8
Schermhelderheid aanpassen	12
Wi-Fi gebruiken op je eReader	13
Je eReader verbinden met een Wi-Fi- netwerk.....	13
De Wi-Fi-status van de Kobo eReader controleren.....	14
Je eReader synchroniseren via Wi-Fi	14
Wi-Fi uitschakelen (vliegtuigmodus).....	15
Een boek kopen	17
Een boek kopen op je eReader	17
Je boeken vinden op je eReader.....	19
Over het menu 'Mijn boeken'	19
Boeken verwijderen	20
Een boek lezen op je eReader	23
Hoofdstukken overslaan.....	23
Snel door het boek bladeren	23

De inhoudsopgave weergeven	24
De lettergrootte, regelafstand en marges wijzigen	24
Bladwijzers maken van pagina's.....	27
Over de Kobo Desktop-app.....	28
Boeken lenen uit de openbare bibliotheek.....	29
Probleemoplossing voor je eReader.....	33
Je eReader-account herstellen	33
Je eReader geforceerd uitschakelen	34
Je afmelden op je eReader.....	34
De fabrieksinstellingen van je eReader terugzetten.....	36
Je eReader handmatig opnieuw instellen.....	37
Hulp nodig?.....	39
Veiligheid, regelgeving en informatie over de garantie	39

Basisbeginselen voor de Kobo eReader

Je Kobo eReader in- en uitschakelen

De aan/uit-knop bevindt zich aan de onderkant van de eReader.

Je kunt je eReader uitschakelen of in de slaapstand zetten als je niet leest. Beide standen zorgen ervoor dat uw batterij langer meegaat.



Het belangrijkste verschil is dat wanneer je je eReader in de slaapstand zet en hem vervolgens weer inschakelt, je direct terug gaat naar het laatste scherm dat je zag. Dit kan een pagina in het boek, de Kobo boekwinkel, of een afdeling in je

bibliotheek zijn. Als u uw Kobo eReader uitschakelt, ga je terug naar je startpagina wanneer je hem weer aanzet.

Let erop dat het in de slaapstand zetten van je eReader dingen kan onderbreken, zoals in bibliotheek synchroniseren en draadloze verbindingen.

Je eReader aanzetten:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat je eReader wordt ingeschakeld.

Je eReader uitzetten:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm Uitgeschakeld wordt weergegeven.

Je eReader in de slaapstand zetten:

- Druk kort op de aan/uit-knop.

Je eReader uit de slaapstand halen:

- Druk op de aan/uit-knop.

Je eReader opladen

Voordat je je Kobo eReader voor de eerste keer gebruikt, moet je deze minimaal een uur opladen.

Een volledig opgeladen Kobo eReader-batterij kan tot twee maanden worden gebruikt, afhankelijk van hoe vaak je je eReader gebruikt. Laad je Kobo eReader indien mogelijk op met de meegeleverde micro-USB-kabel.

Als je micro-USB-kabel moet worden vervangen, kun je een nieuwe kopen op locaties waar micro-USB-kabels verkocht worden.

Volg deze stappen om je eReader op te laden.





1. Schakel je computer in.
2. Sluit je micro-USB-kabel aan op je eReader en je computer.



Je kunt blijven lezen terwijl je eReader wordt opgeladen. De oplaadstatus van de batterij wordt in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.

Je kunt je Kobo eReader ook opladen met een micro-USB-adapter van 5V en 1A.


Let op: als je naar een land met een ander elektrisch systeem reist, zorg dan dat je de juiste convertor hebt voordat je je Kobo eReader via een stopcontact gaat opladen.

batterijsymbool	Betekenis
	Je eReader is leeg.
	Je eReader wordt opgeladen.
	Je eReader is voor een deel opgeladen.
	Je eReader is volledig opgeladen.

Gebaren op het touchscreen gebruiken

Als je eReader is ingeschakeld, kun je het scherm aanraken om boeken te openen, pagina's om te slaan, items te selecteren, en meer.

- **Tikken:** Tik licht op het scherm om een boek te openen, een pagina om te slaan, een menu te selecteren en meer.
- **Vegen:** Gebruik dit gebaar om pagina's om te slaan en door menu's te bladeren.

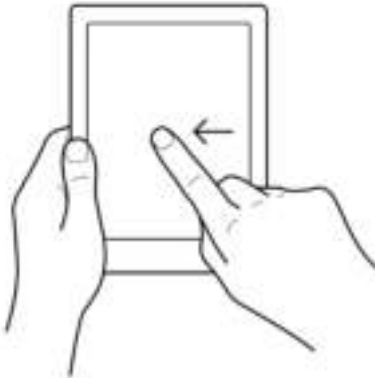

- **Indrukken en vasthouden:** Tik op het scherm en houd je vinger op zijn plaats. Je kunt dit gebaar op boekomslagen en boektitels gebruiken om meer opties weer te geven. Met dit gebaar



kun je ook tekst selecteren tijdens het lezen. Als je een woord ingedrukt houdt, zal je eReader je selectie onderstrepen als je het scherm loslaat. Je ziet dan een cirkel achter elk woord; je kunt de cirkels verslepen om meer tekst te selecteren.

- **Slepen:** Als je een PDF leest en inzoomt om een grotere versie van je bladzijde te zien, kun je de bladzijde slepen om andere delen van de bladzijde te zien. Hiervoor raak je het scherm op een willekeurige plek aan en beweeg je je vinger er lichtjes omheen. De bladzijde zal in de richting van je vinger bewegen.

Over het startscherm van Kobo eReader

Je startpagina is het eerste wat je ziet als je je eReader aan zet.







Vanuit je startscherm kan je onder meer:

- **Je eReader synchroniseren en updaten:** De functie Synchroniseren houdt je eReader up-to-date met de nieuwste software-updates en boeken die je van Kobo hebt aangeschaft. Tik op het pictogram Synchroniseren  om je eReader te synchroniseren.
- **Boeken kopen:** Op zoek naar iets om te lezen? Tik op het pictogram Zoeken  om een boek op je eReader of in de Kobo Shop te zoeken.
- **Een boek lezen:** Tik op een boekomslag om te beginnen met lezen.

Naar je Startscherm gaan:

- Tik tijdens het lezen op het midden van het scherm. Het leesmenu wordt weergegeven. Tik op **Terug naar Home**.



Tik op een van de volgende pictogrammen op het startscherm:

-  **Pictogram 'Menu':**
Opent het eReader-menu.
-  **Pictogram 'Wi-Fi':**
Bekijk beschikbare Wi-Fi-netwerken en maak verbinding.
-  **Pictogram 'Helderheid':**
Pas de schermhelderheid aan.
-  **Pictogram 'Batterij':**
Bekijk de status van de batterij en wijzig de instellingen voor energiebesparing.
-  **Pictogram 'Synchroniseren':**
Download onlangs gekochte boeken op je eReader en werk de software van je eReader bij als er een update beschikbaar is.
-  **Pictogram 'Zoeken':**
Zoek boeken op je Kobo eReader of zoek nieuwe boeken die je wilt kopen in de Kobo Shop.

Schermhelderheid aanpassen

Je eReader heeft een ingebouwd licht, waardoor je kunt lezen in het donker.


Je kunt de helderheid van het scherm op verschillende manieren aanpassen:


- Terwijl je leest, veeg je omhoog of omlaag langs de linkerrand van het scherm.
- Tik vanaf het startscherm op het pictogram Helderheid  bovenaan het scherm, en sleep het cirkelpictogram  onder Helderheid naar links of naar rechts.

Wi-Fi gebruiken op je eReader

Je eReader verbinden met een Wi-Fi- netwerk

Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om boeken te downloaden naar je eReader, en om boeken te kopen via je eReader.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  Sync aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op **Nu synchroniseren**.
Je eReader zal proberen te verbinden met Wi-Fi. Dit kan even duren.
Je wordt gevraagd om een draadloos netwerk te kiezen.
4. Tik op de naam van het netwerk waarmee je wilt verbinden.

Als er een Vergrendelingspictogram  naast een netwerk staat, heb je een wachtwoord nodig om dat netwerk te gebruiken.





5. Als je wordt gevraagd om het netwerk wachtwoord, gebruik dan het toetsenbord om het wachtwoord in te voeren en tik op **Verbinden**.

Je kunt tikken op **Wachtwoord weergeven** om te zien wat je typt.

De Wi-Fi-status van de Kobo eReader controleren

Om te zien of je verbonden bent met het internet, controleer je het pictogram

Wi-Fi-status bovenaan je scherm.

-  Wi-Fi staat op stand-by om energie te besparen.
-  Wi-Fi is uitgeschakeld.
-  Je hebt een matige wifiverbinding.
-  Je hebt een uitstekende Wi-Fi-verbinding

Je eReader synchroniseren via Wi-Fi


Je moet je eReader synchroniseren om boeken te downloaden en software bij te werken.

Je Kobo eReader synchroniseren:

- Downloadt eBooks die je onlangs hebt gekocht naar je Kobo eReader.


- Downloadt inkijkexemplaren van eBooks die je aan je account hebt toegevoegd.
- Controleert op software-updates voor de eReader.
- Werkt alle bladwijzers of aantekeningen bij die je in je eBooks hebt gemaakt.


Je eReader synchroniseren:


1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  Sync aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op **Nu synchroniseren**.

Wi-Fi uitschakelen (vliegtuigmodus)

Je kunt Wi-Fi uitschakelen, zodat je Kobo eReader geen verbinding maakt met het internet. Dit zal de batterijduur van je eReader verlengen, en hiermee kun je je eReader gebruiken in een vliegtuig. Je Wi-Fi-verbinding wordt automatisch uitgeschakeld als hij inactief is voor meer dan vijf minuten.

1. Ga naar je startscherm.
2. Tik op het pictogram Wi-Fi  bovenaan het scherm.

NB: Als je het pictogram Wi-Fi  niet ziet, moet je op het pictogram Synchroniseren  en vervolgens op **Nu synchroniseren tikken**. Tik op het pictogram Wi-Fi  aan de bovenkant van het scherm als dit wordt weergegeven.

3. Tik op het pictogram met de cirkel  naast Wi-Fi: ingeschakeld. Tik op **Ja** als het bericht 'Synchroniseren annuleren?' wordt weergegeven. Je kunt nu verder en ziet een dialoogvenster met de mededeling Wi-Fi: uitgeschakeld. Je eReader heeft geen toegang meer tot internet.

Een boek kopen

Een boek kopen op je eReader

Als je een boek hebt gevonden dat je wilt kopen, dan tik je gewoon op Nu kopen en ga je rechtstreeks naar de kassa. Je kunt Visa, Mastercard, een tegoedbon, of cadeaubon van geselecteerde partners gebruiken om te betalen voor je boek. Als je een kortingscode hebt, kun je deze bij het afrekenen invoeren om een korting te krijgen op je boek.

Een boek kopen:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Zoek naar je volgende mooie titel** linksonder op je scherm.
3. Voer een boektitel of auteursnaam in de zoekbalk in en tik op **Ga** op het toetsenbord.
4. Tik op de knop **Kopen**.

NB: Als je al eerder op Kobo hebt gewinkeld en je factuurgegevens hebt opgeslagen, ga je direct naar het bevestigingsscherm. Ga door naar stap 6.

5. Tik op **Creditcard toevoegen** en gebruik het toetsenbord om je factuuradres en creditcardgegevens in te voeren.

NB: Dit is het adres dat bij je creditcard hoort. Je moet dit verstrekken, zelfs als je een tegoedbon of een cadeaubon gebruikt om te betalen voor je bestelling — dit adres wordt gebruikt om te garanderen dat de juiste belasting wordt berekend voor je aankopen.

6. Tik op **Doorgaan**.

7. Controleer je bestelling.

NB: Als je een cadeaubon wilt gebruiken om te betalen, tik je op **Cadeaubon toevoegen**. Als je een kortingscode wilt gebruiken, tik je op **Kortingscode toevoegen**.


8. Tik op **Nu kopen**.


9. Tik op **Verder winkelen** om meer boeken te kopen of druk op de knop Home om terug te keren naar het startscherm.

Je boeken vinden op je eReader

Over het menu 'Mijn boeken'

Het menu 'Mijn boeken' toont alle eBooks die op je Kobo eReader staan.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram Menu  aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op **Mijn boeken**.
Je ziet een lijst met alle boeken die op je eReader staan.
4. Tik op een boekomslag om het boek te openen.

Als je het pictogram Downloaden  op de boekomslag ziet, betekent dit dat je het boek op je eReader moet downloaden.

Tik gewoon op de boekomslag om het boek te downloaden. Je hebt toegang tot een Wi-Fi-verbinding nodig om eBooks op je eReader te kunnen downloaden.

Boeken zoeken op je eReader


Volg de onderstaande stappen om een boek te zoeken op je eReader of in de Kobo Shop.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram met het vergrootglas  bovenaan het scherm.
3. Tik op het pictogram van de vervolgkeuzelijst .
4. Selecteer waar je wilt zoeken:
 - a. **Kobo Shop:** Zoek eBooks in de Kobo Shop.
 - b. **Mijn boeken:** Zoek boeken in je Kobo-account en op je eReader.
5. Voer een boektitel of de naam van een auteur in.
6. Tik op **Ga** om je resultaten weer te geven.

Boeken verwijderen

Je kunt een boek van zowel je eReader als je Kobo-account verwijderen. Een boek verwijderen uit je Kobo-account betekent dat je het boek niet meer zult zien in je bibliotheek, zelfs nadat je je eReader synchroniseert.



Een boek verwijderen:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op  **Startscherm** aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op **Mijn boeken**.
4. Tik en houd het voorblad of de titel van het boek ingedrukt. Er verschijnt een menu.
5. Tik op **Verwijderen**.
6. Selecteer een van deze opties:
 - a. **Download verwijderen:** Verwijder het boek van je eReader, maar blijf de mogelijkheid behouden om het artikel later weer te downloaden uit de Kobo Cloud. Je ziet nog steeds de omslag van het boek op je eReader. Deze optie is automatisch geselecteerd.
 - b. **Verwijderen uit Mijn boeken:** Verwijder het boek uit je Kobo-account en van al je apparaten. Je ziet de boekomslag niet meer in je eReader of Kobo-apps. Als je het boek weer op je eReader of

in je Kobo-app wilt zetten, moet je het boek uit je archief herstellen via [Kobo.com](https://www.kobo.com).


Een boek lezen op je eReader

Hoofdstukken overslaan

1. Tik tijdens het lezen op het midden van het scherm.
2. Het Leesmenu zal verschijnen.
3. Tik op het pictogram Volgend hoofdstuk  of Vorig hoofdstuk  aan de onderkant van het scherm.


Snel door het boek bladeren

Snel door je boek bladeren:

1. Tik tijdens het lezen op het midden van de pagina om het leesmenu te openen.
2. Sleep het pictogram met de cirkel  in de navigatiebalk naar links of rechts om door het boek te skimmen. Je ziet een voorbeeld van de pagina in het midden van het scherm.
3. Tik op het paginavoorbeeld in het midden van het scherm om te beginnen met lezen.

De inhoudsopgave weergeven


De inhoudsopgave weergeven:



1. Tik tijdens het lezen op het midden van de pagina om het leesmenu te openen.
2. Tip op het pictogram Inhoudsopgave  aan de onderkant van het scherm.
3. Tik op het hoofdstuk dat je wilt lezen.

De lettergrootte, regelafstand en marges wijzigen



Wanneer je een boek leest, kun je de grootte van de tekst aanpassen om het lezen makkelijker te maken voor je ogen. Je eReader biedt verschillende tekstgroottes voor de meeste boeken.

Veranderen van tekstweergave:

1. Tik op het midden van de bladzijde om het Leesmenu te openen.
2. Tik op het pictogram Tekst .

3. Pas de lettergrootte of het lettertype aan:
- a. Om de stijl van de tekst te wijzigen, tik je naast 'Lettertype' op het  dropdown-pijltje.
 - b. Om tekst groter of kleiner te maken, tik je naast 'Lettergrootte' op het plusteken of het minteken of sleep je het cirkelpictogram  naast Lettergrootte naar links of naar rechts.
 - c. Als je meer ruimte wilt toevoegen tussen de tekstregels: tik op het plusteken (+) of het minteken (-) naast Regelaafstand.
 - d. Als je meer ruimte wilt toevoegen aan de randen van het scherm: tik op het plusteken (+) of het minteken (-) naast Marges.

4. Als je de spreiding van de tekst over de regel wilt wijzigen, kunt u kiezen uit de volgende uitvulopties:

- **OFF** Gebruik de standaardinstellingen voor je boek.
-  Dwing tekst om aan de linker- en rechterkanten uit te lijnen.
-  Dwing tekst om aan de linkerkant van het scherm uit te lijnen.

Als je klaar bent met het aanpassen van je boek, tik je ergens op het scherm om verder te gaan.

Opmerkingen:

- Als je het uiterlijk van de tekst verandert, onthoudt je eReader je favoriete tekstgrootte en stijl en past deze toe op andere boeken die je leest.
- Als je een PDF-bestand leest, kun je de grootte of de stijl van de tekst niet veranderen, maar je kunt wel inzoomen om de hele pagina groter te maken om makkelijker te kunnen lezen.

Bladwijzers maken van pagina's

Gebruik bladwijzers om favoriete delen in je boek te markeren.

Een bladwijzer op een bladzijde instellen:

- Tik tijdens het lezen op de rechterbovenhoek van de bladzijde. In de rechterbovenhoek wordt dan een ezelsoor weergegeven.

Een bladwijzer zoeken:

1. Tik tijdens het lezen op het midden van de pagina om het leesmenu te openen.
2. Tik op het pictogram Notities  aan de onderkant van het scherm.
3. Tik naast de bladwijzer waar je naartoe wilt gaan op **Bladwijzer**. Je gaat nu naar de pagina met de bladwijzer.

Over de Kobo Desktop-app

Kobo Desktop is een gratis app voor je pc of Mac waarmee je eBooks kunt kopen in de Kobo Shop en boeken kunt beheren op je eReader.

Met Kobo Desktop kun je:

- Boeken op je eReader toevoegen en verwijderen.
- Boeken lezen die je bij Kobo hebt gekocht.
- Boeken kopen op je computer.
- Je eReader synchroniseren.

Je kunt Kobo Desktop downloaden via:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Ga voor meer informatie over de Kobo Desktop-app naar:

<https://help.kobo.com>.

Boeken lenen uit de openbare bibliotheek

OverDrive is een gratis service die aangeboden wordt door openbare bibliotheken waarmee je eBooks kunt lenen uit hun digitale verzamelingen. Let op: OverDrive is misschien niet beschikbaar in je lokale bibliotheek. Sommige Kobo-titels zijn mogelijk niet beschikbaar in je bibliotheek, en sommige bibliotheektitels zijn mogelijk niet beschikbaar via Kobo.

Met OverDrive op je Kobo eReader heb je alleen een bibliotheekpas en een Wi-Fi-verbinding nodig om eBooks te lenen van je openbare bibliotheek. Blader, leen, en reserveer bibliotheekboeken direct vanaf je eReader.

Plaatselijke bibliotheken zoeken die OverDrive ondersteunen

Om de dichtstbijzijnde bibliotheek te vinden die OverDrive ondersteunt, ga je naar overdrive.com en klik je op Bibliotheken in de buurt zoeken. Je ziet nu een kaart met alle bibliotheken die OverDrive ondersteunen.


NB : OverDrive is mogelijk niet beschikbaar in jouw land. OverDrive is beschikbaar in de meeste openbare bibliotheken in Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden,

Taiwan en Hong Kong. Aanbod van boeken verschilt per bibliotheek.

OverDrive instellen op je eReader

Om eBooks te lenen met OverDrive, moet je je aanmelden met de gegevens van je bibliotheekpas, Facebook of een bestaand OverDrive-account.



Voordat je begint, moet je:

- beschikken over een geldige bibliotheekpas van je lokale bibliotheek.
 - beschikken over een actieve WiFi-verbinding.
1. Ga naar je Startscherm.
 2. Tik op het pictogram  Menu aan de bovenkant van het scherm.
 3. Tik op **Instellingen**.
 4. Tik op **OverDrive**.
 5. Tik op **Aan de slag**.

Tik op **Account aanmaken** om een OverDrive-account aan te maken, of tik op **Aanmelden** bij OverDrive om naar je bibliotheek te gaan en meld je vervolgens aan met je bibliotheekpas, Facebook of een bestaande OverDrive-account.

Boeken lenen met OverDrive

Nadat je je hebt aangemeld bij je bibliotheek, kun je boeken lenen op je eReader.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  Menu aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op Kobo Shop.
4. Zoek naar het boek dat je wilt lenen.
5. Tik op de boektitel of omslag van het boek dat je wilt lenen.
6. Tik op het pictogram Meer .
7. Tik op **Lenen met OverDrive**.


Als het boek beschikbaar is, dan verschijnt er een dialoog die bevestigt dat je het boek hebt geleend. Synchroniseer je eReader zodat het boek op je Startscherm verschijnt. Als het boek niet beschikbaar is, dan kun je het boek reserveren. Als het boek beschikbaar komt, dan krijg je daar een melding van per e-mail.

Artikelen die je leent worden automatisch geretourneerd aan het eind van de periode.

Je OverDrive boeken bekijken

Nadat je boeken met OverDrive hebt geleend, kun je je boekweergave zo sorteren dat het alleen boeken toont die je hebt geleend uit de openbare bibliotheek.

Het sorteren van je boeken geeft je een eenvoudig overzicht van de boeken die je geleend hebt met OverDrive.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  Menu aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op **Mijn boeken**.
4. Tik op **Filter** op de grijze balk bovenaan het scherm.
5. Tik op **OverDrive**.


Je krijgt alle boeken die je hebt geleend met OverDrive te zien.

Probleemoplossing voor je eReader

Je eReader-account herstellen

Probeer je Kobo-account te herstellen als er boeken op je eReader ontbreken.

Voordat je begint, heb je toegang nodig tot een Wi-Fi-verbinding.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  Menu aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Informatie over het apparaat**.
5. Tik op **Repareren** naast Repareer je Kobo-account.
6. Tik op **Nu repareren**.

Het accountherstelproces wordt gestart. Als je veel boeken hebt, kan het even duren.

Je eReader geforceerd uitschakelen

Als je eReader is vastgelopen of niet reageert, probeer hem dan uit te schakelen.


1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm *Uitgeschakeld* wordt weergegeven.
NB: Als je scherm overgaat naar de Slaapstand, zet je eReader dan weer aan en probeer je eReader vervolgens weer uit te schakelen.
2. Tik op de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt totdat je eReader weer aangaat.

Als je eReader niet meer reageert en je kunt hem ook niet uitschakelen, probeer hem dan op te laden.

Je afmelden op je eReader

Je afmelden bij je eReader, en je dan opnieuw aanmelden kan ook standaard problemen verhelpen. Als je je opnieuw aanmeldt, zal je eReader het configuratieproces opnieuw opstarten. Je moet het e-mailadres dat gekoppeld is aan je Kobo-account en je wachtwoord invoeren om je eReader in te stellen via een Wi-Fi-verbinding.

Synchroniseer je eReader voordat je verder gaat, zodat je niet de meest recente bladwijzers, notities of markeringen die je aan je boeken hebt toegevoegd verliest.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  Menu aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Accounts**.
5. Tik onder Kobo op **Afmelden**.
6. Tik op **Afmelden**.

Nadat je je hebt afgemeld, moet je de eReader instellen. Nadat je de eReader hebt ingesteld en bent aangemeld, synchroniseer je je eReader om weer toegang tot je boeken te krijgen.


De fabrieksinstellingen van je eReader terugzetten

Stel de fabrieksinstellingen van je Kobo eReader opnieuw in om de oorspronkelijke instellingen van je eReader te herstellen. Na het resetten van de fabrieksinstellingen moet je je eReader opnieuw instellen en synchroniseren.

Als je je eReader opnieuw instelt ...

- verwijder je alle boeken van je eReader. Alle boeken die je bij Kobo kocht, kunnen opnieuw worden gedownload nadat je de fabrieksinstellingen opnieuw hebt ingesteld.
- Je verliest alle bladwijzers en aantekeningen die je hebt aangebracht in je boeken, sinds je je eReader voor het laatst gesynchroniseerd hebt.
- Je meldt je af bij je account op je eReader.
- Je reset al je instellingen en voorkeuren.
- De oorspronkelijke instellingen op je eReader worden teruggezet.

Je eReader resetten:

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram  Menu aan de bovenkant van het scherm.
3. Tik op **Instellingen**.

4. Tik op **Informatie over het apparaat**.
5. Tik onder Geavanceerd op **Fabrieksinstellingen resetten**.
6. Tik op **Nu resetten**.

Volg de stappen op het scherm om je eReader opnieuw te configureren nadat je je eReader opnieuw hebt ingesteld.

Je eReader handmatig opnieuw instellen

Als het resetten van de fabrieksinstellingen je probleem niet oplost, kun je de fabrieksinstellingen handmatig resetten om de oorspronkelijke instellingen van je eReader te herstellen.

Na het handmatig resetten van de fabrieksinstellingen moet je je eReader opnieuw instellen en synchroniseren.

Voordat je begint:

- Laad je eReader minimaal 1 uur op.
 - Zorg dat je toegang hebt tot een Wi-Fi-verbinding.
1. Verbind je eReader met een stroombron door een van de volgende dingen te doen:

- a. Schakel je computer in en verbind de bijgesloten USB-kabel eerst met je computer, en vervolgens met je eReader.
 - b. Doe de muurlader (niet bijgesloten) in een stopcontact, en verbind je eReader met de muurlader.
2. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het woord "Uitgeschakeld" bovenaan het scherm wordt weergegeven.
3. Laat de aan/uit-knop los.
4. Houd de aan/uit-knop aan op je eReader minstens dertig seconden lang ingedrukt.
5. Wacht tot het scherm 'Herstellen' wordt weergegeven.
6. Laat de aan/uit-knop los.

Je eReader-scherm zal zwart worden en beginnen met opnieuw opstarten. Als het opstartproces voltooid is, volg dan de instructies op het scherm om je eReader te configureren. Je hebt toegang nodig tot een actieve Wi-Fi- of internetverbinding om de configuratie te voltooien. Je kunt ook de Kobo Desktop-app gebruiken om je eReader via je computer in te stellen.

Hulp nodig?

Ga voor hulp en meer informatie over je eReader en andere Rakuten Kobo-producten naar:

<https://help.kobo.com>

Veiligheid, regelgeving en informatie over de garantie

Belangrijke informatie over veiligheid, regelgeving en garantiedetails over je Kobo eReader is te vinden op de website van Kobo:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Let op: De conformiteitsverklaring kan variëren voor verschillende modellen van de Kobo eReader. De website bevat informatie over hoe je het Kobo eReader-modelnummer kunt vinden.