



# HANDLEIDING

## SHIATSU MASSAGE KUSSEN GROOT

OZ1005

# SHIATSU MASSAGE KUSSEN GROOT

Bedankt voor het aanschaffen van het Shiatsu massage kussen groot. Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik en besteed speciale aandacht aan veiligheidskwesties om dit product correct te bedienen en te gebruiken. Deze handleiding biedt de gebruiker veilige en effectieve gebruiksmethoden. Bewaar deze handleiding goed na het lezen.

## INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsrichtlijnen	2
Garantieautoriteit	4
Productsamenstelling	5
Bedieningsinstructies	6
Productkenmerken	7
Productverzorging	8
Probleem oplossen	9
Product specificaties	10



## VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

### GEBRUIKSOMGEVING

- Gebruik het apparaat niet in een natte of stoffige omgeving omdat dit kan leiden tot storingen of elektrische schokken.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
- Plaats of bewaar het apparaat niet waar het kan vallen of in een bad kan worden getrokken of zinken.
- Plaats het apparaat op een veilige plaats.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het autorijden.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

### WANNEER NIET GEBRUIKEN

- Als het gebruik in één keer meer dan 15 minuten duurt.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of invaliden zonder toezicht van volwassenen.
- Gebruik dit product niet voor het slapengaan.
- Als de stoffen bekleding gescheurd is.
- Als er vloeistof op het apparaat is gemorst.
- Als de gebruiker abnormale of hevige pijn voelt tijdens de massage.
- Als de gebruiker een storing of andere abnormale omstandigheden waarneemt tijdens gebruik.
- Wanneer er bliksem is.
- Gebruik dit apparaat niet als er beschadigingen aan het snoer of stekker is.
- Raadpleeg voor gebruik de arts als de persoon die het gebruikt medicijnen gebruikt of een medische aandoening heeft.

# VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

## WAARSCHUWINGEN

- Steek niet uw handen of voorwerpen in de ventilatieopeningen van het massageapparaat. Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik.
- Til of draag dit apparaat niet aan het snoer. Kneus het apparaat niet en vermijd scherpe vouwen.
- Dit product is alleen bedoeld voor thuisgebruik. Commercieel gebruik is verboden.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen die lijden aan lichamelijke, zintuiglijke of mentale handicaps. Zij moeten worden begeleid en geïnstrueerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Veelvuldig gebruik kan leiden tot overmatige verhitting en een korter levensduur. Mocht dit gebeuren, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen.
- Sommige geluiden tijdens gebruik zijn normaal vanwege trillingen.
- Verhoog de kamertemperatuur niet abrupt als het apparaat in de koude kamer staat. Het is raadzaam om de temperatuur geleidelijk te verhogen naar een normaal niveau. Als het apparaat op een koude plaats wordt bewaard, wacht minimaal een uur voor gebruik om het optimale massageniveau te bereiken.
- Verwijder het deksel van het apparaat niet, het aanraken van de interne componenten kunnen storingen of elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Sluit het snoer niet aan of haal het niet uit het stopcontact met natte handen. Gebruik het apparaat niet als het stopcontact los zit.
- Leun niet op het dubbele massagemechanisme in het kussen om scheuren op het kussenoppervlak van het product te voorkomen.
- Beklem of forceer geen enkel deel van uw lichaam tegen de bewegende massage mechanisme. Er mag alleen lichte kracht tegen het apparaat worden uitgeoefend om risico op letsel te voorkomen.
- Niet aanbevolen voor gebruik op houten oppervlakken, de rits kan beschadigen maken in het hout.
- Bestuurder wordt niet aanbevolen om dit product te gebruiken tijdens het rijden. De verwarmde functie vereist veel kracht. Om schade aan uw auto te voorkomen, sluit de autostekker pas op het product aan nadat u de motor van uw auto heeft gestart.
- Probeer het massagekussen niet te repareren, neem contact op met Duerté voor vragen betreft reparatie.


## GARANTIE AUTORITEIT

1. Garantie is niet overdraagbaar.
2. Deze garantie is alleen van kracht als het product is gekocht bij Duerté.
3. Een aankoopbewijs (originele bon) is vereist voor alle reparaties onder de garantie.
4. Alle impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot deze impliciete garanties van geschiktheid en verkoopbaarheid, zijn beperkt tot de duur vermeld in het garantie beleid.
5. Schade door verkeerd gebruik, onjuiste behandeling en ongeoorloofde wijziging en reparatie vallen niet onder deze garantie.
6. De garantie dekt geen accessoires en hulpstukken die niet behoren tot de massage unit.
7. Garantie is niet geldig voor verhuur, zakelijke, commerciële, institutionele of andere niet-residentiële gebruikers.
8. Alle services die onder deze garantie vallen, moeten worden goedgekeurd door Duerté en alleen gerepareerd door geautoriseerde technici.
9. Als vervangende onderdelen voor defecte materialen niet beschikbaar zijn, behoudt Duerté zich het recht voor om vervanging uit te voeren in plaats van reparatie of vervanging.

# PRODUCTSAMENSTELLING

## ACCESSOIRES

1. Massage koppen
2. Remote controller
3. Kussen vibratie
4. Stekker
5. Stroomdraad
6. Stroomlijnconnector
7. Auto-adapter

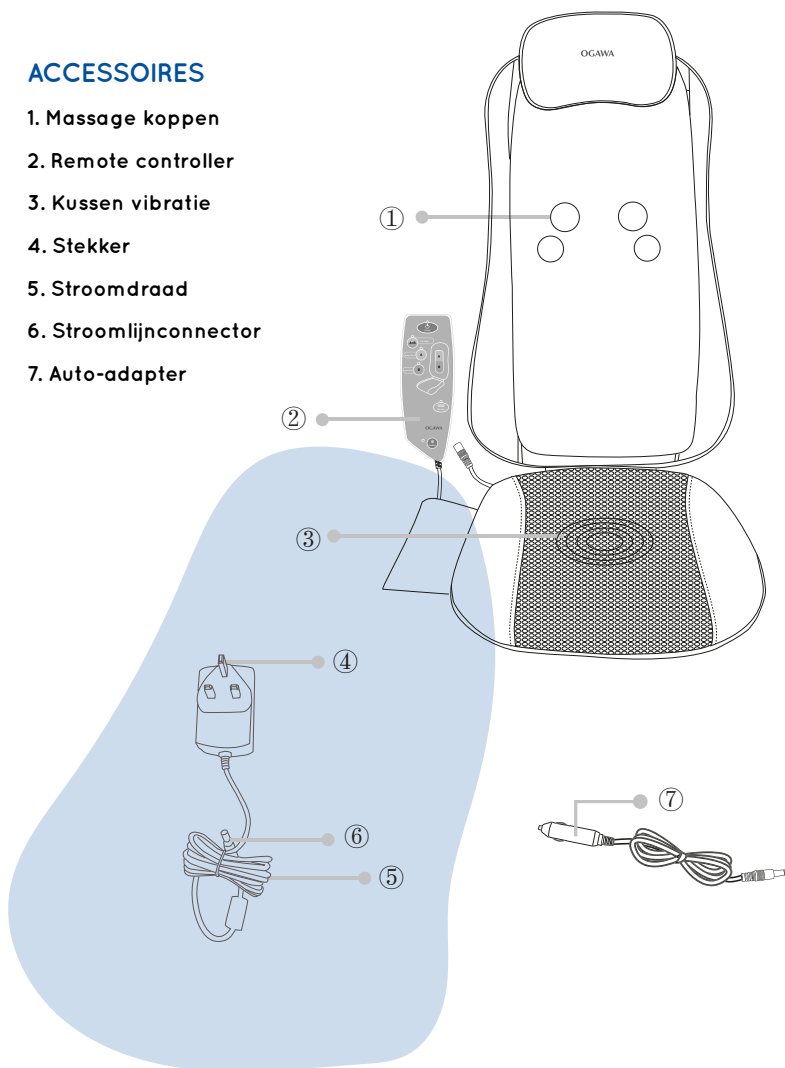

# BEDIENINGSINSTRUCTIES

Gebruik de knoppen op de remotecontroller om de machine te bedienen.

## Gehele rug

Druk 1 maal om de volledige rugmassage- functie te starten. Het biedt 3D-massage wanneer de knoppen omhoog lopen, wanneer het naar beneden loopt, biedt het Shiatsu-massage. Het mechanisme masseert over volledig rug gedeelte.

Druk nogmaals op deze knop om de functie uit te schakelen.

## Bovenrug


Druk op deze knop om de bovenrug massage te activeren. Het biedt 3D-massage en Shiatsu-massage.

Druk nogmaals om de functie uit te schakelen.

## Onderrug

Druk op deze knop om onderrugmassage te activeren. Het biedt 4D-massage (Thaise massage) en Shiatsu massage.

Druk nogmaals om uit te schakelen.

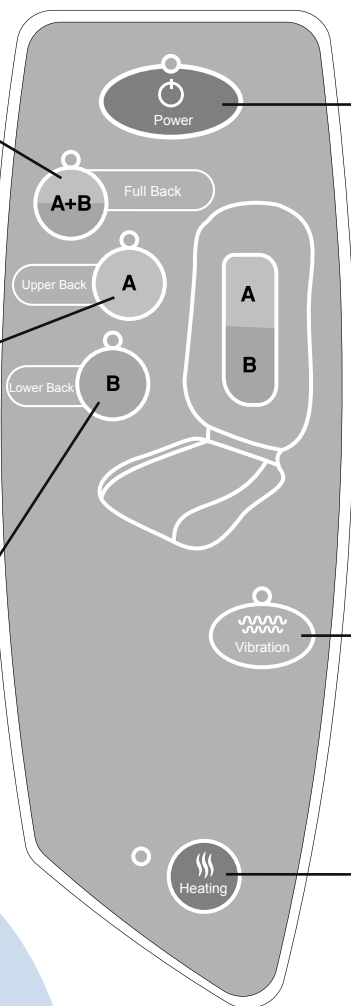

## Aan/Uit knop

Druk 1 maal op de aan/uit knop om het apparaat in te schakelen. Nadat de hele machine is ingeschakeld, knippert het indicatielampje. De tijd instelling is 15 minuten, hierna gaat het apparaat automatisch op standby.

Druk nogmaals op aan/uit knop voor uitschakelen. Het mechanisme loopt naar de onderkant. En het indicatie- lampje gaat uit.

## Vibratie knop

Druk op deze knop om vibratiemassage te activeren, druk nogmaals om uit te zetten

## Verwarming

Als de rugmassage in functie is, drukt u op deze knop om de verwarming te activeren. Druk nogmaals om uit te schakelen.

# PRODUCTKENMERKEN

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Er zijn 3 massagezones om te selecteren. Concentreer je op je bovenrug, onderrug of je hele rug.
- Warmtefunctie om de massage-effecten te vergroten en de bloedsomloop te verbeteren.
- Licht en draagbaar ontwerp.
- Gebruiksvriendelijke afstandsbediening.
- Automatische uitschakeling na 15 minuten.
- LED-lichtindicatoren.
- Kan in de auto worden gebruikt.

## EFFECTEN BIJ GEBRUIK

- Verlicht de spierpijn en pijn.
- Verlicht de spanning en vermindert de stress.
- Verbeterd de bloedsomloop.





## PRODUCTVERZORING

### NA GEBRUIK

Druk na gebruik op de aan/uit knop en het apparaat stopt met werken. Wacht tot het indicatielampje uit is.

De massagekoppen keren terug naar hun oorspronkelijke positie.

Haal de stekker vervolgens uit het stopcontact.

### PRODUCT ONDERHOUD

- Bewaar de stimulator in de doos of op een veilige, droge en koele plaats.
- Houd de stimulator uit de buurt van scherpe randen of puntige voorwerpen die mogelijk het stofoppervlak van het product kan snijden of doorboren;
- Wikkel het snoer niet om het apparaat om schade te voorkomen.
- Hang het apparaat niet op met het snoer van de controller.
- Dompel het apparaat tijdens het reinigen niet onder in een vloeistof
- Koppel het apparaat los en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Alleen reinigen met een zachte, licht vochtige spons.
- Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
- Vermijd het gebruik van schurende reinigingsmiddelen, borstels, benzine, kerosine, glas- of meubelpoets of verfverdunder om het product schoon te maken.

## PROBLEEM OPLOSSEN

Deze stimulator wordt aangestuurd door een geïntegreerde chip en is gevoelig voor stroompieken van +10% naar -15%. Hierdoor kan de stimulator de volgende problemen weergeven:

CONDITIE	OPLOSSINGEN
<b>Werkt niet</b>	Gebruik het product wanneer de elektriciteit is hersteld. Sluit de stroomkabel opnieuw aan. Zet de aan/uit-schakelaar aan.
<b>Geen warmte na inschakelen verwarming</b>	Voor uw veiligheid kan de verwarming niet worden aangezet als de massagefunctie niet is geselecteerd. Druk op gehele rug, bovenrug of onderrug eerst voordat u de verwarmingsfunctie aan zet.
<b>Remotecontroller werkt wel maar het kussen werkt niet</b>	Na langdurig gebruik kan het massagekussen oververhit raken. Het kussen koelt automatisch af naar zijn normale temperatuur. Schakel het apparaat uit en laat het massagekussen afkoelen gedurende 30 tot 50 minuten.
<b>Rugmassage functie werkt niet</b>	Schakel de aan/uit-schakelaar in. Sluit het netsnoer opnieuw aan.
<b>Stopt plotseling met werken</b>	Gebruik het product wanneer de elektriciteit is hersteld. Sluit het snoer opnieuw aan.



## SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

NAAM	INHOUD SPECIFICATIES
<b>Productnaam</b>	Mobiele Seat XE Prime OZ 1005
<b>Nominale spanning</b>	100-240V
<b>Energie verbruik</b>	30 W
<b>Frequentie</b>	50-60 Hz
<b>Spanning</b>	12V2 5A

De standaard duur van het product is ingesteld op 15 minuten. Hierna wordt het automatisch uitgeschakeld.

Neem na gebruik de stekker uit het stopcontact.



Het wordt aanbevolen om voor en na gebruik warm water te drinken om de stofwisseling te bevorderen.

Gebruik van het product is niet toegestaan binnen een uur na de maaltijd.





## NEEM CONTACT OP

Destaca biedt gratis 1 jaar garantie op uw bestelling.

Neem bij problemen of twijfels gerust contact met ons op via [bol.com](https://bol.com) of e-mail naar:

[Destaca.info@gmail.com](mailto:Destaca.info@gmail.com)

Duerté biedt altijd een passende oplossing.

