



SmartThermo





App Downloads:



iOS 7 (en hoger) of Android 4.3 (en hoger)

Programmeer eenvoudig uw vleeskeuze, ideale kerntemperatuur of baktijd via de app. U hoeft niet naast de bbq, oven of grill te wachten om de bereiding te volgen. INHOUD:

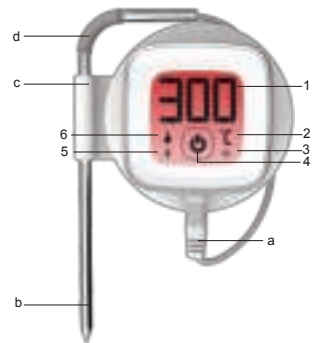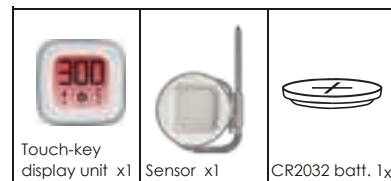

1. Temperatuur;
 2. °C/°F weergave
 3. Zoekt verbinding
 4. Aan / Uit
 5. Bluetooth indicator
 6. Thermo logo
- a. Sensor verbindingsdraad
b. Metalen sensor
c. Opberg houder
d. Siliconen huls



1. Batterij compartiment
2. Magneten
3. Reset knop

BATTERIJ VERVANGEN

1. Verwijder de batterij door het afdekplaatje tegen de klok in te draaien.
2. Vervang de batterij met een CR2032 knoopcel batterij.
3. Zorg er voor dat de batterij correct is geplaatst, de (+/-) op de juiste plek zitten en sluit het klepje.
4. Druk op RESET na iedere vervanging van de batterij.

Stop de stekker van de sensordraad voorzichtig onder in de houder.

Range: -30°C tot +250°C

De vleessensor moet altijd in het midden van het product worden gestoken wat bereid wordt voor een accurate temperatuurweergave.

Pas op dat de sensordraad tijdens gebruik niet wordt blootgesteld aan vlammen of temperaturen hoger dan 250°C

REINIGEN

Het uiteinde van de sensor moet met de hand gereinigd worden met een vochtige vaatdoek, afwasmiddel en warm water. NIET IN DE VAATWASMACHINE!

De sensordraad en aansluitingen aan beide kanten mogen niet nat worden.



1. Volg onderstaande stappen voor het aanzetten: Druk op de aan/uit knop op het LCD scherm van de thermometer. Het LCD zal alle symbolen weergeven en zoeken naar verbinding.

2. Om de SmartThermo uitschakelen drukt u drie seconden op de aan/uit knop op het LCD scherm van de thermometer.

3. De SmartThermo zal automatisch uitschakelen indien de sensordraad niet is aangesloten



Indien op het display "LO" verschijnt, dient de batterij te worden vervangen.



DOWNLOAD DE APP

Zoek op de term 'SmartThermo' in de AppStore. Download deze gratis app.




SmartThermo

VERBINDEN VAN DE Smart Thermometer

Eerst moet de thermometer verbonden worden met smartphone. "📶" knippert op het scherm als u uw apparaat laat zoeken, waarna een bevestiging op uw apparaat volgt na succesvolle koppeling van uw apparaat en de SmartThermo.




DISPLAY UNIT-WORK

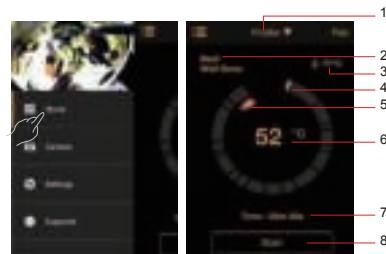


1. Profile (tik aan om te kiezen tussen Profile, Temperature of Timer weergave)
2. Vleessoort en gaarheid (tik aan om instellingen te wijzigen).
3. Gewenste temperatuur in graden.
4. Gewenste temperatuur pijl.
5. Vordering temperatuur voortgang.
6. Actuele temperatuur weergave (tik aan om historie weer te geven)
7. Bak tijd of aftel timer.
8. Tik aan om baktijd of aftel timer te starten.

WIJZIGEN VAN INSTELLINGEN

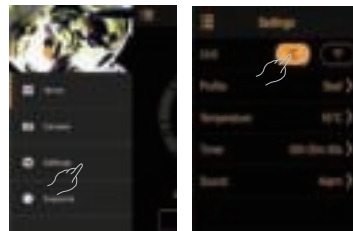

SELECTEER VLEESSORT:

1. Tik op Profile.
2. Tik op de gewenste vleessoort.
3. Tik om de "cooking degree" en "temperature" aan te passen, 2 omhoog en 2 omlaag.
4. Ga terug naar het vorige scherm om op te slaan.

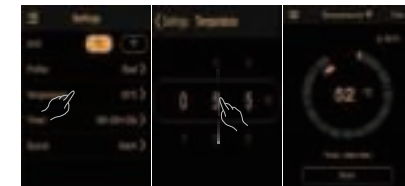


Temperatuur:

1. Klik op temperatuur.
2. Sleep omhoog/omlaag tot de gewenste temperatuur.
3. Terug naar het vorige scherm om op te slaan.

Timer:


1. Klik op timer om de opties te zien.
2. Sleep omhoog/omlaag tot de gewenste tijd.
3. Terug naar het vorige scherm om op te slaan.

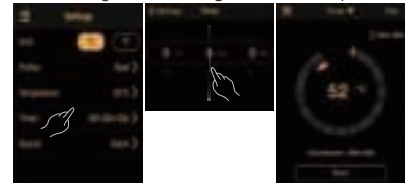


ALARM TONEN

U kunt kiezen uit 25 alarm tonen.


1. Klik op "sound" om een toon uit te zoeken.
2. Klik op de gewenste toon.
3. Terug naar het vorige scherm om op te slaan.

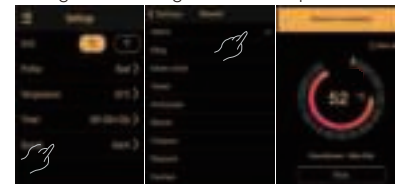

Klik op de temperatuur in het midden om de historie te zien.

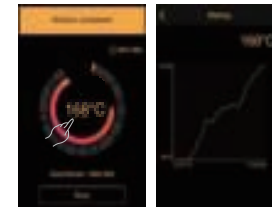

Door middel van de camera op uw apparaat kunt u foto's delen via uw sociale media.

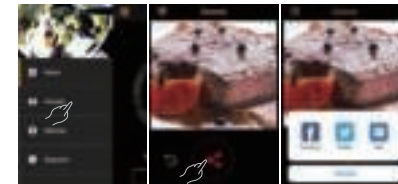

PATTON

Veilingweg 2a, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

www.paton.eu