

SHARP



Gebruikershandleiding

SHARP B10 Smartphone

Modellen: SH-A01

NL

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Aan de slag	1
1.1 Uw apparaat	1
Voor	1
Achteraanzicht	1
Linkeraanzicht	2
Rechteraanzicht	2
1.2 Accessoires	3
1.3 De SIM-kaart en geheugenkaart installeren	3
De kaarthouder verwijderen	3
De SIM-kaart(en) installeren	3
De geheugenkaart installeren	4
De kaarthouder terugplaatsen	4
1.4 De accu opladen	5
1.5 Het apparaat in- of uitschakelen	6
Het apparaat in- of uitschakelen	6
Het apparaat herstarten	6
Het apparaat in de vliegtuigmodus instellen	6
Het apparaat in de geluid-, trilmodus of stille modus instellen	6
Het apparaat in de slaapmodus instellen	6
1.6 Het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm	7
1.7 Een headset gebruiken	8
1.8 Het volume aanpassen	8
Hoofdstuk 2: De Basis	9
1.1 Startscherm	9
Statusbalk	9
Meldingenvenster	11
Applicaties openen	11
Recentelijk gebruikte apps bekijken	11
Bedieningspaneel	11
Widgets	12
Mappen	12
Achtergrond instellen	14
Hulpmiddelen beheren	14
Startschermen beheren	15
Telefooninstellingen wijzigen	15
Hoofdstuk 3: Contacten	16
1.1 Contacten toevoegen	16
1.2 Contacten kopiëren	17
1.3 Met contacten communiceren	17
Contacten bellen	17
Contacten sms'en	17
Contacten e-mailen	17

1.4 Contacten beheren	18
Contacten bewerken	18
Contacten verwijderen	18
Contactinformatie toezenden	19
Contacten blokkeren	19
1.5 Favoriete contacten	19
Favorieten bekijken	19
Aan Favorieten toevoegen	19
Uit Favorieten verwijderen	19
1.6 Naar contacten zoeken	20
1.7 Contacten groeperen	20
Hoofdstuk 4: De telefoon gebruiken	22
1.1 Bellen	22
1.2 Een oproep beantwoorden	23
1.3 Een oproep beëindigen	24
1.4 Opties tijdens een gesprek	24
1.5 Oproeplogboek	24
Hoofdstuk 5: E-mailen & berichten sturen	26
1.1 SMS-bericht	26
Tekstberichten aanmaken en verzenden	26
Berichten ontvangen en beheren	26
1.2 Multimedialbericht	28
MMS-berichten aanmaken en verzenden	28
1.3 Berichtinstellingen aanpassen	29
1.4 E-mailaccounts	30
E-mailaccount aanmaken	30
Meer e-mailaccounts toevoegen	31
E-mailaccounts selecteren	32
E-mailaccounts verwijderen	32
1.5 E-mail gebruiken	33
E-mails opstellen en verzenden	33
E-mails ontvangen	33
E-mails lezen en beantwoorden	35
E-mailmappen beheren	36
E-mailinstellingen aanpassen	38
Hoofdstuk 6: Internet gebruiken	40
1.1 Verbinding maken met internet	40
Wi-Fi	40
Het mobiele datanetwerk	43
1.2 Een webpagina bekijken	44
Webpagina beheren	44
Hoofdstuk 7: Bluetooth gebruiken	46
1.1 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten	46


Hoofdstuk 8: Multimedia toepassingen	47
1.1 Foto's en video's	47
Foto's maken.....	47
Video's opnemen.....	48
Opnamemodi.....	49
Foto's bekijken	50
Video's bekijken	51
Camera-instellingen configureren	51
1.2 Foto's & video's bekijken	53
Hoofdstuk 9: Programma's	54
1.1 Chrome.....	54
1.2 Rekenmachine.....	54
1.3 Camera	54
1.4 Gmail	54
1.5 Bestandsbeheer	55
1.6 Klok.....	56
1.7 De zaklamp gebruiken	58
1.8 Berichten sturen.....	58
1.9 Galerij	58
1.10 Contacten.....	58
1.11 Telefoon	58
1.12 Instellingen	59
1.13 Recorder.....	60
1.14 Notitie	61
1.15 Kalender.....	61
Hoofdstuk 10: Het beheren van uw telefoon	62
1.1 Apparaatinstellingen.....	62
1.2 Basisinstellingen wijzigen.....	66
Datum en tijd	66
Beeldscherm-instellingen	67
1.3 Draadloze functie en netwerken gebruiken	68
1.4 Uw telefoon beschermen.....	68
Telefoon versleutelen.....	68
Vergrendeling SIM-kaart inschakelen	68
1.5 Mobiele gegevenslimiet configureren	69
1.6 Uw apparaat resetten	70
Hoofdstuk 11: Specificaties	71

Hoofdstuk 1: Aan de slag


OPMERKING: Schermafbeeldingen in de gebruikershandleiding kunnen op uw telefoon anders worden weergegeven.

1.1 Uw apparaat


Voor

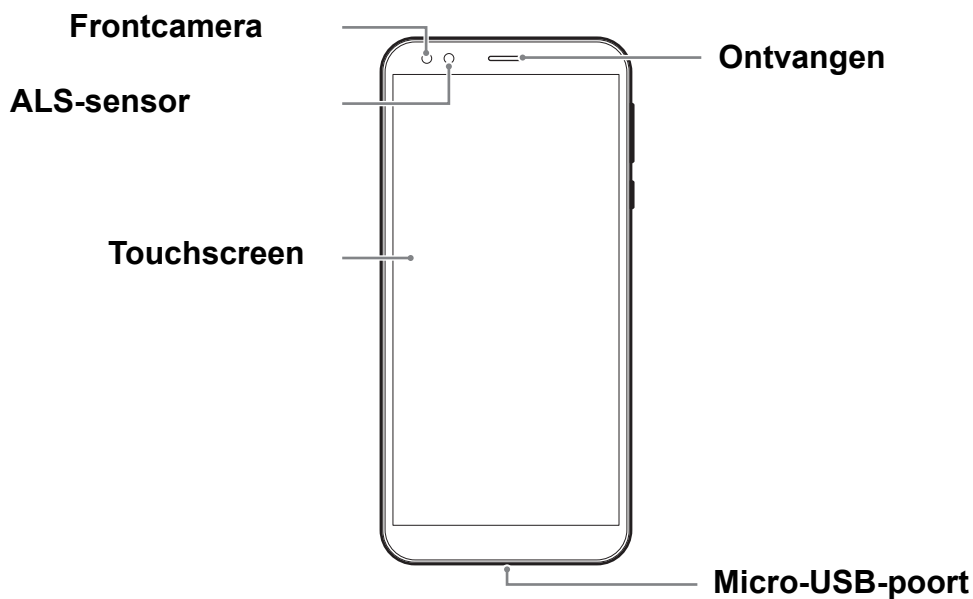


Achteraanzicht

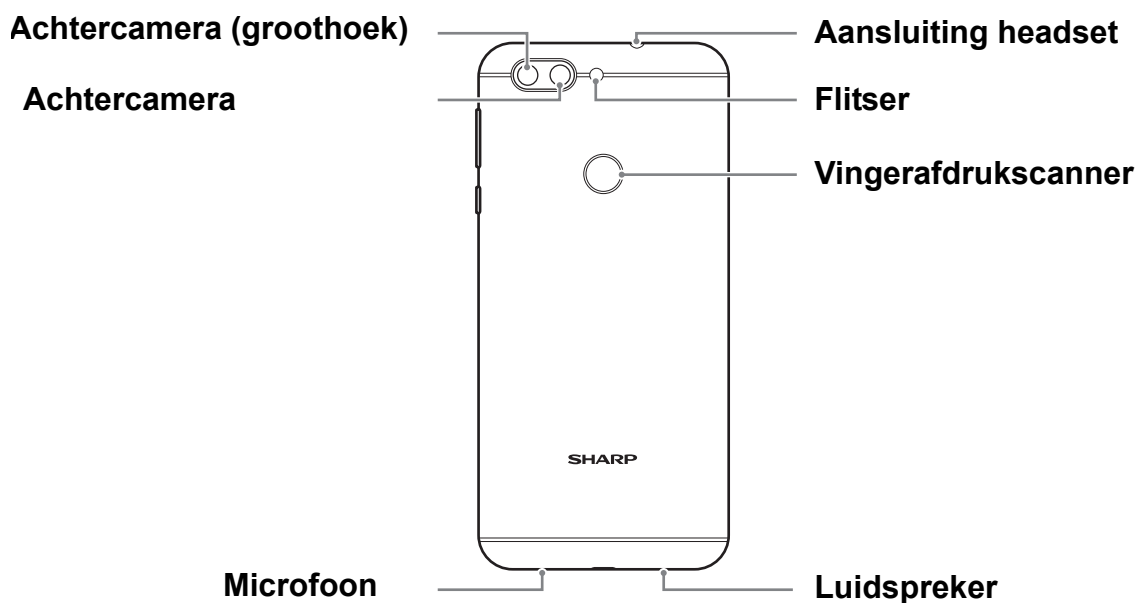

Linkeraanzicht

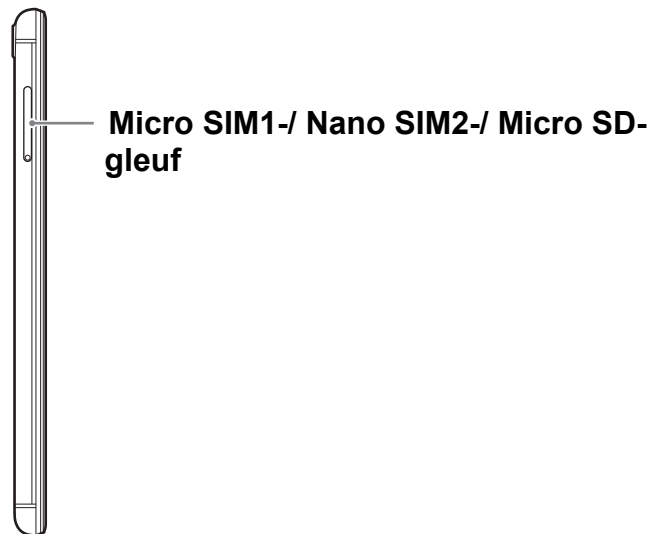

Rechteraanzicht

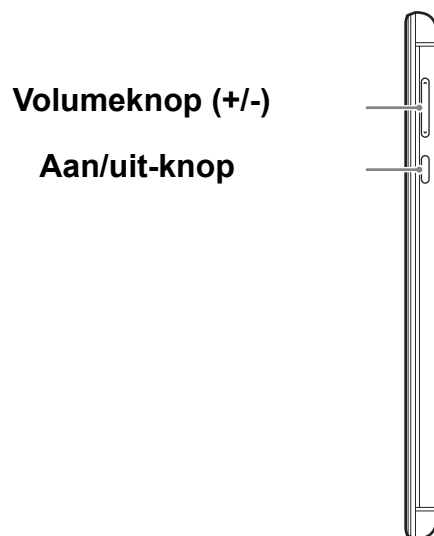


1.2 Accessoires


Uw pakket wordt met de volgende items geleverd. Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met uw verkoper.




Smartphone

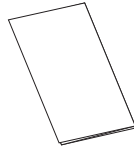


Snelstartgids



Garantiekaart



USB-kabel



Oplader




Pin

1.3 De SIM-kaart en geheugenkaart installeren

De kaarthouder verwijderen


1. Schakel het apparaat uit.
2. Steek de bijgeleverde pin in het gat van de kaarthouder.
3. Druk erop om de kaarthouder eruit te kunnen halen.

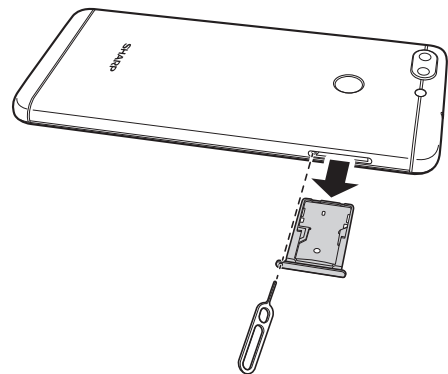

De SIM-kaart(en) installeren


De kaarthouder kan worden gebruikt om één Micro SIM-kaart en één Nano Sim-kaart, of één Micro SIM-kaart en één geheugenkaart te installeren.

Plaats de twee SIM-kaarten in de houder zoals wordt afgebeeld.

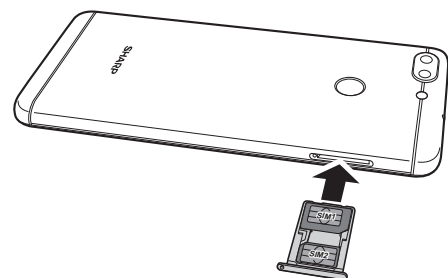

De geheugenkaart installeren

Plaats de geheugenkaart in de houder met de gouden connectoren omhoog gericht.

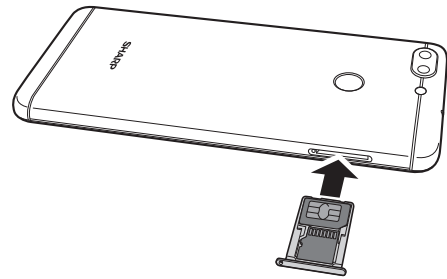

De kaarthouder terugplaatsen


Druk de kaarthouder in de gleuf.



1.4 De accu opladen

De accu die bij het apparaat is geleverd, is slechts gedeeltelijk opgeladen.

De accu opladen

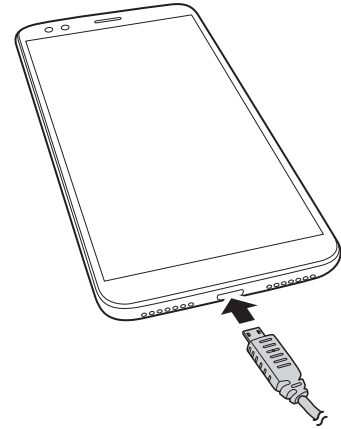1. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de Micro USB-poort van het apparaat.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de AC-adapter.
3. Sluit de AC-adapter op een stopcontact aan om het opladen te starten.



Wanneer de accu wordt opgeladen en het apparaat is ingeschakeld, dan wordt het  pictogram op de statusbalk weergegeven. Wanneer de accu geheel is opgeladen en de USB-kabel eruit is gehaald, dan wordt het  pictogram op de statusbalk weergegeven.

Waarschuwing!

- Laad binnenshuis op, waar het droog is.
- Wanneer de oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd, zal het apparaat tijdelijk het opladen onderbreken:
Wanneer de systeemtemperatuur de maximale bedrijfstemperatuur bereikt, activeert het apparaat automatisch het oververhittingsbeveiligingsmechanisme en wordt het opladen van de accu tijdelijk onderbroken. Wanneer de systeemtemperatuur voldoende is gedaald, zal het systeem automatisch het opladen van de accu hervatten.

OPMERKING: De levensduur van de accu is afhankelijk van het netwerk, de applicaties en de omgevingstemperatuur.

1.5 Het apparaat in- of uitschakelen

Na de installatie van de SIM-kaart en het opladen van de accu is het apparaat klaar om te worden ingeschakeld.

Het apparaat in- of uitschakelen

Het apparaat inschakelen


Druk op de **Power**-knop en houd deze ingedrukt totdat het apparaat aangaat.

Het apparaat uitschakelen

1. Druk op de **Power**-knop en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt.
2. Tik op **Uitschakelen**.
3. Tik op **Tik om uit te schakelen** om dit te bevestigen.

Het apparaat herstarten

1. Druk op de **Power**-knop en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt.
2. Tik op **Opnieuw opstarten**.
3. Tik op **Tik om te herstarten** om dit te bevestigen.

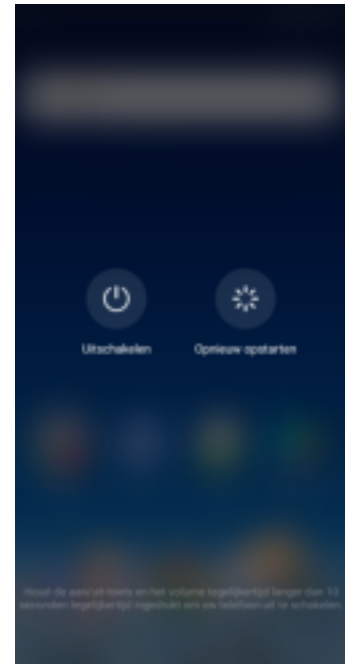

Het apparaat in de vliegtuigmodus instellen

1. Schuif de statusbalk omlaag om het menu weer te geven.
2. Schuif het menu verder omlaag om het uitgebreide menu weer te geven.
3. Tik op **Vliegtuigmodus**.



Het apparaat in de geluid-, trilmodus of stille modus instellen

1. Schuif de statusbalk omlaag om het menu weer te geven.
2. Schuif het menu verder omlaag om het uitgebreide menu weer te geven.
3. Tik op de pictogrammen **Geluid**, **Trillen**, **Stil** om uit deze opties te kiezen.

Het apparaat in de slaapmodus instellen

Om het apparaat in de slaapmodus in te stellen, drukt u op de **Power**-knop. Hierdoor wordt het scherm uitgeschakeld.

Druk nogmaals op de **Power**-knop om het scherm in te schakelen.

1.6 Het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm

Vergrendel het scherm om te voorkomen dat het per ongeluk wordt aangeraakt. Standaard wordt het scherm vergrendeld, nadat het gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt (zie “Beeldscherminstellingen” op pagina 67).

Het scherm vergrendelen

Om het scherm handmatig te vergrendelen en het scherm uit te schakelen, drukt u op de **Power**-knop.

Het scherm ontgrendelen

1. Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de **Power**-knop.
2. Schuif het scherm omhoog om het te ontgrendelen.



OPMERKING:

- Tik op (📷) om de camera te gebruiken.
- Schuif de onderkant van het scherm, als het is vergrendeld, naar links en tik op de pictogrammen om de functies direct te kunnen gebruiken.

Zaklamp

Notitieblok



Calculator

1.7 Een headset gebruiken

Om handsfree te bellen of naar muziek te luisteren, sluit u een headset aan op de headsetaansluiting.

OPMERKING:

- Wanneer u een headset gebruikt, kan uw vermogen beperkt zijn om geluiden van buitenaf te horen. Gebruik geen headset als dit u in gevaar kan brengen.
- Stel het volume van de headset niet maximaal in, want dit kan uw gehoor beschadigen.

1.8 Het volume aanpassen

Er zijn twee manieren om het volume aan te passen:

- Druk herhaaldelijk op de knop 'Volume' (+/-) om het volume aan te passen.
- Druk één keer op de Volume-knop.
Gebruik de Volume-schuifregelaar om het volume aan te passen.



Hoofdstuk 2: De Basis

1.1 Startscherm

Vanuit het startscherm hebt u snel toegang tot algemene functies en kunt u meldingen van gemiste oproepen, ontvangen berichten, de lading van uw batterij en de verbindingstatus bekijken.




TIP:

- Veeg met de bovenste pijl zoals weergegeven in de bovenstaande schermafbeelding om meer apps te openen.
- Tik op het startscherm en houd deze vast om functies toe te voegen, te beheren of aan te passen.

Statusbalk

Statusbalkpictogrammen geven verschillende soorten informatie aan.

De pictogrammen op de statusbalk geven de volgende informatie weer:

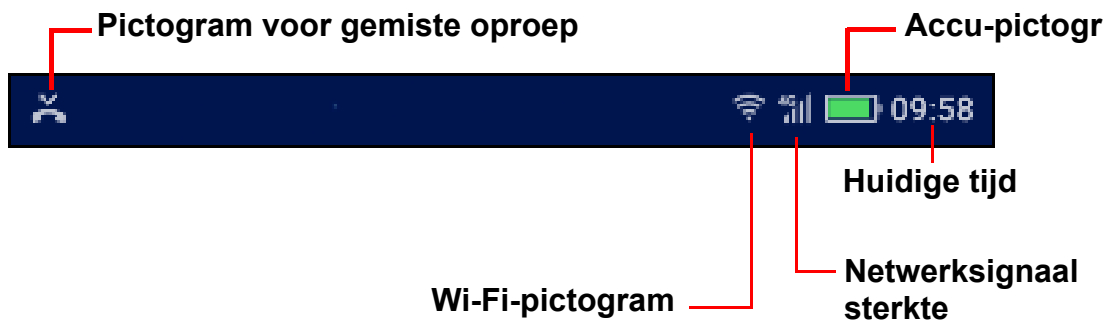

Pictogram	Omschrijving
	Accu is vol.
	Accu is aan het opladen.
	Accu is helemaal leeg.
	4G netwerksignaalsterkte. Minder balken geven een lagere signaalsterkte aan.
	Verbonden met Wi-Fi.
	Bluetooth-verbinding is actief.
	Er is een alarm ingesteld.
	Hoofdtelefoon aangesloten.
	FM-radio is ingeschakeld.

Pictogram	Omschrijving
	Inkomende oproep.
	Melding voor gemiste oproep.
	Melding voor nieuwe sms.
	Melding voor nieuwe e-mail.
	Stille modus is geactiveerd.
	Trilmodus is geactiveerd.
	Vliegmodus is geactiveerd.
	Het bestand is aan het downloaden of is klaar met downloaden.
	Google Maps-app is geopend.

Meldingenvenster

In het meldingenpaneel worden de apparaatactiviteiten, statusgegevens of andere meldingen weergegeven.


Het meldingenvenster openen

Tik en schuif de statusbalk naar beneden.

Tik op een melding om desbestreffende app te openen.

Het meldingenvenster sluiten


Tik en schuif de statusbalk omhoog om het meldingenvenster te sluiten.

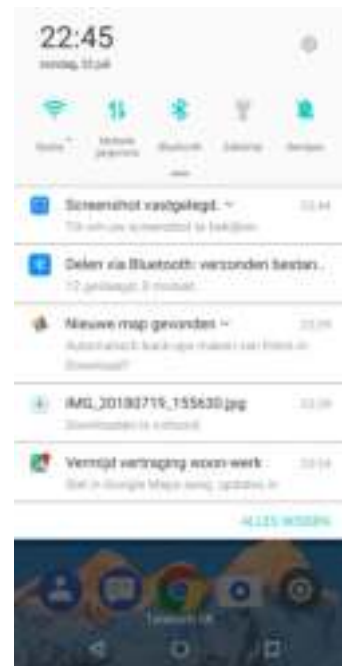

Applicaties openen

Tik op een pictogram om de applicatie te openen.

Recentelijk gebruikte apps bekijken

Tik op . De recentelijk gebruikte applicaties worden weergegeven.

Bedieningspaneel

Tik op een lege plek op het startscherm en houd deze vast om rechtstreeks de startschermen te kunnen beheren en toegang te krijgen tot het bedieningspaneel.

Achtergrond selecteren

Widget toevoegen




Widgets

Bespaar tijd met live updates direct op het startscherm en ontvang al uw gepersonaliseerde updates op één locatie.

Een widget toevoegen

1. Tik op een lege plek op het startscherm en houd deze vast.
2. Veeg het bovenste scherm om het startscherm te selecteren waar u een widget wilt toevoegen.
3. Veeg over het lagere scherm totdat u de widget vindt die u wilt toevoegen.
4. Tik op de widget om deze toe te voegen aan het geselecteerde startscherm.

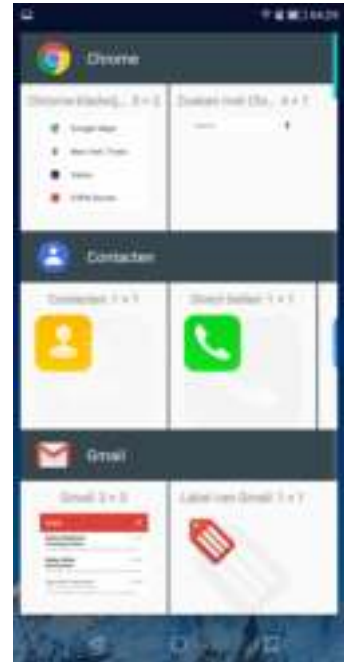

Een widget verwijderen

Tik op de widget, houd deze vast en sleep hem naar **X Verwijderen**.

Mappen

Bespaar ruimte op uw startscherm door vergelijkbare applicaties in een map te groeperen.

Een map toevoegen

1. Sleep de ene applicatie naar de andere om ze in een map te groeperen.
2. Typ de mapnaam.
3. **OPMERKING:** De standaard mapnaam is 'Naamloze map'.



Een mapnaam aanpassen

1. Tik op een map die u wilt wijzigen.
2. Kies uit de volgende stappen:
 - Om een applicatie uit de map te verwijderen, tikt u op het applicatie-pictogram en sleept u deze vervolgens uit de map.
 - Als u de applicatie volledig van het apparaat wilt verwijderen, sleept u het pictogram naar **X verwijderen**.
 - Tik op de mapnaam om de map te hernoemen.



Een map verwijderen

Tik op de map die u wilt verwijderen, houd deze vast en sleep hem naar **X Verwijderen**.



Achtergrond instellen

De achtergrond van uw apparaat aanpassen.

1. Tik in het bedieningspaneel op **Achtergronden**.
2. Selecteer de achtergrond in de Galerij, Live achtergronden, Foto's of in de map Achtergronden.
3. Tik op een achtergrond om deze te gebruiken.

Hulpmiddelen beheren

Beheer de hulpmiddelen op uw telefoon door de recentelijk actieve applicaties te sluiten.

1. Tik in het startscherm op .
2. Kies uit de volgende stappen:
 - Veeg een applicatie naar boven om de desbetreffende applicatie te sluiten.
 - Tik op  om alle actieve applicaties te beëindigen en de prestaties van de telefoon onmiddellijk te optimaliseren.
 - Tik op  om de weergave van de recente applicatielijst te maximaliseren.



Startschermen beheren


Uw telefoon heeft standaard één startscherm. In bepaalde gevallen wordt er automatisch een nieuw startscherm toegevoegd, bijvoorbeeld nadat u een app uit de **Play Store** hebt gedownload.

Om een extra startscherm toe te voegen, sleept u gewoon het app-pictogram naar rechts.



Telefooninstellingen wijzigen

In het menu Instellingen kunt u de netwerkverbindingen, het apparaat, de persoonlijke instellingen, de accounts en het systeem configureren.


Tik op **Instellingen** om dit menu te openen of schuif de statusbalk naar beneden en tik vervolgens op . Raadpleeg voor meer informatie over het menu **Instellingen** “Apparaatinstellingen” op pagina 62.


Hoofdstuk 3: Contacten



Het menu **Contacten** is uw telefoonboek waarin u namen, telefoonnummers, e-mailadressen en andere informatie kunt opslaan. U kunt ook de vaak gebruikte contacten aan de Favorieten toevoegen. Zie “Favoriete contacten” op pagina 19.


1.1 Contacten toevoegen

1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Kies uit de volgende stappen:
 - **EEN NIEUW CONTACT AANMAKEN:** Om handmatig een nieuw contact aan te maken.
 - **OP EEN NIEUW ACCOUNT INLOGGEN:** Om contacten vanuit een e-mailaccount te importeren.
 - **CONTACTEN IMPORTEREN:** Om contacten vanaf de SIM-kaart of uit een opslag te importeren.

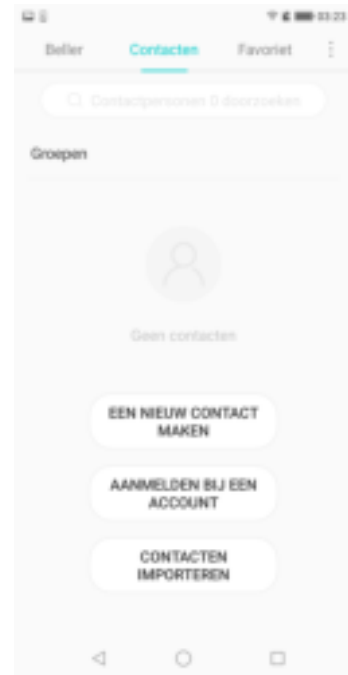OPMERKING: Als u uw Google-account al op uw telefoon hebt geconfigureerd, tikt u op  om een nieuw contact toe te voegen.




3. Kies uit de volgende stappen:
 - **Op het apparaat opslaan:** Om het contact in het telefoongegeugen op te slaan.
 - **Opslaan naar SIM 1** (of **Opslaan naar SIM 2**): Om het contact op de SIM-kaart op te slaan.
 - **Opslaan naar Google:** Om het contact in uw Google-account op te slaan. Deze optie is alleen beschikbaar als uw Google-account al op uw telefoon is geconfigureerd.
4. Voer de contactgegevens in, zoals naam, telefoonnummer. Tik op **MEER TOEVOEGEN** om andere contactgegevens toe te voegen. Tik op het fotopictogram () om een foto van het contact toe te voegen.
5. Tik op  om het contact op te slaan.

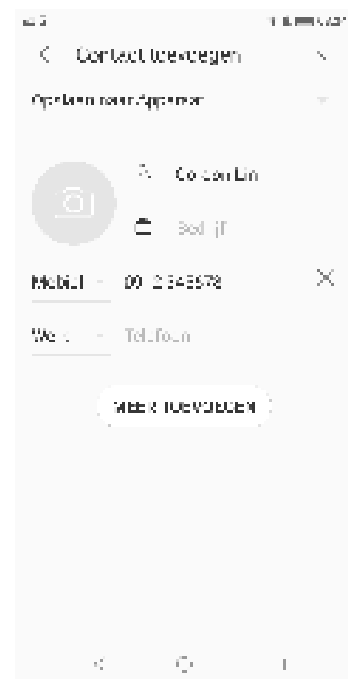

1.2 Contacten kopiëren

U kunt contacten van en naar de SIM-kaart, het apparaat, de geheugenkaart of de USB-opslag kopiëren.

1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Contacten importeren of Contacten exporteren**.
3. Kies uit het importeren/exporteren van contacten, naar of vanaf de SIM-kaart /opslag.
4. Selecteer de contacten die u wilt kopiëren en tik op **Gereed**.

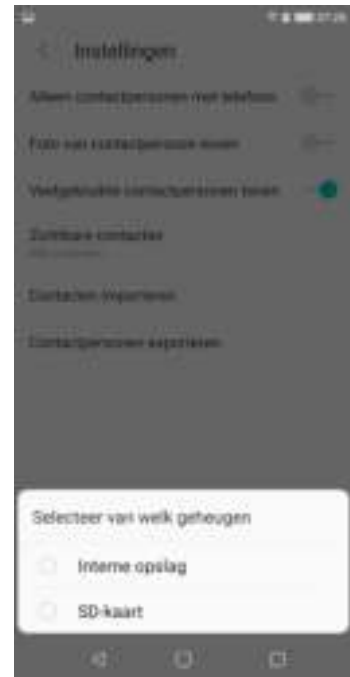


1.3 Met contacten communiceren


Contacten bellen

OPMERKING: De beschikbare oproepopties variëren, afhankelijk van het aantal telefoonnummers dat voor een specifiek contact is opgeslagen en het aantal SIM-kaarten dat op het apparaat is geïnstalleerd.

1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Tik op een contact.
3. Tik op het telefoonnummer om de contactpersoon te bellen. Zie “Bellen” op pagina 22.
4. **OPMERKING:** Veeg over het scherm om de oproepgeschiedenis, berichten en contactgerelateerde agenda op uw telefoon te bekijken.

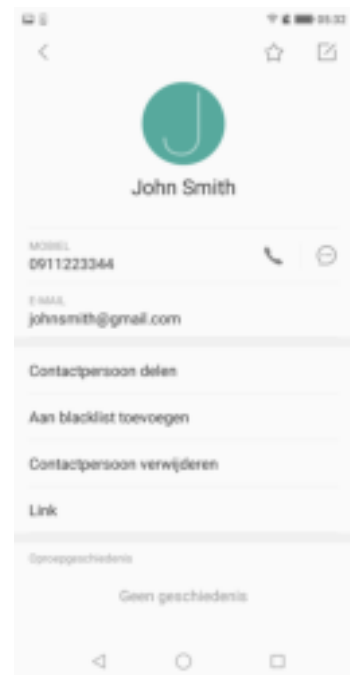

Contacten sms'en

1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Tik op een contact.
3. Tik op .
4. Stel uw bericht op en verzend het. Zie “Tekstberichten aanmaken en verzenden” op pagina 26.



Contacten e-mailen


1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.

2. Tik op een contact.
3. Tik op het e-mailadres.
4. Stel uw e-mail op en verzend het. Zie “E-mails opstellen en verzenden” op pagina 33.

1.4 Contacten beheren


Contacten bewerken

1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Tik op het contact dat u wilt wijzigen.
3. Tik op .
4. Wijzig de benodigde informatie of voeg extra informatie toe door op **MEER TOEVOEGEN** te tikken.
5. Tik op  om wijzigingen op te slaan.

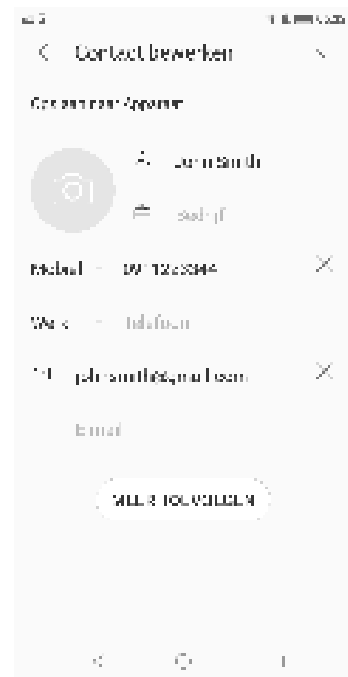

Contacten verwijderen

1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Tik op het contact dat u wilt verwijderen en houd deze vast.
3. Markeer in de lijst andere contacten die u wilt verwijderen.
4. Tik op **Verwijderen**.
5. Tik op **VERWIJDEREN** om te bevestigen.

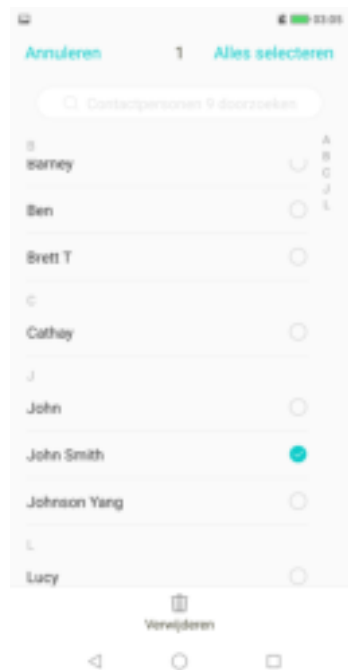

Contactinformatie toezenden

U kunt contactgegevens naar andere apparaten verzenden via een applicatie voor delen zoals Berichten, Gmail, Bluetooth of opslaan in Google Drive.

1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Tik op een contact.
3. Tik op **Contact delen**.
4. Tik op een applicatie om te delen voor het verzenden van contactinformatie.

Contacten blokkeren

1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Tik op het contact dat u wilt wijzigen.
3. Tik op **Toevoegen aan zwarte lijst**.
4. Om dit ongedaan te maken, tik op **Verwijderen uit zwarte lijst**.

1.5 Favoriete contacten

Voeg de contacten die u regelmatig belt aan uw Favorieten toe om ze snel en eenvoudig bij de hand te hebben.

Favorieten bekijken


Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Favorieten**.

Aan Favorieten toevoegen

1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Tik op het contact dat u aan de lijst Favorieten wilt toevoegen.
3. Tik op .

Uit Favorieten verwijderen


1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Favorieten**.
2. Tik op  naast het contact dat u uit de favorietenlijst wilt verwijderen.
3. Tik op .

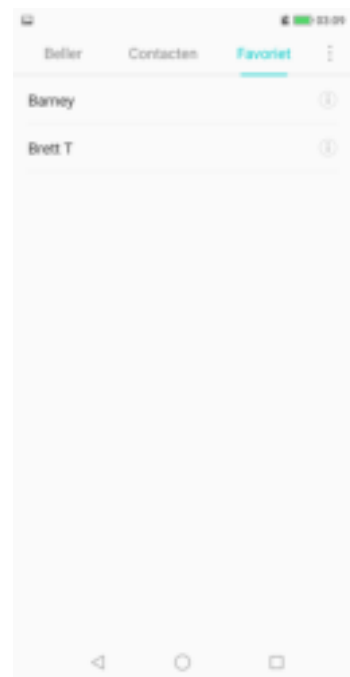

1.6 Naar contacten zoeken

Volg op het scherm Contacten een van de volgende manieren om eenvoudig contacten te kunnen vinden:

- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm om door de lijst met contacten te bladeren.
- Typ in het zoekveld de eerste letters van het contact in om daarna in een alfabetische lijst tussen de contactnamen te zoeken die met die letters beginnen. Als u bijvoorbeeld de namen wilt weergeven die beginnen met een 'B', typ dan een 'B' en de lijst met contacten wordt weergegeven.

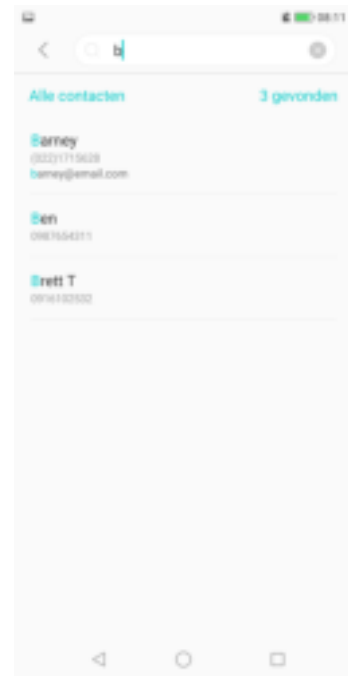


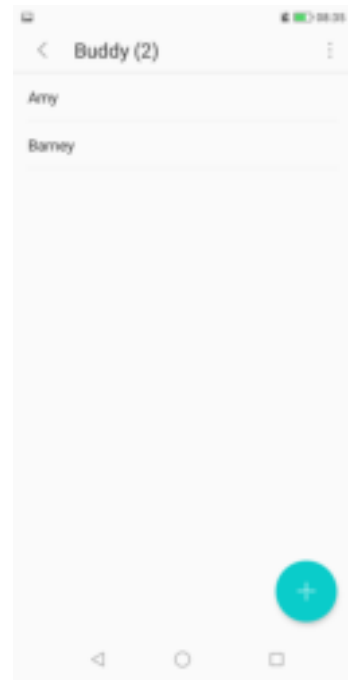
1.7 Contacten groeperen

U kunt groepen contacten aanmaken om bepaalde contacten sneller te vinden, zoals uw klasgenoten en collega's.

1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Tik op **Groepen**.
3. Tik op  om een nieuwe groep te maken.
4. Kies om een groep aan te maken uit **Telefoon**, **Simkaart**, of **Google-account**.
5. Geef de groep een naam en tik op **OK**.




6. Tik op  om contacten aan de groep toe te voegen.
7. Tik op de contacten in de lijst om contacten toe te voegen.
8. Tik op **Gereed**.



Hoofdstuk 4: De telefoon gebruiken

Als u het telefoonscherm wilt openen, tikt u in het startscherm op **Telefoon**.

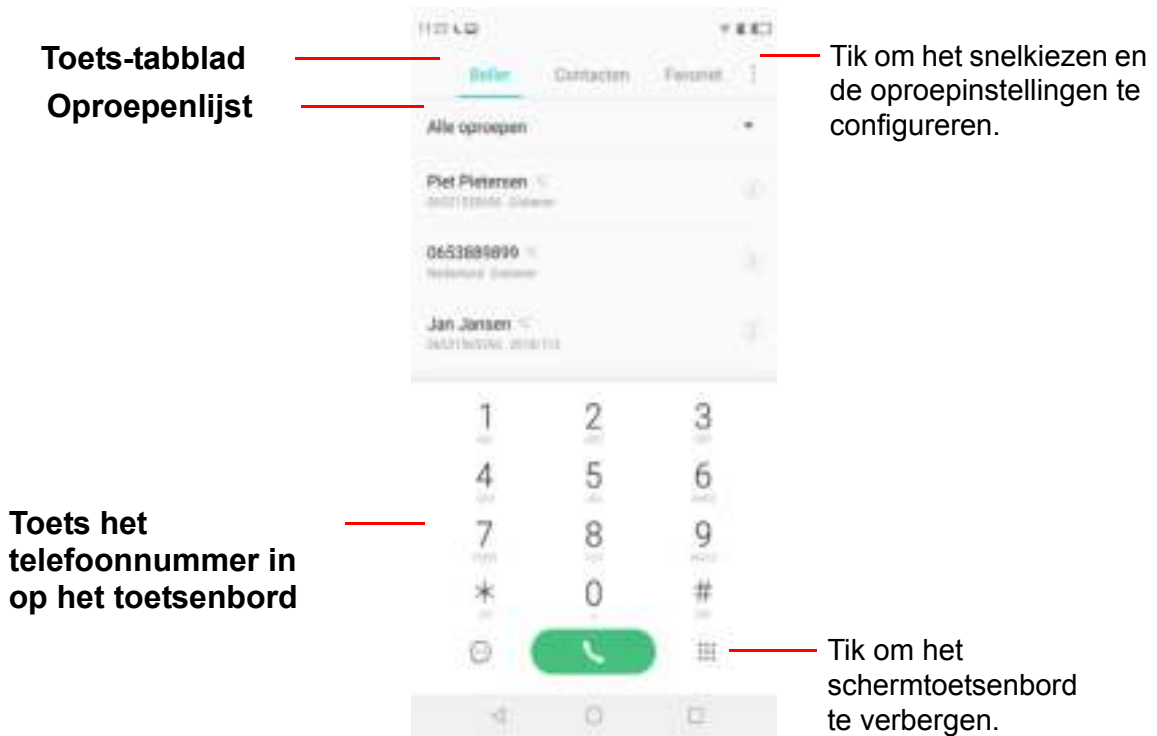

1.1 Bellen


Bellen vanuit het telefoonscherm

1. Tik in het startscherm op **Telefoon**.
2. Typ het telefoonnummer op het toetsenbord.


TIP: Als u het nummer intoetst, verschijnen de overeenkomende contacten. Als u een contact wilt bellen, tikt u op het contact in de lijst. Tik op

✕ om een verkeerd nummer te wissen. Tik op



✕ en houd vast om het volledige nummer te wissen.

3. Tik op  om het nummer te bellen.
 - Als u twee SIM-kaarten gebruikt, selecteer dan een van de beschikbare netwerken.



4. Tik op  om het gesprek te beëindigen.

Bellen vanuit Contacten






1. Tik in het startscherm op **Telefoon** en selecteer het tabblad **Contacten**.
2. Tik op de contactnaam.
3. Tik op het  pictogram naast het gewenste telefoonnummer om te bellen.
4. Tik op  om het gesprek te beëindigen.




1.2 Een oproep beantwoorden

Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, kan het apparaat bellen of trillen en wordt op het scherm een bericht weergegeven voor inkomende oproepen. Als de beller in uw lijst met contacten staat, dan verschijnt de naam van het contact op het scherm. U kunt ook het telefoonnummer van de beller zien, indien deze beschikbaar is.

Een inkomende oproep accepteren of weigeren



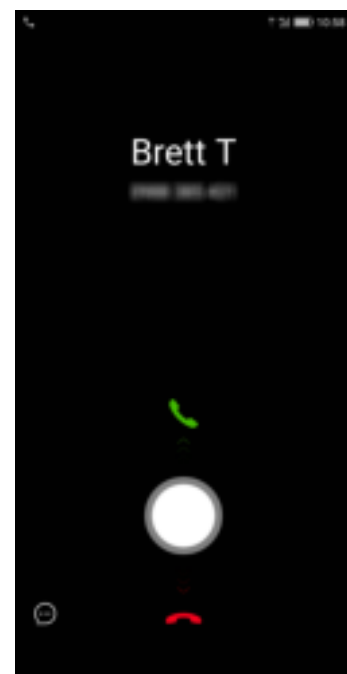


- Om een oproep te beantwoorden, tik op  en sleep het omhoog in de richting van .
- Om een oproep te weigeren, tik op  en sleep het omlaag in de richting van .
- Als u de oproep met een bericht wilt weigeren, tik op en sleep  naar het midden van het scherm en kies vervolgens een tekst voor een bericht uit een lijst.




1.3 Een oproep beëindigen

Tik op  om een gesprek te beëindigen.

1.4 Opties tijdens een gesprek

- Om het toetsenbordscherm weer te geven, tik op .
- Om de microfoon te dempen of het dempen op te heffen, tik op .
- Om de luidspreker te gebruiken, tik op .
- Om een gesprek in de wacht te zetten, tik op .
- Om een conferentiegesprek tot stand te brengen, tik op  en voer het tweede telefoonnummer in.

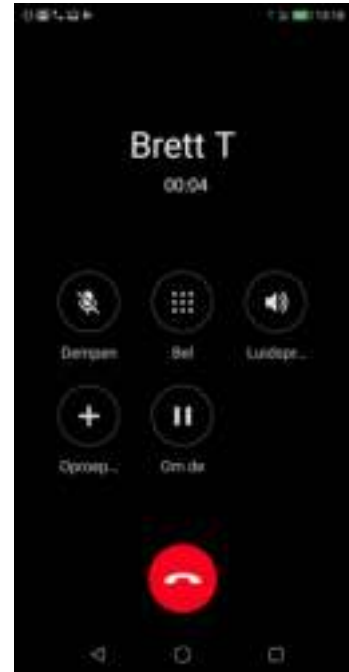

1.5 Oproeplogboek

Het scherm Oproeplogboek geeft de meest recente uitgaande, ontvangen of gemiste oproepen weer.

Om de oproepgeschiedenis te bekijken, tik in het startscherm op **Telefoon**.

Oproepgeschiedenis



Tik om meer opties te openen.

Tik om de gegevens van oproepen te bekijken.

- Om een oproep in de lijst terug te bellen, tik op het bijbehorende contact.
- Om de oproep uit de lijst te verwijderen, tik op de desbetreffende oproep en houd deze vast. U kunt daarna nog andere oproepen in de lijst selecteren alvorens u op **Verwijderen** tikt. Wanneer er een bevestigingsbericht verschijnt, tik dan op **VERWIJDEREN** om dit te bevestigen.




Hoofdstuk 5: E-mailen & berichten sturen

Gebruik **Berichten sturen** om tekst- en multimedieberichten te verzenden en te ontvangen. Gebruik **Gmail** om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen via uw internet-e-mailaccounts.

1.1 SMS-bericht

Een SMS-bericht mag alleen letters, cijfers en symbolen bevatten.

Tekstberichten aanmaken en verzenden

1. Tik in het startscherm op **Berichten sturen**.
2. Tik op .
3. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het veld **Aan** in.
4. **TIP:** Als u ontvangers wilt toevoegen vanuit Contacten, tik dan op  en selecteer contact(en). Tik vervolgens op **Gereed**.
5. Stel uw bericht samen.
6. Tik op  om uw bericht te verzenden.
 - Als u twee SIM-kaarten gebruikt, selecteer dan een van de beschikbare netwerken.




OPMERKING:

- Als u het scherm 'Berichten sturen' sluit voordat u uw bericht verzendt, wordt het niet-verzonden bericht automatisch als concept opgeslagen.
- U kunt ook SMS-berichten verzenden via de applicatie **Contacten**. Zie "Contacten sms'en" op pagina 17.


Berichten ontvangen en beheren

Wanneer u berichten van een contactpersoon ontvangt of naar hem/haar verzendt, dan worden deze berichten als een berichtenreeks gegroepeerd. Een berichtenreeks ziet eruit als een gesprek.

Antwoorden op een SMS-bericht

1. Tik in het startscherm op **Berichten sturen**.
2. Tik op een berichtenreeks om deze te openen.
3. Stel uw bericht samen.
4. Tik op  om uw bericht te verzenden.

Een berichtenreeks verwijderen

1. Tik in het startscherm op **Berichten sturen**.
2. Tik op de berichtenreeks die u wilt verwijderen.
3. Tik op  > **Berichtenreeks verwijderen**.
4. Tik op **VERWIJDEREN** om te bevestigen.



Alle berichtenreeksen verwijderen





1. Tik in het startscherm op **Berichten sturen**.
2. Tik op een berichtenreeks en houd deze vast.
3. Selecteer de berichtenreeksen die u wilt verwijderen.
4. Tik op **Verwijderen**.
5. Tik op **VERWIJDEREN** om te bevestigen.



1.2 Multimedialbericht


Een multimedialbericht of MMS-bericht kan letters, afbeeldingen en een audio- of videobestand bevatten.

MMS-berichten aanmaken en verzenden

1. Tik in het startscherm op **Berichten sturen**.
2. Tik op .
3. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het veld **Aan** in.
4. **TIP:** Als u ontvangers wilt toevoegen vanuit Contacten, tik dan op  en selecteer contact(en). Tik vervolgens op **Gereed**.
5. Als u bestanden aan uw bericht wilt toevoegen, tik dan op  en tik vervolgens op een van de volgende opties:
 - **Foto:** Voeg afbeeldingen toe vanuit **Galerij**.
 - **Een foto maken :** Maak een foto en voeg deze toe.
 - **Audio:** Voeg een audiobestand toe.
 - **Sjabloon:** Voeg een berichtsjabloon toe.
 - **Video:** Voeg een videobestand toe.
 - **Een video opnemen:** Neem een video op en voeg deze toe.
 - **Contacten:** Voeg contactinformatie toe.
 - **Onderwerp:** Voeg een onderwerpregel toe aan het bericht.
6. Het bericht wordt automatisch geconverteerd naar een MMS-bericht.
7. Stel uw bericht samen.
8. Tik op  om uw bericht te verzenden.



1.3 Berichtinstellingen aanpassen

1. Tik in het startscherm op **Berichten sturen**.
2. Tik op  > **Instellingen**.
3. De volgende berichtinstellingen zijn beschikbaar:

- **Intimidatie-instellingen:** Gebruik deze instelling om de onderschepte oproepen te bekijken en de zwarte lijst te beheren.
- **Mobiele uitzendingen:** Bekijk de alarm- of noodberichtengeschiedenis uit uw regio.

SMS-berichten

- **Service center:** Voer het telefoonnummer van het servicecentrum in.
- **Leveringsrapportages:** Schakel het ontvangen van leveringsrapportages in voor elk bericht dat u verzendt.
- **Geldigheidsperiode voor sms:** Stel de geldigheidsduur in van een niet verzonden bericht.
- **Sms-opslaglocatie:** Selecteer waar u de ontvangen berichten wilt opslaan.
- **SIM-kaartberichten beheren:** Beheer SIM-kaartberichten.



MMS-berichten

- **Leveringsrapportages:** Schakel het ontvangen van leveringsrapportages in voor elk bericht dat u verzendt.
- **Leesbevestigingen:** Schakel het verzoek om een leesbevestiging in voor elk bericht dat u verzendt.
- **Leveringsrapportage verzenden:** Schakel het verzenden van leveringsrapportages in voor elk bericht dat u ontvangt.
- **Leesbevestiging verzenden:** Schakel dit in om een leesbevestiging te verzenden, als hierom door de MMS-afzender wordt gevraagd.
- **Automatisch ophalen:** Schakel het automatisch ophalen van berichten in.
- **Roaming automatisch ophalen:** Schakel het automatisch ophalen van berichten tijdens het roamen in.

OPMERKING: Als u twee SIM-kaarten gebruikt, selecteer dan het gewenste netwerk om de bijbehorende instelling in te schakelen.

1.4 E-mailaccounts

Het apparaat kan e-mails verzenden en ontvangen, net zoals u dat met een computer doet. Het ondersteunt Google, Outlook, Hotmail, Live, Yahoo, Exchange, Office 365 en nog veel meer.

Voordat u het e-mailaccount instelt, moet u ervoor zorgen dat de telefoon is verbonden met een draadloos netwerk of een mobiele gegevensverbinding.

E-mailaccount aanmaken


1. Tik in het startscherm op  > **Gmail**.

OPMERKING: U kunt **Gmail** ook openen vanuit de map **Google**.


2. Tik op **Een e-mailadres toevoegen**.



3. Selecteer uit een lijst met e-mailproviders.
Tik op **Overige** om de e-mailinstellingen handmatig in te voeren. Ga naar stap 6.
4. Voer uw **e-mailadres** en **wachtwoord** in.
5. Tik op **Volgende**.
Het apparaat haalt de e-mailinstellingen automatisch op.

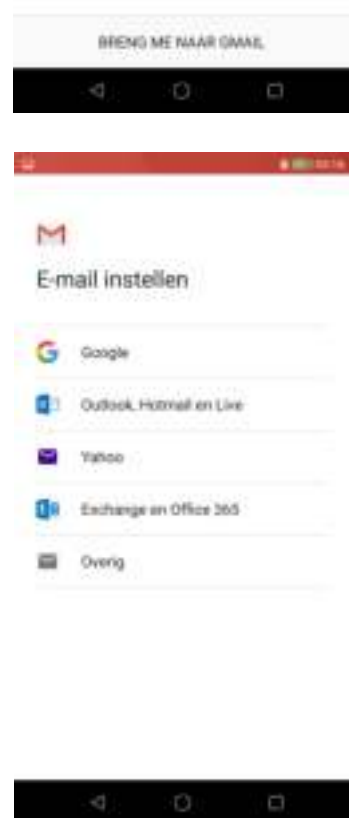

6. Selecteer een e-mailverbindingprotocol dat het beste op uw behoeften aansluit.
 - **Persoonlijk (POP3):** Selecteer dit om alle e-mails van de mailserver te downloaden en lokaal op het apparaat op te slaan. Uw e-mail is niet via webmail of een andere client op andere computers toegankelijk.
 - **Persoonlijk (IMAP):** Selecteer dit om alle e-mails op de mailserver te bewaren, terwijl de *verzonden* e-mails nog steeds lokaal op het apparaat worden opgeslagen. Uw *inkomende* e-mails zijn altijd op meerdere computers en/of in webmail beschikbaar.
 - **Exchange:** Selecteer dit om de *inkomende* en *verzonden* e-mails altijd beschikbaar te houden op meerdere computers en/of in webmail (e-mail wordt gesynchroniseerd tussen de mailserver en de client).

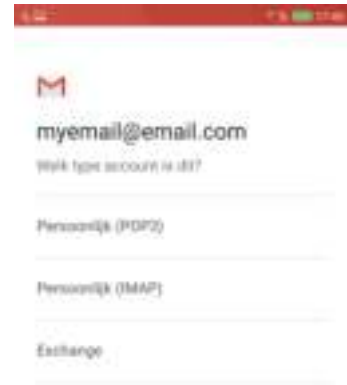

7. Volg de instructies op het scherm en voer alle serverinformatie, het domein, de gebruikersnaam, het wachtwoord en andere gerelateerde informatie in, wanneer hierom wordt gevraagd. Tik op **Volgende** om door te gaan.
8. **OPMERKING:** Uw accountinstellingen kunnen verschillen, afhankelijk van het soort e-mailservice van het account. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over de setup-parameters.
9. Nadat het instellen van het account is voltooid, haalt het apparaat automatisch uw e-mails op.






Meer e-mailaccounts toevoegen

1. Tik in het startscherm op > **Gmail**.
2. Tik op .
3. Tik op het huidige e-mailaccount.
4. Tik op **Account toevoegen**.
5. Selecteer het accounttype en voer het **e-mailadres** en het **wachtwoord** in.
6. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Nadat het instellen van het account is voltooid, haalt het apparaat automatisch uw e-mails op.




E-mailaccounts selecteren

1. Tik in het startscherm op  > **Gmail**.
2. Tik op .
3. Tik op het huidige e-mailaccount.
4. Tik op het account dat u wilt bezoeken.

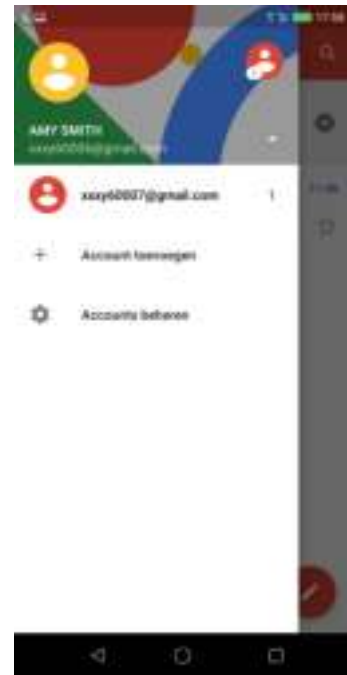

E-mailaccounts verwijderen


1. Tik in het startscherm op **Instellingen** > **Accounts** > **Google** (afhankelijk van het accounttype).
2. Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
3. Tik op  > **Account verwijderen**.
4. Tik op **VERWIJDEREN** om te bevestigen.




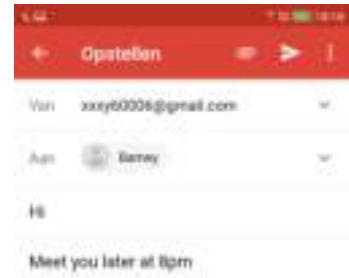
1.5 E-mail gebruiken

E-mails opstellen en verzenden

1. Tik in het startscherm op  > **Gmail**.
2. Tik op .
3. Voer in het veld **Aan** het e-mailadres van de ontvanger in.

OPMERKING: Tik op  naast het veld **Aan** om extra e-mailadressen van ontvangers in te voeren op de regels: **Cc** en/of **Bcc**.

4. Tik op **Onderwerp** en typ vervolgens een onderwerp.
5. Stel uw e-mail op.
6. Tik op .



Bijlagen aan e-mailberichten toevoegen

1. Tik op  > **Bestand toevoegen** of **Vanaf Drive invoegen** (Google Drive), voordat u uw bericht verzendt.
2. Selecteer het bestandstype en vervolgens het bestand dat u wilt toevoegen.



E-mails ontvangen


E-mails worden automatisch in de Inbox-map ontvangen wanneer het apparaat verbinding maakt met een netwerk.

Handmatig e-mails ontvangen

1. Tik in het startscherm op  > **Gmail**.

2. Veeg over het scherm naar beneden om het te verversen.

Vetgedrukte tekst geeft aan dat een bericht nog niet is gelezen.

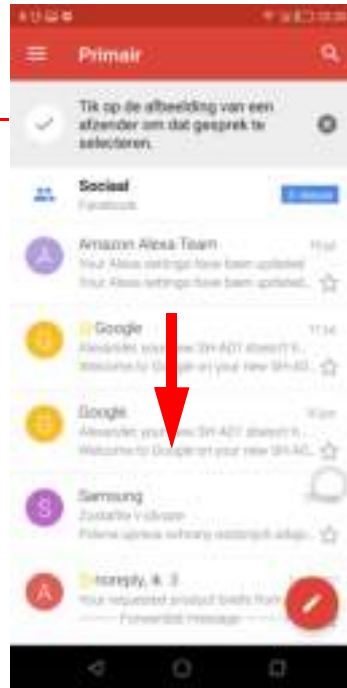





E-mail bevat bijlage.

E-mails lezen en beantwoorden

In de Inbox worden de e-mailteksten weergegeven. Open de e-mail om de volledige inhoud te bekijken.

Bijlagen downloaden

1. Tik in het startscherm op  > **Gmail**.
2. Tik in het scherm Inbox op een e-mail om deze te openen.
3. Kies uit de volgende stappen:
 - Tik op het  pictogram van de bijlage om de bijlage rechtstreeks naar de telefoonopslag te downloaden.
 - Tik op het  pictogram van de bijlage om de bijlage rechtstreeks naar Google Drive te downloaden.
 - Tik op de bijlage > . Er verschijnt een pop-upmenu. Tik, afhankelijk van het bestandstype, op een van de volgende opties:

- **Opslaan** om de bijlage op te slaan.

- **Alles opslaan** om alle bijlagen te downloaden.

- **In Drive opslaan** om de bijlagen in Google Drive op te slaan.

- **Delen** om de bijlage te delen via Foto's, Gmail, Kaarten, Bluetooth, Berichten of Google Drive.

- **Deel alles** om alle bijlagen te delen via Foto's, Gmail, Kaarten, Bluetooth, Berichten of Google Drive.





- **Afdrukken** om de afbeelding naar de op het netwerk aangesloten printer te sturen of de afbeelding als PDF-bestand op te slaan.

- **Opnieuw downloaden** om de afbeelding opnieuw te downloaden.

OPMERKING: Alleen ondersteunde bestandstypen kunnen op het apparaat worden geopend.




E-mails beantwoorden of doorsturen

1. Open het bericht.
2. Kies uit de volgende stappen:
 - Tik onderaan het bericht op **Beantwoorden**, **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.
 - Tik op  of op  > **Allen beantwoorden** om de e-mail te beantwoorden.
 - Tik op  > **Doorsturen**.
3. Stel uw bericht samen.
4. Tik op .





E-mail als ongelezen markeren

1. Open het bericht.
2. Tik op .



E-mailmappen beheren

E-mails verwijderen

1. Tik in het startscherm op  > **Gmail**.
2. Tik in het Inbox-scherm op het bericht dat u wilt verwijderen en houd dit vast.
3. Tik op  om het bericht te verwijderen.

OPMERKING: Als u het bericht per ongeluk hebt verwijderd, dan kunt u het bericht binnen enkele seconden herstellen door op **Ongedaan maken** te tikken.



E-mails archiveren

1. Tik in het startscherm op  > **Gmail**.
2. Tik in het Inbox-scherm op het bericht dat u wilt archiveren en houd dit vast.
3. Tik op  om het bericht te archiveren.

OPMERKING: Als u het bericht per ongeluk hebt gearcheveerd, dan kunt u het bericht binnen enkele seconden herstellen door op **Ongedaan maken** te tikken.



E-mails naar andere mappen verplaatsen


1. Tik in het startscherm op  > **Gmail**.
2. Tik in het Inbox-scherm op het bericht dat u wilt verplaatsen en houd dit vast.
3. Tik op  > **Verplaatsen naar** om de mappenlijst te bekijken.
4. Blader door de mappenlijst totdat u de map vindt waar u de e-mail naartoe wilt verplaatsen en tik op de gewenste map.




E-mails beheren

1. Tik in het startscherm op  > **Gmail**.
2. Tik in het Inbox-scherm op het bericht en houd dit vast.
3. Tik op  en vervolgens op een van de volgende opties:
 - **Labels wijzigen** om een label aan de e-mail toe te voegen.
 - **Ster toevoegen** om de e-mail weer te geven in de **Sterren**-map.
 - **Markeren** om de e-mail weer te geven in de map **Belangrijk**.
 - **Verbergen** om de e-mail uit de Inbox of de map **Primair** te verbergen. De e-mail is dan nog steeds toegankelijk in de map **Alle e-mails**.
 - **Spam rapporteren** om de e-mail als spam te rapporteren.

Andere mappen bekijken

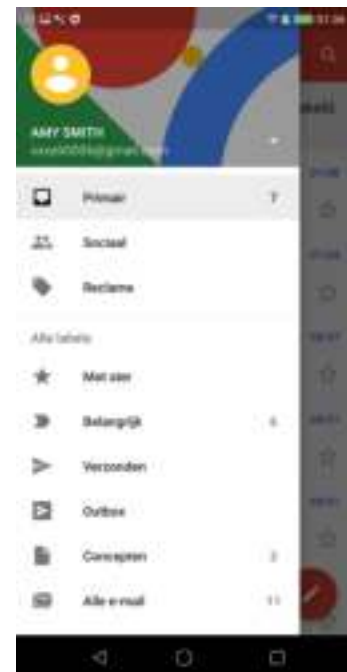

Als u de map Inbox of Primair bekijkt, tik dan op  om een andere map te bekijken. Tik op de map om de inhoud te bekijken.




E-mailinstellingen aanpassen



U kunt de instellingen van uw e-mailaccount configureren, zoals: accountnaam, e-mailcontrolefrequentie, standaardaccount, meldingen en serverinstellingen.


Account-instellingen configureren

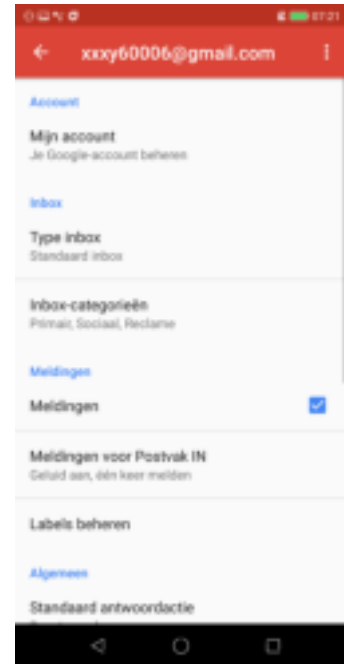1. Tik in het startscherm op  > **Gmail** >  > **Instellingen** en tik vervolgens op een e-mailaccount.
2. Tik op een van de volgende opties om de accountinstellingen te configureren:
 - **Mijn account** om de accountfoto te wijzigen, toegang tot het account te beheren, zichtbaarheidsinstellingen te beheren, en de personalisatiegegevens en accountinstellingen aan te passen.
 - **Inboxtype** om het type inbox te selecteren.
 - **Inboxcategorieën** om de mapcategorieën te selecteren die moeten worden weergegeven.
 - **Meldingen** om een melding te ontvangen wanneer er een e-mail binnenkomt.
 - **Inboxmeldingen** om berichtensynchronisatie- en meldingsopties in te stellen.
 - **Labels beheren** om maplabels te beheren.
 - **Standaard antwoord** om de afzender of allen tegelijk te beantwoorden.
 - **Mobiele handtekening** om een handtekening aan uw e-mails toe te voegen.
 - **Slim antwoord** om voorgestelde antwoorden te tonen indien deze beschikbaar zijn.
 - **Automatisch antwoord** om de automatische antwoordfunctie te activeren.
 - **Gmail synchroniseren** om te synchroniseren met uw Gmail-account.
 - **Frequentie van de e-mailsynchronisatie** om te configureren hoe vaak de e-mails worden gesynchroniseerd.
 - **Bijlagen downloaden** om het automatisch downloaden van bijlagen in te schakelen.
 - **Afbeeldingen** om in te stellen of deze direct mogen worden gedownload of dat dit eerst aan u wordt gevraagd.



Algemene instellingen

1. Tik in het startscherm op  > **Gmail** >  > **Instellingen** > **Algemene instellingen**.
2. Tik op de opties om de standaardactie, gespreksgroeperingsopties, veegacties en nog veel meer te configureren.

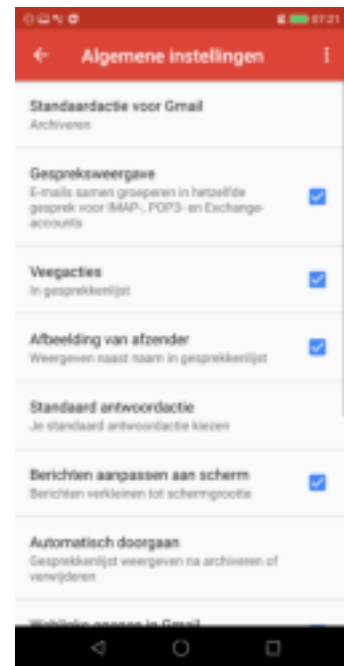

Hoofdstuk 6: Internet gebruiken



1.1 Verbinding maken met internet

Het apparaat maakt verbinding met internet via:

- Wi-Fi
- Het mobiele datanetwerk


Wi-Fi


Wi-Fi inschakelen


1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **Wi-Fi**.
3. Tik op  om Wi-Fi in te schakelen via het menu Instellingen.



Maak verbinding met een Wi-Fi netwerk

1. Schakel **Wi-Fi** in.
2. De beschikbare netwerken worden weergegeven. Tik op een netwerk om verbinding mee te maken.
3. **OPMERKING:** U kunt ook op **Netwerk toevoegen** tikken om handmatig een verbinding toe te voegen. Zie “Wi-Fi-netwerk toevoegen” op pagina 41.
4. Als u een onbeveiligd netwerk selecteert, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht. Ga anders door naar de volgende stap.
5. Wanneer u verbinding maakt met een beveiligd netwerk, wordt u om het wachtwoord gevraagd. Voer het wachtwoord in en tik vervolgens op .

Wanneer u met Wi-Fi bent verbonden, dan wordt het pictogram  Verbinding op de statusbalk weergegeven.

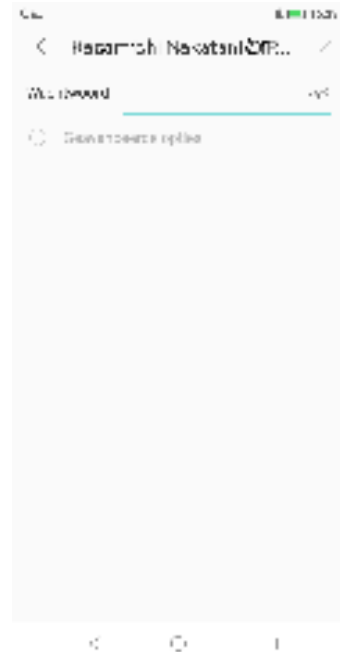

Wi-Fi-netwerk toevoegen

1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **Wi-Fi** en schakel het in.
3. Als het netwerk, waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, scroll dan naar de onderkant van de lijst en tik op **Netwerk toevoegen**.
4. Volg de instructies op het scherm en voer de benodigde informatie in. Tik vervolgens op  om de instellingen op te slaan.



Geavanceerde Wi-Fi-instellingen

1. Tik in het startscherm op **Instellingen**.
2. Tik op **Wi-Fi**.
3. Tik op **Geavanceerd**  om meer geavanceerde opties te openen en in te stellen.



Het mobiele datanetwerk

Controleer de beschikbaarheid van de service en wees bewust van de tarieven die uw netwerkserviceprovider voor deze gegevensverbindingen hanteert.

De mobiele netwerkinstellingen aanpassen

1. Tik in het startscherm op **Instellingen > SIM-configuratie**.
2. Selecteer de SIM-kaart die u wilt configureren (indien u van twee SIM-kaarten gebruik maakt).



Eén SIM-kaart




Twee SIM-kaarten

3. De volgende mobiele netwerkinstellingen zijn beschikbaar:
 - **SIM CARD/SIM1/SIM2:** Activeer of deactiveer de Sim-kaart.
 - **Mobiele gegevens:** Schakel deze in voor de gegevensverbinding.
 - **Netwerk type:** Selecteer het gewenste netwerktype. Beschikbare opties: 4G/3G/2G, 3G/2G, 2G.
 - **Meer:** Schakel gegevensroaming in of uit, configureer APN's, selecteer de operator, configureer voorkeursnetwerken, open SIM-toolkit en stel SIM-vergrendeling in.
 - **Beheer gegevensverkeers:** Houd het gegevensverkeer bij.

1.2 Een webpagina bekijken


1. Tik in het startscherm op **Chrome**.
2. Tik op de zoekbalk.
3. Typ de URL en tik vervolgens op **Starten**.

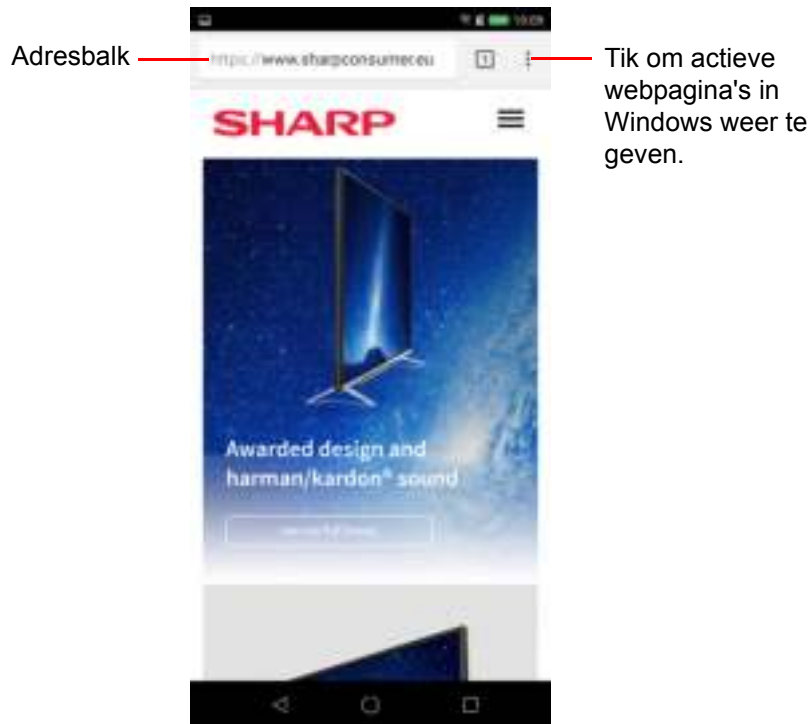





De pagina bekijken

- Als u over de pagina wilt scrollen, veegt u met uw vinger omhoog of omlaag.
- Als u op de pagina wilt inzoomen, spreid dan uw twee vingers op de schermlocatie waar u wilt inzoomen. Veeg in de zoommodus uw vinger omhoog of omlaag en naar links of rechts.
- Als u op de pagina wilt uitzoomen, beweeg dan uw vingers dichterbij elkaar toe op de schermlocatie waar u wilt uitzoomen.

Webpagina beheren

Tik tijdens het bekijken van een webpagina op  om de weergave-instellingen te wijzigen of andere functies toe te passen.





- Tik op  om een bladwijzer voor de pagina te maken.
- Tik op  om de pagina te downloaden om deze offline te lezen.
- Tik op  om de pagina-informatie te bekijken.
- Tik op  om een pagina te verversen.

De volgende tabel bevat de instellingsopties. Afhankelijk van de functie zijn sommige opties mogelijk niet beschikbaar.

Menu	Omschrijving
Nieuw tabblad	Een nieuw tabblad laden.
Nieuw incognitotabblad	Een nieuw incognitotabblad laden.
Bladwijzers	Om een pagina met een bladwijzer te openen.
Recente tabbladen	Recente tabbladen bekijken.
Geschiedenis	De bezochte pagina's bekijken.
Downloads	De gedownloade pagina voor offline lezen openen.
Delen...	Verzend deze webpagina via een van de deelapplicaties.
Op een pagina zoeken	Tekst op een webpagina zoeken.
Aan het startscherm toevoegen	Voeg een snelkoppeling toe om vanuit het startscherm toegang te krijgen tot de huidige webpagina.
Bureaubladweergave	De huidige webpagina in de bureaubladweergavemodus openen.
Instellingen	<p>Browserinstellingen configureren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoekmachine: Voor het instellen van de startpagina als standaardzoekmachine. • Automatisch aanvullen en betalingen: Voor het invoeren van de creditcard voor betalingen en het invullen van formulieren. • Wachtwoorden: Voor het configureren van automatisch inloggen of het opslaan van wachtwoorden. • Privacy: Voor het configureren van privacy- en beveiligingsinstellingen, waaronder suggesties voor navigatiefouten, zoek- en website-suggesties, beveiligingsrapporten, veilig browsen en nog veel meer. • Toegankelijkheid: Voor het configureren van de tekstgrootte, de zoomfunctie en de vereenvoudigde schermweergave. • Website-instellingen: Voor het instellen van de achtergrondsynchronisatie, JavaScript, pop-ups, advertenties en nog veel meer. • Talen: Voor het instellen van uw voorkeurstaal. • Databesparing: Schakel deze in om de webpagina's door de Google-servers te laten comprimeren, voordat u ze download. • Over Chrome: Applicatie-informatie bekijken.
Hulp & feedback	Open de hulpinformatie en zend feedback naar de ontwikkelaar.

Hoofdstuk 7: Bluetooth gebruiken



Bluetooth inschakelen

1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **Bluetooth**.
3. Tik op  om Bluetooth in te schakelen via het menu Instellingen.
4. Als u de naam van het apparaat wilt wijzigen, tik dan op **Apparaatnaam** en typ de gewenste naam in die op andere apparaten wordt weergegeven.
5. Tik op **Ontvangen bestanden tonen** om de ontvangen bestanden van andere Bluetooth-apparaten te bekijken.



1.1 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Een verbinding met een Bluetooth-apparaat wordt in het Engels een 'partnership' genoemd. U moet een koppeling maken en een verbinding met een Bluetooth-apparaat tot stand brengen om informatie uit te kunnen wisselen.

1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **Bluetooth**.
3. Tik op **Verversen** om naar een nieuw apparaat te zoeken .
4. Tik op een gedetecteerd apparaat.
5. Tik op **Koppelen** om de koppeling te starten en volg de instructies op het scherm.
6. De naam van het gekoppelde Bluetooth-apparaat wordt weergegeven.

OPMERKING: Zodra er een koppeling tot stand is gebracht, zal voor het opnieuw verbinden met dat apparaat geen koppeling meer worden vereist.

Hoofdstuk 8: Multimedia toepassingen

1.1 Foto's en video's

Dit apparaat is uitgerust met een voor- en achtercamera om foto's en video's te maken. Uw apparaat gebruikt standaard de achtercamera voor het maken van foto's en het opnemen van video's.

Foto's maken

Tik om de flitsmodus in te

Tik om het fotoformaat te

Tik om een groothoek-opname

Tik om een foto te maken

Tik om de laatst opgeslagen



Tik om de camera-instellingen te configureren



Tik om naar de portretmodus te schakelen

Tik om de opnamemodus

Tik om tussen de voor- en achtercamera te


1. Tik in het startscherm op **Camera**.

2. **OPMERKING:**

- Om tussen de voor- en achtercamera te schakelen, tik op .
- Als u de camera-instellingen wilt aanpassen (effecten toepassen, een scène-modus kiezen, etc.), tik dan op  en verricht de aanpassingen voordat u een opname maakt. Bekijk meer instellingsopties in "Camera-instellingen configureren" op pagina 51.





3. Richt het apparaat op het onderwerp.

- Als u op het onderwerp wilt inzoomen, spreid dan uw vingers op de schermlocatie waar u wilt inzoomen.
- Als u op het onderwerp wilt uitzoomen, beweeg dan uw vingers dichters naar elkaar toe op de schermlocatie waar u wilt uitzoomen.

4. Tik op  om de foto te nemen.

Video's opnemen



1. Tik in het startscherm op **Camera**. Tik vervolgens op **Video** om naar de Videomodus te schakelen.
2. Richt het apparaat op het onderwerp.
3. Tik op  om de video-opname te starten.
4. **OPMERKING:**
 - De video-opname start onmiddellijk nadat u op  hebt getikt.
 - Als u de camera-instellingen (videokwaliteit, timer, resolutie) wilt aanpassen, tik dan op  en verricht de aanpassingen voordat u de video-opname start. Bekijk meer instellingsopties in “Camera-instellingen configureren” op pagina 51.
 - Als u op het onderwerp wilt inzoomen, spreid dan uw vingers op de schermlocatie waar u wilt inzoomen.
 - Als u op het onderwerp wilt uitzoomen, beweeg dan uw vingers dichters naar elkaar toe op de schermlocatie waar u wilt uitzoomen.
5. Tik op  om de opname te stoppen.

Opnamemodi


Tijdens het maken van foto's kunt u schakelen tussen verschillende opnamemodi. Om deze modus te openen, tikt u op de modus op het applicatiescherm van de **Camera**. De beschikbare modi zijn:


- **Timelapse:** Gebruik deze modus om fast-trackvideo's te maken.
- **Beauty:** In deze modus verwijdert de camera mogelijke onvolkomenheden in het gezicht op een foto.
- **PANO:** Gebruik deze modus om extra brede afbeeldingen te maken. Het combineert meerdere opnamen tot een 180-graden panoramafoto.
- **PRO:** Gebruik deze modus om de geavanceerde instellingen aan te passen, zoals witbalans, ISO, EV, Verzadiging en Contrast. Hiermee krijgt u een professionele foto.

Panorama-foto's maken

Opname-indicatoren

Tik om een foto te maken.

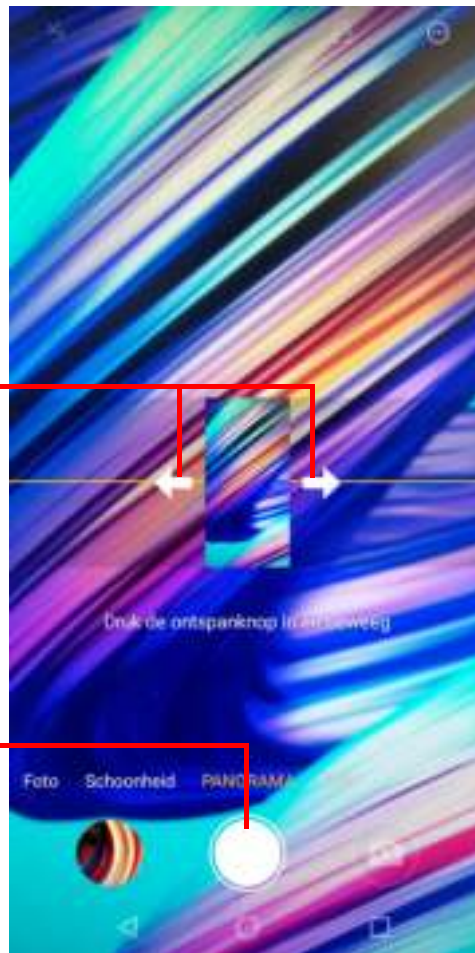





1. Tik in het startscherm op **Camera**.
2. Tik op **PANO** op het scherm van de camera- applicaties.
3. Richt het apparaat op het onderwerp.
4. Tik op  om de opname te maken.
5. Begin langzaam met het verplaatsen van het apparaat in één richting en ga verder in de richting van de opname-indicatoren.


6. Wanneer de opname-indicators het einde van het opnamepunt bereiken, beëindigt de opname.



U kunt de opname ook handmatig stoppen door op  te tikken.

Foto's bekijken

Tik na de foto-opname op het mini-venster om een voorbeeld van de laatst gemaakte foto op het scherm te bekijken en u wordt rechtstreeks naar de **Galerij** geleid.

- Om terug te keren naar de **Camera**, tik op .
- Indien u de foto wilt delen via Gmail, Berichten, Google Maps, Bluetooth, Google Drive of Foto's, tik op .
- Om de foto te verwijderen, tik op . Wanneer er een bevestigingsbericht verschijnt, tik dan op **VERWIJDEREN** om de verwijdering te bevestigen.
- Om de afbeelding te bewerken, tik op . Via het beeldbewerkingsmenu kunt u een filter toepassen, roteren, bijsnijden, kleurinstellingen configureren, graffiti tekenen en het mozaïekeffect aan de afbeelding toevoegen.




- Om toegang te krijgen tot meerdere instellingsmogelijkheden, tik op .
- Om de afbeelding aan de favoriete map toe te voegen, tik op .



Video's bekijken


Tik na het opnemen van een video op het mini-venster om een voorbeeld van de laatst opgenomen video op het scherm te bekijken.

- Om terug te keren naar de **Camera**, tik op .
- Tik op  om de video te delen via Gmail, Berichten, Google Maps, Bluetooth, Google Drive, Foto's of YouTube.
- Om de video te verwijderen, tik op . Wanneer er een bevestigingsbericht verschijnt, tik dan op **VERWIJDEREN** om de verwijdering te bevestigen.
- Om toegang te krijgen tot meerdere instellingsmogelijkheden, tik op .
- Om de video aan de favoriete map toe te voegen, tik op .
- Om de video af te spelen, tik op .



Camera-instellingen configureren

Volg de volgende stappen om de **Camera**-instellingen te openen:

Tik in het startscherm op **Camera** > .

Tik op de naam van de instelling om het bijbehorende menu te openen. Nadat u een functie in het menu hebt gekozen, verandert het pictogram van het desbetreffende functiemenu automatisch.







Indien u bijvoorbeeld '**Multi**' hebt gekozen, wordt het moduspictogram .

Instellingen	Beschikbare opties:
Cirkel	Hiermee kunt u een foto maken met een ronde vorm.
Multi	Hiermee kunt u 2/4/6/9 foto's maken en die opslaan als één foto.
PIP	Hiermee kunt u tegelijkertijd een foto maken met de voor- en achtercamera. De resulterende foto heeft dan 2 verschillende opnamen.
Artistiek	Hiermee kunt u een vooraf ingesteld artistiek ontwerp aan de foto toevoegen die u wilt maken. Veeg de selectie om door de ontwerpen te scrollen.
Watermerk	Hiermee kunt u een vooraf ingesteld watermerk aan de foto toevoegen die u wilt maken. Tik op Meer watermerken om het watermerk te selecteren.

Instellingen	Beschikbare opties:
Effecten	Hiermee kunt u effecten aan de foto toevoegen die u wilt maken. Tik op een effect om deze toe te passen.
HDR	De High Dynamic Range-weergave (HDR) verbetert de verhouding tussen licht en donker (het contrast) op uw foto's, waardoor die er beter uit gaan zien.
Timer	Hiermee kunt u de timer instellen voordat u een foto maakt.
Instellingen	Hiermee kunt u andere camera-instellingen aanpassen. Deze instellingen omvatten: Cameraresolutie, Videoresolutie, Opslagpad, Volumetoetsfuncties, Sluitergeluid, Compositie, Geolocatie, Vingerafdruksensor, Timelapse, Standaardinstellingen herstellen.

1.2 Foto's & video's bekijken

1. Tik in het startscherm op **Gallerij**.
2. Tik op een map om de vastgelegde afbeeldingen of opgenomen bestanden in miniatures te bekijken.
3. Tik op een afbeelding of video om deze op het volledige scherm te bekijken.
4. **TIPS:** U kunt uit de volgende mogelijkheden kiezen:
 - a Om uw foto's en video's te bekijken, tikt u op het tabblad **Foto's** om over te schakelen naar de foto-weergave of het tabblad **Albums** om over te schakelen naar de albumweergave.
 - b Tik op **+** om een nieuwe album toe te voegen.
 - c Tik op een miniatuur en houd deze vast om een foto of video te selecteren.
 - Tik op **Delen**  en vervolgens op de app die u wilt gebruiken om de foto of video te delen.
 - Tik op **Verwijderen**  om de foto of video te verwijderen.
 - Tik op **Kopiëren**  om de foto of video te kopiëren.
 - Tik op **Verplaatsen**  en kies een map om de foto of video te verplaatsen.
 - Tik op **Annuleren** om de huidige bewerking met de foto's of video's te annuleren.
 - Tik op **Alles selecteren** om alle foto's en video's te selecteren.
 - Tik op **Deselecteren** om de foto of video te deselecteren.
4. Tik op een afbeelding of video om deze op het volledige scherm te bekijken.
5. Veeg met uw vinger naar links/rechts om het vorige/ volgende bestand te bekijken.



Hoofdstuk 9: Programma's

Dit apparaat wordt geleverd met de volgende vooraf geïnstalleerde programma's.


1.1 Chrome

Tik in het startscherm op **Chrome** om webpagina's te bekijken. Zie "Verbinding maken met internet" op pagina 40.

1.2 Rekenmachine

Met **Rekenmachine** kunt u eenvoudige rekenkundige functies op dit apparaat uitvoeren.

Tik in het startscherm op  > **Rekenmachine**.

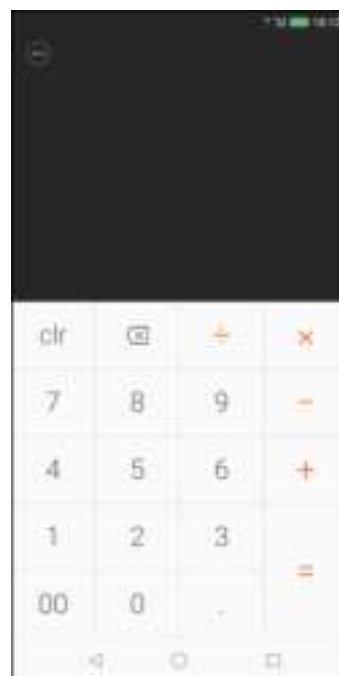

1.3 Camera


Maak foto's met dit apparaat. Zie "Foto's en video's" op pagina 47.

1.4 Gmail




Gebruik **Gmail** om verbinding te maken met uw externe mailbox om nieuwe e-mailberichten op te halen of eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken. Zie "E-mail gebruiken" op pagina 33.


1.5 Bestandsbeheer

Met **Bestandsbeheer** kunt u door de inhoud van uw telefoon bladeren.

1. Tik in het startscherm op  > **Bestandsbeheer**.
2. Tik op de mappenlijst en op de map die u wilt verkennen. Of tik op het bestandspad om de opslagruimte te selecteren die u wilt beheren.

Bestanden en mappen beheren

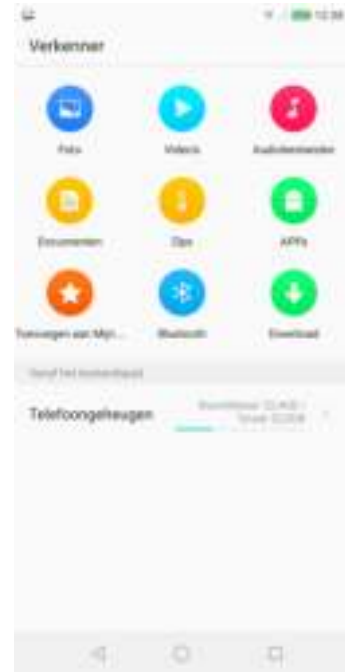


- Tik op een map of bestand om deze te openen of tik op **Telefoonopslag** of **SD-kaartopslag** om toegang tot alle bestanden in de opslagruimte van respectievelijk de telefoon of de SD-kaart te krijgen.
- Voor het verwijderen, verplaatsen, delen, kopiëren, toevoegen aan favorieten, comprimeren, hernoemen of bekijken van gegevens van bestanden of mappen, tik er dan op en houd vast om de respectievelijke opties te bekijken. Tik vervolgens op een gewenste optie.
- Tik op  om de mapinhoud te verversen.
- Om items te sorteren, tik op  en vervolgens op een sorteeroptie.
- Om een nieuwe map toe te voegen, tik op .
- Om alle bestanden of mappen te verwijderen, te verplaatsen, te delen, te kopiëren, aan favorieten toe te voegen of te comprimeren, tik op een miniatuur en houd deze vast en tik vervolgens op **Alles**. Tik vervolgens op de gewenste optie.



1.6 Klok




Gebruik Klok om wereldklokken toe te voegen, alarmen in te stellen of de apparaten als een timer en een stopwatch te gebruiken.

Wereldklokken toevoegen

1. Tik in het startscherm op  > **Klok** en selecteer het tabblad **Klok**.
2. Om een wereldklok toe te voegen, tik op .
3. Scrol door de lijst en tik op de stad of typ en zoek de gewenste stad.
4. Tik na het selecteren op , de geselecteerde stad verschijnt dan in de lijst.




Alarmen instellen

1. Tik in het startscherm op  > **Klok** en selecteer het tabblad **Alarm**.
2. Om een alarm in te stellen, tik op .
3. Om de tijd in te stellen, verschuif de cijfers om het uur en de minuten in te stellen.
4. Om de herhaalmodus in te stellen, tik op **Herhalen** en selecteer de gewenste weekdays. Tik vervolgens op **Gereed**.
5. Om een alarmlabel toe te voegen, tik op **Label**. Voer het label in en tik op **Gereed**.
6. Voor het trillen als het alarm klinkt, schakel **Trillen** in.
7. Om de beltoon in te stellen, tik op **Beltoon** en selecteer het alarmgeluid.
8. Om een achtergrondafbeelding in te stellen, tik op **Achtergrondafbeelding selecteren** en tik op de afbeelding die u wilt selecteren. Tik vervolgens op **OK**.
9. Wanneer alle instellingen zijn voltooid, tikt u op **OK**.
10. **OPMERKING:** Het alarm wordt standaard automatisch ingeschakeld. Als u het alarm wilt uitschakelen, tik op de knop **AAN/UIT** ().




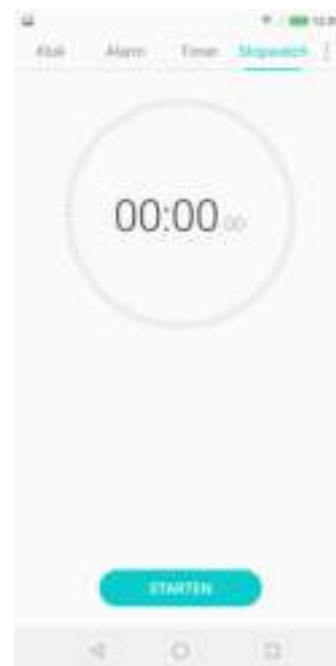
De Timer gebruiken

1. Tik in het startscherm op  > **Klok** en selecteer het tabblad **Timer**.
2. Tik op een vooraf ingestelde activiteit om de timer automatisch in te stellen. Of verschuif de cijfers om het uur en de minuten in te stellen.
3. Tik op **START** om de timer te starten.





De stopwatch gebruiken

1. Tik in het startscherm op  > **Klok** en selecteer het tabblad **Stopwatch**.
2. Tik op **START** om de teller te starten.
3. Tik op **Ronde** om de ronde te markeren of tik op **Onderbreken** om de teller te onderbreken.
 - Wanneer de teller is gepauzeerd, tik op **Hervatten** om verder te gaan of op **Reset** om de teller te resetten.



1.7 De zaklamp gebruiken

Wanneer u dit apparaat in een donkere omgeving gebruikt, kunt u dit apparaat als een zaklamp gebruiken.

1. Schuif in het startscherm de statusbalk naar beneden.
2. Tik op  om de zaklamp in te schakelen. Tik nogmaals op  om de zaklamp uit te schakelen.



1.8 Berichten sturen

Gebruik **Berichten sturen** om SMS- en MMS-berichten te verzenden en te ontvangen. Zie “SMS-bericht” op pagina 26.

1.9 Galerij

U kunt uw vastgelegde afbeeldingen, opgenomen videoclips en gedownloade afbeeldingen in de **Galerij** bekijken. Zie “Foto's & video's bekijken” op pagina 53.

1.10 Contacten

Uw contactenlijst bekijken of beheren. Zie “Contacten” op pagina 16.

1.11 Telefoon

Gebruik **Telefoon** om te bellen of de lijst met contactpersonen te beheren. Zie “Bellen” op pagina 22.





1.12 Instellingen

In het menu **Instellingen** kunt u verschillende telefooninstellingen bekijken en aanpassen. Zie “Apparaatinstellingen” op pagina 62.

1.13 Recorder


Gebruik **Recorder** om een spraakmemo op te nemen.

Een spraakmemo opnemen

1. Tik in het startscherm op  > **Recorder**.
2. Het opnamescherm wordt weergegeven.
3. Tik op  om te beginnen met het opnemen van spraak.
4. Tik op  om de opname te stoppen.
 - Tik op  om de opname te onderbreken.
 - Tik op  om de opname te markeren.
5. Typ de naam van de opname en tik vervolgens op **Gereed** om deze op te slaan.






Een spraakmemo afspelen

1. Tik in het startscherm op  > **Recorder**.
2. Tik op een opnamebestand in de lijst om deze af te spelen.



1.14 Notitie



Gebruik **Notitie** om notities te typen.

1. Tik in het startscherm op  > **Notitie**.
2. Om een nieuwe Notitie aan te maken, tik op .
3. Typ de notitie.
4. Als u klaar bent, tik op  om op te slaan.



1.15 Kalender


Gebruik **Agenda** om belangrijke gebeurtenissen te markeren en herinneringen in te stellen.

1. Tik in het startscherm op  > **Kalender**.
2. Om een nieuwe gebeurtenis aan te maken, tik op .
3. Voer de naam, de locatie, de begindatum/tijd en de einddatum/tijd in.
4. **OPMERKING:** Als u een gebeurtenis voor de hele dag wilt aanmaken, tik op **Start** en selecteer **Gehele dag** > **OK** om de functie in te schakelen.
5. Stel de herinnering in.
6. Tik op **MEER** om meer gegevens toe te voegen, zoals **Herhaling**, **Tijdzone** en **Beschrijving**.
7. Tik op **Gereed** om op te slaan.



Hoofdstuk 10: Het beheren van uw telefoon

1.1 Apparaatinstellingen

Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk omlaag en tik hierop  om de instellingen van uw apparaat te bekijken en aan te passen.

Instellingen	Omschrijving	
Wifi	Wi-Fi-verbindingen beheren, scannen en verbinding maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.	
Bluetooth	Bluetooth-verbindingen beheren, de naam van uw apparaat instellen en verbinding maken met andere Bluetooth-apparaten.	
SIM-configuratie	De SIM-configuratie beheren, zoals het in- of uitschakelen van de SIM-kaart voor oproepen en gegevens, het netwerktype instellen, het gegevensverkeer regelen en nog veel meer.	
Verder	<p>Andere instellingen beheren zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vliegmodus: Alle draadloze verbindingen uitschakelen. • Persoonlijke hotspot: De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen als een draagbare Wi-Fi-hotspot. • Netwerk delen: De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen via USB of Bluetooth.. • WLAN-weergave: De connectie van de inhoud van de beam app met een ander compatibel apparaat inschakelen. • VPN: Het instellen en beheren van Virtual Private Networks (VPN's). 	
Display	Helderheid automatisch aansturen	De automatische helderheidsinstellingen inschakelen.
	Helderheid	De helderheid van het scherm aanpassen
	Achtergrond	De achtergrond van uw apparaat aanpassen.
	Lettergrootte	De lettergrootte instellen.
	Wanneer het apparaat wordt gedraaid	De automatische rotatiefunctie inschakelen en de oriëntatie automatisch aan laten passen als het apparaat draait.
	Slaapstand	De automatische slaapstand van het scherm aanpassen.
	Kleurtemperatuur	De gewenste kleurtemperatuur selecteren: Koel, Natuurlijk en Warm.
	Schermmodus	De standaard schermmodus instellen.
Geluid & Trillingen	Belvolume	Het belvolume aanpassen.
	Media	Het volume voor mediabestanden aanpassen.
	Alarmvolume	Het alarmvolume aanpassen.
	Telefoonbeltoon	Uw standaard beltoon instellen.

Instellingen	Omschrijving	
Geluid & Trillingen	Beltoon voor berichten	Uw standaard beltoon instellen.
	Standaard meldingsgeluid	Uw standaard beltoon voor meldingen instellen.
	Trilstand voor oproepen	De trilstand voor oproepen in- of uitschakelen.
	Trilstand bij tikken	De trilstand bij het selecteren van items op het scherm in- of uitschakelen.
	Trillen van toetsenbord	De trilstand bij het selecteren van items op het scherm in- of uitschakelen.
	Volume verhogen in broekzak	Inschakelen van de verhoging van het volume in een broekzak.
	Toetsenbordgeluiden	Het geluid bij het aanraken van het toetsenbord in- of uitschakelen.
	Schermvergrendelingsgeluiden	Het geluid bij het vergrendelen of het ontgrendelen van het scherm in- of uitschakelen.
	Aanraakgeluiden	Het geluid bij het selecteren van items op het scherm in- of uitschakelen.
Applicatie & Autorisatie	Applicaties beheren	Het beoordelen van app-gerelateerde informatie en het beheren van apps.
	Applicatie Toegangsbeheer	App-machtigingen instellen.
Statusbalk & Notificaties	App Notificatiebeheer	App-notificaties beheren.
	Status annuleren bij schermvergrendeling	Het naar beneden schuiven van de statusbalk, als het scherm wordt vergrendeld, in- of uitschakelen.
	Statusbalkicoon tonen	De notificatiespictogrammen op de statusbalk, zoals onbeantwoorde oproepen, in- of uitschakelen.
	Netwerksnelheid tonen	Weergave van de netwerksnelheid op het scherm in- of uitschakelen.
	Led	Notificatie-led in- of uitschakelen.
Speciale instellingen	Somatosensorische beweging	Verschillende bewegingsgerelateerde activiteiten configureren, zoals het maken van een screenshot door met uw drie vingers op het scherm naar beneden te schuiven, het weigeren van een oproep door de telefoon om te keren, en nog veel meer.
	Schermopname	De parameters van de schermrecorder configureren.

Instellingen		Omschrijving
S Boost	Intelligente versnel- ling	De systeemprestaties optimaliseren.
	Defragmentatie	De opslag defragmenteren.
	Beheer van apps op de achtergrond	Het laten draaien van apps, als het scherm is uitgeschakeld, en een thema in- of uitschakelen.
	Beheer automatisch starten.	Het automatisch opstarten van apps en een thema in- of uitschakelen.
Softkey- instellingen	Easy Touch	Weergave van een apart menu op het scherm in- of uitschakelen voor een snelle toegang tot verschillende functies.
	Virtuele navigatie- toetsen selecteren	De virtuele navigatietoetsen instellen.
	Navigatiebalk ver- bergen	Vink het vakje aan om de navigatiebalk te verbergen.
Het ontgren- delen via het gezicht	Ontgrendeling via gezicht	Ontgrendeling via gezicht in- of uitschakelen.
	Ontgrendelingsmo- del	De ontgrendelingsmethode van de telefoon selecteren.
	Gezicht toevoegen	Gezichtsherkenning instellen.
Accu	Accu-bespaarder	De accu-bespaarder in- of uitschakelen.
	Percentage accu- spanning	Het weergeven van het resterende percentage accu-spanning in- of uitschakelen.
	Resterende capaci- teit	De resterende accucapaciteit en gegevens over het accu-gebruik bekijken.
	Beperking energie- besparing	Een energiebesparend bureaublad inschakelen dat de telefoon naar de zwart-wit-modus schakelt om het stroomverbruik te verminderen.


Hoofdstuk 10: Het beheren van uw telefoon

Instellingen	Omschrijving	
Scherm vergrendelen & vingerafdruk	Schermvergrendeling	Het vergrendelscherm instellen door het scherm te verschuiven of er een patroon, pincode of wachtwoord aan toe te voegen.
	Vingerafdruk	Vingerafdrukherkenning instellen.
	Smart Lock	Deze optie komt beschikbaar nadat u een schermvergrendeling hebt ingesteld. Stel uw telefoon ontgrendeld in, als u deze veilig bij de hand heeft.
	Wachtwoorden zichtbaar maken	Weergave van wachtwoorden in- of uitschakelen. Indien deze is uitgeschakeld, dan worden de tekens in wachtwoorden vervangen door de '*'-symbolen.
	Vergrendelschermbericht	Een welkomstbericht invoeren.
	Notificaties tonen op vergrendelingscherm	Weergave van notificaties op het vergrendelscherm in- of uitschakelen.
	Scherm verlichten bij notificatie	Schermverlichting bij het verschijnen van een notificatie in- of uitschakelen.
Accounts	Google	Uw synchronisatie-instellingen van uw Google-account configureren.
	Ander account	Andere accounts aanmaken.
Google	Google-account	Uw Google-accountinstellingen beheren.
	Services	Uw Google-apps en -services beheren.
Andere instellingen	Locatie	De telefoon zichzelf laten lokaliseren, in- of uitschakelen.
	Veiligheid	Verschillende beveiligingsinstellingen en toegangsrechten voor app-gebruik configureren.
	Back-up & reset	De back-up- en reset-instellingen van uw telefoon configureren.
	Opslaginstellingen	De opslag van uw telefoon beheren.
	Talen en invoer	Taal en invoergerelateerde instellingen configureren, zoals het instellen van de OSD-taal, het configureren van de spellingscontrole, het persoonlijk woordenboek, het virtuele en fysieke toetsenbord, en nog veel meer.
	Datum & tijd	Datum- en tijdinformatie instellen
	Toegankelijkheid	Verschillende toegankelijkheidsopties configureren, zoals TalkBack, spraakherkenning, schakelen tussen toegangsopties, captions, vergrotingsgebaar, en nog veel meer.
	Printen	Uw telefoon op een draadloze printer aansluiten.
Systeemupdates	Updates bijhouden.	
Over een telefoon	Telefoongerelateerde informatie bekijken, zoals modelnummer, processor, geheugen, opslaginstellingen, en nog veel meer.	


1.2 Basisinstellingen wijzigen

Datum en tijd

De datum en tijd automatisch instellen

1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **Overige instellingen > Datum & tijd**.
3. Tik op **Automatische datum & tijd** om de datum en tijd automatisch in te stellen op basis van het netwerk.
4. **OPMERKING:** Tik op de aan/uit-schuifregelaar om de datum en tijd handmatig in te stellen.

De datum en tijd handmatig instellen


1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **Overige instellingen > Datum & tijd**.
3. Schakel **Automatische datum & tijd** uit.
4. Tik op **Datum instellen** om de datum in te stellen.
 - Blader door het scherm omhoog of omlaag om het juiste jaar en de juiste maand en dag te selecteren. Tik opnieuw op **Datum instellen** om af te sluiten.
5. Schakel **Automatische tijdzone** uit om handmatig de tijdzone in de lijst te selecteren.
6. Tik op **Tijd instellen** om de tijd in te stellen.
 - Schuif het scherm omhoog of omlaag om de juiste tijd in te stellen. Tik opnieuw op **Tijd instellen** om af te sluiten.
 - Om een 24-uursindeling te gebruiken, schakelt u **24-uursindeling gebruiken** in.



Beeldscherminstellingen


De weergave-instellingen van het apparaat beïnvloeden de accu en het externe vermogensniveau.

De achtergrondverlichting uitschakelen wanneer de telefoon inactief is


1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **Display**.
3. Tik op **Slaapfunctie**.
4. Selecteer de gewenste tijdsduur.
5. Uw instelling wordt automatisch opgeslagen.



De helderheid aanpassen

1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **Display**.
3. Gebruik de schuifregelaar **Helderheid** om de helderheid aan te passen.
4. Uw instelling wordt automatisch opgeslagen.

De schermoriëntatie veranderen


1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **Display**.
3. Tik op **Apparaatrotatie** om de schermoriëntatie in of uit te schakelen wanneer u het apparaat draait.

Andere sneltoetsen voor weergave

Schuif vanuit het startscherm de statusbalk omlaag om de menupictogrammen voor de instellingen te tonen.

Voer een van de volgende handelingen uit (indien nodig):

- Tik op **Rotatie** om de oriëntatiewisseling van de telefoon in of uit te schakelen.
- Tik op **Automatische helderheid** om de schermhelderheid automatisch op de omgevingsverlichting af te stemmen.

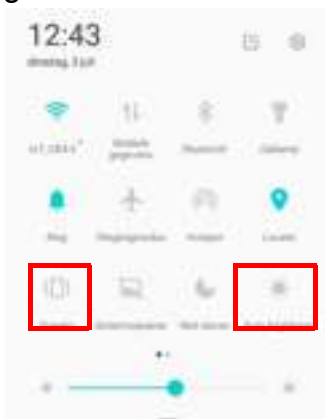

1.3 Draadloze functie en netwerken gebruiken

Met uw telefoon kunt u Wi-Fi, mobiele gegevens, Bluetooth, de vliegtuigmodus en een hotspot beheren.


1. Schuif vanuit het startscherm de statusbalk omlaag en schuif deze vervolgens nogmaals naar beneden om alle andere netwerkgerelateerde pictogrammen weer te geven.
2. Voer een van de volgende handelingen uit (indien nodig):
 - Tik op **Wi-Fi** om Wi-Fi in of uit te schakelen.
 - Tik op **Mobiele gegevens** om mobiele gegevens in of uit te schakelen.
 - Tik op **Bluetooth** om Bluetooth in of uit te schakelen.
 - Tik op **Vliegtuigmodus** om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.
 - Om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat via Wi-Fi te delen, tik op **Hotspot**.

1.4 Uw telefoon beschermen

U kunt uw telefoon beveiligen tegen ongeautoriseerde gebruikers door een pincode, uw persoonlijke ontgrendelpatroon of een wachtwoord te vereisen.


Telefoon versleutelen

Vereist dat u een numerieke pincode of wachtwoord invoert om uw telefoon te decoderen, telkens wanneer u hem inschakelt.

1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **Schermvergrendeling & Vingerafdruk** en configureer de benodigde beveiligingsinstellingen.
- 3.
- 4.



Vergrendeling SIM-kaart inschakelen

Wanneer de PIN-code is ingeschakeld, moet u de pincode invoeren voordat u kunt bellen.

1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **SIM-kaart configureren**.
3. Selecteer de SIM-kaart die u wilt configureren (indien u van twee SIM-kaarten gebruik maakt). Tik vervolgens op **Meer**.
4. Tik op **SIM-vergrendeling** en schakel de functie **SIM-kaart vergrendelen** in.
5. Voer een SIM-pincode in en tik op **OK**.

1.5 Mobiele gegevenslimiet configureren

U kunt de begrenzing van het gegevensgebruik instellen en een herinnering instellen, wanneer u de maximale limiet bereikt.

1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op .
2. Tik op **SIM-kaart configureren > Dataverkeer regelen**.
3. Veeg naar links of rechts om de SIM-kaart te selecteren en tik vervolgens op .
4. Tik op **Maandelijks beschikbare data**.
5. Stel de **Maandelijks beschikbare data** en de **Maandelijkse startdatum** in om de limiet in te stellen.




6. Om de door applicaties gebruikte data te bekijken, tik op het scherm 'Dataverkeer regelen' en vervolgens op **Ranglijst datagebruik**.



1.6 Uw apparaat resetten

U kunt uw telefoon resetten naar de fabrieksinstellingen.

1. Tik in het startscherm op **Instellingen** of schuif de statusbalk naar beneden en tik op  .
2. Tik op **Overige instellingen > Back-up & reset**.
3. Tik op **Fabrieksinstellingen herstellen**.
4. Tik op **TELEFOON RESETTEN > ALLES WISSEN** om te resetten.

Hoofdstuk 11: Specificaties

Item		Omschrijvingen
Besturingssysteem		Android 7.0
Display		5.7" (18:9) LCD met HD+ (720 x 1440) resolutie
Chipset		MTK 6750T Octa Core 1.5GHz x 4, 1.2GHz x 4 3G RAM 32GB opslagcapaciteit
Modem		LTE/HSPA/GSM(EDGE)
Band		FDD-LTE: 1/3/7/8/20 WCDMA: 1/2/5/8 GSM: 2/3/5/8
Geheugen		3GB (RAM) / 32GB (ROM) met microSD-sleuf
Camera		Voorzijde: 13M FF Achterzijde: 8M groothoeklens +13M AF
Wifi		802.11 b/g/n
Bluetooth		BT4.0
GNSS		GPS/A-GPS GLONASS
Sensoren		Versnellingsmeter Proximiteitssensor Omgevingslichtsensor Vingerafdruksensor
Interface		Micro-USB 3,5 mm audio-aansluiting
Accu	Fysieke specificatie	4000mAh / 3900mAh
	Capaciteit voor apparaat	4000mAh
Afmetingen		153,5 × 71,9 × 8,8 mm
Gewicht		175g met accu

Software-lijst

OS-versie mobiele telefoon	PC OS-versie	Software voor pc-installatie	USB-stuurprogramma voor mobiele telefoon
7.0	Windows 10 32bit/64 bit	Niet nodig	Ondersteund
7.0	Windows 7 32bit/64 bit	Niet nodig	Ondersteund
7.0	Windows Vista 32bit/64 bit	Niet nodig	Ondersteund
7.0	Windows XP 32bit SP3	Installeer het meegeleverde stuurprogramma.	Ondersteund
7.0	Windows XP 32bit SP1/SP2	1. Update Windows XP Service Pack 3 2. Installeer het meegeleverde stuurprogramma.	Ondersteund
7.0	Windows XP 64 bit	n.v.t.	Ondersteund
7.0	Google Chrome OS	Niet nodig	Ondersteund
Ondersteunt alleen Android 3.0 of hoger	Apple pc/laptop	Ga naar Android om Android File Transfer te downloaden	Niet ondersteund
...	Tablet		Niet ondersteund

❖ **Opmerking 1:** Alleen Windows Media Transfer Protocol (MTP) wordt ondersteund voor bestandsoverdracht tussen mobiele telefoons en pc's.


❖ **Opmerking 2:** Om problemen bij het gebruik van de USB-modem/binding applicaties te voorkomen, moeten gebruikers van Windows XP SP1/SP2 upgraden naar Windows XP SP3 voor een normale werking.

Waarschuwing:


Dit apparaat garandeert geen compatibiliteit met alle Micro-SIM-adapterkaarten. Wees voorzichtig met het gebruik van dergelijke adapterkaarten. Als de adapterkaart niet compatibel is, forceer de plaatsing dan niet.

Installatie van het stuurprogramma


1. Schakel uw apparaat in en sluit het op uw computer aan met behulp van de USB-kabel.
2. Dubbelklik in het bureaublad van Windows op **Mijn Computer** en zoek het **CD-station**.

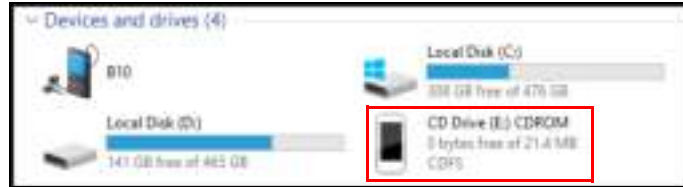

3. Browse en dubbelklik op **setup.exe**.

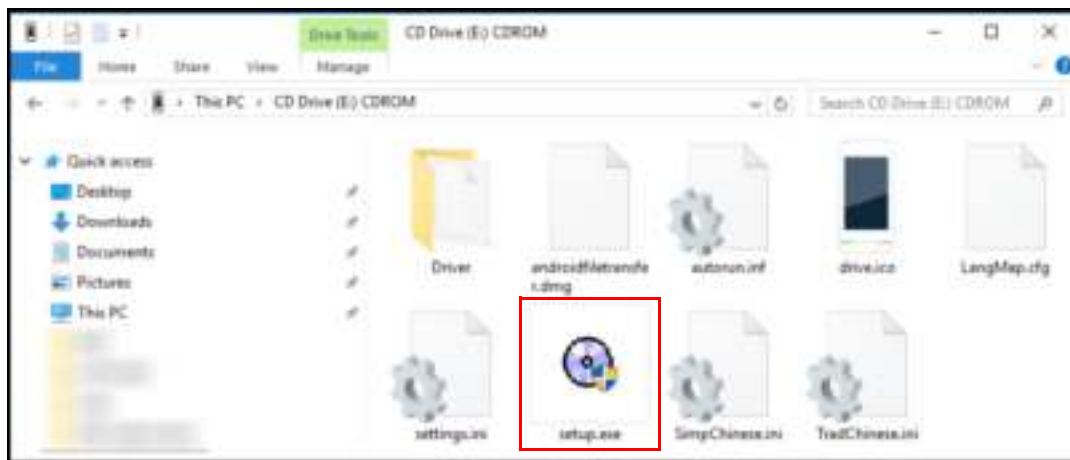

4. Volg de instructies op het scherm om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.

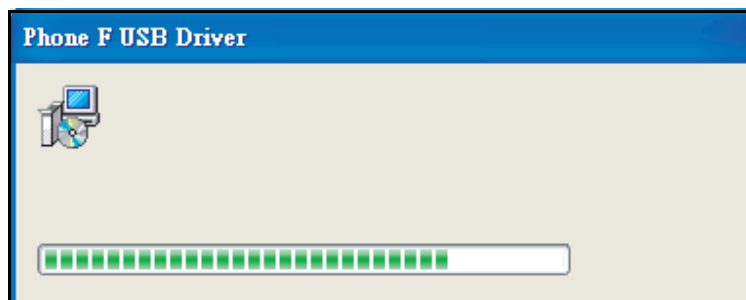

Belangrijke informatie

Lees dit alvorens u verder gaat

- Houd de SIM-uitwerppin buiten het bereik van kinderen. Indien deze per ongeluk wordt ingeslikt, kan dit verstikking of letsel veroorzaken.
- Plaats GEEN scherpe voorwerpen op het apparaat, omdat deze krassen op het scherm kunnen veroorzaken.
- Laat het apparaat NIET vallen en stel het NIET bloot aan zware schokken.
Het buigen van de behuizing en het extreem krachtig indrukken van het display of de toetsen kan het apparaat beschadigen.
- Gebruik GEEN pen of scherp voorwerp om op het scherm te tikken.
- Stel het apparaat NIET bloot aan vuile of stoffige omgevingen.
- Gebruik dit apparaat in het temperatuurbereik van 5°C ~ 35°C en vochtigheid: 35% ~ 90%.
- Laad de handset op bij een omgevingstemperatuur van 5°C ~ 35°C; buiten dit bereik kan de interne batterij lekken/oververhitten en de prestaties kunnen dan verslechteren.
- Plaats het apparaat NIET op een oneffen of onstabiel oppervlak.
- Steek GEEN vreemde voorwerpen in het apparaat.
- Stel het apparaat NIET bloot aan een sterk magnetisch of elektrisch veld.
- Gebruik of bewaar dit apparaat NIET op een plaats waar dit wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals in de buurt van een open vlam of warmte-afgevend apparaat.
- Gebruik het apparaat NIET en bewaar het NIET op een locatie waar vloeistoffen zoals water erop kunnen spatten.
Regendruppels, waternevel, sap, koffie, stoom of andere soorten vloeistoffen veroorzaken ook storingen.
- Raadpleeg het typeplaatje op het apparaat en controleer of de stroomadapter aan het typeplaatje voldoet. Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde accessoires.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt.
- Probeer NOOIT om de stroomadapter met natte handen aan te sluiten of los te koppelen.
- Reinig het touchscreen met een zachte doek. Bevochtig de doek indien nodig licht voordat u het touchscreen schoonmaakt. Gebruik nooit schuurmiddelen of reinigingsmiddelen.
- Demonteer het apparaat NIET. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde servicemonteur.
- Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor een correcte verwijdering van elektronische producten.
- Voor een USB-aansluiting dient de gebruiker een USB 2.0-kabel (of een hogere versie) te gebruiken.
- Installeer de adapter in de buurt van het apparaat waar deze gemakkelijk toegankelijk is.
- De temperatuur van het apparaat kan hoger worden als de CPU bezig is met activiteiten die veel hulpmiddelen vereisen, zoals videodecodering met een hoge resolutie. Het softwarebeschermingsmechanisme zorgt ervoor dat het opladen onderbroken wordt als de temperatuur de vooraf gedefinieerde limiet overschrijdt. Dit mechanisme bereidt zo nodig ook uitschakeling van het apparaat voor. Geen zorgen, dit is normaal.

- Gebruik een draadloos handsfreesysteem (koptelefoon, headset) met een Bluetooth-apparaat met een laag stroomverbruik.
- Er wordt bevestigd dat de mobiele telefoon een lage SAR-waarde heeft.
- Houd uw gesprekken kort of stuur in plaats daarvan een tekstbericht (sms).
Dit advies geldt in het bijzonder voor kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen.
- Gebruik de mobiele telefoon als de signaalkwaliteit goed is.
- Mensen met actieve medische implantaten dienen de mobiele telefoon bij voorkeur ten minste 15 cm van het implantaat te houden.
- De werkelijk beschikbare opslagcapaciteit en het werkelijk beschikbare intern geheugen is minder vanwege het besturingssysteem, de software en andere functies die een deel van deze capaciteit gebruiken. De beschikbare capaciteit kan veranderen met software-updates.

Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de batterij

- De accu van de telefoon kan niet worden verwijderd, demonteer deze niet.
- Bij demontage door onbevoegden bestaat explosiegevaar.
- Recycle of gooi gebruikte accu's weg volgens de plaatselijke voorschriften.



Verkeers- en milieuveiligheid

- Schakel de telefoon uit in gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer of waar ontvlambare voorwerpen aanwezig zijn, zoals benzinstations, brandstofdepots en chemische fabrieken. Vonken in deze gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken en verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben.
- Gebruik geen mobiele telefoons tijdens het besturen van een voertuig. Gebruik bij wijze van alternatief handsfree-accessoires.

Veiligheid in vliegtuigen

Gebruik de telefoon niet aan boord van een vliegtuig. De netwerksignalen van de telefoon kunnen interferentie met het navigatiesysteem veroorzaken. Als veiligheidsmaatregel is het gebruik van mobiele telefoons aan boord van vliegtuigen in de meeste landen verboden.

Copyrightinformatie

- Copyright© Sharp Corporation, 2012. Alle rechten voorbehouden.
- Dit product heeft een Android™-platform op basis van Linux, dat kan worden uitgebreid met diverse, op JME-gebaseerde applicatiesoftware.
- Android is een handelsmerk van Google LLC.
- microSD™ is een handelsmerk van de SD Card Association.
- Alle in dit apparaat gebruikte producten en de handelsmerken die hierin worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
- LTE is een handelsmerk van ETSI

Informatie over intellectuele eigendomsrechten

De rechten op alle technologieën en producten waaruit dit apparaat bestaat, zijn het eigendom van hun oorspronkelijke, respectievelijke eigenaars.

Dit product heeft een Android-platform gebaseerd op Linux, dat kan worden uitgebreid met een verscheidenheid van op JavaScript-gebaseerde applicatiesoftware.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van BluetoothSIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door SHARP Corporation gebeurt onder licentie.

Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Nalevingsinformatie

Informatie over SAR

DIT MOBIELE APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Dit is zo ontworpen dat de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven die in internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten veiligheidsmarges die de bescherming van alle personen garanderen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparaten maken gebruik van een meeteenheid die bekend staat als de *Specific Absorption Rate* (specifieke absorptiesnelheid of SAR). De in de ICNIRP-richtlijnen vermelde SAR-limiet is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram weefsel. De tests voor SAR worden uitgevoerd met behulp van standaard bedieningsposities, waarbij het apparaat uitzendt met het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebanden. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat is ontworpen om alleen het vermogen te gebruiken dat nodig is om het netwerk te bereiken. Dit niveau is afhankelijk van een aantal factoren, zoals hoe dicht u bij een netwerkbasistation bent. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat aan het oor is 0,47 W/kg (meetafstand van 0 mm) en voor aan het lichaam is dat 1,471 W/kg (meetafstand van 5 mm). Het gebruik van accessoires en verbeteringen aan het apparaat kan resulteren in verschillende SAR-waarden. De SAR-waarden kunnen variëren afhankelijk van de nationale rapportage- en testvereisten en de netwerkband.

WEEE-kennisgeving

Het WEEE-logo op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid of samen met ander huishoudelijk afval mag worden gedumpt. U bent aansprakelijk voor het afvoeren van al uw afgedankte elektronische of elektrische apparatuur naar een daarvoor aangewezen verzamelpunt voor het recyclen van dergelijk gevaarlijk afval. Gescheiden inzameling en nuttige toepassing

van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op het moment van verwijdering stelt ons in staat om bij te dragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Bovendien waarborgt een juiste recycling van de afgedankte elektronische en elektrische apparatuur de veiligheid van de gezondheid van de mens en het milieu. Voor meer informatie over het afvoeren, nuttig toepassen en inzamelen van elektronische en elektrische apparatuur, kunt u contact opnemen met de gemeente, de afvalverwijderingsdienst, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of de fabrikant van de apparatuur.

Naleving van RoHS-norm

Dit product voldoet aan RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en aan de bijbehorende amendementen.

Naleving van de RED-norm

Dit apparaat is getest om te voldoen aan de geluidsdrukniveau-eisen die zijn vastgelegd in de toepasselijke normen EN 50332-1 en/of EN 50332-2. Er kan blijvend gehoorverlies optreden als oortelefoons of hoofdtelefoons gedurende langere tijd met hoog volume worden gebruikt.

Voorkomen van gehoorverlies

Waarschuwingseis volgens EN 60950-1:2006+A2:2013.



Luister niet langdurig op een hoog volume om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

UMC Poland sp. z o.o verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type SH-A01 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: <https://www.sharpconsumer.eu/>

Maximaal zendvermogen

Modus	Maximaal geleide vermogenseenheid (dBm)
GSM900	33.00
GSM1800	30.50
WCDMA Band I	23.00
WCDMA Band VIII	23.00
LTE Band 1	23.00
LTE Band 3	23.00
LTE Band 7	23.00
LTE Band 8	23.00
LTE Band 20	23.00
2.4GHz Wi-Fi	18.00
v3.0+EDR	6.00
v4.0 LE	-0.50

Fabrikant: UMC Poland sp. z o.o

Adres van de fabrikant: Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Polen

De informatie van de importeur over de lader vindt u hieronder:

Naam van de importeur : UMC Poland sp. z o.o

Adres van de importeur : Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Polen



UMC Poland Sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice,
Poland

SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPAN

SMP/MAN/0006

www.sharpconsumer.eu

SHARP