



Gebruikershandleiding



Voetmassageapparaat

CC1001

CoreComfort CC1001 Voetmassageapparaat

Bedankt voor uw aankoop!

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor het CoreComfort CC1001 voetmassageapparaat. Uw keuze voor dit apparaat toont aan dat u waarde hecht aan comfort, gezondheid en moderne technologie. Het is ons doel om u te helpen ontspannen en uw welzijn te verbeteren. Of u nu een lange dag achter de rug heeft, last heeft van vermoeide voeten, of gewoon even wilt genieten van een moment voor uzelf, dit apparaat is ontworpen om aan uw behoeften te voldoen.

Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw aankoop. Uw tevredenheid is belangrijk voor ons, en we zouden het enorm waarderen als u uw ervaring met dit product wilt delen door een review achter te laten op het verkoopplatform waar u het apparaat heeft aangeschaft.

Belangrijke opmerking:

Tijdens de eerste weken van gebruik kan de massage intens aanvoelen of zelfs wat ongemak veroorzaken. Dit is normaal en kan tot zes weken duren terwijl uw voeten wennen aan de massage. We raden aan om de intensiteit en modus aan te passen naar een lagere stand als u ongemak ervaart. Geef uw lichaam de tijd om aan het apparaat te wennen.

Met vriendelijke groet,

CoreComfort

4. Onderhoud en reiniging

Reiniging:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Maak het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek. Dompel het apparaat niet onder in water.
3. Was de voetzakken op maximaal 40°C en laat ze volledig drogen voordat u ze erugplaatst.

Onderhoud:

1. Bewaar het apparaat op een droge plaats.
2. Wikkel de kabel op de opslaghaak onder het apparaat.
3. Laat reparaties alleen uitvoeren door een erkende servicedienst.

5. Probleemoplossing:

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Start niet	1. Niet aangesloten op netstroom	1. Sluit het apparaat aan of controleer of het correct is aangesloten.
	2. Aan/uit-knop niet ingedrukt.	2. Druk op de aan/uit-knop.
Stopt plotseling	1. Stroomverbinding verbroken.	1. Controleer of het apparaat correct is aangesloten.
	2. Gebruiksduur langer dan 30 minuten	2. Start het apparaat opnieuw op.
	3. Oververhitting van het apparaat.	3. Laat het apparaat afkoelen en start het daarna opnieuw.
	4. Te veel druk waardoor de massagerollen stoppen met draaien.	4. Start het apparaat opnieuw na het verlichten van de druk.

6. Garantie en klantenservice

Garantie:

1. Dit apparaat wordt geleverd met 2 jaar garantie. Defecten door verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie.

Klantenservice:

Adress: DASH Online, Planetenstraat 16, 5101TS Dongen

E-mail: info@dashonline.nl

Afstandsbediening: De meegeleverde afstandsbediening biedt functionaliteiten voor het aanpassen van de instellingen. U kunt hiermee:

1. De massageuur instellen met de tijdknop.
2. De verwarmingsfunctie in- of uitschakelen.
3. De airbagintensiteit selecteren (stand 1-9).
4. Een van de vijf massagemodi kiezen.
5. Het apparaat in- of uitschakelen.

De afstandsbediening werkt op twee AAA-batterijen (niet inbegrepen). Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst volgens de polariteit (+/-).

Modi:

- ◆ Mode 1: Airbags actief; de voorste massagerol draait en wisselt regelmatig van draairichting.
- ◆ Mode 2: Airbags actief; massagerol roteert met de klok mee.
- ◆ Mode 3: Airbags actief; massagerol roteert tegen de klok in.
- ◆ Mode 4: Alle massage-elementen actief; geen airbags.
- ◆ Mode 5: Alleen airbags actief.

Let op: De verwarmingsfunctie dient u afzonderlijk te bedienen.

USB aansluiting: Middels de USB-poort is het mogelijk om uw apparaten op te laden tijdens gebruik van het apparaat. Apparaten van het merk Apple zijn niet geschikt om op te laden.

3. Installatie en gebruik

Installatie:

1. Verwijder het apparaat voorzichtig uit de verpakking.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en onbeschadigd zijn.
3. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.

Gebruik:

1. Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
2. Zet uw voeten in openingen
3. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te starten (ook met afstandsbediening mogelijk).
4. Stel de gewenste tijd, warmte, intensiteit en modus in met het touchpad (ook met afstand bediening mogelijk)
5. Gebruik het apparaat maximaal 30 minuten per sessie.
6. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact na gebruik.

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1. Belangrijke veiligheidsvoorschriften
2. Productinformatie
3. Installatie en gebruik
4. Onderhoud en reiniging
5. Probleemoplossing
6. Garantie en klantenservice
7. Verwijdering en recycling
8. Conformiteitsverklaring

1. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

Algemene veiligheidsrichtlijnen: 01) Zorg ervoor dat u de gebruikshandleiding zorgvuldig doorleest om een veilige en correcte werking van het product te garanderen. 02) Gebruik het product volgens de instructies in deze handleiding. 03) Koppel na gebruik of voor het schoonmaken het product los van het stopcontact. 04) Gebruik de verwarmingsfunctie altijd voorzichtig om ernstige brandwonden te voorkomen. 05) Gebruik het product niet op te gevoelige of overgevoelige huid of op lichaamsdelen met een slechte bloedcirculatie. 06) Laat kinderen of personen met fysieke en mentale beperkingen het apparaat niet gebruiken zonder toezicht, om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen. 07) Gebruik het apparaat nooit onder kussens of dekens om oververhitting of brandgevaar te vermijden. 08) Dek het apparaat niet af tijdens gebruik om defecten door motoroververhitting te voorkomen. 09) Stop onmiddellijk met gebruik als u zich ongemakkelijk voelt. 10) Gebruik het apparaat niet als stekkers of kabels beschadigd zijn of als het apparaat is gevallen of in water is ondergedompeld. Neem contact op met de klantenservice voor inspectie en reparatie. 11) Gebruik geen reserveonderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. 12) Stop geen objecten in de openingen van het apparaat. 13) Zorg ervoor dat alle bedieningselementen zijn uitgeschakeld voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. 14) Dit product is niet bedoeld voor zelfdiagnose of behandeling. Raadpleeg een arts bij twijfel of klachten.

Gebruiksomgeving:

01) Gebruik het apparaat niet in een natte of stoffige omgeving om defecten te voorkomen. 02) Gebruik het apparaat niet bij temperaturen boven 40°C. 03) Gebruik het apparaat niet buitenshuis. 04) Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht.

Niet aanbevolen voor gebruik door:

- 01) Personen met medische aandoeningen, tenzij geadviseerd door een arts.
02) Personen die behandeld worden voor hypertensie, hartaandoeningen, cerebrale arteriosclerose of trombose. 03) Personen met kanker, osteoporose of acute ziektes.
04) Zwangere vrouwen of vrouwen tijdens hun menstruatie. 05) Personen met een pacemaker of andere implanteerbare medische apparaten. 06) Minderjarigen.

Knoppen en bediening:

- 01) Bedien het apparaat niet met natte handen. 02) Houd de knoppen vrij van vloeistoffen. 03) Val niet in slaap tijdens gebruik. 04) Gebruik het apparaat niet onder invloed van alcohol of als u zich ongemakkelijk voelt. 05) Raak de massage-elementen niet rechtstreeks aantijdens gebruik. 06) Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten achter elkaar. 07) Gebruik het apparaat niet als de voetzakken beschadigd zijn. 08) Schakel de verwarmingsfunctie pas in wanneer het apparaat zich op kamertemperatuur bevindt. 09) Laat het apparaat acclimatiseren wanneer het vanuit een koude naar een warme omgeving wordt verplaatst, om condensatie te voorkomen.

2. Productinformatie

Productbeschrijving: Het CoreComfort CC1001 voetmassageapparaat biedt een massage met:

- ◆ Een massageroller aan de voorkant die roteert.
- ◆ Een massage-element in het midden en een massage-element achter die kneden en duwen.
- ◆ Warmtefunctie (instelbaar op twee niveaus).
- ◆ Airbags per voet voor compressie van de hiel en wreef, wat helpt de bloedsomloop te verbeteren.


Specificaties:

- ◆ **Vermogen:** 50W
- ◆ **Spanning:** 110V-220V / 50Hz
- ◆ **Afmetingen:** 42 x 36 x 24 cm
- ◆ **Gewicht:** 3,8 kg
- ◆ **Stekker:** Vaste EU-stekker

Functies:

Knoppen:

- Time: Stel de gebruiksduur in (5-30 minuten).
- Heat: Warmte-instellingen (stand 1 en 2).
- Air: Instelbare luchtcompressie (stand 1 en 2).
- Intensity: Luchtintensiteit (stand 1 t/m 9).
- Mode: Kies uit 5 massageprogramma's

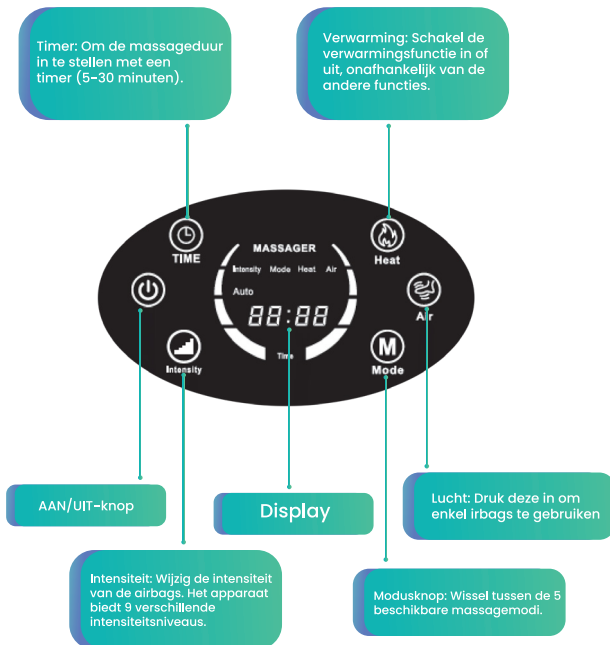

7. Verwijdering en recycling

Dit apparaat mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) volgens de EU-richtlijnen.

8. Conformiteitsverklaring

Dit product is voorzien van een CE-markering en voldoet aan de eisen van de relevante EU-richtlijnen, waaronder de RoHS-richtlijn.

