



Airfryer

Handleiding



Inleiding	2
Beoogd Gebruik	3
Het Pakket	3
<input type="checkbox"/> Inhoud	3
<input type="checkbox"/> Uitpakken	3
<input type="checkbox"/> Veiligheid Tijdens het Uitpakken	4
Technische Gegevens	5
Product Onderdelen & Scherm	6
Voor het Eerste Gebruik	7
De Airfryer Gebruiken	7
De Bediening	8
<input type="checkbox"/> De Voorgeprogrammeerde Menu's Gebruiken	8
<input type="checkbox"/> Manueel een Menu Instellen	8
<input type="checkbox"/> De Tijdschakelaar Instellen	8
Problemen Oplossen	9
Veiligheidsinstructies	10
<input type="checkbox"/> Algemene Apparaat Veiligheid	10
<input type="checkbox"/> Personen & Gebruik	11
<input type="checkbox"/> Elektronica	11
<input type="checkbox"/> Netsnoer	12
<input type="checkbox"/> Hitte & Gevaar voor Brand/Verbranding	13
<input type="checkbox"/> Water	14
<input type="checkbox"/> Specifieke Gevaren Tijdens het Gebruik	14
Reiniging	15
Onderhoud & Service	16
Opslag & Transport	16
Afvalverwerking & Recyclage	17
<input type="checkbox"/> Verwijdering van het Apparaat	17
<input type="checkbox"/> Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal	17
Garantie & Aansprakelijkheid	18



Deze handleiding hoort bij de **KICINN** Airfryer en bevat belangrijke informatie over de veiligheid, gebruik en afvalverwerking. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. **KICINN** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

Inleiding

Bedankt voor het kiezen van een **KICINN** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de volgende wettelijke nationale en Europese eisen:



CE Certificaat:

De CE-markering (een acroniem voor het Franse “conformité européenne”) bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.



Conform RoHS:

De RoHS-richtlijn 2015/863/EU (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: klantenservice@dennepark.nl.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

Beoogd Gebruik

De **KICINN** Airfryer is een keukenapparaat dat voedsel kan bereiden door middel van hete luchtstroom. Het beoogde gebruik van een Airfryer is om voedsel te frituren, bakken, grillen en roosteren met weinig of geen olie. Dit kan helpen om voedsel gezonder te maken door het verminderen van het vetgehalte en de calorieën in vergelijking met traditioneel frituren. Naast het gezondere aspect van de bereiding, heeft onze Airfryer ook het voordeel dat hij snel opwarmt en snel voedsel kan bereiden, waardoor ons apparaat een handige optie is voor drukke huishoudens. Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.



Gebruik dit product alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **KICINN** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

Het Pakket

Inhoud

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

Airfryer: 1 stuk
Handleiding: 1 stuk

Uitpakken

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Airfryer dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering compleet is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via e-mail: klantenservice@dennepark.nl.

Veiligheid Tijdens het Uitpakken



WAARSCHUWING: Plastic zakken & folies.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Wurggevaar.

Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen.

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel.



Technische Gegevens

Productnaam	Airfryer
Model	AF-12
Merk	KICINN
Kleur	Zwart
Voedingsspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	1350 W
Capaciteit	6 L
Gewicht	5,88 kg
Funcities	8 menu's
Bediening	Touch toetsen
Lengte netsnoer	75 cm
Afmetingen	255 x 255 x 320 mm (L x B x H)
Certificaten	CE, RoHS



OPMERKING:

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Product Onderdelen & Scherm

Scherm

Luchtuitlaat en netsnoer
(aan de achterkant)




Handvat



Frituurmand



Stoomrek

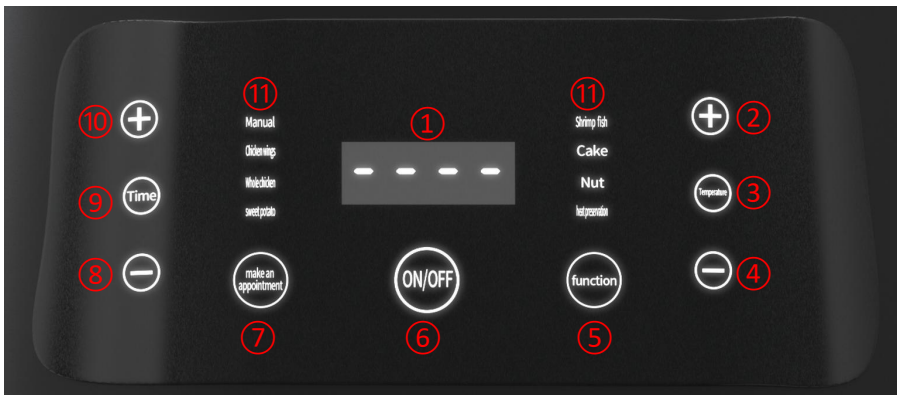

- ① Display
- ② Temperatuur verhogen
- ③ Temperatuur knop
- ④ Temperatuur verlagen
- ⑤ Menu selectie knop
- ⑥ AAN/UIT knop
- ⑦ Tijdschakelaar
- ⑧ Timer verkorten
- ⑨ Timer knop
- ⑩ Timer verlengen
- ⑪ Menu indicators

Voor het Eerste Gebruik

- Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers of etiketten.
- Reinig het apparaat voor het eerste gebruik grondig, zoals aangegeven in het hoofdstuk "Reiniging".

De Airfryer Gebruiken



LET OP:

- De Airfryer werkt op hete lucht. Vul de frituurmand niet met olie, frituurvet of een andere vloeistof.
- Raak geen hete oppervlakken aan, gebruik de handgreep. Neem de hete frituurmand met ovenvaste handschoenen vast.
- Dit apparaat kan wat rook produceren wanneer je het voor het eerst gebruikt. Dit is normaal.
- Voorverwarmen van het apparaat is niet nodig.

• Stap 1:

Steek de stekker in het stopcontact.

• Stap 2:

Haal de frituurmand uit het apparaat door aan de handgreep te trekken.

• Stap 3:

Doe de ingrediënten in de frituurmand.

- De Airfryer kan een groot scala aan ingrediënten bereiden.
- Je kunt verschillende ingrediënten tegelijkertijd bereiden.
- Vul de frituurmand niet verder dan de 'MAX'-aanduiding, aangezien dit de kwaliteit van het eindresultaat kan beïnvloeden.

• Stap 4:

Zet de frituurmand terug in de Airfryer.

- Gebruik de Airfryer nooit zonder of met een lege frituurmand.
- Raak de frituurmand en het stoomrek tijdens en enige tijd na het gebruik niet aan want deze worden erg heet.

• Stap 5:

Druk op de AAN/UIT knop om het apparaat in te schakelen.

• Stap 6:

Stel via de bedieningsknoppen het apparaat in en start het kookproces.

Raadpleeg het volgend hoofdstuk “De Bediening” om op de juiste manier een voorgeprogrammeerd menu te gebruiken en om de juiste tijd, temperatuur of een tijdschakelaar in te stellen.

● **Stap 7:**

Je hoort een melding wanneer het koken klaar is. Trek nu de frituurmand uit het product en plaats deze op een hittebestendig oppervlak. Ga na of het eten gaar is, indien niet, kook dan verder.

● **Stap 8:**

Reinig de Airfryer na het koken.

De Bediening

□ De Voorgeprogrammeerde Menu's Gebruiken

- Druk op de AAN/UIT knop.
- Druk op de FUNCTION knop en selecteer het gewenste menu (de bijhorende menu indicator zal oplichten).

□ Manueel een Menu Instellen

- Druk op de AAN/UIT knop.
- Druk op de FUNCTION knop en selecteer het gewenste menu (de bijhorende menu indicator zal oplichten).
- Druk op de TEMPERATURE knop en stel daarna de gewenste temperatuur in door op de TEMPERATURE + of TEMPERATURE – knop te drukken.
- Druk op de TIME knop en stel daarna de gewenste kooktijd in door op de TIME + of TIME – knop te drukken.
- Als je halverwege wilt stoppen, kun je de AAN/UIT knop lang drukken om het koken te annuleren. Als je verder wil blijven koken, pas je de temperatuur en tijd opnieuw aan.

□ De Tijdschakelaar Instellen

De Airfryer zal starten wanneer de ingestelde tijd voorbij is.

- Druk op de AAN/UIT knop.
- Druk op de MAKE AN APPOINTMENT knop.
- Druk op de TIME knop en stel daarna de gewenste tijd in door op de TIME + of TIME – knop te drukken.
- Druk op de FUNCTION knop en selecteer de gewenste menu (de bijhorende menu indicator zal oplichten).

**OPMERKING:**

- Je kunt lang drukken om snel de tijd en temperatuur hoger of lager aan te passen.
- Om uit te schakelen, houd je de AAN/UIT knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de stroom uit te schakelen. Het lampje van de AAN/UIT knop knippert na het uitschakelen.

Problemen Oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is niet ingeplugd.	Plug de stekker in het stopcontact.
De ingrediënten in de Airfryer zijn niet gaar.	De ingrediënten in de frituurmand zijn te groot.	Doe kleine stukjes ingrediënten in de frituurmand, want kleine stukjes ingrediënten zijn gemakkelijk te koken.
	De ingestelde temperatuur is te laag.	Stel de juiste temperatuur in.
	De kooktijd is te kort.	Stel de juiste kooktijd in.
Ik heb onvolledig gefrituurde ingrediënten.	Sommige soorten ingrediënten moeten tijdens het kookproces worden gedraaid.	De gedeeltes aan de bovenkant of die elkaar kruisen, moeten tijdens het kookproces worden gedraaid.
Ik kan de frituurmand niet soepel in het apparaat duwen.	Er zit te veel voedsel in de frituurmand.	Het materiaal in de frituurmand mag de maximale indicatie niet overschrijden.
Er komt witte rook uit de Airfryer.	Je maakt vette gerechten klaar.	Bij het maken van vettig voedsel zal er veel olie in de Airfryer sijpelen. Olie zorgt voor witte rook. Dit heeft geen invloed op het eindresultaat.
	Het vet dat de vorige keer is gebruikt, bleef in de Airfryer.	Zorg ervoor dat je het product na elk gebruik schoonmaakt.



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Elektrische apparaten kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **KICINN** Airfryer te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

Alle mogelijke gevaren kunnen hier niet worden behandeld, maar we hebben geprobeerd enkele van de belangrijkste te benadrukken. Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via e-mail: klantenservice@dennepark.nl.

□ Algemene Apparaat Veiligheid

- Gebruik de Airfryer niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk “Beoogd Gebruik”).
- De Airfryer is ontworpen en bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- De Airfryer is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Airfryer altijd op een stabiele, harde, vlakke en horizontale ondergrond.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt op oppervlakken zoals tapijt en plastic of in de buurt van een warmtegevoelig object. Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak.
- Plaats de Airfryer niet onder mechanische belasting.
- Alle onderdelen moeten op de juiste wijze gemonteerd zijn om de veiligheid van het apparaat te kunnen garanderen.
- Het apparaat moet goed en veilig zijn aangesloten. Volg de instructies om mogelijk schade/letsel te voorkomen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in welke opening ook.

- Oefen geen overmatige kracht uit op het scherm en raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.
- Laat de ingeschakelde Airfryer niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- Als het niet meer mogelijk is om de Airfryer veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

Je kunt het apparaat buiten bedrijf stellen door het netsnoer te verwijderen of door de netstekker van het netsnoer af te knippen.

☐ Personen & Gebruik

- De Airfryer is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Dit apparaat vormt een risico op brandwonden. Houd het apparaat buiten het bereik van jonge kinderen, vooral tijdens gebruik en tijdens het afkoelen.
- De Airfryer kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Gebruik het apparaat nooit als je zich slaperig voelt of als je stoffen hebt ingenomen die je reactietijd verkorten (zoals pijnstillers of alcohol).
- Wees permanent alert. Let op wat je aan het doen bent. Ga verstandig te werk. Gebruik de Airfryer niet, als je niet geconcentreerd bent.

☐ Elektronica

- Je mag de Airfryer niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik geen andere stekker voor dit apparaat. Dit kan uitval en/of schade veroorzaken.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met randaarde.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn. Plaats het product niet direct onder een stopcontact.

- Verwijder de netstekker uit het stopcontact als je het apparaat langere tijd niet gebruikt en voor het schoonmaken. Als je denkt dat de stroom uit is wanneer de AAN/UIT knop uit is, dan heb je het verkeerd: haal altijd de netstekker uit het stopcontact.
- Zet de Airfryer niet aan en uit door de stekker in en uit het stopcontact te halen. Gebruik altijd de AAN/UIT knop.
- Forceer de stekker van je netsnoer nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je apparaat goed in het stopcontact zit.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Schakel bij rookontwikkeling of ongebruikelijke geluiden of geuren de Airfryer direct uit en haal de stekker uit het stopcontact. In deze gevallen mag de Airfryer niet worden gebruikt totdat deze is geïnspecteerd door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon. Adem nooit rook in van een potentiële apparaatbrand. Raadpleeg een arts als je rook hebt ingeademd. Het inademen van rook kan schadelijk zijn.
- Haal om veiligheidsredenen altijd de stekker uit het stopcontact in geval van onweer.
- Dit apparaat mag nooit worden ingeschakeld via een externe tijdklok of een ander afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

□ Netsnoer

- Wikkel het netsnoer volledig af voor gebruik.
- Pas het netsnoer niet aan.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het netsnoer nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Raak het netsnoer niet aan als het beschadigd is. Een beschadigd netsnoer kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken. Schakel eerst het betreffende stopcontact uit (bijv. via de betreffende stroomonderbreker) en verwijder vervolgens de netstekker voorzichtig uit het stopcontact. Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer beschadigd is.
- Om risico's te voorkomen, mogen beschadigde netsnoeren alleen worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Verwijder de netstekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Trek hem altijd uit het stopcontact met de daarvoor bestemde handgrepen.
- Draag de Airfryer niet aan het netsnoer en gebruik het netsnoer niet als handvat.
- Wikkel het netsnoer nooit om het apparaat. Hierdoor zal het snoer voortijdig slijten en breken.
- Zorg ervoor dat je niet over het netsnoer struikelt.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel, aanrecht of werkblad hangen.
- Het netsnoer mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Leg nooit een knoop in het netsnoer en bind geen kabels samen.
- Vermijd overmatige thermische belasting van het netsnoer door extreme hitte of kou.

- Als je een verlengsnoer gebruikt dat op het stopcontact is aangesloten, zorg er dan voor dat het totale elektriciteitsverbruik van de aangesloten apparaten de nominale capaciteit niet overschrijdt.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met het netsnoer (wurggevaar). Netsnoeren zijn geen speelgoed.

❑ Hitte & Gevaar voor Brand/Verbranding

- De toegankelijke delen zullen heet worden tijdens het gebruik. Raak nooit de binnenkant van het product aan terwijl het in werking is of nog heet is.
- De luchtuitlaat van de Airfryer zal heet worden. Het aanraken van de luchtuitlaat kan brandwonden opleveren.
- Hete stoom komt vrij via de luchtuitlaat, dus houd je handen en gezicht op een veilige afstand. Pas op voor hete stoom en hete lucht, vooral wanneer je de frituurmand uit de Airfryer haalt.
- Dek het apparaat, de luchtinlaat of luchtuitlaat niet af terwijl het in werking is, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de Airfryer. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- Plaats niets bovenop de Airfryer en bedek het apparaat niet met iets als het nog heet is. Dit vormt een risico op brand.
- Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat. Plaats het apparaat niet tegen de muur of andere elektrische apparaten, houd een afstand van minimaal 10 cm. Gebruik de Airfryer niet in een kast.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en uit of weg van gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt op oppervlakken zoals tapijt en plastic of in de buurt van een warmtegevoelig object.
- De Airfryer is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Airfryer kan beschadigd raken en de levensduur kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet gedurende langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).
- Gebruik de Airfryer niet met kokende vloeistoffen of heet vet. Dit kan brandwonden opleveren.

❑ Water

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- Gebruik de Airfryer nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- Gebruik de Airfryer niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdempelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Airfryer. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken/kortsluiting! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, koppel het dan onmiddellijk los van het stopcontact en schakel dan de Airfryer uit.
- Grijp niet naar het apparaat als het in water is gevallen. Koppel het onmiddellijk los van het stopcontact en haal het pas daarna uit het water.
- Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat.

❑ Specifieke Gevaren Tijdens het Gebruik

- Doe alle materialen in de frituurmand onder de hoogste indicatielijm om te voorkomen dat ze in contact komen met verhitte onderdelen. Verbrande materialen produceren geur en rook.
- Gebruik de Airfryer niet om water op te warmen.
- Gebruik de Airfryer niet met een lege frituurmand.
- Raak de binnenkant van de Airfryer niet aan wanneer hij werkt.
- Verplaats de Airfryer en de frituurmand niet voordat de stoom weg is. Laat het apparaat afkoelen voordat je het op een andere locatie gebruikt.

Reiniging



Om de functionaliteit en het uiterlijk van het product te behouden, moet het na elk gebruik grondig worden gereinigd. Verwijder het stoomrek tijdens het reinigen.

- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je het reinigt.
- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat je het reinigt.
- Verwijder na elk gebruik olie en vet van de bodem van de frituurmand.
- Een licht vochtige of droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de Airfryer. Indien nodig kun je een beetje afwasmiddel gebruiken. Droog af met een zachte doek.
- Pas op dat je tijdens het reinigen niet te veel druk op het scherm uitoefent.
- Dompel de Airfryer niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Maak de frituurmand en het stoomrek niet schoon met metalen keukengerei of schurende schoonmaakmiddelen of voorwerpen, omdat deze de antiaanbaklaag kunnen beschadigen.
- Reinig het verwarmingselement van het apparaat met een schoonmaakborsteltje om eventuele etensresten te verwijderen.
- Reinig de binnenkant van het apparaat met warm water en een niet-schurende spons.
- Plaats het apparaat niet in de vaatwasser om het te reinigen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

Onderhoud & Service

- De Airfryer is op reiniging na verder onderhoudsvrij.
- Je mag de Airfryer niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Airfryer niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
 - Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Airfryer bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
 - Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon. Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons e-mailadres klantenservice@dennepark.nl.
- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding of andere items contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
 - Stuur in geval van defect het product terug naar **KICINN** met een beschrijving van het defect, het aankoopbewijs en alle toebehoren.

Opslag & Transport

- We raden aan om de Airfryer schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens op te bergen. Als je dit niet doet, is er brandgevaar.
- Bewaar de Airfryer op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de Airfryer niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Wikkel de kabel niet strak om het apparaat wanneer je het opbergt. Dit veroorzaakt overmatige belasting van de kabel. Na verloop van tijd zal dit de kabel beschadigen, wat resulteert in een onveilige situatie voor de gebruiker.
- Berg het snoer losjes opgerold op. Oefen geen spanning uit op het snoer waar dit het apparaat binnenkomt, aangezien het snoer hierdoor kan gaan rafelen en breken.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen, moet de Airfryer gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

Verwijdering van het Apparaat



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Volg de wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Knip bij het weggooien van de Airfryer het netsnoer veilig door, zodat het apparaat niet meer kan worden gebruikt.

Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal



Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Garantie & Aansprakelijkheid

KICINN garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is van toepassing op producten die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet voor commerciële of verhuurdoeleinden. **KICINN** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde, er wordt geen terugbetaling verleend. Dit is je exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- waterschade;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **KICINN**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

KICINN behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg ons op het adres/e-mail op de laatste pagina.



Dennepark B.V.
Heulweg 18
2641KR PIJNACKER
Nederland

✉: klantenservice@dennepark.nl

🌐: www.dennepark.nl