M

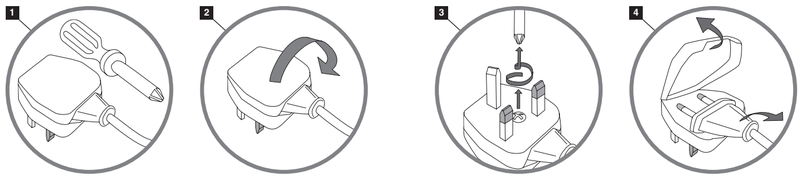

HOT TOOLS®
PROFESSIONAL

32 MM | curlbar

GB	Use and Care Instruction Manual
FR BE	Manuel d'utilisation et d'entretien
DE AT	Gebrauchs- und Pflegeanleitung
IT	Istruzioni per l'uso e la manutenzione
SE	Instruktioner för användning och underhåll
DK	Brugsanvisning og vedligeholdelsesinstruktion
FI	Käyttö- ja hoito-ohje
NL BE	Handleiding voor gebruik en verzorging
NO	Håndbok for bruk og stell av apparatet
ES	Manual de instrucciones de uso y precauciones

HTCURL1110BGUKE

TYPE#. ETL1110JD

120/220-240V ~ 50-60Hz 38W

Hot Tools®, Curlbar™ and Black Gold™ are trademarks of Helen of Troy Limited ©2019 Helen of Troy.

Helen of Troy

European Headquarters
Helen of Troy - Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne, Switzerland.

HOT (UK) Ltd
1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane
Sheffield, S9 2RX United Kingdom.

AW014287

22 PAP

Made and printed in China.

AW ISSUE No#: 1 Date: 24JUN19

GB

SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions before using this appliance.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

WARNING: This appliance must not be taken into the bathroom.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: Do not leave the appliance unattended. Do not allow bare skin or the eyes to come into contact with any heated surface on the appliance when in use. Do not place the appliance on any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains. Always unplug the appliance when not in use.

WARNING: Do not use this appliance on synthetic hair or wigs.
Use on dry hair only.

WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts or components.

How to Use the Heat-Resistant Glove

NEVER USE THE HEAT-RESISTANT GLOVE TO CHANGE BARRELS

The Heat-Resistant Glove should be worn on the hand you are using to wrap the hair around the heated barrel. The glove provides a barrier between your fingers and the heated barrel during styling. It is NOT designed to protect fingers from prolonged exposure to the barrel surface. Touch only the iron handle and the Cool Tip while styling.

TIP: Rest just the fingertips of your gloved hand on the Cool Tip to hold hair while waiting for curl to set.

Heating the Appliance

- Plug the appliance into the mains. To switch the appliance on, press the On / Off Button. "Temp" will be displayed on the Digital Temperature / Timer Display and the light ring around the Rotating Dial will start to flash to indicate the appliance is warming up. Do not, under any circumstances, leave the appliance unattended when switched on. Allow the appliance up to 60 seconds to heat up.
- Change temperatures by rotating the dial. Temperature Display will start flashing. Turn the Rotating Dial clockwise "+" for a higher temperature. Turn the Rotating Dial anticlockwise "–" for a lower temperature.

  Caution: Appliances with temperature control dials operate at high temperatures when used on high settings. For first use it is recommended that you start with the lowest heat setting and gradually increase temperature to find a suitable level. Only use as much heat as you need for effective styling. Fine hair will require a low heat setting and thicker, less manageable hair will usually require a medium-high heat setting. Please read all instructions carefully before using. For best results, follow these guidelines:

Heat Selection	Hair Type
160°C - 180°C	For fine, thin hair
180°C - 210°C	For wavy, medium-textured hair
210°C - 230°C	For thick, coarse hair

Heat-Resistant Mat

If the styling process is interrupted, set the CURLBAR™ down on the Heat-Resistant Mat for a few seconds.

Curl Timer / Styling

This appliance has a Curl Timer function. The Timer settings are 0-10 seconds. Choose the time based on the type / texture of the hair to be styled. The user may need to test a few sections of hair to get the correct timer setting.

- To access the timer mode, press and hold the Digital Temperature / Timer Display Lens for 2 seconds. The time will be displayed and start flashing.
- Change the timer by turning the Rotating Dial. Turn the Rotating Dial clockwise"+" to increase time. Turn the Rotating Dial anticlockwise "–" to decrease time.
- When the desired time is selected, wait two seconds; the selected time will flash, then disappear. The time is now set.
- Wrap the hair around the barrel and press the Display Lens to start the timer. The time will appear and start counting down. When it gets to zero, it will vibrate and buzz, indicating the curl is ready. Repeat on the rest of the hair to create fabulous curls.

Helpful Styling Hints

- Hair should be clean and dried completely before using any styling tool.
- Clip hair back into multiple sections.
- Begin with the bottom section of your hair.
- Hold the appliance at a vertical angle and wrap a section of hair tightly around the barrel while holding the hair ends with your other hand. Hold the appliance in this position for a few seconds or until the selected curl time expires. CAUTION: DO NOT touch the styling barrel. The barrel is very hot when the appliance is in use. Only touch the handle and the Cool Tip while styling.
- Release the hair and pull the appliance from the center of the curl. Proceed with other sections of hair until the desired look is achieved.
- When styling is complete, press the On / Off Button and hold until the Digital Temperature / Timer Display turns off. Unplug the appliance and allow it to cool before storing.

Automatic Worldwide Dual Voltage

This appliance will automatically adjust to the correct voltage.

Auto Shut-off

- The Auto Shut-off feature is automatically "On" when you turn on the iron.
- The Shut-off feature will automatically turn your iron off, if you forget to do so, in 60 minutes.

Cleaning

Always unplug the appliance from the mains after use and allow it to cool before cleaning. To clean, wipe the appliance with a damp cloth. Ensure the appliance is completely dry before use and the heated surface is free of dust, dirt, styling sprays and gels.

Storage

Always unplug when not in use

Allow the appliance to cool before storing. Always store in a dry location. Do not pull or twist the cord. Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause the cord to wear prematurely and break. Regularly check the power cord for wear and damage (particularly where it enters the appliance and the plug).

Features:

A. Cool Tip
B. 32mm Barrel
C. On / Off Button
D. Rotating Dial
E. Display Lens
F. Digital Temperature / Timer Display
G. Light Ring
H. Swivel Cord
I. Digital Temperature Contol Dial Function
J. Digital Timer Contol Dial Function
K. Heat-Resistant Glove
L. Heat-Resistant Mat
M. EuroConverter Plug Removal

How to remove the EuroConverter plug

- You will need a Phillips Head screwdriver (1).
- Turn the EuroConverter plug so the 3 pins face upwards or towards you (2).
- Using a Phillips Head screwdriver, unscrew the screw in the centre of the 3 pins, rotating anti-clockwise (3) until the top cover is released.
- Turn the plug over and lift the hinged top cover upwards from the bottom (4). This will reveal the Euro 2 pin plug, which can then be removed from the EuroConverter plug.
- For refitting, follow the above procedure in reverse.

This appliance complies with EU legislation 2012/19/EU on end of life recycling. Products showing the 'Crossed Through' wheeled bin symbol on either the rating label, gift box or instructions must be recycled separately from household waste at the end of their useful life.

Please DO NOT dispose of appliance in normal household waste. Your local appliance retailer may operate a 'take-back' scheme when you are ready to purchase a replacement product, alternatively contact your local government authority for further help and advice on where to take your appliance for recycling.

This product carries the CE mark and is manufactured in conformity with the Electromagnetic Directive 2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the ROHS Directive 2011/65/EU and the Energy and Using Products Directive 2009/125/EC.

Product Registration – Go Online NOW!

Benefits of registering your new product:

- Proof of ownership. Your model number, serial number and other information will be kept in our files.
- Stay informed of the latest trends and product releases via email. Opt-out option available on registration form.

Your privacy is important to us and we will NOT share or sell this information.

www.HotTools.com/registration

Guarantee and Service

Your Hot Tools appliance is guaranteed against defects under normal use for one year from the original date of purchase. If your product does not perform satisfactorily because of defects in materials or manufacture, within the warranty period, it will be replaced. Please retain your till receipt or other proof of purchase for all claims within the warranty period. The guarantee becomes void if the proof of purchase is not presented.

These instructions are also available on our website. Please visit www.hot-europe.com/support

The appearance of this appliance may differ from the illustration above.

Product Support: +44 (0) 207 949 0115

FR BE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ, ELLES SONT IMPORTANTES

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cetappareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

AVERTISSEMENT : Cet appareil ne doit pas se trouver dans une salle de bain.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus, ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore dont l'expérience et les connaissances sont limitées, avec une surveillance ou des instructions idoines concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et la compréhension des risques liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez le remplacer en vous adressant au fabricant, à son agent d'entretien ou à toute autre entreprise habilitée afin d'éviter tout risque.

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas cet appareil sans surveillance. Lorsque l'appareil est en marche, veillez à ce que les surfaces chaudes de l'appareil ne soient pas en contact direct avec la peau ou les yeux. Ne placez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur lorsqu'il est chaud ou encore connecté à l'installation principale. Lorsque vous ne l'utilisez pas, veillez à toujours débrancher votre appareil.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil sur des cheveux ou perruques synthétiques. Utilisez l'appareil sur cheveux secs uniquement.

AVERTISSEMENT : En cas de dysfonctionnement de l'appareil, n'essayez en aucun cas de le réparer. Cet appareil ne contient pas de pièces ou composants manipulables par l'utilisateur.

Utilisation du gant résistant à la chaleur

N'UTILISEZ JAMAIS LE GANT RESISTANT A LA CHALEUR POUR CHANGER LES CYLINDRES

Vous devez porter le gant résistant à la chaleur sur la main que vous utilisez pour envelopper les cheveux autour du cylindre chaud. Le gant constitue une barrière entre les doigts et le cylindre chaud pendant le coiffage. Il n'est PAS conçu pour protéger les doigts contre l'exposition prolongée à la surface du cylindre. Ne touchez que la poignée en fer et l'embout froid lors du coiffage.

CONSEIL : Posez simplement le bout des doigts de votre main gantée sur l'embout froid pour tenir les cheveux en attendant la mise en boucle.

Chauffage de l'appareil

- Branchez l'appareil dans la prise secteur. Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. La « Temp » (Température) s'affiche sur l'affichage numérique de température/minuteur, et l'anneau lumineux autour du cadran rotatif commence à clignoter pour indiquer que l'appareil se réchauffe. Ne laissez en aucun cas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Attendez jusqu'à 60 secondes que l'appareil chauffe.
- Modifiez la température en tournant le cadran. L'affichage de température commence à clignoter. Tournez le cadran rotatif dans le sens horaire « + » pour augmenter la température. Tournez le cadran rotatif dans le sens antihoraire « – » pour réduire la température.

  ATTENTION : Les appareils munis d'un cadran de réglage de la température fonctionnent à des températures élevées lorsque le réglage est élevé. Lors de l'utilisation initiale, il est recommandé de commencer par le réglage de température le plus bas et d'augmenter progressivement la température jusqu'à l'obtention du réglage adéquat. Utilisez uniquement le niveau de chaleur minimum requis pour obtenir la coiffure souhaitée. Pour les cheveux fins, utilisez un réglage de température bas, et pour les cheveux épais et plus difficiles à coiffer, utilisez un réglage de température moyen à élevé. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Pour obtenir des résultats optimaux, suivez les recommandations ci-dessous :

Sélection de température	Type de cheveux
160°C - 180°C	Cheveux fins ou clairsemés
180°C - 210°C	Cheveux ondulés de texture moyenne
210°C - 230°C	Cheveux épais et drus

Tapis résistant à la chaleur

Si le processus de coiffage est interrompu, placez le CURLBAR™ sur le tapis résistant à la chaleur pendant quelques secondes.

Minuteur de boucle/Coiffage

Cet appareil a une fonction de minuteur de boucle. Les réglages du minuteur sont 0-10 secondes. Choisissez la durée en fonction du type et de la texture des cheveux à coiffer. Il peut être nécessaire de réaliser quelques tests sur des sections de chevelure pour déterminer la durée adéquate.

- Pour accéder au mode de minuteur, appuyez sur la lentille de l'affichage de température/minuteur numérique pendant 2 secondes. La durée s'affiche et commence à clignoter.
- Modifiez la durée en faisant tourner le cadran rotatif. Tournez le cadran rotatif dans le sens horaire « + » pour augmenter la durée. Tournez le cadran rotatif dans le sens antihoraire « – » pour réduire la durée.
- Une fois la durée souhaitée sélectionnée, attendez deux secondes. La durée sélectionnée clignote puis disparaît. La durée est maintenant définie.
- Enroulez les cheveux autour du cylindre et appuyez sur la lentille de l'affichage pour lancer le minuteur. La durée s'affiche et le décompte commence. Une fois sur zéro, l'appareil vibre et émet un bourdonnement indiquant que la boucle est prête. Répétez l'opération sur le reste de la chevelure pour produire de magnifiques boucles.

Astuces de coiffage

- Les cheveux doivent être propres et complètement secs avant d'utiliser tout outil de coiffage.
- Séparez les cheveux en plusieurs sections à l'aide de pinces.
- Commencez par le bas de la chevelure.
- Tenez l'appareil à la verticale et enroulez étroitement une section de la chevelure autour du cylindre tout en tenant les pointes de l'autre main. Tenez l'appareil dans cette position pendant quelques secondes ou jusqu'à ce que la durée du minuteur de boucle expire.

  ATTENTION : NE TOUCHEZ PAS le cylindre de coiffage. Le cylindre est brûlant lorsque l'appareil est utilisé. Ne touchez que la poignée et l'embout froid lors du coiffage.
- Relâchez les cheveux et dégagez l'appareil en partant du centre de la boucle. Répétez l'opération sur les sections restantes jusqu'à obtenir le style souhaité.
- Une fois le coiffage terminé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'affichage de température/minuteur numérique s'éteigne. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le ranger.

Compatibilité automatique internationale de la tension

Cet appareil s'ajuste automatiquement à la bonne tension.

Arrêt automatique

- La fonctionnalité d'arrêt automatique est activée par défaut lorsque vous mettez le fer en marche.
- Elle éteint automatiquement le fer après 60 minutes si vous oubliez de le faire.

Nettoyage

Débranchez toujours l'appareil de l'installation principale après l'utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de l'utiliser et que les surfaces chauffées de l'appareil ne contiennent aucune trace de poussière, saleté, laque ou gel.

Rangement

Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation

Laissez l'appareil refroidir avant de l'entreposer dans l'endroit où il sera rangé. Rangez-le toujours dans un endroit sec. Ne pas tirer ou fausser le cordon. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, il pourrait s'user prématurément et se casser. Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne présente aucun signe de détérioration (en particulier au niveau de la prise et du branchement vers l'appareil).

Caractéristiques :

A. Embout froid
B. Cylindre de 32 mm
C. Bouton Marche/Arrêt
D. Cadran rotatif
E. Lentille d'affichage
F. Affichage de température/minuteur numérique
G. Anneau lumineux
H. Cordon pivotant
I. Fonction de cadran de commande numérique de température
J. Fonction de cadran de commande numérique de minuteur
K. Gant résistant à la chaleur
L. Tapis résistant à la chaleur
M. Retrait de la prise EuroConverter

Retrait de la prise EuroConverter

- Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips (1).
- Tournez la prise EuroConverter afin que les 3 broches soient orientées vers le haut ou vers vous 2).
- À l'aide d'un tournevis Phillips, dévissez la vis au centre des 3 broches, en tournant dans le sens antihoraire (3) jusqu'à libération du couvercle supérieur.
- Tournez la prise et soulevez le couvercle supérieur articulé du bas vers le haut (4). La prise Euro à 2 broches est découverte et peut ensuite être retirée de la prise EuroConverter.
- Pour la remettre en place, procédez à la séquence inverse.

Cet appareil est conforme à la législation européenne 2012/19/UE concernant le recyclage de fin de vie. Les produits affichant un symbole de poubelle à roulettes « barrée » sur une étiquette, une boîte cadeau ou une notice d'utilisation doivent être recyclés séparement des autres déchets domestiques lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie utile.

Prière de NE PAS jeter votre vieil appareil avec les déchets domestiques ordinaires. Il est probable que votre détaillant d'électroménagers puisse reprendre votre vieil appareil lorsque vous désirerez le remplacer. Vous pouvez également contacter les autorités gouvernementales compétentes pour demander de l'aide et des conseils sur les sites pouvant accepter et recycler votre vieil appareil.

Ce produit porte la marque CE et est fabriqué conformément à la directive concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU, à la directive concernant la basse tension 2014/35/EU, à la directive ROHS 2011/65/EU et à la directive EcoDesign 2009/125/EC.

Enregistrement du produit – Connectez-vous dès MAINTENANT !

Enregistrez votre nouveau produit et profitez des avantages suivants :

- Preuve de propriété. Le numéro de modèle, le numéro de série et toute autre information liée à votre produit sont conservés dans nos fichiers.
- Vous restez informé des dernières tendances et des nouveaux produits par e-mail. Clause de retrait sur le formulaire d'inscription.

Nous attachons une grande importance au respect de votre vie privée, aussi nous engageons-nous à ne PAS communiquer ou vendre ces informations.

www.HotTools.com/registration

Garantie et service

Sous réserve d'une utilisation normale, votre appareil Hot Tools est garanti contre les défauts de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat initiale. Votre produit sera remplacé si, au cours de la période de garantie, il ne fonctionne pas à votre entière satisfaction pour cause de défauts de fabrication ou de composants défectueux. Conservez votre reçu de caisse ou toute autre preuve d'achat, qui vous sera nécessaire pour toute réclamation au cours de la période de garantie. À défaut de présentation d'une preuve d'achat, la garantie sera considérée comme nulle.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site. Veuillez vous rendre sur www.hot-europe.com/support

L'aspect extérieur de cet appareil peut être différent des illustrations proposées ci-dessus.

Support de produit: +33 (0) 1 85 14 80 95

DE AT

BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSANLEITUNGEN GUT AUF.

Lesen Sie bitte alle Anleitungen vor Gebrauch dieses Geräts gut durch.

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Orten mit Wasser.

WARNUNG: Das Gerät sollte nicht im Badezimmer angewendet werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung und fehlendem Wissen genutzt werden, sofern sie von einer Person beaufsichtigt werden bzw. von dieser Person Anweisungen zur Anwendung des Geräts erhalten haben und die damit einhergehenden Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder anderen qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Vermeiden Sie während des Gebrauchs den direkten Kontakt zwischen der Haut oder den Augen und der beheizten Oberfläche des Geräts. Stellen Sie das Gerät in erhitztem Zustand oder bei angeschlossenem Netzstecker nicht auf auf wärmeempfindliche Oberflächen. Ziehen Sie stets den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

WARNUNG: Dieses Gerät nicht für Kunsthaar oder Perücken verwenden. Nur im trockenen Haar verwenden.

WARNUNG: Im Falle einer Funktionsstörung des Geräts können Sie keine Reparatur durchführen. Dieses Gerät besitzt keine Ersatzteile und -komponenten.

So verwenden Sie den wärmebeständigen Handschuh

VERWENDEN SIE DEN WÄRMEBESTÄNDIGEN HANDSCHUH NICHT ZUM AUSTAUSCH DER ZYLINDER

Der wärmebeständige Handschuh wird an der Hand getragen, mit der das Haar um den erhitzten Zylinder gewickelt wird. Während des Frisierens bildet der Handschuh eine Schutzwand zwischen Ihren Fingern und dem erhitzten Zylinder. Er ist jedoch NICHT dafür vorgesehen, Ihre Finger bei lang anhaltendem Kontakt mit der Oberfläche des Zylinders zu schützen. Beim Frisieren nur den Lockenstabgriff und die kühle Spitze berühren!

HINWEIS: Nur die Fingerspitzen der mit dem Handschuh bedeckten Hand auf der kühlen Spitze ablegen, um Haare fernzuhalten, während Sie darauf warten, dass sich die Locken festigen.

Vorheizen des Geräts

- Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter. In der digitalen Temperatur- und Zeitanzeige erscheint „Temp" und der Leuchtring um das Drehrad blinkt auf, um zu signalisieren, dass das Gerät aufgeheizt wird. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Das Gerät muss zunächst 60 Sekunden lang vorgeheizt werden.
- Ändern Sie die Temperatur, indem Sie am Rad drehen. Die Temperaturanzeige leuchtet auf. Um die Temperatur zu erhöhen, drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn auf „+". Drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn „–", um die Temperatur zu verringern.

  ACHTUNG: Appliances with temperature control dials operate at high temperaturesGeräte mit Temperaturregulierung werden sehr heiß, wenn sie bei hohen Wärmeeinstellungen betrieben werden. Bei der ersten Anwendung wird empfohlen, mit der niedrigsten Wärmeeinstellung zu beginnen und diese kontinuierlich zu erhöhen, um die richtige Temperatur zu finden. Nutzen Sie nur so viel Wärme, wie Sie für ein effektives Styling benötigen. Feines Haar erfordert weniger Wärme als dickeres, widerspenstiges Haar, bei dem normalerweise mittlere Wärmeeinstellungen benötigt werden. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Anweisungen sorgfältig durch. Folgen Sie diesen Anweisungen, um die besten Ergebnisse zu erzielen:

Wärmeeinstellung	Haartyp
160°C - 180°C	Für feines, dünnes Haar
180°C - 210°C	Für welliges, normales Haar
210°C - 230°C	Für dickes, krauses Haar

Wärmebeständige Matte

Bei Unterbrechung des Frisiervorgangs können Sie den CURLBAR™ auf der wärmebeständigen Matte ein paar Sekunden lang ablegen.

Steuerbare Lockenfunktion/Styling

Dieses Gerät verfügt über eine steuerbare Lockenfunktion. Die Temperatureinstellungen reichen von 0-10 Sekunden. Wählen Sie die Zeit entsprechend des Haartyps bzw. der Haarstruktur der zu frisierenden Haare aus. Ermitteln Sie die richtige Zeiteinstellung mit mehreren Haarsträhnen.

- Um zur Zeiteinstellung zu gelangen, drücken und halten Sie die Displayscheibe der digitalen Temperatur- und Zeitanzeige für zwei Sekunden gedrückt. Die Zeit wird angezeigt und blinkt auf.
- Ändern Sie die Zeit, indem Sie am Rad drehen. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn auf „+", um die Zeit zu erhöhen. Drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn „–", um die Zeit zu verringern.
- Wenn die gewünschte Zeit ausgewählt ist, warten Sie zwei Sekunden. Die gewählte Zeit blinkt dann auf und verschwindet wieder. Die Zeit ist nun eingestellt.
- Legen Sie Ihre Haare um den Stab herum und drücken Sie auf die Displayscheibe, um den Zeitschalter zu betätigen. Die Zeit wird angezeigt und heruntergezählt. Wenn die Zeit abgelaufen ist, vibriert und summt das Gerät als Zeichen dafür, dass die Locke geformt wurde. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Rest Ihrer Haare für wunderschöne Locken.

Nützliche Frisiervorschläge

- Die Haare müssen vor der Verwendung eines Stylinggeräts sauber und vollkommen trocken sein.
- Klemmen Sie mehrere Haarsträhnen nach hinten.
- Beginnen Sie mit den unteren Haaren.
- Halten Sie das Gerät senkrecht und wickeln Sie einige Haarsträhnen eng um den Stab, während Sie die Haarspitzen mit der anderen Hand festhalten. Halten Sie das Gerät für einige Sekunden in dieser Position oder bis die eingestellte Zeit zum Locken der Haare abgelaufen ist.

  ACHTUNG: BERÜHREN SIE NICHT den Frisierstab. Beim Gebrauch des Geräts wird der Stab sehr heiß. Berühren Sie beim Frisieren nur den Griff und die kühle Spitze.
- Lassen Sie die Haare los und ziehen Sie das Gerät von der Mitte der gelockten Strähne. Wiederholen Sie den Vorgang mit weiteren Strähnen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
- Wenn Sie mit dem Styling fertig sind, drücken Sie den Ein-/Ausschalter und halten Sie diesen gedrückt, bis die digitale Temperatur- und Zeitanzeige erlischt. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es verstauen.

Weltweite automatische Spannungseinstellung

Dieses Gerät stellt sich automatisch auf die richtige Spannung ein.

Automatisches Abschalten

- Die Funktion „Automatisches Abschalten" ist automatisch aktiviert, wenn Sie das Eisen einschalten.
- Mit der Abschalte-Funktion wird Ihr Eisen automatisch nach 60 Minuten ausgeschaltet.

Reinigung

Ziehen Sie stets nach Gebrauch den Stromstecker des Geräts heraus und lassen es vor der Reinigung erst abkühlen. Um das Gerät zu reinigen, wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass das Gerät völlig trocken ist, bevor es wieder gebraucht wird und die beheizte Oberfläche des Geräts frei von Staub, Stylingsprays und Gel ist.

Lagerung

Gerät immer ausstecken, wenn es nicht verwendet wird

Lassen sie das Gerät vor der Lagerung gut abkühlen. Immer an einem trockenen Ort lagern. Das Stromkabel soll nicht gezogen oder gedreht werden. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, weil das Kabel vorzeitig abgenutzt wird und deshalb brechen kann. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Abnutzung und Schäden (besonders dort, wo es in das Gerät führt und am Stecker).

Aufbau:

A. Kühle Spitze
B. Frisierstab (32 mm)
C. Ein-/Ausschalter
D. Drehrad
E. Displayscheibe
F. Digitale Temperatur- und Zeitanzeige
G. Leuchtring
H. Drehkabel
I. Digitale Temperaturregulierung
J. Digitale Zeiteinstellung
K. Wärmebeständiger Handschu
L. Wärmebeständige Matte
M. Entnahme des EU-Reisesteckers

So entfernen Sie den EU-Reisestecker

- Dazu brauchen Sie einen Kreuzschraubenzieher (1).
- Drehen Sie den EU-Reisestecker so, dass die 3 Stifte nach oben oder in Ihre Richtung zeigen (2).
- Mit dem Kreuzschraubenzieher die Schraube in der Mitte der 3 Stifte entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (3), bis sich die obere Abdeckung löst.
- Den Stecker umdrehen und die Scharnierabdeckung nach oben abheben (4). Dadurch wird der 2-Stift-Eurostecker freigelegt der dann aus dem Euro-Reisestecker herausgenommen werden kann.
- Zur Wiederanbringung das beschriebene Verfahren in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

Dieses Gerät entspricht der EU/Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altgeräten. Produkte, die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallbehälters mit Rädern aufweisen, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden.

Das Gerät bitte NICHT im normalen Haushaltsmüll entsorgen. Ihr lokaler Gerätehändler ist ggf. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzprodukts zurückzunehmen. Oder wenden Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde, um zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG hergestellt.

Produktregistrierung – JETZT online möglich!

Die Registrierung Ihres neuen Produkts hat folgende Vorteile:

- Eigentumsnachweis. Modellnummer, Seriennummer und andere Daten Ihres Produkts werden bei uns gespeichert.
- Informationen über aktuelle Trends und neue Produkte per E-Mail. Das Registrierungsformular enthält eine Opt-out-Option.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig, und wir werden diese Informationen NICHT weitergeben oder verkaufen.

www.HotTools.com/registration

Garantie und Service

Für Ihr Helen of Troy Gerät ist für die Dauer von ein Jahr ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normaler Verwendung durch unsere Garantie geschützt. Wenn Ihr Gerät bedingt durch Material- oder Herstellungsdefekte innerhalb des Gewährleistungszeitraums nicht zufriedenstellend funktioniert, werden wir es ersetzen. Bitte bewahren Sie Ihren Kassenbon oder sonstigen Kaufbeleg zur Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb des Gewährleistungszeitraums auf. Die Garantie wird unwirksam, wenn der Kaufbeleg nicht vorgelegt wird.

Diese Anweisungen sind ebenfalls auf unserer Webseite nachzulesen.
Bitte besuchen Sie www.hot-europe.com/support

Das Erscheinungsbild dieses Geräts kann von der obigen Abbildung abweichen.

Produktunterstützung: +49 (0) 21 173 749 003

IT

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

AVVERTENZA: non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.

AVVERTENZA: Non portare in bagno questo apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato anche dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza se controllati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza che abbia ben compreso i rischi esistenti. I bambini non devono giocare il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante dell'assistenza o da una persona qualificata al fine di evitare ogni pericolo.

AVVERTENZA: non lasciare mai l'apparecchio incustodito. Evitare che la pelle nuda o gli occhi vengano a contatto con le superfici riscaldanti dell'apparecchio acceso. Non appoggiare l'apparecchio su superfici sensibili al calore quando è caldo o collegato alla presa di corrente. Dopo l'uso, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa.

AVVERTENZA: Non usare l'apparecchio su capelli sintetici o parrucche. Usare solo su capelli asciutti.

AVVERTENZA: In caso di guasto, non tentare di riparare l'apparecchio, perché non dispone di parti riparabili dall'utente.

Come utilizzare il guanto resistente al calore

NON UTILIZZARE MAI IL GUANTO TERMORESISTENTE PER CAMBIARE I FERRI PER CAPELLI

Il guanto termoresistente deve essere indossato dalla mano con cui si avvolgono i capelli intorno al ferro. Il guanto fornisce una barriera tra le vostre dita e il ferro per capelli riscaldato durante l'acconciatura. NON ha lo scopo di proteggere le dita dall'esposizione prolungata alla superficie del ferro per capelli. Durante l'acconciatura toccare soltanto l'impugnatura e la punta fredda.

CONSIGLIO: appoggiare soltanto la punta delle dita della mano guantata sulla punta fredda per tenere i capelli in posizione mentre si forma il riccio.

Riscaldamento dell'apparecchio

- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente. Per accendere l'apparecchio, premere il pulsante di accensione/spegnimento. "Temp" verrà visualizzato sul display del timer/temperatura digitale e l'anello spia intorno al quadrante rotante inizierà a lampeggiare per indicare che l'apparecchio si sta riscaldando. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è acceso. Attendere un massimo di 60 secondi per consentire all'apparecchio di riscaldarsi.
- Per cambiare la temperatura ruotare il quadrante. Il display della temperatura inizierà a lampeggiare. Girare il quadrante rotante nel senso orario "+" per aumentare la temperatura. Girare il quadrante rotante nel senso antiorario "–" per abbassare la temperatura.

  ATTENZIONE: le temperature di esercizio raggiunte dagli apparecchi con quadranti per il controllo della temperatura possono essere molto elevate. Per il primo utilizzo si consiglia di iniziare con l'impostazione della temperatura più bassa e di aumentare la temperatura gradualmente per trovare un livello adeguato. Utilizzare solo l'impostazione di temperatura necessaria per ottenere l'acconciatura desiderata. Per i capelli sottili è necessaria una bassa temperatura; per i capelli più spessi e meno facili da pettinare solitamente è necessaria una temperatura medio-alta. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Per ottenere risultati ottimali, osservare queste linee guida:

Selezione temperatura	Tipo di capelli
160°C - 180°C	Capelli fini e sottili
180°C - 210°C	Capelli ondulati con volume medio
210°C - 230°C	Capelli folti e spessi

Tappetino termoresistente

Se il processo di acconciatura viene interrotto, appoggiare il CURLBAR™ sul tappetino termoresistente per alcuni secondi.

Timer per ricci/acconciatura

L'apparecchio è dotato di una funzione di timer per ricci. Le impostazioni del timer sono da 0 a 10 secondi. Scegliere il periodo di tempo in base al tipo/consistenza dei capelli da pettinare. L'utente potrebbe aver bisogno di provare qualche sezione di capelli per individuare l'impostazione del timer corretta.

- Per acc

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat

VARNING! Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.

VARNING: Denna apparat får inte tas med in i ett badrum.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om det sker under tillsyn eller de har fått anvisningar om säker användning av apparaten eller förstår riskerna i samband med användningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Om nätsladden är skadad måste tillverkaren, tillverkarens reparatör eller liknande kvalificerad person byta ut den för att undvika eventuella risker.

VARNING! Lämna inte apparaten utan tillsyn. Låt inte bar hud eller ögonen komma i kontakt med någon uppvärmd yta på apparaten när den används. Placera inte apparaten på några värmekänsliga ytor när den är varm eller ansluten till eluttaget. Koppla alltid bort apparaten från nätströmmen när den inte används.

VARNING! Använd inte denna apparat på syntetiskt hår eller peruker. Använd endast på torrt hår.

VARNING: Om något fel skulle uppstå på produkten, försök inte att reparera den. Denna apparat har inga delar som en användare kan reparera.

Så här använder du den värmetåliga handsken

ANVÄND ALDRIG DEN VÄRMETÅLIGA HANDSKEN FÖR ATT BYTA SPOLE

Den värmetåliga handsken ska sit ta på den hand du använder för att vira håret runt den värmda spolen. Handsken fungerar som en barriär mellan dina fingrar och den värmda spolen när du stylar håret. Den är INTEkonstruerad för att skydda fingrarna från långvarig kontakt med spolens yta. Vidrör endast locktängens handtag och den svala spetsen när du stylar.

TIPS: Låt bara fingerspetsarna på handen som här handsken på den svala spetsen för att hålla i håret medan du väntar på att locken ska formas.

Uppvärmning av apparaten

- Anslut apparaten till elnätet. Slå på apparaten genom att trycka på strömbrytaren. "Temp" visas på den digitala temperatur-/timerdisplayen och ljusringen runt det roterande reglaget börjar blinka för att indikera att apparaten värms upp. Apparaten får under inga omständigheter lämnas oövervakad efter att den slagits på. Se apparaten upp till 60 sekunder för att värmas upp.
- Ändra temperaturen genom att vrida på det roterande reglaget. Temperaturdisplayen börjar blinka. Vrid på det roterande reglaget medurs "+" för en högre temperatur. Vrid på det roterande reglaget moturs "–" för en lägre temperatur.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Apparater med roterande temperaturreglage fungerar i höga temperaturer när de används på höga inställningar. Vid första användningen rekommenderar vi att du startar med den lägsta temperaturinställningen och ökar temperaturen gradvis för att hitta en lämplig nivå. Använd bara så mycket värme som du behöver för effektiv styling. Finns det behöver en låg värmeinställning och fjolt.ame, mindre hanterbart här kräver vanligtvis en medel till hög inställning. Läs alla anvisningar noga före användning. För bästa resultat ska du följa de här riktlinjerna:

Värmenal	Typ av hår
160°C - 180°C	Fint, tunt hår
180°C - 210°C	Vågigt, medeltjockt hår
210°C - 230°C	Tjockare, grovt hår

Värmetålig duk

Om du blir avbruten under stylingen kan du lägga ned CURLBAR™ på den värmetåliga duken i några sekunder.

Locktimer/styling

Den här apparaten har en funktion med locktimer. Timerinställningarna är 0–10 ekunder. Välj tiden baserat på typ av/tjocklek på håret som ska stylas. Användaren måste eventuellt testa på några delar av håret för att hitta rätt timerinställning.

- Om du vill öppna timerlaget ska du hålla linsen för den digitala temperatur-/ timerdisplayen nedtryckt i 2 sekunder. Tiden visas och börjar blinka.
- Ändra timern genom att vrida på det roterande reglaget. Vrid på det roterande reglaget medurs "+" för att öka tiden. Vrid på det roterande reglaget moturs "–" för att minska tiden.
- När önskad tid är vald ska du vänta i två sekunder. Vald tid blinkar och försvinner sedan. Nu är tiden inställd.
- Linda håret runt stången och tryck på displaylinsen för att starta timern. Tiden visas och börjar räkna ned. När den når noll vibrerar och surrar den, vilket indikerar att locktningen är klar. Upprepa på resten av håret för att skapa fantastiska lockar.

Hjälpfulla stylingtips

- Håret ska vara rent och helt torrt innan du använder ett stylingverktyg.
- Spänn upp håret i flera sektioner.
- Börja med den nedre delen av håret.
- Håll apparaten i en vertikal vinkel och linda en del av håret tätt runt stången medan du håller i hårets ändar med andra handen. Håll apparaten i den här positionen i några sekunder eller tills vald lockid går ut.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD! RÖR INTE vid stylingstången. Stången är väldigt varm när apparaten används. Rör bara vid handtaget och den svala spetsen medan du stylar.

- Släpp ut håret och dra apparaten från mitten av locken. Fortsätt med andra delar av håret tills önskat utseende uppnås.
- När stylingen är klar trycker du på knappen strömbrytaren och håller den nedtryckt tills den digitala temperatur-/timerdisplayen slås av. Koppla bort apparaten och låt den svalna innan förvaring.

Automatisk internationell spänningsfunktion

Denna apparat ställer automatiskt in rätt spänning.

Automatisk avstängning

- Funktionen för automatisk avstängning är automatiskt "På" när du slår på lockstången.
- Avstängningsfunktionen slår automatiskt av lockstången efter 60 minuter, om du glömmer bort att göra det.

Rengöring

Dra alltid ut apparatens vägguttag när du är färdig och låt den svalna innan du rengör den. Rengör apparaten genom att torka av den med en fuktad duk. Se till att apparaten är fullständigt torr innan du använder den, och att enhetens heta ytor är fria från dam, smuts, hårspray och gelé.

Förvaring

Dra alltid ut apparatkontakten när den inte används.

Låt apparaten svalna innan du ställer undan den. Förvaras alltid på torr plats. Du får inte dra i eller vrida sladden. Linda inte sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden slits ut i förtid eller går sönder. Kontrollera regelbundet sladden för slitage och skador (särskilt vid ingången till apparaten och vid väggkontakten).

Funktioner:

A. Sval spets
B. 32 mm stång
C. Strömbrytare
D. Roterande reglage
E. Displaylins
F. Digital temperatur-/timerdisplay
G. Ljusring
H. Svivelsladd
I. Funktion för roterande, digitalt temperaturreglage
J. Funktion för roterande, digitalt timerreglage
K. Värmetålig handske
L. Värmetålig duk
M. EuroConverter-pluggborttagare

Ta bort euro-stickkontaktsadaptern

- Du behöver en krysskruvmejsel (1).
- Vänd euro-adaptern så att de tre stiften är vända uppåt eller mot dig (2).
- Lossa skruven i mitten av de tre stiften med en krysskruvmejsel. Vrid moturs (3) tills det övre höljet lossnar.
- Vänd på kontakten och lyft det gångjärnsförsedda övre höljet uppåt, från botten (4). Inuti finns euro-kontakten med två stift, som sedan kan tas ut ur adapterhöljet.
- Följ stegen ovan i omvänd ordning för att sätta tillbaka adaptern.

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU om återvinning. Produkter med en symbol som visar förbud att slänga i sopkärl antingen på klasseringsetiketten, presentförpackningen eller instruktionerna måste återvinnas separat från hushållssoporna, när de inte längre fungerar och ska kastas.

Släng INTE apparaten med de vanliga hushållsavfallen. Din lokale återförsäljare erbjuder eventuellt möjligheten att lämna tillbaks apparaten när du är färdig att köpa en ersättningsprodukt, eller så kan du kontakta din kommun för att få hjälp och råd angående återvinning av apparaten.

Den här produkten är märkt med CE-märkningen och har tillverkats i enlighet med direktivet om elektromagnetisk utrustning 2014/30/EU, direktivet om låg spänning 2014/35/EU, direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av farliga ämnen och direktiv 2009/125/EG om energirelaterade produkter.

Produktregistrering – Gå online NU!

Fördelarna med att registrera din nya produkt:

- Ägarbevis. Ditt modellnummer, serienummer och övrig information bevaras i våra register.
- Du får information om de senaste trenderna och produktlanseringarna via e-post. Uppsägningsalternativ finns på registreringsformuläret.

Din integritet är viktig för oss, och vi delar eller säljer INTE den här informationen.

www.HotTools.com/registration

Garanti och service

Din Hot Tools-apparat garanteras mot defekter vid normal användning i en år från datum för ursprungligt inköp. Om din produkt inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden, kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp.

Dessa instruktioner finns även på vår webbplats. Gå till www.hot-europe.com/support

Apparatens utseende kan skilja sig från ovanstående illustration.

Produktsupport: +46 (0)8 5199 3097

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre kar, der indeholder vand.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke anvendes i badeværelset.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale funktioner eller mangler erfaring og viden, hvis de overvåges, eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicemand eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

ADVARSEL: Apparatet må ikke efterlades uden opsyn. Sørg for at bar hud eller øjne ikke kommer i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Placer ikke apparatet på en varmefølsom overflade, mens det er varmt eller tilsluttet til el-nettet. Træk altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke bruges på syntetisk hår eller parykker. Må kun bruges på tørt hår.

ADVARSEL: Hvis dette apparat fejlfungerer, skal du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

Sådan bruger du den varmebeskyttende handske

BRUG ALDRIG DEN VARMEBESKYTTENDE HANDSKE TIL AT SKIFTE VARMECYLINDER

Den varmebeskyttende handske er til brug, når du vikler håret rundt om varmecylinderen. Handsken beskytter dine fingre mod den varme cylinder, mens du styler håret. Den er IKKE beregnet til at beskytte fingrene ved længerevarende berøring af den varme cylinders overflade. Når du styler håret, må du kun holde på krøljernes håndtag og den kolde spids.

TIP: Brug kun handsken til at beskytte dine fingerspidser, når du holder på den kolde spids for at fastholde håret, mens du venter på, at krøllen sætter sig.

Sådan opvarmes apparatet

- Sæt apparatet i stikkontakten. Tænd for apparatet ved at trykke på tænd-/slukknappen. "Temp" vises på det digitale temperatur-/timerdisplay og lysringen omkring drejeskiven starter med at blinke for at angive, at apparatet er ved at varme op. Lad aldrig apparatet være uden opsyn, når det er tændt. Lad apparatet varme op i 60 sekunder.
- Temperaturen ændres ved at dreje på drejeskiven. Temperaturdisplayet begynder at blinke. Drej drejeskiven med urets retning "+" for en højere temperatur. Drej drejeskiven mod urets retning "–" for en lavere temperatur.

FORSIGTIG: Apparater med temperaturstyringsknapper fungerer ved høje temperaturer, når de anvendes ved høje indstillinger. Til brug første gang anbefales det, at du starter med den laveste varmeindstilling og gradvis øger temperaturen for at finde ef egnet niveau. Brug kun så meget varme, som du har brug til effektiv styling. Fint hår kræver en lav varmeindstilling og tykkere, mindre medgørligt hår kræver som regel en mellem-høj varmeindstilling. Læs venligst hele vejledningen omhyggeligt før brug. Følg denne vejledning for at opnå de bedste resultater:

Varmevalg	Hårtype
160°C - 180°C	Tit fint, tyndt hår
180°C - 210°C	Til bølget hår med medium struktur
210°C - 230°C	Til tykt, groft hår

Varmebeskyttende måtte

Hvis stylingen afbrydes, skal CURLBAR™ stilles på den varmebeskyttende måtte nogle få sekunder.

Krølletimer / Styling

Dette apparat har en krølletimerfunktion. Timerindstillingerne er 0–10 sekunder. Vælg tiden baseret på typen/strukturen af det hår, der skal styles. Brugeren skal evt. afprøve nogle sektioner hår for at finde den korrekte timerindstilling.

- For at åbne timerlistanden, tryk på den digitale temperatur-/timerdisplayline og hold den inde i 2 sekunder. Tiden vil blive vist og begynder at blinke.
- Du kan ændre timeren ved at dreje på drejeskiven. Drej drejeskiven med urets retning "+" for at øge tiden. Drej drejeskiven mod urets retning "–" for at mindske tiden.
- Når den ønskede tid er valgt, skal du vente to sekunder. Så blinker den valgte tid og forsvinder derefter. Tiden er nu indstillet.
- Vikl håret runtt om krøllejernet og tryk på displaylinsen for at starte timeren. Tiden vises og begynder at telle ned. Når timeren når nul, vibrerer og brummer jernet for at angive, at krøllen er klar. Gentag på resten af håret for at skabe fantastiske lokker.

Nyttige stylingtips

- Håret skal være rent og helt tørt, før du bruger stylingredskaber.
- Sæt håret tilbage med klemmer i flere sektioner.
- Begynd med den nederste sektion af håret.
- Hold apparatet i en lodret vinkel og vikl en sektion af håret stramt omkring krøllejernet, mens du holder hårenderne med den anden hånd. Hold apparatet i denne stilling et par sekunder, eller indtil den valgte krølletid udløber.FORSIGTIG: DU MÅ IKKE røre ved stylingjernet. Krøllejernet er meget varmt, når apparatet er i brug. Rør kun ved håndtaget og den kolde spids, når der styles.
- Slip håret fri og træk apparatet ud fra midten af krøllen. Fortsæt med andre sektioner af håret, indtil det ønskede udseende er opnået.
- Når stylingen er færdig, skal du trykke på tænd-/slukknappen og holde den inde, til det digitale temperatur-/timerdisplay slukker. Tag apparatet ud af stikket og lad det køle af, før det lægges væk.

Automatisk global spænding

Dette apparat justeres automatisk til den korrekte spænding.

Automatisk slukning

- Den automatiske slukkefunktion er automatisk tændt, når du tænder for krøllejernet.
- Slukkefunktionen slukker automatisk for krøllejernet, hvis du glemmer at gøre det efter 60 minutter.

Rengøring

Tag altid apparatet ud af stikkontakten efter brug, og lad det afkøle inden rengøring.Tør apparatet af med en fugtig klud. Sørg for, at apparatet er helt tørt inden brug, og at apparatets opvarmede overflader er fri for støv, smuds, styling spray og gelér.

Opbevaring

Apparatet må aldrig være sluttet til strøm, når det ikke anvendes

Lad apparatet afkøle, før det sættes til opbevaring. Skal altid opbevares et tørt sted. Der må ikke trækkes i ledningen og den må ikke bøjes. Ledningen må ikke vikles omkring apparatet, da det kan resultere i, at den slides for hurtigt og revner. Kontrollér regelmæssigt, at ledningen ikke er slidt eller beskadiget (især ved overgangene mellem apparat og stik).

Funktioner:

A. Kold spids
B. 32 mm krøllejern
C. Tænd-/slukknap
D. Drejeskive
E. Displaylinse
F. Digitalt temperatur-/timerdisplay
G. Lysring
H. Drejeledning
I. Digital temperaturstyring drejefunktion
J. Digital timerstyring drejefunktion
K. Varmebeskyttende handske
L. Varmebeskyttende måtte
M. Afmontering af EuroConverter-stik

Sådan fjerne du EuroConverter stik

- Du skal bruge en stjerneskruetrækker (1).
- Vend EuroConverter stikket, så de 3 ben peger op eller mod dig (2).
- Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne skruen midt mellem de 3 ben ved at dreje den imod uret, (3) indtil dækslet for oven er frigjort.
- Vend stikket om og løft det hængslede dæksel op fra bunden (4). Herved er det adgang til et europæisk stik med 2 ben, som derefter kan tages ud af EuroConverter stikket.
- For genmontering følg ovenstående anvisning i omvendt rækkefølge.

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-lov 2012/19/EU om genbrug efter afsluttet levetid. Produkter med et symbol for en overstreget affaldsspand på hjul på enten mærkat, gavæske eller anvisninger skal kasseres til genbrug adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid.

Bortskaf IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsaffald. Den lokale forhandler af apparatet kan have en ordning med at tage apparatet tilbage, når du skal købe et nyt produkt. Alternativt kan du kontakte de lokale statslige myndigheder for at få yderligere hjælp og rådgivning om, hvor du skal aflevere apparatet til genbrug.

Dette produkt er CE-mærket og er fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU og direktivet om krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter 2009/125/EF.

Produktregistrering – Gå online NU!

Fordele ved at registrere dit nye apparat:

- Det beviser, at apparatet er dit. Vi opbevarer dit modelnummer, serienummer og andre oplysninger.
- Vi holder dig opdateret om den nyeste udvikling og produktnyheder via e-mail. Kan fravælges på registreringsformularen.

Vi respekterer din fortrolighed og vil IKKE dele eller sælge disse oplysninger.

www.HotTools.com/registration

Garanti og service

Dit Hot Tools-apparat garanteres at være uden defekter ved normal brug i et år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på købet til brug ved henvendelser i garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet.

Disse instruktioner er også tilgængelige på vores hjemmeside. Besøg venligst www.hot-europe.com/support

Apparatens utseende kan skilja sig från ovanstående illustration.

Produktsupport: +45 35 15 80 40

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.

VAROITUS: Tätä laitetta ei saa viedä kylpyhuoneeseen.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky tai tiedon ja kokemuksen puute muutoin estäisivät laitteen käytön, jos tällaisia henkilöitä joko valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan tahon on vaihdettava se uuteen, jotta laitteen käyttö olisi turvallista.

VAROITUS: Älä jätä laitetta valvomatta. Kun käytät laitetta, huolehdi, etteivät silmät tai paljas iho osu sen kuumiin pintoihin. Älä aseta laitetta lämpöherkälle pinnalle, kun laite on käytössä tai sen johto on kiinni pistorasiassa. Irrota laite aina pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta synteettisiin hiuksiin tai peruukkeihin. Laitetta saa käyttää ainoastaan kuiviin hiuksiin.

VAROITUS: Jos laitteseen tulee toimintahäiriö, sitä ei saa yrittää korjata. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia tai komponentteja.

Uumuutta kestävän käsineen käyttäminen

KUUMUUTTA KESTÄVÄÄ KÄSINETTÄ EI SAA KOSKAAN KÄYTTÄÄ TANKOJEN VAIHTAMISEEN

Kuumuutta kestävä käsine on tarkoitettu pidettäväksi kädessä, jolla kierrät hiukset lämmitetyn tangon ympärille. Käsine suojaa sormia tangon kuumuudelta muotoilun aikana. Sitä EI ole suunniteltu suojaamaan sormia pidemmältä kosketuksetta tangon pintaan. Koske muotoilun aikana ainoastaan raudan kahvaan ja kuumentumattomaan kärkeen.

VINKKI: pidä käsineellä suojatun käden sormia kuumentumattoman kärjen päällä, kun odotat kiihartumista.

Laitteen lämmitys

- Kytke laite pistorasiaan. Kytke laitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Digitaalisessa lämpötila-/ajastinnäytössä näytetään "Temp" (lämpötila) ja pyörivälitsimen ympärillä oleva valorengas alkaa vilkkua laitteen lämpenemisen merkiksi. Kun laite on käynnissä, sitä ei saa milloinkaan jättää valvomatta. Anna laitteen lämmetä noin 60 sekuntia.
- Muuta lämpötilaa kääntämällä valitsinta. Lämpötilanäyttö alkaa vilkkua. Käännä pyörivälitsinta myötäpäivään, "+", jolloin lämpötila kasvaa. Käännä pyörivälitsinta vastapäivään, "–", jolloin lämpötila alenee.

HUOMIO: Lämpötilansäätimellä varustetun laitteen lämpötila on korkea, kun laitetta käytetään korkeilla lämpöasetuksilla. Ensimmäisellä käyttökerralla on suositeltavaa aloittaa alimmalla lämpöasetuksella ja nostaa lämpötilaa asteittain sopivan tason löytämiseksi. Käytä vain sen verran lämpöä kuin on tarpeellista hiusten tehokkaan muotoilun kannalta. Hauraille hiuksille riittää alhainen lämpötila, kun taas paksummille ja vaikeammin muotoiltaville hiuksille on käytettävä vähintään keskitason lämpöasetusta. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Pääset parhaaseen lopputulokseen noudattamalla näitä ohjeita:

Lämmönvalinta	Hiustyyppi
160°C - 180°C	Hauraille, ohuille hiuksille
180°C - 210°C	Kiharille, keskipaksuille hiuksille
210°C - 230°C	Paksuille, karheille hiuksille

Kuumuutta kestävä matto

Jos muotoilu keskeytyy, aseta CURLBAR™ alas kuumuutta kestävälle matolle muutamaksi sekunniksi.

Kiharrusajastin/muotoilu

Tässä laitteessa on kiharrusajastintoiminto. Ajastimen voi asettaa välille 0–10 sekuntia. Valitse aika muotoitavien hiusten tyypin/laadun mukaan. Oikean ajastinasetuksen löytämiseksi toimintoa on ehkä testattava osaan hiuksista.

- Siirry ajastustilaan pitämällä digitaalista lämpötila/ajastinnäyttölinssiä painettuna 2 sekuntia. Aika näytetään ja se alkaa vilkkua.
- Muuta ajastusta kääntämällä pyörivälitsintä. Käännä pyörivälitsinta myötäpäivään, "+", jolloin aika pitenee. Käännä pyörivälitsinta vastapäivään, "–", jolloin aika lyhenee.
- Kun haluamasi aika on valittu, odota pari sekuntia. Valittu aika vilkkuu ja katoaa sitten näytöstä. Aika on nyt asetettu.
- Kierrä hiukset laitteen tangon ympärille ja käynnistä ajastin painamalla näyttölinssiä. Aika ilmestyy näkyviin ja ajastin käynnistyy. Kun aika on nollassa, laite värisee ja kuulet äänimerkin, mikä tarkoittaa, että kihara on valmis. Voit luoda upeita kiharoita toistamalla samaan toimenpiteen kaikille hiuksille.

Hyödyllisiä muotoiluvinkkejä

- Käytä muotoilulaitetta vain puhtaisiin, täysin kuiviin hiuksiin.
- Jaa hiukset tupsuihin ja kiinnitä ne taakse.
- Aloita hiusten alaosasta.
- Pidä laitetta pystykulmassa ja käännä hiustupsu tiiviisti laitteen tangon ympärille samalla, kun pidät tupsun päästä kiinni toisella kädelläsi. Pidä laitetta tässä asennossa muutaman sekunnin ajan tai niin kauan, kunnes valitsemasi kiharrusaika päättyy.

HUOMIO: ÄLÄ koske muotoilutankoon. Tanko on erittäin kuuma laitteen käytön aikana. Koske muotoilun aikana ainoastaan kahvaan ja laitteen kuumentumattomaan kärkeen.

- Vapauta hiukset ja vedä laite pois kiharan keskeltä. Tee samoin hiusten muille alueille, kunnes pääset haluamiisi tuloksiin.
- Kun muotoilu on tehty, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes digitaalinen lämpötila-/ajastinnäyttö sammuu. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

Automaattinen jännite

Laite säätyy automaattisesti oikeaan jännitteeseen.

Automaattisammutus

- Automaattisammutustoiminto on automaattisesti käytössä, kun käynnistät raudan.
- Sammutustoiminto sammuttaa raudan automaattisesti, jos unohdat sammuttaa sen itse. Rauta sammutetaan 60 minuutin käytön jälkeen.

Puhdistus

Irrota virtajohto ainapistorasiasta kunkin käyttökerran jälkeen ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista. Laite puhdistetaan pyyhkimällä se kostealla liinalla. Varmista, että laite on täysin kuiva ennen käyttöä ja että kuumentuvat pinnat ovat puhtaita pölystä, liasta, muotoilusuihkeista ja geeleistä.

Säilytys

Irrota laite aina pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

Laitteen on annettava jäähtyä ennen säilytystä. Säilytä aina kuivassa tilassa. Älä vedä tai kierrä johtoa. Johtoa ei saa kietoa laitteen ympärille, koska se aiheuttaa johdon ennenaikaista kulumista ja rikkoutumista. Tarkista säännöllisesti, että virtajohto ei ole kulunut tai vioittunut, ennen kaikkea johdon ja laitteen sekä johdon ja pistokkeen liitoskohdissa.

Ominaisuudet:

A. Kuumentumaton kärki
B. 32 mm:n tanko
C. Virtapainike
D. Pyörövalitsin
E. Näyttölinssi
F. Digitaalinen lämpötila-/ajastinnäyttö
G. Valorengas
H. Pyörivä johto
I. Digitaalinen lämpötilansäätötoiminto
J. Digitaalinen ajastuksensäätötoiminto
K. Kuumuutta kestävä käsine
L. Kuumuutta kestävä matto
M. Irrotettava EuroConverter-pistoke

EuroConverter-pistokkeen irrottaminen

- Tarvitset ristipäävuuvimeisselin (1).
- Käännä EuroConverter-pistoketta niin, että 3 nastaa osoittaa ylöspäin tai sinua kohti (2).
- Avaa 3 tapin keskellä oleva ruuvi ristipäävuuvimeisseillä kiertämällä vastapäivään (3), kunnes kansi irtoaa.
- Kierrä pistokkeen kantta ja nosta saranallista kantta ylöspäin (4). Tällöin kaksinastainen Euro-pistoke tulee näkyviin ja voit irrottaa EuroConverter-pistokkeen.
- Pistoke asetetaan takaisin noudattamalla edellä olevia ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Tämä laite täyttää direktiivin 2012/19/EU laitteen kierrättämisestä sen käyttöiän päätyttyä. Tuotteet, joissa on ylivedetty jätesäiliön kuva joko luokitusmerkinnässä, lahjakotelossa tai käyttöohjeissa, on kierrätettävä erikseen kotitalousjätteistä sen käyttöiän päättyessä.

Laitetta EI SAA hävittää tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Paikallinen jälleenmyyjä voi tarjota vaihtopalvelun, kun olet valmis hankkimaan vaihtotuotteen, tai voit kysyä paikalliselta jätelaitokselta ohjeita laitteen kierrätyksestä.

Laitteessa on CE-merkki, ja se on valmistettu sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2014/30/EU, pienjännitedirektiivin 2014/35/EU, ROHS-direktiivin 2011/65/EU ja ERP-direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

Tuotteen rekisteröinti – Tee verkossa NYT!

Uuden tuotteen rekisteröimisen hyödyt:

- Omistajuuden todistaminen. Mallinumerosi, sarjanumerosi ja muut tietosi pysyvät arkistossamme.
- Pysy ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä ja tuotejulkistuksista sähköpostin kautta. Voit ilmoittaa rekisteröintilomakkeessa, jos et halua sähköpostia.

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeä, joten EMME jaa tai myy näitä tietoja.

www.HotTools.com/registration

Takuu ja huolto

Tällä Hot Tools-laitteella on normaalissa käytössä ilmenneiden vikojen osalta yhden vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Jos laite ei materiaalivikojen tai valmistusvirheiden vuoksi toimi tyydyttävästi takuuaikana, se vaihdetaan. Pidä ostokuitti tai muu ostotosite tallessa mahdollisia takuuaikana tehtäviä vaatimuksia varten. Takuu mitätöidään, jos ostotositetta ei esitetä.

Nämä ohjeet löytyvät myös verkkosivustoltamme. Vieraile osoitteessa www.hot-europe.com/support

Apparatet kan se lidt anderledes ud end på ovenstående billede.

Tuotetuki: +358 (0)9 81 71 00 14

NL BE

BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of andere met water gevulde voorwerpen.

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag niet in de badkamer worden gebracht.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van acht jaar en door personen met fysieke, mentale of zintuiglijke beperkingen of met weinig ervaring of kennis, zolang zij voorgelicht of geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's worden begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkend onderhoudsmonteur of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om risico's uit te sluiten.

WAARSCHUWING: Laat het apparaat niet onbewaakt achter. Zorg dat de blote huid of de ogen tijdens het gebruik niet in contact komen met een verwarmd oppervlak van het apparaat. Plaats het apparaat niet op hittegevoelige oppervlakken wanneer het warm is of aangesloten is op het elektriciteitsnet. Trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet voor synthetisch haar of pruiken. Uitsluitend gebruiken voor droog haar.

WAARSCHUWING: Probeer niet om het apparaat te repareren als het niet goed functioneert. Het apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren.

Gebruik van de hittebestendige handschoen

GEBRUIK DE HITTEBESTENDIGE HANDSCHOEN NOOIT VOOR HET WISSELEN VAN DE BUIS

U draagt de hittebestendige handschoen aan de hand waarmee u het haar om de hete buis wikkelt. De handschoen verschaft tijdens de styling een barrière tussen uw vingers en de hete buis. Hij is NIET bedoeld om vingers te beschermen tegen langdurige blootstelling aan het buisoppervlak. Raak tijdens de styling alleen het handvat van de krultang en de cooltip aan.

TIP: Laat alleen de vingertoppen van de hand met de handschoen op de cooltip rusten om het haar vast te houden, terwijl u wacht tot de krul stevig zit.

Het apparaat opwarmen

- Plaats de stekker van het apparaat in het stopcontact. Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen. Op de digitale display voor de temperatuur/timer wordt 'Temp' weergegeven en de lichtring rondom de draaiknop knippert om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen is. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het is ingeschakeld. Laat het apparaat in ongeveer 60 seconden opwarmen.
- Draai aan de knop om de temperatuur aan te passen. De display met de temperatuur begint te knipperen. Draai de knop met de klok mee '+' voor een hogere temperatuur. Draai de knop tegen de klok in '–' voor een lagere temperatuur.

LET OP: Apparaten met knoppen om de temperatuur te regelen, worden zeer heet bij hoge warmtestanden. Voor het eerste gebruik wordt aangeraden de laagste warmtestand te gebruiken en deze geleidelijk te verhogen tot een geschikt niveau. Gebruik geen hogere temperatuur dan nodig voor effectieve styling. Voor fijn haar is een lage warmtestand nodig. Voor dikker en weerbarstig haar is een middelhoge warmstand nodig. Lees voor gebruik eerst zorgvuldig alle aanwijzingen. Volg de instructies voor de beste resultaten:

Temperatuur	Haartype
160°C - 180°C	Voor fijn, dun haar
180°C - 210°C	Voor golvend haar met een gemiddelde dikte
210°C - 230°C	Voor dik, grof haar

Hittebestendig matje

Als het styling-proces wordt onderbroken, legt u de CURLBAR™ een paar seconden opzij op het hittebestendige matje

Krultimer / -styling

Dit apparaat heeft een krultimer. De timer kan worden ingesteld op 0–10 seconden. Kies de tijd die past bij het haartype en de haarkleur van het te behandelen haar. Voor een geschikte timerinstelling, dient de gebruiker mogelijk een paar haarlokken op proef te behandelen.

- Houd de digitale display voor de temperatuur/timer sweet seconden ingedrukt om de timerinstelling te openen. De tijd wordt weergegeven en begint te knipperen.
- Wijzig de tijd door de draaiknop te draaien. Draai met de klok mee '+' om de tijd te verlengen. Draai tegen de klok in '–' om de tijd te verkorten.
- Wacht twee seconden als de gewenste tijd is geselecteerd. De geselecteerde tijd wordt vervolgens knipperend weergegeven en verdwijnt. De tijd staat nu ingesteld.
- Rol het haar om de tang en druk vervolgens op het scherm om de timer te starten. De tijd wordt weergegeven en begint af te tellen. Wanneer de timer op nul staat, trilt het apparaat om aan te geven dat de krul klaar is. Herhaal deze stappen bij de overige haarlokken voor prachtige bos krullen.

Handige stylingtips

- Het haar moet volledig schoon en droog zijn bij gebruik van het apparaat.
- Verdeel het haar in lokken en klem deze vast.
- Begin met het onderste deel van het haar.
- Houd het apparaat vast in een verticale hoek en draai een haarlok stevig om de tang. Houd daarbij het uiteinde van de lok vast met uw andere hand. Houd het apparaat vast in deze positie totdat de ingestelde tijd is verlopen.

LET OP! Raak de tang NIET aan. De tang wordt zeer heet bij gebruik. Raak alleen het handvat en de cooltip aan tijdens het stylen.

- Laat het haar los en trek het apparaat vanuit het midden van de krul weg. Ga verder met de overige haarlokken om de gewenste look te creëren.
- Houd als u klaar bent de aan/uitknop ingedrukt totdat de digitale display voor de temperatuur/timer uitschakelt. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

Automatische wereldwijde spanning

Dit apparaat past zichzelf automatisch aan de juiste spanning aan.

Automatisch uitschakelen

- De functie Automatisch uitschakelen, wordt automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- De Uitschakelfunctie zorgt ervoor dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld na 60 minuten als u dit vergeet.

Reinigen

Verwijder na gebruik