
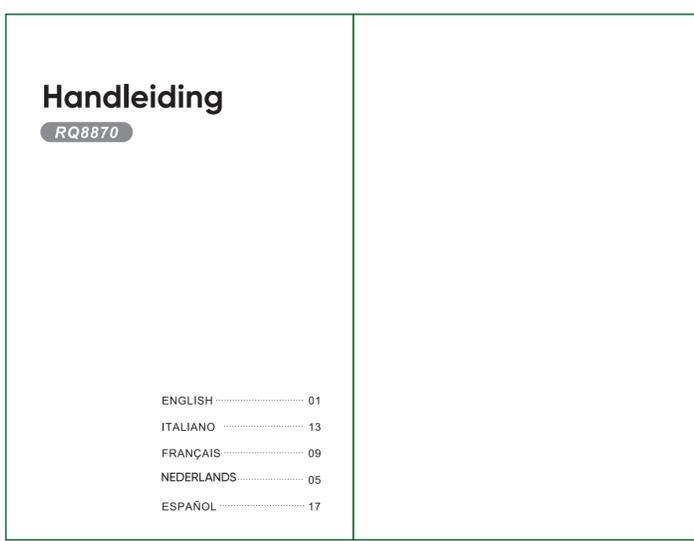


# RQ8870七头说明书 80\*120mm 24P 装订单黑

80mm

80mm

120mm

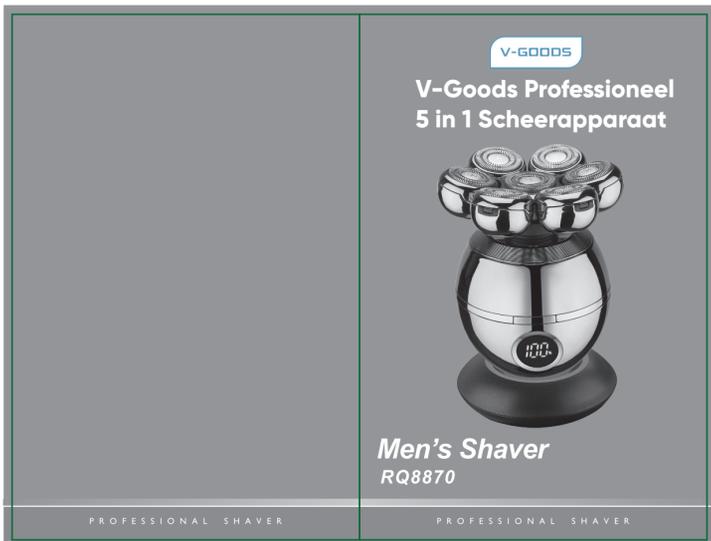

封底 封面

封1 封2

### ENGLISH

**COMPONENTS OF ELECTRIC SHAVER 5 in 1**

- Rotary body shaver
- LED display
- Gids comb
- Nose trimmer
- Hair trimmer
- Facial cleaning brush
- Silicone massage brush
- USB cable

**Multifunctional Grooming Kit**  
This 5 in 1 multifunctional electric shaver is suitable for men, including a body shaver, a nose trimmer, a hair trimmer and facial cleaning brush. It can satisfy all facial grooming and cleaning needs, enjoying hair-free smooth skin without irritation.

**Rotary Shaver**  
Rotary shaving can follow every contour of your face and neck and body. Removing extra hairs with high precision.

### V-Goods Professioneel 5 in 1 Scheerapparaat

## Men's Shaver RQ8870

PROFESSIONAL SHAVER

**Hair Trimmer**  
Hair trimmer is ideal for trimming sideburns, mustaches and whole body, showing smooth skin. It is suit for long hair.

**Nose Trimmer**  
The trimmer quickly trims unwanted nose and ear hair.

**Facial Cleaning Brush**  
The facial cleaning brush can scrub away sweat, dirt, and oil, helps deeply and thoroughly cleaning facial pores in a gentler and hygienic way, reducing stress and skin irritation.

**Cleaning & Maintenance**  
To ensure a better shaving effect, the shaver must be cleaned regularly. The easiest and most sanitary way to clean the product is to wash the shaver head part and the whisker store room with water each time after using it.

- Stop the shaver that, pull away the shaver heads on the side one by one and then rotate and pull out the middle head in the arrow direction indicated on it. (Fig 1)
- Clean the shaver head part and the hair store room for some time with running water (Fig 2). Make sure the inside of both the shaver head part and the hair store room has been cleaned thoroughly.
- Close the shaver head part and throw off surplus water. Do not wipe the shaver head part with a towel or paper tissues, which may cause damages to the shaver head.
- Open the shaver head part again and remain so to dry up the product. (Fig 3)

**Note:** Silicone Massage Brush and facial Cleansing brush are using same base. (Fig 4-1-2)

### Handleiding

RQ8870

ENGLISH ..... 01  
ITALIANO ..... 13  
FRANÇAIS ..... 09  
NEDERLANDS ..... 05  
ESPAÑOL ..... 17

**Cleanliness & Lubricate**

- Take out the precision trimmer head, use brush to clean the trimmer or clipper, or wash the trimmer head.
- Do not use abrasive, alcohol, gasoline or acetone etc. liquid to wash the product.
- You should clean the product immediately after using once.
- For best using effect, please add some lubricating oil every three months.
- The Lubricate oil is not included in this package, you need to purchase it by yourself.

**Change**  
Change the shaver head once every year to get the best shaving effect. The shaver has a long service life if not damaged for human factors. The damaged shaver head can only be replaced with shaver head of this company.

**Change**  
1. Pull out the old shaver head assembly out of the shaver. (Fig 5)  
2. Insert the new shaver head assembly into the groove (1) on the shaver's top and then press down the shaver head assembly(2) to mount it on the shaver (the click will be heard). (Fig 6)

**Please keep informed:**  
Do not use Quick Charger such as 9V or 12V to charge or a short the battery Mespan or causes battery damaged

**Technical Features**  
Complete charging time: 120 minutes  
60 minutes of continuous operation  
Whole body waterproof IPX5  
Charger: 100-240V  
Input: 5V-1000mA

**Note**  
Before using the product, please read carefully the operating instructions and keep properly for future reference.

- Only the included charger can be used.
- The charger can transform 100V-240V to a safe low voltage below 2.4V.
- If the charger is damaged, it should be replaced with a new one with the original type to avoid danger.
- The five blades made of super thin alloy. To avoid of breakage, please do not press it by hand.
- The temperature for the product's charger and storage should not exceed 5°C-35°C.
- The waterproof grade IPX5, whole body 100% waterproof and can be cleaned under the tap or used in the shower.
- Unplug the charger before cleaning the shaver with running water, make sure the charger can not be rinsed under water.
- This product cannot be used by physically dis-tempored, sensorially or mentally disordered, or car inexperienced persons, unless they are under supervision or instruction by people in charge of their security.
- Take care of children of under 8 years old to keep them away from this product.
- Please clean inside's beard if the shaver can not work after you pass the switch.
- It's necessary to ensure to put the protective cover on the shaver when you travel to protect the shaver head.

**Environmental Protection**

- To discard the product, please don't put it together with general domestic rubbish heaps but hand it to the officially designated recycle center for the environmental protection.
- The built-in rechargeable battery contains substances which may pollute the environment, so it must be unspooled before the product or sent to the officially designated recycle center to be disposed before it is discarded.

1

2

3

4

### DEUTSCH

**COMPONENTS OF ELECTRIC SHAVER 5 in 1**

- Rotationskörper Rasierapparat
- LED-Anzeige
- Führungskamm
- Nasentrimmer
- Haarschneider
- Gesichtsreinigungsbürste
- Silikon Massagebürste
- USB-Kabel

**Multifunktionale Grooming Kit**  
Dieser 5 in 1 multifunktionale elektrische Rasierapparat ist geeignet für einen Menschen, mit einem Körper Rasierapparat, ein Nasentrimmer, ein Haarschneider und Gesichtereinigungsbürste. Es kann alle Gesichtspflege und Reinigungsanforderungen erfüllen, haarfreie glatte Haut ohne Irritation zu genießen.

**Rotationsrasierer**  
Rotary Rasieren kann jede Kontur des Gesichts und des Halses und des Körpers folgen. Entfernen zusätzliche Haare mit hohen Präzision.

### Haarschneider

Haarschneider ist ideal für Koteletten, Schnurrbart und der ganze Körper Trimmen, zeigt glatte Haut. Es ist Klage für langes Haar.

### Nasentrimmer

Der Trimmer trims schnell unerwünschte Nase und Ohr Haar.

### Gesichtereinigungsbürste

Die Gesichtereinigungsbürste Schnell Gestrippt entfernt kann. Schmutz und Öl hilft tief und gründlich Reinigung Gesichtsporen in einer sanfteren und hygienischen Art und Weise. Stress und Hautreizungen zu reduzieren.

**Reinigung & Wartung**  
Um einen besseren Abschleifeffekt zu gewährleisten, muss der Rasierer regelmäßig gereinigt werden. Die einfachste und Sanitär Weg, um das Produkt zu reinigen ist den Rasierer Kopfteil und den Whisker Abstellraum mit Wasser nach jeder Verwendung zu waschen.

- Den Rasierapparat, der, um die Scherköpfe auf der Seite eins nach dem anderen wegzuziehen und dann drehen, und ziehen den mittleren Kopf in Pfeilrichtung auf ihm angedeutet ist. (Fig 1)
- Reinigen des Rasierers Kopfteil und dem Haarstromraum für einige Zeit mit fließendem Wasser (Fig 2). Achten Sie darauf, die Innen- und sowohl des Rasierers Kopfteil und dem Haar Abstellraum gründlich gereinigt.
- Schließen Sie den Rasierer Kopfteil und abzuwerfen überschüssiges Wasser. Sie den Rasierer nicht Kopfteil mit einem Handtuch oder Papiertuchstücke abwischen, die Schäden an den Scherköpfe führen kann.
- Öffnen des Rasierers Kopfteil wieder und bleiben so das Produkt zu trocknen. (Fig 3)

**Hinweis:** Silikonmassagebürste und Gesichtereinigungsbürste verwenden gleiche Basis. (Fig 4-1-2)

### Reinlichkeit & Ölen

- Nehmen Sie den Präzisionstrimmerkopf aus, verwenden Sie Pinsel die Trimmer oder Klipper zu reinigen oder waschen Sie den Trimmerkopf.
- Sie keine Scheuerer, Alkohol, Benzin oder Aceton aus. Flüssigkeit das Produkt zu waschen.
- Sie sollten das Produkt sofort reinigen, nachdem sie einmal verwendet wird.
- Für die beste Wirkung sein, bitte etwas Schmieröl alle drei Monate hinzu.

Das Schmieröl wird nicht in diesem Paket enthalten, müssen Sie es selbst kaufen.

**Das Schmieröl**  
Ändern Sie den Scherkopf einmal ein Jahr die beste Rasur Effekt. Der Rasierer hat eine lange Lebensdauer, wenn nicht für den menschlichen Faktoren beschädigt. Der beschädigte Scherkopf kann nur mit Scherkopf des Unternehmens ersetzt werden.

- Ziehen Sie den alten Rasierkopf Baugruppe aus dem Rasierapparat. (Fig 5)
- Legen Sie die neue Scherkopf-Baugruppe in die Nut (1) an der Oberseite des Rasierers und dann nach unten drücken die Scherkopf-Baugruppe (2) zu montieren, um den Rasierer (ein Klick zu hören). (Fig 6)

**Bitte halten Sie sich auf dem Laufenden:**  
Verwenden Sie zum Laden kein Schnellladegerät wie 9 V oder 12 V, da dies die Batteriebensdauer verkürzt oder die Batterie beschädigt

**Technische Eigenschaften**  
Komplette Ladzeit: 120 Minuten  
60 Minuten Dauereinsatz  
Der ganze Körper wasserdicht IPX5  
Ladegerät: 100-240V  
Input: 5V-1000 mA

### Hinweis

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanleitung und halten richtig für die Zukunft.

- Nur das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden.
- Das Ladegerät kann 100V-240V zu einer sicheren Niederspannung unter 2.4V wandeln.
- Wenn das Ladegerät beschädigt ist, sollte es mit einem neuen mit dem ursprünglichen Typ Gefahr zu vermeiden, ersetzt werden.
- Die fünf Ringe aus superdünnen Legierung. Zur Vermeidung von Bruch, bitte nicht drücken es mit der Hand.
- Die Temperatur für das Ladegerät des Produkts und Lagerung sollte nicht mehr als 5°C-35°C.
- Die wasserdichte Klasse IPX5, die ganze Körper zu 100% wasserdicht und kann in der Dusche unter dem Wasserstrahl oder verwendet gereinigt werden.
- Trennen Sie das Ladegerät, bevor Sie den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen, stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht unter Wasser abgespült werden.
- Dases Produkt kann nicht durch physikalisch dis temperieren, sensorisch oder geistig verwirrt oder Auto unerfahrenen Personen benutzt werden, es sei denn, sie unter Aufsicht oder Anweisung von Menschen verantwortlich für ihre Sicherheit sind.
- Achten Sie auf Kinder unter 8 Jahren, sie von diesem Produkt fern zu halten.
- Bitte innerhalb Bart rasieren, wenn der Rasierer kann nicht funktionieren, nachdem Sie den Schalter drücken.
- Es ist notwendig, um sicherzustellen, die Schutzabdeckung auf den Rasierer zu setzen, wenn Sie den Scherkopf zu schützen rasieren.

**Umweltschutz**

- Um das Produkt zu verwerfen, bitte tun Sie es nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll Haufen, sondern es auf das offiziell recycle Zentrum für den Umweltschutz Hand.
- Die eingebaute wiederaufladbare Batterie enthält Substanzen, die die Umwelt gefährden können, so dass es aus dem Produkt oder gesendet an die offiziell recycle Zentrum entsorgen werden muss entsorgt werden, bevor es verworfen wird.

5

6

7

8

### FRANÇAIS

**COMPOSANTS DU RASOIR ÉLECTRIQUE 5 EN 1**

- Rasoir corps rotatif
- Affichage LED
- Pieuvre de guidage
- Coupe-nez
- Tondeuse cheveux
- Brosse de nettoyage du visage
- Brosse de massage en silicone
- Câble USB

**Trousse de toilette multifonctions**  
Ce 5 en 1 rasoir électrique multifonctionnel convient pour l'homme, y compris un rasoir de corps, un tondeuse nez, une tondeuse à cheveux et une brosse de nettoyage du visage. Il peut répondre à tous les besoins de toilette et nettoyage du visage, profiter de la peau lisse sans poils sans irritation.

**Rasoir rotatif**  
Rasage Rotary peut suivre tous les contours de votre visage et le cou et le corps. Élimination des poils supplémentaires avec une grande précision.

### Tondeuse À Cheveux

Coupe de cheveux est idéal pour tailler les favoris, moustaches et corps, montrant la peau lisse. Il est adapté pour les cheveux longs.

### Coupe-nez

La tondeuse trims rapidement nez indésirables et les cheveux de Forelle.

**Nettoyage du visage Brosse**  
La brosse de nettoyage du visage peut frotter la saleté et de l'huile, aide en profondeur et complètement nettoyer les pores du visage d'une manière plus douce et hygiénique, ce qui réduit le stress et l'irritation de la peau.

**Nettoyage & Maintenance**  
Afin d'assurer un meilleur effet de rasage, le rasoir doit être nettoyé régulièrement. La méthode et la plus hygiénique pour nettoyer le produit est de se laver la partie de la tête de rasoir et la réserve de whisker avec de l'eau à chaque fois après l'avoir utilisé.

- Arrêter le rasoir qui, détacher la tête de rasoir sur le côté, un par un, puis faire pivoter et sortir la tête du milieu dans le sens de la flèche indiquée sur elle. (Fig 1)
- Nettoyer la partie de la tête de rasoir et la réserve de cheveux pendant un certain temps avec l'eau courante (Fig 2). Assurez-vous que l'intérieur des deux la partie de la tête de rasoir et la réserve de cheveux a été nettoyé à fond.
- Fermez la partie de la tête de rasoir et se débarrasser de l'eau excédentaire. Ne pas essuyer la partie de tête de rasage avec les tissus de linges ou du papier, ce qui peut causer des dommages à la tête de rasoir.
- Ouvrez la partie de la tête de rasoir à nouveau et rester à sécher le produit. (Fig 3)

**Remarque:** Silicone Brosse de massage facial et une brosse nettoyante utilisent même base. (Fig 4-1-2)

### Cleanliness & Grooming

- Retirez la tête de coupe de précision, utilisez une brosse pour nettoyer la tondeuse ou tondeuse, ou laver la tête de coupe.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'alcool, de l'essence ou de l'acétone, etc. liquides pour laver le produit.
- Vous devez nettoyer le produit immédiatement après avoir utilisé une fois.
- Pour mieux utiliser l'effet, s'il vous plaît ajouter un peu d'huile de graissage tous les trois mois.

L'huile de graissage ne sont pas inclus dans ce forfait, vous devez l'acheter par vous-même.

**Changement**  
Changer la tête du rasoir une fois un an pour obtenir le meilleur effet de rasage. Le rasoir a une longue durée de vie, sinon endommagé des facteurs humains. La tête de rasoir endommagé ne peut être remplacé par tête de rasoir de cette société.

- Retirer l'ancien ensemble de tête de rasoir sur le rasoir. (Fig 5)
- Insérez le nouveau ensemble de tête de rasoir dans la gorge (1) sur le haut, puis appuyez vers le bas l'ensemble de la tête de rasoir du rasoir (2) pour monter sur le rasoir (un clic sera entendu). (Fig 6)

**Veillez vous tenir informé:**  
N'utilisez pas de chargeur rapide tel que 9V ou 12V pour charger ou cela court le durée de de la batterie ou endommage la batterie

**Caractéristiques Techniques**  
Temps de charge complète: 120 minutes  
60 minutes de fonctionnement continu  
IPX5 imperméable à l'eau de corps entier  
Chargeur: 100-240V  
Entrée: 5V-1000mA

### Remarque

Avant d'utiliser le produit, s'il vous plaît lire attentivement les instructions d'utilisation et de garder bien pour référence ultérieure.

- Seul le chargeur inclus peut être utilisé.
- Le chargeur peut transformer 100V-240V à une basse tension de sécurité en dessous 2.4V.
- Si le chargeur est endommagé, il doit être remplacé par un nouveau avec le type d'origine pour éviter tout danger.
- Les cinq palles en alliage super mince. Pour éviter de rupture, s'il vous plaît ne pas appuyer sur la main.
- La température pour le chargeur du produit et de stockage ne doit pas dépasser 5°C-35°C.
- Le IPX5 de qualité imperméable à l'eau, corps 100% imperméable et peut être nettoyé sous robinet ou utilisé dans la douche.
- Débrancher le chargeur avant de le nettoyer le rasoir à l'eau courante, assurez-vous que le chargeur ne peut pas être rincé sous l'eau.
- Ce produit ne peut pas être utilisé par des personnes physiquement, sensoriellement ou souffrant de troubles mentaux ou des personnes inexpérimentées volent, à moins qu'ils sont sous la surveillance ou de l'instruction par les responsables de leur sécurité.
- Prendre soin des enfants de moins de 8 ans pour les tenir à l'écart de ce produit.
- Ne pas utiliser le produit avant de l'insérer si le rasoir ne peut pas fonctionner après avoir appuyé sur le commutateur.
- Il est nécessaire d'assurer de mettre le couvercle de protection sur le rasoir lorsque vous voyagez pour protéger la tête du rasoir.

**Protection Environnementale**

- Pour jeter le produit, s'il vous plaît ne pas mettre ensemble avec des tas d'ordures ménagères en général, mais le remettre au centre de recyclage désigné officiellement pour la protection de l'environnement.
- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent polluer l'environnement, il doit être déchargé du produit ou envoyé au centre de recyclage désigné officiellement à éliminer avant qu'il ne soit mis au rebut.

9

10

11

12

### NEDERLANDS

**ONDERDELEN VAN ELEKTRISCH SCHEERAPPARAAT 5 in 1**

- Rotatief lichaamsscheerapparaat
- LED-display
- Gids kam
- Nasentrimmer
- Haarschneider
- Gesichtreinigingsborstel
- Siliconmassageborstel
- USB-kabel

**Multifunctionele Verzorgingsset**  
De 5-in-1 multifunctionele elektrische scheerapparaat is geschikt voor mannen, inclusief een scheerapparaat voor het lichaam, een tondeuse à cheveux et une brosse de nettoyage du visage. Il peut répondre à tous les besoins de toilette et nettoyage du visage, profiter de la peau lisse sans poils sans irritation.

**Rotatief Scheerapparaat**  
Rotatief scheerapparaat kan elke contour van uw gezicht en hals en lichaam volgen en extra haartjes met hoge precisie verwijderen.

### Haar Trimmer

Haarschneider is ideaal voor het trimmen van bakkebaarden, snorren en het hele lichaam, waardoor een gladde huid zichtbaar wordt, het is ook voor lang haar.

### Nasentrimmer

De trimmer trimt snel ongewenst neus- en oorhaar.

### Gesichtreinigingsborstel

De gezichtreinigingsborstel kan snel schmutz en olie verwijderen, helpt het poren van het gezicht diep en grondig te reinigen op een zachte en

**Reiniging & Onderhoud**  
Voor een beter scheerresultaat moet het scheerapparaat regelmatig worden schoongemaakt. De eenvoudigste en meest hygiënische manier om het product schoon te maken, is door het scheerkopgedeelte en de bok voor de snoorharen elke keer na gebruik met water te wassen.

- Stop het scheerapparaat, trek de scheerkop aan de zijkant één voor één weg en draai de trek vervolgens de middenste kop naar buiten in de aangegeven richting van de pijl. (Fig 1)
- Reinig het scheerkopgedeelte en de haarschneider enige tijd met stromend water (Fig 2). Zorg ervoor dat de binnenkant van zowel het scheerkopgedeelte als de haarschneidergruimte grondig is schoongemaakt.
- Sluit het scheerkopgedeelte en gooi overtollig water weg. Veeg het hoofdgedeelte niet af met een handdoek of papieren zakdoekje, dit kan schade aan het scheerhoofd veroorzaken.
- Open het scheerkopgedeelte weer en blijf tot staan om het product op te drogen. (Fig 3)

**Opmerking:** Silikonmassageborstel en gezichtreinigingsborstel gebruiken dezelfde basis (Fig 4-1-2)

### Reinheid & Smeren

- Haal de precisietrimmerkop eruit, gebruik een borstel om de trimmer of tondeuse schoon te maken, of was de trimmerkop.
- Gebruik geen schurende alcohol, benzine, aceton enz. om het product te wassen.
- U dient het product na eenmalig gebruik direct schoon te maken.
- Voeg voor het beste effect elke drie maanden wat smeerolie toe.

De smeerolie is niet inbegrepen in dit pakket, deze dien je zelf aan te schaffen.

**Verandering**  
Verander de scheerkop één keer per jaar voor het beste scheerresultaat. Het scheerapparaat heeft een lange levensduur als het niet wordt beschadigd door menselijke factoren. De beschadigde scheerkop kan alleen worden vervangen door een scheerkop van dit bedrijf.

- Trek de oude scheerkop uit het scheerapparaat. (afb. 5)
- Plaats de nieuwe scheerkop in de groef (1) aan de bovenkant van het scheerapparaat en druk vervolgens de scheerkop (2) naar beneden om deze op het scheerapparaat te bevestigen (u hoort een klik). (afb. 6)

**Blijf op de hoogte**  
Gebruik geen snellader zoals 9V of 12V om de batterij te vervangen of dit verkort de levensduur van de batterij of beschadigt de batterij.

**Technische kenmerken**  
Volledige oplaadtijd: 120 minuten  
60 minuten continu gebruik  
Volledig lichaam wasserdicht IPX5  
Lader: 100-240V  
Ingang: 5v-1000mA

### OPMERKING

Lees voordat u het product gebruikt de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.

- Alleen de meegeleverde kan worden gebruikt.
- De IPX5 van kwaliteit impermeabilisatie l'acqua, corps 100% impermeabilisatie onder 2.4V.
- Als de oplader beschadigd is, moet deze worden vervangen door een nieuwe van het originele type om gevaar te voorkomen.
- De vijf mes gemaakt van superdunne leging. Er niet met de hand op om te drukken te voorkomen.
- De temperatuur voor de oplader en opslag van het product mag niet hoger zijn dan 5°C-35°C.
- De waterdichte kwaliteit IPX5, het hele lichaam 100% waterdicht en kan onder de kraan worden gereinigd of onder de douche worden gebruikt.
- Haal de oplader uit het stopcontact voordat u het scheerapparaat met stromend water reinigt, zorg ervoor dat de oplader niet onder water kan worden afgespoeld.
- Dit product mag niet worden gebruikt door lichamelijk getoede, zintuiglijke of geestelijke stoornissen, of onervaren personen, tenzij ze onder toezicht of instructies staan van personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Zorg voor kinderen onder de 8 jaar om ze uit de buurt van dit product te houden.
- Reinig de binnenkant van de baard als het scheerapparaat niet werkt nadat u op de schakelaar hebt gedrukt.
- Zorg ervoor dat u de beschermkap op het scheerapparaat plaatst wanneer u op reis gaat, bescherm het scheerhoofd.

**Milieubescherming**

- Als u het product wilt weggoien, dient u het niet bij het gewone huisvuil te openen, maar in te leveren bij het officieel aangewezen recyclingcentrum voor milieubescherming.
- De ingebouwde oplaadbare batterij bevat stoffen die het milieu kunnen vervuilen, dus deze moet af het product worden gehaald of naar het officieel aangewezen recyclingcentrum worden gestuurd om te worden weggegooid voordat het wordt weggegooid.

13

14

15

16

### ESPAÑOL

**COMPONENTES DE MÁQUINA DE AFEITAR ELÉCTRICA 5 EN 1**

- Alfilerador corporal rotativo
- Pantalla LED
- Peine guía
- Condensador de ajuste de la nariz
- El cabezal recortador
- Cepillo de limpieza facial
- Silicona masajeadora
- Cable USB

**Kit de Aseo Personal Multifuncional**  
Esta máquina de afeitar eléctrica 5 en 1 multifuncional es adecuada para el hombre, incluyendo una máquina de afeitar cuerpo, un condensador de ajuste de la nariz, un cortador de pelo y cepillo de limpieza facial. Puede satisfacer todas las necesidades de aseo personal y de limpieza facial, disfrutando de una piel suave sin vellos sin irritación.

**Afeitadora Giratoria**  
Afeitar rotativa puede seguir todos los contornos de la cara y el cuello y el cuerpo. Quitar los vellos extra con alta precisión.

### Cortador De Pelo

Cortador de pelo es ideal para recortar las patillas, bigotes y todo el cuerpo, mostrando una piel suave. Es juego para el pelo largo.

### Condensador De Ajuste De La Nariz

El condensador de ajuste recorta rápidamente la nariz y el pelo no deseado orija.

### Cepillo De Limpieza Facial

El cepillo de limpieza facial puede frotar el sudor, la suciedad y el aceite, ayuda profunda y completamente la limpieza de los poros faciales de una manera más suave e higiénica, lo que reduce el estrés y la irritación de la piel.

**Limpieza & Mantenimiento**  
Para garantizar un mejor efecto de afeitar, la afeitadora debe limpiarse regularmente. La forma más fácil y más higiénica para limpiar el producto es lavar la parte de la cabeza afeitadora y el almacén de la barra con agua cada vez después de usarlo.

- Parar la máquina de afeitar que, tire de distancia de las cabezas de máquina de afeitar en el lado uno por uno y luego gire y tire de la cabeza media en la dirección de la flecha indicada en él. (Fig 1)
- Limpia la parte de la cabeza afeitadora y el almacén de cable durante algún tiempo con agua corriente (Fig 2). Asegúrese de que el interior de tanto la parte de la cabeza afeitadora y el almacén de cable ha sido limpiado a fondo.
- Cierre la parte de la cabeza afeitadora y tirar el agua excedente. No limpie la parte de la cabeza afeitadora con una toalla de papel o tejido, que pueden causar daños a la cabeza afeitadora.
- Abrir la parte de la cabeza afeitadora de nuevo y permanecer así para secar el producto. (Fig 3)

**Nota:** Silicona cepillo de limpieza y el cepillo de limpieza facial están utilizando misma base. (Fig 4-1-2)

### Limpieza & Lubricar

- Sacar el cabezal de corte de precisión, utilice el cepillo para limpiar el condensador de ajuste o podadores, o lavar el cabezal de corte.
- No utilice abrasivo, alcohol, gasolina o líquido acetona etc. para lavar el producto.
- Se debe limpiar el producto inmediatamente después de usar una vez.
- Para un mejor uso de efecto, por favor, añadir un poco de aceite lubricante cada tres meses.

El aceite Lubricar no está incluido en este paquete, es necesario adquirir por sí mismo.

**Cambio**  
Cambiar el cabezal de corte una vez un año para obtener el mejor efecto de afeitar. La máquina de afeitar tiene una larga vida de servicio si no está dañado por factores humanos. El cabezal de corte dañado sólo puede ser reemplazado con cabezal de afeitado de esta empresa.

- Tire el conjunto de cabeza afeitadora de edad de la afeitadora. (Fig 5)
- Insertar el nuevo conjunto del cabezal de la máquina de afeitar en la ranura (1) en la parte superior de la máquina de afeitar y luego presione hacia abajo el conjunto del cabezal de afeitado (2) para montarlo en la afeitadora (se oír un clic). (Fig 6)

**Por favor mantente informado:**  
No utilice el cargador rápido como 9 V o 12 V para cargar o acortar la vida útil de la batería o causar daños en la batería.

**Características Técnicas**  
Tiempo de carga completo: 120 minutos  
60 minutos de funcionamiento continuo  
Todo el cuerpo resistente al agua IPX5  
Cargador: 100-240V  
Entrada: 5V-1000mA

### Note

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento y manténelas correctamente para referencia futura.

- Solo el cargador incluido se puede utilizar.
- El cargador puede transformar 100V-240V a un bajo voltaje de seguridad por debajo de 2.4V.
- Si el cargador está dañado, debe ser reemplazado por uno nuevo con el tipo original para evitar el peligro.
- Los cinco lamina de aleación súper delgada. Para evitar la rotura, por favor no presione a mano.
- La temperatura para el cargador y el almacenamiento del producto no debe exceder de 5°C-35°C.
- El IPX5 grado impermeable, todo el cuerpo 100% impermeable y se puede limpiar bajo el agua o usado en la ducha.
- Desconecte el cargador antes de limpiar la afeitadora con agua corriente, asegúrese de que el cargador no puede enjuagarse bajo el agua.
- Este producto no puede ser utilizado por personas inexpertas físicamente, sensorialmente o mentalmente desordenadas, o coque, a menos que estén bajo supervisión o instrucciones de los responsables de su seguridad.
- Tenga cuidado de los niños de menos de 8 años de edad para mantenerlos alejados de este producto.
- Por favor, limpiar el interior de la barra de la afeitadora si no puede trabajar después de pulsar el interruptor.
- Es necesario asegurar que poner la tapa protectora en la afeitadora cuando viaje adonde la cabeza afeitadora.

**Protección Del Medio Ambiente**

- Para descartar el producto, por favor no poner juntos con los montones de basura generales nacionales, sino entregado al centro de reciclaje designado oficialmente para la protección del medio ambiente.
- La batería incorporada recargable contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente, por lo que debe ser descargado a partir del producto o enviado al centro de reciclaje designado oficialmente que ser eliminados antes de que se descarta.

17

18

19

20