



Gebruikershandleiding Parya Drone Pocket FOLD



Voor af:


Het is belangrijk om te weten hoe de drone werkt. En waar welke knop voor is. Daarom raden wij u aan om de handleiding te bewaren zodat u er altijd op terug kan vallen. In deze handleiding staan de belangrijke regels voor de veiligheid, de besturing van uw drone en tips met betrekking tot het opladen.

H1. Algemene regels

1. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Kinderen onder de 14 jaar mogen dit product alleen gebruiken met toezicht van een volwassene die eerst zelf ervaring met het product heeft opgedaan.
2. Schade aangericht bij mensen, dieren of objecten zijn de verantwoordelijkheid van de piloot.
3. De drone bestaat uit kleine onderdelen. Kijk uit met kleine kinderen in verband met het gevaar voor verstikking.
4. Leer de drone goed kennen alvorens volledig te gebruiken,


5. Raak de propellers als deze draaien **nooit** aan.
6. Vlieg verstandig, vlieg niet in de buurt van locaties zoals vliegvelden, treinbanen, snelwegen, hoge gebouwen, no fly zones etc.
7. Gebruik dit product niet tijdens regen, harde wind, sneeuw, extreem lage of hoge temperaturen.
8. Vlieg altijd binnen zicht.
9. Vlieg niet over mensen of dieren.
10. Controleer het product goed op defecten alvorens het te gebruiken.
11. Breng geen aanpassingen aan het product of de attributen zoals de batterij.
12. Laad de batterij uitsluitend op met de originele oplaadkabel.
13. Mix nieuwe en oude batterijen nooit met elkaar.
14. De fabrikant, distributeur en detailhandelaar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

H2. Besturing en knoppen

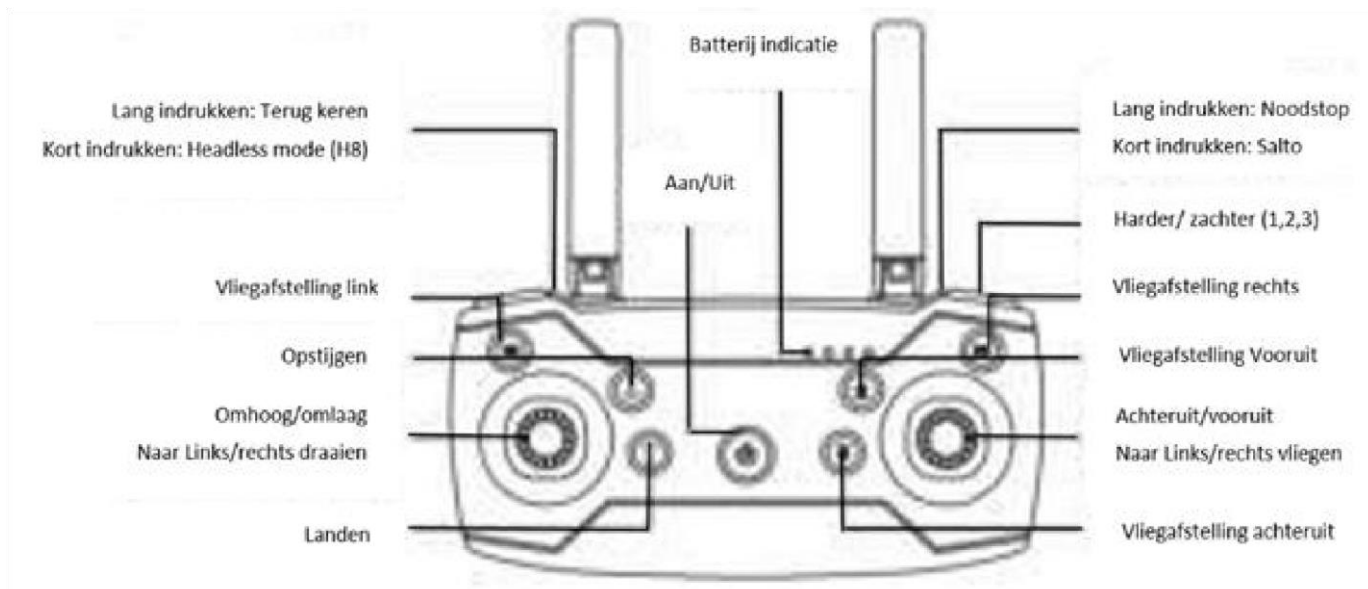


H3. Batterijen

Mix nooit nieuwe met oude batterijen!

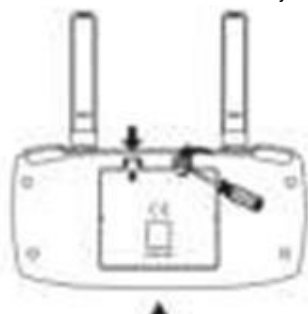

Open de batterij klep
aan de achterzijde

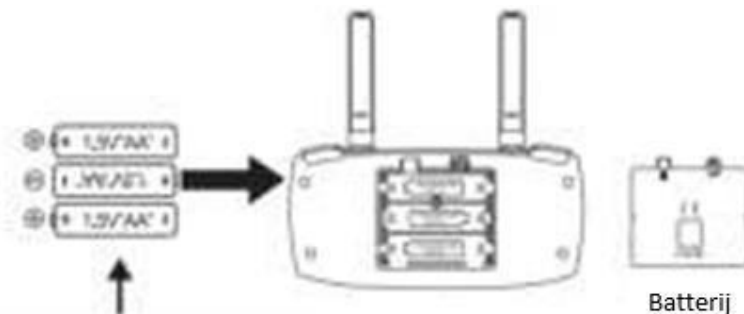

Stop 3 AA batterijen in de
bestemde houder. Let erop elke
batterij heeft een – en een + kant.

Batterij
klep

H4. De batterij opladen

Het gebruik van lithium batterijen brengt gevaren met zich mee. Ga hier dus voorzichtig mee om. Als de batterij lekt, was uw handen dan goed en kijk uit voor het lekkende residu met uw huid en ogen. Was uw huid goed wanneer het residu in aanraking komt met uw huid. Komt het residu in uw ogen, spoel deze dan ruimschoots met water en neem direct contact op met een dokter.

Rookt de batterij of de lader tijdens het opladen, haal de batterij dan **direct** van het stroom.

1. Gebruik de originele oplader.
2. Gebruik geen beschadigde oplader.
3. Breng geen aanpassingen aan de oplaadkabel, ook niet verkorten of verlengen.
4. Maak geen gebruik van batterijen die opgezet zijn, lekken of beschadigd zijn.
5. Haal de batterij van de lader zodra deze vol is.
6. Laad de batterij alleen op binnen zicht van een volwassene.
7. Laad de batterij op een niet brandbare ondergrond.
8. Laat de batterij na gebruik eerst afkoelen alvorens op te laden.
9. De fabrikant, distributeur en de detailhandelaar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

Batterij opladen

1. Haal de batterij uit de drone.
2. Sluit de oplaadkabel aan op de batterij.
3. Verbind de USB-aansluiting met uw computer of laptop.



Het opladen neemt 180 minuten in beslag.



H5. Propeller beschermers en vervangen

Bij de drone worden vier propeller beschermers geleverd. Gebruik deze bij binnenvluchten om de propeller te beschermen.


Mocht een propeller beschadigd raken. Vervang deze dan voor een reservepropeller. De drone heeft twee verschillende reserve propellers A en B, dit is aangegeven op de propeller. Vervang deze voor de correctie. Bij verkeerd vervangen is de drone niet goed bestuurbaar.

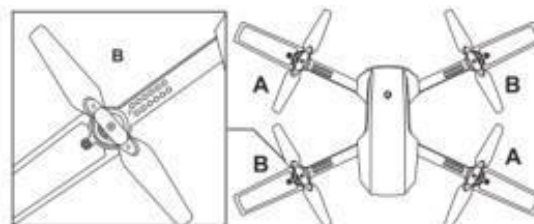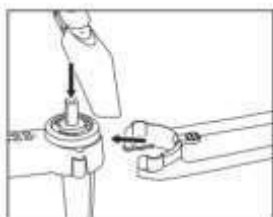


H6. De drone besturen en klaar maken

1. Zet de drone aan door de knop op de drone kort ingedrukt te houden.
2. Zet de controller aan met de aan-knop.
3. Verbind de controller met de drone door de linker stick omhoog en vervolgens omlaag te drukken.
4. Ga achter de drone staan met de neus van de drone, de kant op waar u naar toe wilt vliegen.
5. Kalibreer de drone door de linker stick naar de linker onder hoek te brengen en de rechter stick naar de rechter onder hoek te brengen.

Met de linker stick kunt u de drone laten stijgen door deze omhoog te drukken en laten dalen door de stick omlaag te drukken. Doe dit met beleid. Ook kunt u met de linker stick de drone om zijn eigen as laten draaien. Dit kan naar rechts, door de stick naar rechts te drukken en naar links door de stick naar links te drukken.

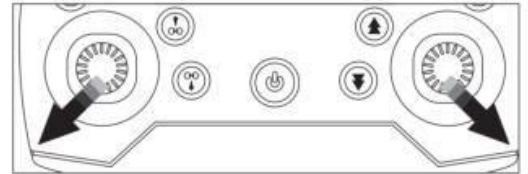

Besturing:

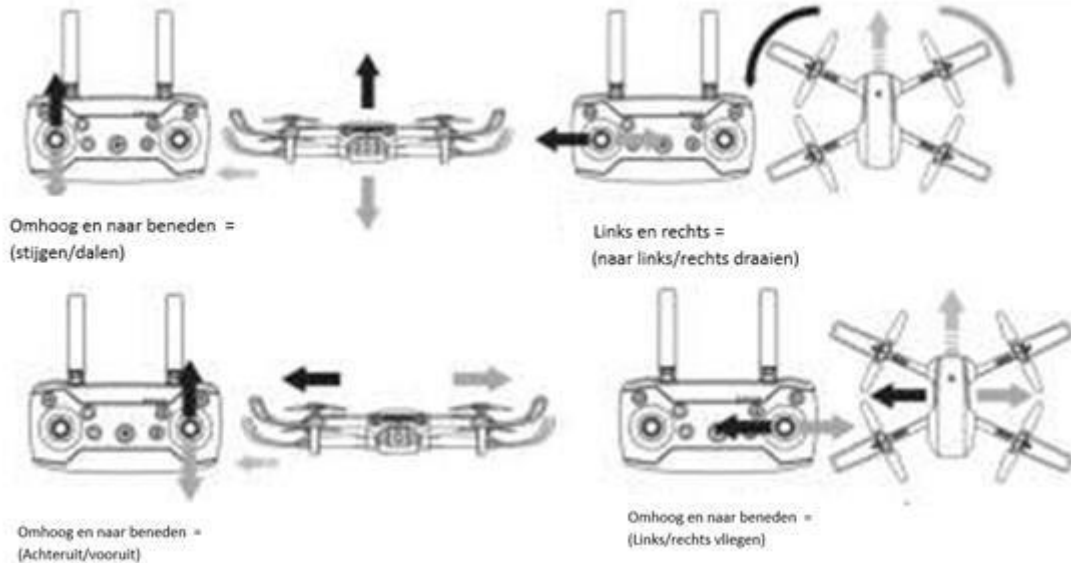

H7. 360 graden stunts

De drone kan 360 graden stunts uitvoeren. Dit doet u door de 360 knop in te drukken en met de rechter stick bepalen welke kant u de drone op laat stunts.





H8. Vliegmodus

Headless mode:

Headless mode maakt het vliegen eenvoudiger. Bij headless mode vergeet de drone als waar zijn voor- en achterkant. Druk de headless mode knop in om headless mode te activeren. Met dezelfde knop deactiveert u headless mode. Beweegt u de rechter stick naar rechts, dan gaat de drone voor uw beeld naar rechts ongeacht welk kant de drone opgericht staat. Hetzelfde geldt voor naar links, naar voren of naar achteren. Als headless mode geactiveerd is geeft de controller om de zoveel seconden een piep.

Terug keren:

Met de terugkeer knop, laat u de drone eenvoudig terugkeren naar het beginpunt. Ideaal bij een bijna lege accu, en een situatie waarbij de drone te ver van u af gedwaald is. Let wel op dat u de drone nooit uit het oog verliest.

Vliegafstelling:

Met de verschillende vliegafstelling knoppen, kan u de drone aftellen. Bijvoorbeeld wanneer de drone bij het vliegen of stilhangen afwijkt. Wanneer de drone naar voren afwijkt duwt u de achteruit knop in om de drone te corrigeren.

Opstijg/landingsknop:

Met de knop voor het opstijgen en de landingsknop laat u de drone eenvoudig opstijgen en landen op de grond. Zeker wanneer u nog weinig ervaring hebt met vliegen, is het eenvoudig om de drone neer te zetten.



H9. Drone verbinden met telefoon

U kunt de drone met uw telefoon verbinden. Dit doet u via WIFI. U kunt de drone terugvinden onder de naam die geen wachtwoord vereist.

Installeer vervolgens de app op uw telefoon. Deze kunt u vinden door het volgende op te zoeken in de APP STORE of PLAYSTORE: RCFPV Pro of de volgende QR code te scannen.



Apple



Andriod


Nadat u verbinding heeft gemaakt via WIFI kunt u nu live beeld zien via uw telefoon door in de app op start te drukken.

H10. Verbindingsinstellingen

1. Sluit de voeding van de module aan, het indicatielampje begint te branden, wat betekent dat het wacht om verbinding te maken met de mobiele telefoon.
2. Open de optie telefooninstellingen, start WIFI, zoek en vind "WiFiUFO_XXX" in de WIFI-lijst, klik op verbinden totdat het verbonden verschijnt, wat betekent dat de verbinding succesvol is, en het indicatielampje knippert langzaam op dit moment.

3. 3. Open de software, klik op het pictogram "START" om de interface voor beeldoverdracht in real time binnen te gaan.

H11. App Functiebeschrijving

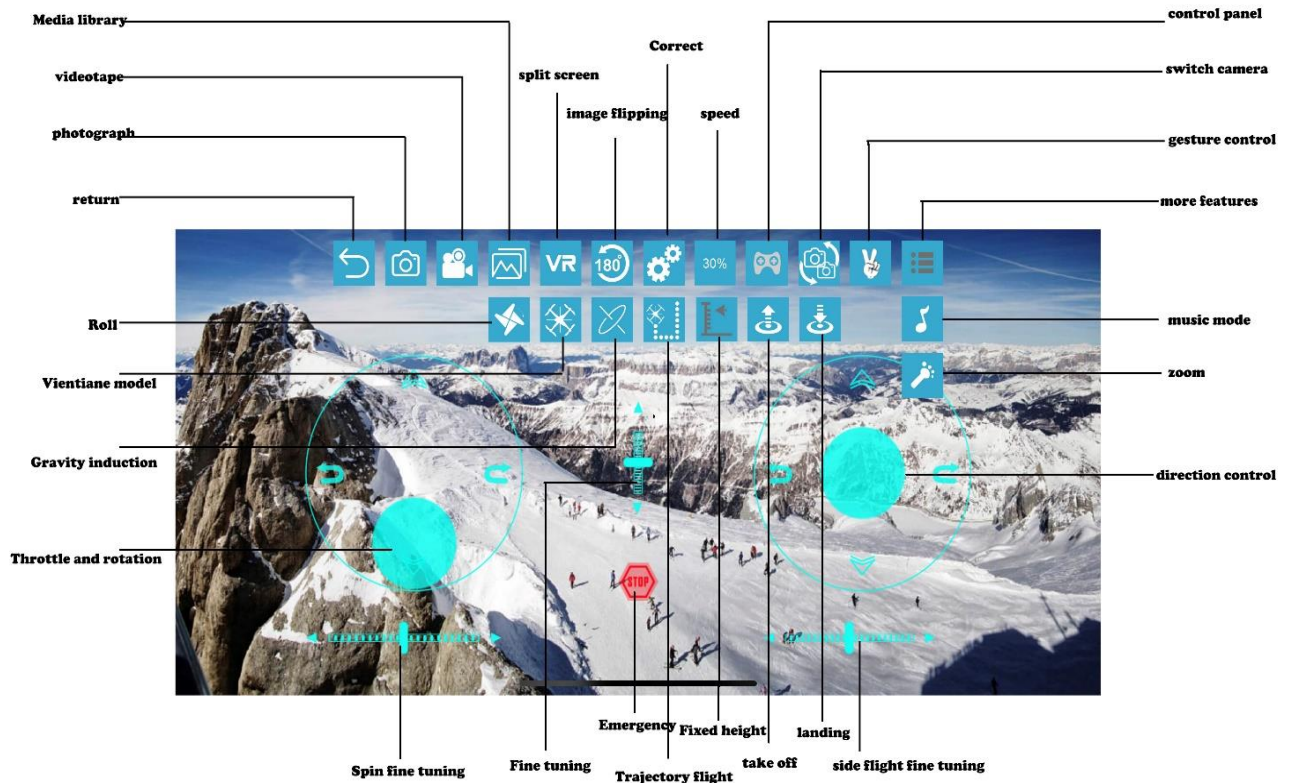

H12. Noodstop!!

Noodstop:

Mocht er een situatie ontstaan waardoor een noodstop nodig is, kunt u deze activeren door de noodstop knop (zie kader met afbeelding controller) lang in te drukken. Dit is de zelfde knop waar u de 360 graden flips mee kunt maken. De drone stopt nu per direct en zal naar beneden komen.

Wind:

Wanneer de drone meer dan 45 graden kantelt, door bijvoorbeeld de wind, zal de drone uit bescherming een noodstop maken.

Namens Parya veel vliegplezier met uw Parya drone!