



**BROWE**

**Bedankt voor uw aankoop van de Brone M6. Wij hopen dat u tevreden bent met de speakerphone.** De Brone M6 heeft de volgende kenmerken:

- 360° microfoon ontvangst
- Tot 5W speaker vermogen
- 3-5M optimaal microfoonbereik
- AI-ruisonderdrukking
- Microfoon uit indicatie


## Inhoud:

Check of u alle onderdelen heeft ontvangen.


① Brone S6



② USB-Cable

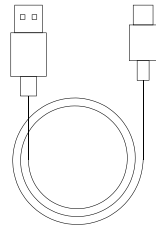


③ Handleiding

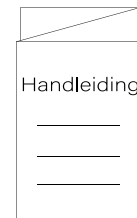

## Technische specificaties

Model	S6
Aantal Khz	48 Khz
Speaker wattage	5W
Microfoons	2
Ontvangst	360°
Optimale afstand	3-5m (geschikt voor ruimtes tot 20m2)
Ruis vermindering	AEC support, AI noise reduction
Verbinding	USB-A, Plug-and-Play
Kabel lengte	1 meter

## Functies

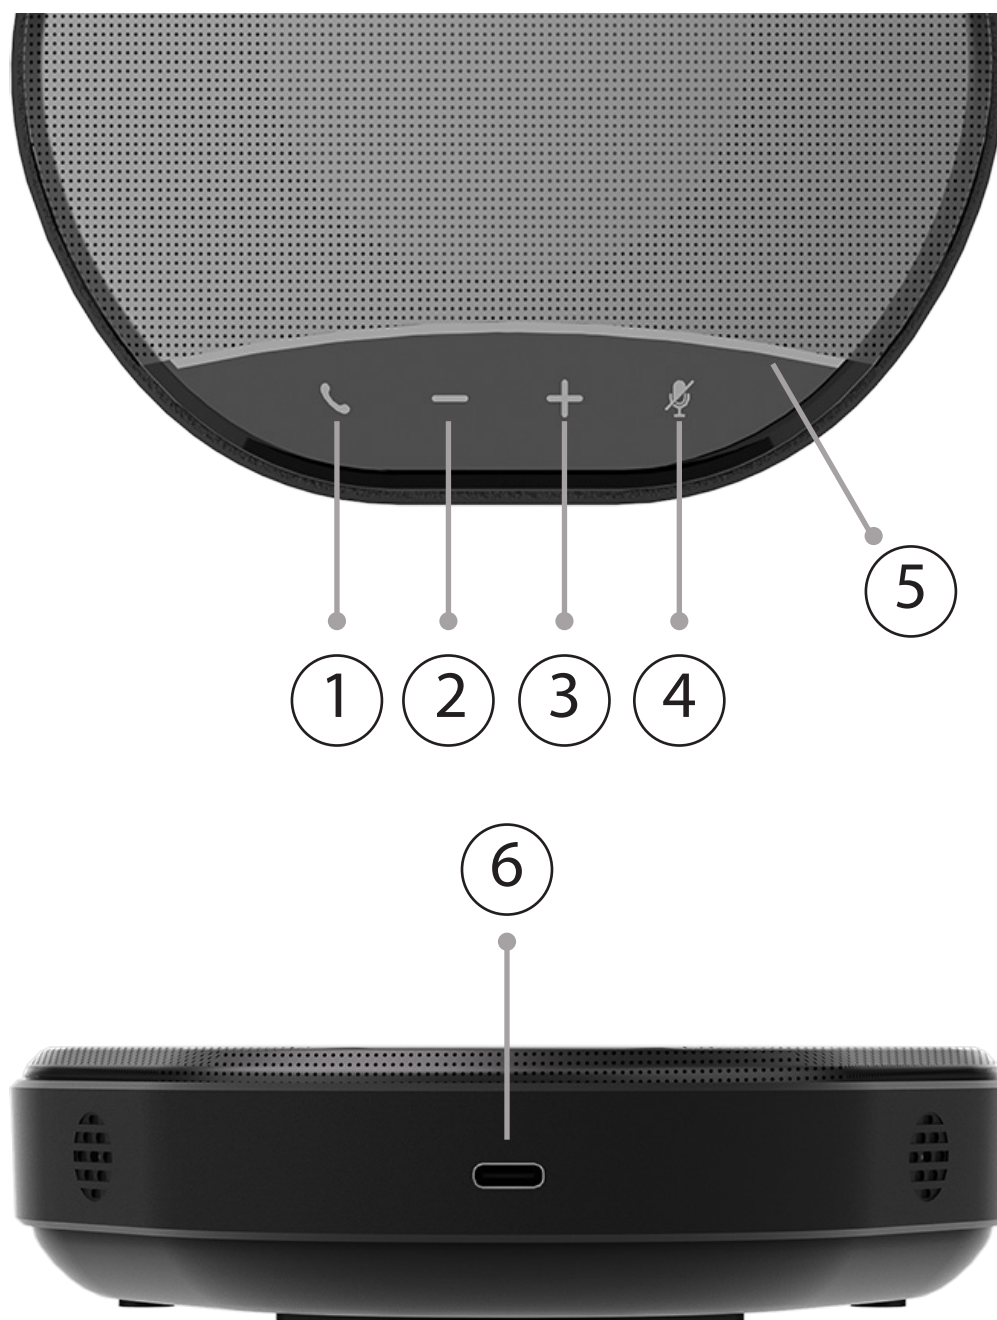

① Opnemen

② Volume lager

③ Volume hoger

④ Microfoon aan/uit

⑤ Licht indicatie

⑥ USB-C poort




# Instructies

## 1. Aansluiten

Connect de Brone M6 met behulp van de USB kabel aan de computer.

## 2. Afsluiten

U sluit de Brone S6 af door de connectie tussen de speakerphone en de computer te verbreken.

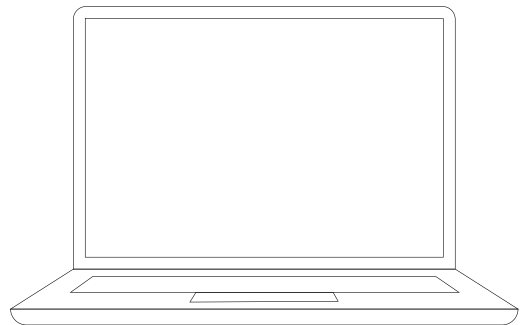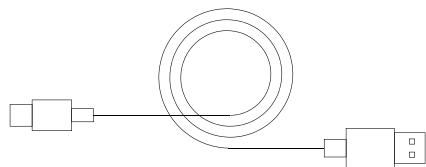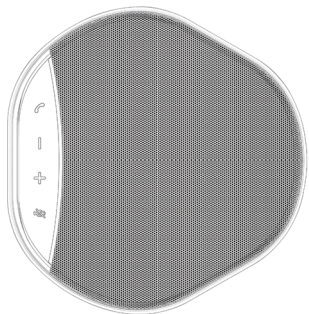

## 3. Knop functies

Knop:	Gebruik:	Functie:
	Klikken	Opnemen/ ophangen
	Klik/ indrukken	Volume hoger
	Klik/ indrukken	Volume lager
	Klikken	Microfoon aan/uit

## 4. Licht indicaties

Licht indicatie:	Betekenis:
Blauwe oplichting	Speakerphone aan
Rood licht	Microfoon uit
Blauw licht naar rechts	Volume hoger
Blauw licht naar links	Volume lager

# Fouten

Fout	Mogelijke oorzaak:	Oplossing:
Er gebeurt niks als de Brone S6 aangesloten wordt	1. USB kabel niet aangesloten 2. USB kabel kapot/beschadigd	1. USB kabel opnieuw aansluiten 2. Vervang de USB kabel
Speaker werkt niet	1. Speaker niet geselecteerd 2. Speaker staat uit	1. Controleer uw computer instellingen 2. Zet het geluid op de speaker hoger
Microfoon werkt niet	1. Microfoon niet geselecteerd 2. Microfoon staat uit	1. Controleer uw computer instellingen 2. Zet de microfoon aan
Als de bovenstaande problemen niet opgelost worden kunt u het volgende proberen	Interne/ computer error	Open de computer instellingen. Zoek naar geluid en microfoon. Verwijder device. Voeg de device opnieuw toe.

\* Let u er goed op dat u de Brone M6 als **microfoon ingang** en **speaker uitgang** selecteerd. Dit doet u in de geluidsinstellingen op uw computer!

## Attentie!

1. Gebruik de Brone M6 niet in hete, koude of vochtige omgevingen.
2. Voorkom valschade. Vallen kan leiden tot defecten en schade.
3. Demonteer de Brone M6 niet zelf. Schade door demontage valt niet onder garantie.

## Garantie

1. Garantie vervalt bij de volgende condities:
  - Door de klant veroorzaakte schade
  - Gerepareerde/ gedemonteerde producten door derden
  - Defecten waarbij valschade de oorzaak is
  - Defecten waar vocht of hitte de oorzaak is
2. Voor garantiegevallen of andere vragen kunt u contact opnemen met de verkoper. De verkoper zorgt de beste passende oplossing.