ARKO







F Entretien - nettoyage Employer exclusivement de l'eau savonneuse et une éponge.

Only use a damp sponge and non-abrasive domestic soap.

D Reinigung und Pflege Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich einen Schwamm und Seifenlauge.

(NL) Onderhoud Gebruik uitsluitend een lauw sopje en een

Usare esclusivamente dell' acqua con sapone neutro e una spugna.

Emplear solamente agua jabonosa y una esponja.


Utilizar água com sabão e uma esponja, não utilizar produtos abrasivos ou dissolvente.



Garantie

Ce produit est garanti pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication constatés lors d'un usage normal, à l'exclusion des pièces soumises à une usure natu-

(GB)Guarantee



 \bigcirc Garantie Wir geben eine Garantie auf die Dauer von

2 Jahren, beginnend mit dem Datum des Kaufs. Für alle innerhalb der Garantiezeit auftretenden Mängel, die auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, wird Ersatz geleistet.



De produkt heeft vanaf aankoopdatum 2 jaar waarborg. De waarborg dekt fabricagefouten maar kan niet aangewend worden bij slijtage van onderdelen.

Garanzia


Questo prodotto é garantito 2 anni a partire dalla data d'acquisto. La garanzia copre i difetti di fabbricazione accertati durante un uso normale. Sono escluse tutte le parti sottoposte ad usara naturale. E tutto quanto dovesse accadere per un uso improprio o per cadute accidentali.

Garantía

Este producto tiene garantía durante 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los defectos de fabricación observados durante un uso normal, excluvendo las piezas sometidas a un desgaste natural y los deterioros producidos por caidas, golpes o uso

Garantia

Este produto é garantido durante um período de 2 anos a contar da data da compra. A garantia cobre os defeitos de fabricação constatados durante uma utilização normal, à excepção das peças submetidas a um desgaste natural.

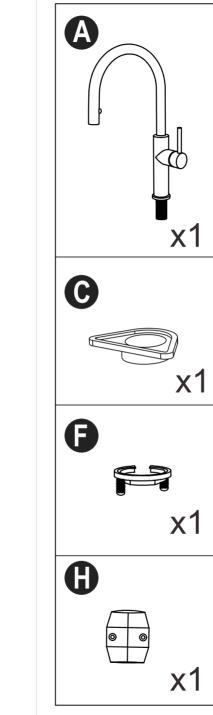

B

(3)

G

