


CHARGING

- The power switch must be set to **0** when recharging the trimmer.
- Insert the plug into the outlet as shown. The charging indicator will glow red.
- Trimmer requires a charging period of 16 hours before initial use.
- We recommend using up all the power of the trimmer before recharging it. This will prolong the life of the product.

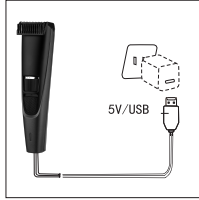

OPERATION

Trimmer

- Apply a few drops of oil on the blades before each use.
- Attach the position comb to the hair trimmer.
- Push the switch to **I** to turn on the hair trimmer.
- Position comb can be adjusted by pushing comb forward or backward (4 positions -- 3mm-6mm)
- Blade length can be adjusted by holding the black button down on the top switch and toggling up or down
- Turn off the hair trimmer after use.

Trimmer Without Position Comb

- Trimming your hair without an attachment will trim hair length to approx. 0.5 mm.

CLEANING & MAINTENANCE

- Turn the unit off before cleaning and ensure the power cord is not plugged into the unit or wall outlet.
- Remove the position comb while cleaning.
- Do not immerse trimmer into water.
- Please clean the hair trimmer surface with damp cloth, do not use cleaner or chemical substances.
- Hold the main body, place your thumb against the blades and then push them away from the main body .
- Use the provided brush to clean inside the body and the trimmer head.



BEARD.& STUBBLE TRIMMER

Ultimate styling & Precision



PARTS IDENTIFICATION



CAUTION

- **DANGER:** Shock Hazard
- Do **NOT** immerse the trimmer in water or any other liquid.
- Keep out of reach of children.
- Do **NOT** place the trimmer in direct sunlight, or near heat or open fire.
- Do not allow the blades or trimmer heads to come in contact with sharp or hard objects. It has a thin and easily damaged structure and may harm your skin once damaged.
- If the cord becomes frayed, do not attempt to repair it yourself. Electric shock may occur.




- Der Netzschalter muss auf **0** gestellt werden, wenn Sie den Trimmer wieder aufladen.

- Stecken Sie den Stecker wie abgebildet in die Steckdose. Die Ladeanzeige leuchtet rot.

- Der Trimmer muss vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden lang aufgeladen werden.

- Wir empfehlen, den Trimmer vollständig aufzuladen, bevor Sie ihn wieder aufladen. Dies verlängert die Lebensdauer des Produkts.

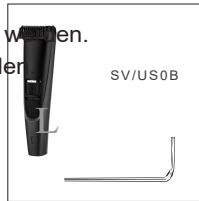

Trimmer

- Tragen Sie vor jedem Gebrauch ein paar Tropfen Öl auf die Klingen auf.
- Befestigen Sie den Positionskamm am Haartrimmer.
- Drücken Sie den Schalter auf I, um den Haartrimmer einzuschalten.
- Position Kamm kann durch Drücken Kamm vorwärts oder rückwärts (4 Positionen -- 3mm-6mm) eingestellt werden
- Die Klingenlänge kann eingestellt werden, indem der schwarze Knopf am oberen Schalter gedrückt gehalten und nach oben oder unten geschaltet wird.
- Schalten Sie den Haartrimmer nach Gebrauch aus.

Trimmer ohne Positionskamm

- Wenn Sie Ihr Haar ohne Aufsatz schneiden, wird die Haarlänge auf ca. 0,5 mm gekürzt.

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht in das Gerät oder die Steckdose eingesteckt ist.
- Entfernen Sie den Positionskamm während der Reinigung.
- Tauchen Sie den Trimmer nicht in Wasser ein.
- Bitte reinigen Sie die Oberfläche des Haartrimmers mit einem feuchten Tuch, verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder chemischen Substanzen.
- Halten Sie den Hauptkörper, legen Sie Ihren Daumen auf die Klingen und drücken Sie sie dann vom Hauptkörper weg.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um das Innere des Gehäuses und den Trimmerkopf zu reinigen.



a:
Ee
La
a (51)
... a..
meoⁱ
en^g
=o1-E1u
a:
:i5
m

1. -
2. -
3. Q
4. Q
5. Q
6. .
1. Klingen
 2. Kamm
 3. Schalter für die Klingeneinstellung
 4. ON/OFF-Schalter
 5. Batterie
 6. Ladungsanzeige
 7. USB-Ladung

- **GEFAHR:** Stromschlaggefahr

- Tauchen Sie den Trimmer **NICHT** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Stellen Sie den Trimmer **NICHT** in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Hitze oder offenem Feuer auf.
- Achten Sie darauf, dass die Klingen oder Trimmerköpfe nicht mit scharfen oder harten Gegenständen in Berührung kommen. Es hat eine dünne und leicht zu beschädigende Struktur und kann Ihre Haut verletzen, wenn es beschädigt ist.
- Wenn das Kabel ausgefranst ist, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Es kann zu einem Stromschlag kommen.

- L'interrupteur doit être réglé sur **0** lors de la recharge de la tondeuse.
- Insérez la fiche dans la prise de courant comme indiqué. Le témoin de charge s'allume en rouge.
- La tondeuse nécessite une période de charge de 16 heures avant la première utilisation.
- Nous recommandons d'utiliser toute la puissance de la tondeuse avant de la recharger. Cela prolongera la durée de vie de l'appareil.



Trimmer

- Appliquez quelques gouttes d'huile sur les lames avant chaque utilisation.
- Fixez le peigne de positionnement à la tondeuse.
- Poussez l'interrupteur sur I pour mettre la tondeuse en marche.
- La position du peigne peut être ajustée en poussant le peigne vers l'avant ou vers l'arrière (4 positions -- 3mm-6mm)
- La longueur de la lame peut être réglée en maintenant le bouton noir enfoncé sur l'interrupteur supérieur et en basculant vers le haut ou vers le bas.
- Éteignez la tondeuse après utilisation.

Taille-bordures sans peigne de position

- Tondre les cheveux sans accessoire permet de couper la longueur des cheveux à environ 0,5 mm.

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas branché sur l'appareil ou sur la prise murale.
- Retirez le peigne de positionnement pendant le nettoyage.
- Ne pas immerger le coupe-bordures dans l'eau.
- Nettoyez la surface de la tondeuse avec un chiffon humide, n'utilisez pas de nettoyant ou de substances chimiques.
- Tenez le corps principal, placez votre pouce contre les lames et éloignez-les du corps principal.
- Utilisez la brosse fournie pour nettoyer l'intérieur du corps et la tête de coupe.



a :

Ee
Ea

a (51)

.. a..
.

meoⁱ

en[>]
(3)

o1-E1u

a:
:i5 :j

m

1.

-



3.



5.

7.


6.

1. Lames
2. Peigne
3. Interrupteur de réglage de la lame
4. Interrupteur ON/OFF
5. Batterie
6. Indicateur de charge
7. Chargement par USB

- **DANGER** : Risque de choc

- N'immergez **PAS** le coupe-bordures dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne placez **PAS** le coupe-bordures à la lumière directe du soleil, ni à proximité d'une source de chaleur ou d'un feu ouvert.
- Ne laissez pas les lames ou les têtes de coupe entrer en contact avec des objets pointus ou durs. La structure de l'appareil est fine et facile à endommager, ce qui peut nuire à la peau en cas d'endommagement.
- Si le cordon est effiloché, n'essayez pas de le réparer vous-même. Vous risqueriez de vous électrocuter.

- De stroomschakelaar moet op 0 staan bij het opladen van de trimmer.
- Steek de stekker in het stopcontact zoals afgebeeld. De oplaadindicator zal rood oplichten.
- De trimmer moet 16 uur worden opgeladen voor het eerste gebruik.
- Wij raden u aan alle stroom van de trimmer op te gebruiken voordat u deze opnieuw oplaadt. Dit verlengt de levensduur van het product.

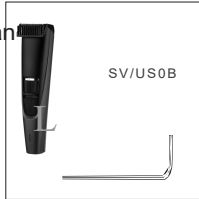

Trimmer

- Breng voor elk gebruik een paar druppels olie aan op de messen.
- Bevestig de positiekam aan de haartrimmer.
- Druk de schakelaar op I om de haartrimmer in te schakelen.
- Positie kam kan worden aangepast door kam naar voren of naar achteren te duwen (4 posities -- 3mm-6mm)
- Bladlengte kan worden aangepast door de zwarte knop op de bovenste schakelaar ingedrukt te houden en omhoog of omlaag te gaan.
- Zet de haartrimmer na gebruik uit.

Trimmer zonder positiekam

- Als u uw haar zonder hulpstuk trimt, wordt de haarlengte tot ongeveer 0,5 mm getrimd.

- Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt en zorg ervoor dat het netsnoer niet in het apparaat of het stopcontact zit.
- Verwijder de positiekam tijdens het schoonmaken.
- Dompel de trimmer niet onder in water.
- Maak het oppervlak van de haartrimmer schoon met een vochtige doek, gebruik geen reinigingsmiddel of chemische stoffen.
- Houd het hoofdgedeelte vast, plaats uw duim tegen de messen en duw ze dan weg van het hoofdgedeelte.
- Gebruik de meegeleverde borstel om de binnenkant van de body en de trimmerkop schoon te maken



a:
Ee
La
a (51)
... a..
meoⁱ
en^g
=o1-E1u
a:
:i5
m

1. -
2. -
3. Q
5. Q
6. 1. Bladen
2. Kam
3. Schakelaar voor
bladaanpassing
4. AAN/UIT-schakelaar
5. Batterij
6. Laad Indicator
7. USB opladen

- **GEVAAR:** Schokgevaar

- Dompel de trimmer **NIET onder** in water of een andere vloeistof.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Plaats de trimmer **NIET** in direct zonlicht, of in de buurt van hitte of open vuur.
- Laat de messen of trimmerkoppen niet in contact komen met scherpe of harde voorwerpen. Het heeft een dunne en gemakkelijk te beschadigen structuur en kan uw huid beschadigen als het eenmaal beschadigd is.
- Probeer het snoer niet zelf te repareren als het gerafeld is. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.