


Amica

GEBRUIKSAANWIJZING
NL

AFN9561DDHX

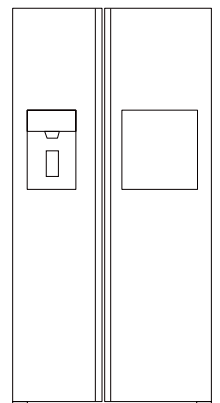

Amerikaanse koelkast

HET LEZEN VAN DE INSTRUCTIES

Deze handleiding bevat hoofdstukken over veiligheidsvoorschriften, bedieningsvoorschriften, installatievoorschriften en tips voor het oplossen van problemen. Door deze handleiding aandachtig te lezen voordat u uw nieuwe koelkast in gebruik neemt, kunt u de koelkast op de juiste manier gebruiken en onderhouden.

VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET UW SERVICEAFDELING:

Het hoofdstuk over tips voor het oplossen van problemen helpt u een aantal veel voorkomende problemen zelf op te lossen zonder dat er professionele technici aan te pas hoeven te komen.

OPMERKING :

De fabrikant kan, in overeenstemming met een beleid van voortdurende productontwikkeling en -actualisering, zonder voorafgaande kennisgeving noodzakelijke wijzigingen aanbrengen.


SAMENVATTING :

Technische en energetische kenmerken.....	Pagina 3
Beschrijving van het apparaat	Pagina 4
Belangrijke waarschuwingen en tips.....	Pagina 5
Installatie van het apparaat.	Pagina 11
Temperatuurindicator	Pagina 13
Gebruik.....	Pagina 14
Onderhoud	Pagina 20
Problemen en oplossingen	Pagina 24
Garantie.....	Pagina 25

Verklaring van de fabrikant

De fabrikant verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de eisen van de volgende Europese richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn (LVD) **2014/35/EU**,
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) **2014/30/EU**,
- Richtlijn **2009/125/EG** inzake ecologisch ontwerp.
- RoHS-richtlijn **2011/65/EG**

Het is dus gemarkeerd met het symbool  en gaat vergezeld van een conformiteitsverklaring die ter beschikking wordt gesteld van de markttoezichthouders.

TECHNISCHE EN ENERGETISCHE KENMERKEN

Model	Merk : AMICA Referentie :AFN9561DDHX
Stroomvoorziening	220-240~/50Hz
Afmeting (W*D*H)	911x 706 x 1790mm
Gewicht	97 kg
Nuttig volume van de compartimenten	Koelkast: 372L Compartiment 2*: 13L Vriezer 4*: 171L
Ontdooien	Vorstvrij
Klimaatklasse	Klimaatklasse: SN/N/ST/T Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 43°C
Type installatie	Vrijstaand

Het werkelijke energieverbruik hangt af van de omstandigheden waarin het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt.


Het productinformatieblad volgens Verordening 2019/2016/EU is beschikbaar via

Model	Website	QR-code
AFN9561DDHX	https //eprel.ec.europa/qr/778246	

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Alle illustraties in deze handleiding zijn schematisch, sommige kenmerken en functies komen mogelijk niet volledig overeen met uw koelkast, bovendien zijn de specifieke structuur en configuratie afhankelijk van het werkelijke product.

Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen per model verschillen.

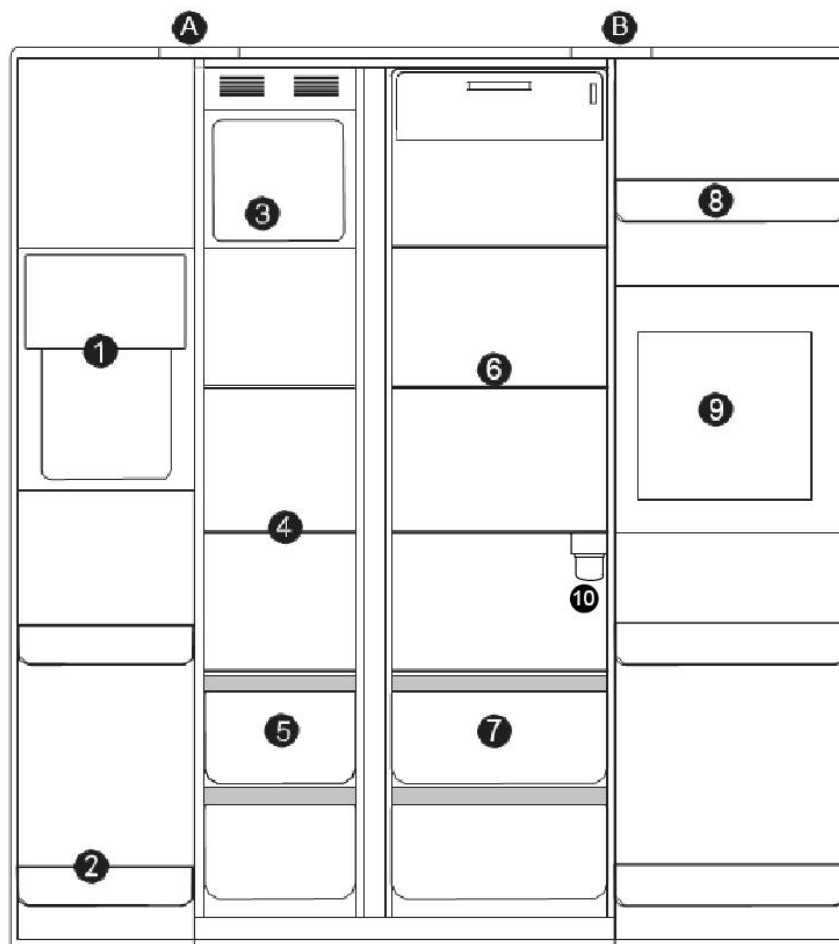

A. Vriesvak

1. Distributeur
2. Onderste vriesplank
3. Ijsblokjesmachine
4. Plank
5. Lade

B. Koelruimte

6. Plank
7. Lade
8. Balkon
9. Mini bar
10. Waterfilter

Het is van groot belang dat deze handleiding bij het apparaat wordt bewaard, zodat u deze later kunt raadplegen. Indien dit apparaat aan een andere persoon wordt overgedragen, zorg er dan voor dat de handleiding bij het apparaat is, zodat de nieuwe gebruiker kan worden geïnformeerd over de werking ervan. Deze waarschuwingen worden gegeven voor uw veiligheid en die van anderen. Lees ze aandachtig alvorens uw koelkast te installeren en te gebruiken.

Voor informatie over installatie, behandeling, onderhoud en verwijdering van het apparaat wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken van deze handleiding.

Als het apparaat een verlichtingssysteem heeft en de lamp door de gebruiker kan worden vervangen, raadpleeg dan de informatie over de vervangingsmethode in de volgende paragraaf van deze handleiding.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke (privé) toepassingen, maar niet voor soortgelijke toepassingen zoals:

- keukenruimtes voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen**
- boerderijen en gastgebruik van hotels, motels en andere woonomgevingen**
- bed and breakfast type omgevingen**
- catering en soortgelijke toepassingen, waaronder detailhandel**

Beveiliging

-Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder adequaat toezicht staan of indien aanwijzingen voor het gebruik van het apparaat worden verstrekt.

Zij hebben informatie gekregen over de veiligheid van hun werk en de risico's daarvan.

-Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

-Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

-Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

-Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparaten laden en lossen.

-Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt, ontdooit, de lamp vervangt, het apparaat verplaatst of de vloer onder het apparaat schoonmaakt.

-LET OP: Beschadig het koelsysteem niet.

-LET OP: Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagruimte, tenzij ze van het door de fabrikant aanbevolen type zijn.

•WAARSCHUWING: Gebruik geen andere mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.

•Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als geïntegreerd apparaat

•WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat vrij.

•Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat niet beveiligd is tegen overbelasting (zekering).

•Gebruik nooit meerdere stopcontacten of verlengsnoeren om het apparaat aan te sluiten.

•WAARSCHUWING: Plaats geen draagbare stroomstrips of stopcontacten op de achterkant van het apparaat.

•Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een aparte afstandsbediening of enig ander apparaat dat het apparaat automatisch inschakelt.

- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen in dit apparaat.
- WAARSCHUWING: Let er bij het plaatsen van het toestel op dat het netsnoer niet wordt afgekneeld of beschadigd.
- Controleer na de installatie of hij niet op de voedingskabel rust.
 - Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij door de fabrikant, zijn servicedienst of gelijk gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is zwaar; wees voorzichtig wanneer u het verplaatst.
 - Als uw apparaat tijdens het vervoer heeft gelegen, wacht dan 48 uur voordat u het in gebruik neemt.
- De lamp is uitsluitend bestemd voor gebruik in dit apparaat.
- De lamp is niet geschikt om een kamer in een huishouden te verlichten.
 - De gebruiksaanwijzing moet worden gevolgd om de levensmiddelen veilig te kunnen bewaren.
- De in de gebruiksaanwijzing en het product aangegeven belading van de compartimenten moet in acht worden genomen.
 - Dit koelapparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.
 - Om besmetting van voedsel te voorkomen, moeten de volgende instructies worden gevolgd:
 - Het langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat.
 - Reinig regelmatig oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen en toegankelijke afvoersystemen.
 - Reinig watercontainers als ze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het op een waterleiding aangesloten distributiesysteem door als er 5 dagen geen water is gebruikt.

- Bewaar rauw vlees en vis in de daarvoor bestemde bakken in de koelkast, zodat ze niet in contact komen met ander voedsel of op ander voedsel druppelen.
- De "twee sterren" diepvriesvakken zijn geschikt voor het bewaren van voorgevroren voedsel, het bewaren of maken van ijs en ijsblokjes.
- De "één, twee en drie sterren" compartimenten zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Als het koelapparaat lange tijd leeg blijft staan, schakel het dan uit, ontdooi het, maak het schoon, droog en laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Veiligheidsinformatie voor vriezers

Als u deze vriezer volgens de voorgeschreven instructies gebruikt, zal hij naar behoren functioneren.

Een ontdooid product mag nooit opnieuw worden ingevroren.

- Gebruik de vriezer alleen voor het bewaren van bevroren levensmiddelen, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
- Eet geen ijsblokjes of ijslolly's onmiddellijk nadat u ze uit de vriezer hebt gehaald, want ze kunnen bevriezing veroorzaken.
- Bewaar geen volle flessen vloeistof of blikjes frisdrank in de vriezer, want die kunnen barsten.
- De hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen mag de op het typeplaatje aangegeven hoeveelheid niet overschrijden. Als de in te vriezen hoeveelheid groter is dan deze waarde, is het altijd mogelijk in meerdere etappes in te vriezen.
- LET OP: Vul de ijsblokjesbakjes alleen met drinkbaar water.

Service - reparaties

- Het is gevaarlijk de functies van dit apparaat te wijzigen of proberen te wijzigen.
- Bij een storing mag u niet proberen het apparaat zelf te repareren. Reparaties door niet-gekwalificeerd personeel kunnen schade veroorzaken.
- In geval van een defect neemt u contact op met de servicedienst van uw dealer. De fabrikant biedt een garantie van minimaal 2 jaar vanaf de aankoopdatum. De werkelijke duur staat vermeld op uw aankoopfactuur. Ook kunt u bij uw dealer informeren hoelang de voor de reparatie van het apparaat benodigde onderdelen verkrijgbaar zijn.

Koelmiddel



GEVAAR: Brandgevaar / Brandbare materialen.

Het koelgas in het circuit van dit apparaat is isobutaan (R 600a), een weinig vervuילend maar brandbaar gas.

- Bij het vervoer en de installatie van het apparaat moet erop worden gelet dat geen enkel onderdeel van het koelsysteem wordt beschadigd.
- Gebruik geen scherp of puntig gereedschap om het apparaat te ontdooien.
- Gebruik geen **elektrische** apparaten **in het apparaat**.

Als het koelsysteem beschadigd is:

- Gebruik geen vlammen in de buurt van het apparaat.
- Vermijd vonken - steek geen elektrische apparaten of lampen aan.
- Ventileer de kamer onmiddellijk

Verwijdering



Dit apparaat is gemarkeerd met het symbool voor gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Dit betekent dat dit product naar een systeem voor gescheiden inzameling moet worden gebracht in overeenstemming met de EU-richtlijn 2012/19/EU, zodat het kan worden gerecycled of ontmanteld om de eventuele gevolgen voor het milieu te beperken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale of regionale overheid.

Ongesorteerde elektronische producten zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de volksgezondheid wegens de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Deze koelkast bevat brandbare schuimmiddelen. Aan het einde van de levensduur van de koelkast moet deze worden afgevoerd naar een geschikte plaats waar koelkasten kunnen worden gerecycled. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Gooi deze koelkast in geen geval op de openbare weg.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

Als dit apparaat met een magnetisch slot een apparaat met een veerslot moet vervangen, raden wij u aan het veerslot onbruikbaar te maken voordat u het weggooit. Zo voorkomt u dat kinderen in het apparaat bekneld raken en hun leven in gevaar brengen.

BELANGRIJK: De installatie van dit apparaat vereist de tussenkomst van meerdere personen.


Locatie

- Plaats uw apparaat uit de buurt van warmtebronnen (verwarming, koken, zonlicht). Voor de juiste De omgevingstemperatuur van de ruimte moet tussen +10 en 43°C liggen (klasse SN/N/ST/T). Buiten deze grenzen zal het apparaat niet normaal functioneren.


- Zorg voor een goede luchtcirculatie aan de achterkant van het apparaat, druk het niet tegen een muur om trillingsgeluiden te voorkomen. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren. Onvoldoende ventilatie leidt tot een slechte werking en een hoger energieverbruik.

- Dit apparaat moet zo worden geïnstalleerd dat het stopcontact bereikbaar blijft. Zorg ervoor dat Let er na de installatie op dat hij niet op de voedingskabel rust.

- Stel het apparaat waterpas met behulp van de 2 verstelbare voetjes.

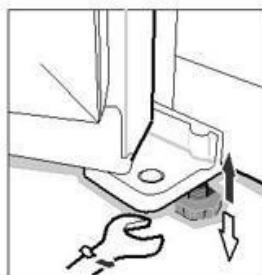

Zorg ervoor dat de afmetingen en de ventilatie in overeenstemming zijn met de volgende informatie:

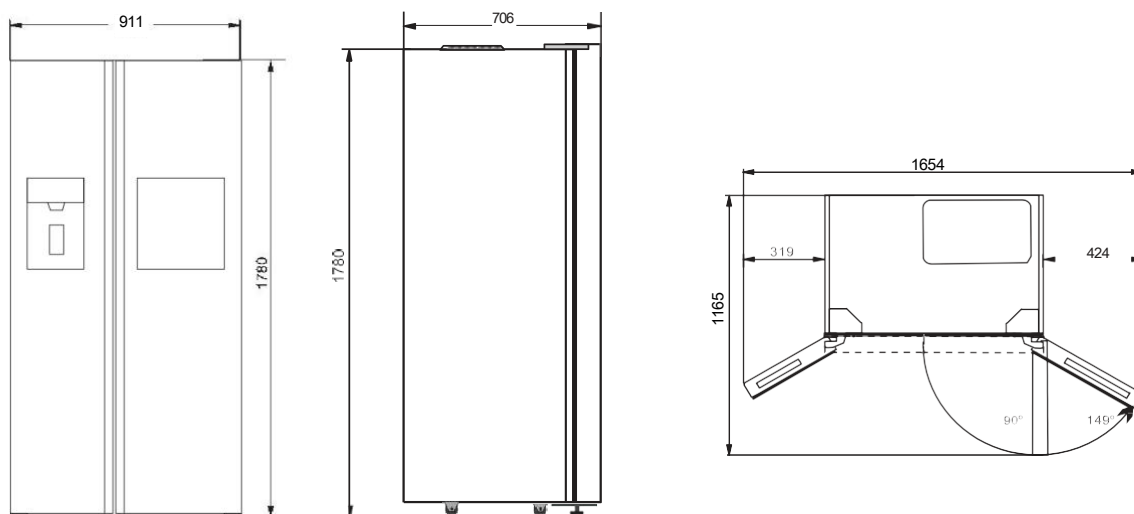

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Uw apparaat is ontworpen om te werken op 230 volt enkele fase. Het moet worden aangesloten op een geaard stopcontact en worden beveiligd door een zekering. De elektrische installatie moet voldoen aan de eisen van de norm NF C 15-100.

WATERAANSLUITING

- **WAARSCHUWING: Sluit alleen aan op de drinkwatervoorziening.**
- **Het watertoevoersysteem moet worden geïnstalleerd en aangesloten door een professionele technicus.**
Sluit de koelkast aan op de koudwaterleiding:
Min. druk 1,4 bar Max.
druk 6,9 bar
- Wanneer u de ijsmakerfunctie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de waterleiding normaal is aangesloten en dat de waterkraan open staat. Er moet voldoende ruimte overblijven voor de kraan die op de waterbron is aangesloten. Controleer of de schakelaar van de ijsmaker op "●" staat.
- Zodra de koelkast gestaag draait, zal de ijsmaker ijsblokjes produceren. Na de eerste keer opstarten is er koud water beschikbaar na 5 uur normaal gebruik van de koelkast, en ijsblokjes of gemalen ijs na 12 uur.

Koudste gebied:

- U zult uw gevoelige levensmiddelen beter kunnen bewaren als u ze plaatst in de koude zone die het best bij hun aard past.
- Het onderstaande symbool geeft aan waar het koudste gedeelte van uw koelkast zich bevindt.
- Deze ruimte wordt bovenaan afgebakend door het lage-temperatuurcompartiment en onderaan door het symbool of door het schap dat op dezelfde hoogte is geplaatst.
- Om de temperaturen in het koudste gebied te garanderen, mag u de positie van deze plank niet veranderen.



Om u te helpen uw koelkast goed in te stellen, is hij uitgerust met een temperatuurindicator die de gemiddelde temperatuur in de koudste zone controleert.




Voorzichtig:

Deze indicator is uitsluitend bedoeld voor gebruik met uw koelkast, dus gebruik hem niet in een andere koelkast (het koudste gedeelte zal zich niet op dezelfde plaats bevinden), of voor enig ander gebruik.

Controle van de temperatuur in de koudste zone

Zodra de temperatuurindicator is geïnstalleerd, kunt u regelmatig controleren of de temperatuur van de koudste zone correct is (gemiddeld tussen 3 en 5 graden), en indien nodig de thermostaat dienovereenkomstig aanpassen zoals hierboven beschreven.

Om ervoor te zorgen dat het voedsel in uw koelkast goed bewaard blijft, vooral in de koudste zone, moet u controleren of de temperatuurindicator "OK" aangeeft. Als "OK" niet verschijnt, is de gemiddelde temperatuur van de zone te hoog. Zet de thermostaat op een hogere stand.

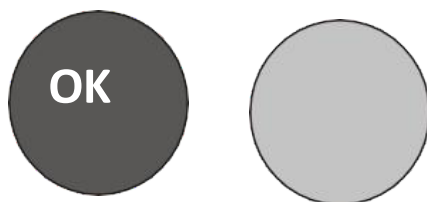

Wacht, telkens wanneer u de thermostaat verandert, tot de temperatuur in het apparaat is gestabiliseerd alvorens deze zo nodig opnieuw in te stellen. Verander de stand van de thermostaat slechts geleidelijk en wacht minstens 12 uur voordat u opnieuw controleert en wijzigingen aanbrengt, anders wordt de werking van uw apparaat verstoord.

Inbedrijfstelling

Als het apparaat eenmaal goed geïnstalleerd is, adviseren wij het interieur te reinigen met lauw water en milde zeep (afwasmiddel). Gebruik geen schuurmiddelen of schuurpoeders, omdat deze de afwerking kunnen beschadigen.

Gebruik

Huishoudelijke koelkasten zijn uitsluitend bestemd voor de huishoudelijke opslag van verse levensmiddelen en dranken en voor de kortstondige opslag van diepvriesproducten.

Voedselveiligheid


De toenemende consumptie van kant-en-klaarmaaltijden en andere kwetsbare levensmiddelen maakt het noodzakelijk de temperatuur van het vervoer en de opslag van levensmiddelen beter te beheersen:

- Bewaar de meest gevoelige levensmiddelen in het koudste gedeelte van het apparaat, zoals aangegeven in deze handleiding (hoofdstuk Temperatuurindicator).
- Beperk het aantal keren dat de deur wordt geopend.
- Zet de thermostaat op een lagere temperatuur. Deze aanpassing moet geleidelijk gebeuren om het voedsel niet te laten bevriezen.
- Maak de binnenkant van de koelkast regelmatig schoon.

Starten en instellen van de functies

- Steek de stekker in het stopcontact en draai de schakelaar om.
- Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt gestart, geeft het display de respectieve ingestelde temperatuurwaarden weer (de temperatuur van het koelgedeelte is ingesteld op 5 °C, de temperatuur van het diepvriesgedeelte op -18 °C).

Bedieningspaneel

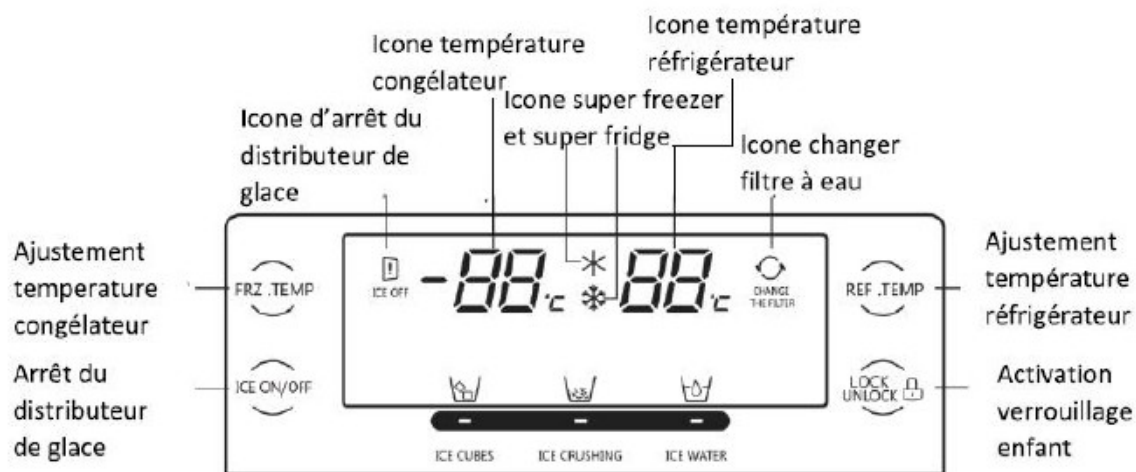


Instellingen vriesvak

De standaard vriestemperatuur is -18°C . Om de temperatuur te wijzigen, drukt u op de toets "FREEZER" om door de ingestelde temperaturen te bladeren.

$-15^{\circ}\text{C} \sim -16^{\circ}\text{C} \sim -17^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C} \sim -19^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C} \sim -21^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$
 $\sim -23^{\circ}\text{C} \sim -23^{\circ}\text{C} + \text{❄️}$ (Super freezer) $\sim -15^{\circ}\text{C}$




Set Temperature

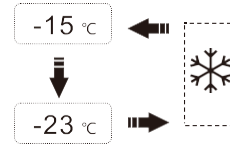


WAARSCHUWING: Plaats geen vers voedsel direct op bevroren voedsel. Supervriezen met langdurige deuropeningen kan leiden tot storingen in het ijsbereidingsproces (de watertoevoerleiding naar de fabriek kan bevriezen bij contact met vochtige lucht uit de deuropeningen).


IJs- en waterdispenser

- Raak de knop "ICE CUBE" aan, de indicator  licht op, houd de ijsstroomschakelaar met het glazen kopje ingedrukt en er komen ijsblokjes uit.




ICE CUBES

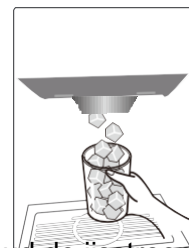


- Raak de toets "ICE CRUSHED" aan, de indicator  licht op, houd de ijsstroomtoets ingedrukt met het glazen kopje, en er komt gemalen ijs uit.




ICE CRUSHING

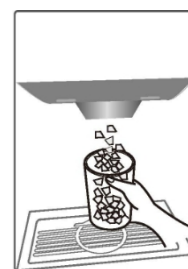

- Raak de toets "ICE WATER" aan, de indicator  licht op, houd de ijsstroomtoets met het glazen kopje ingedrukt en koud water uit.



ICE WATER

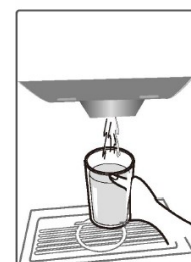

A WAARSCHUWING

Neem geen ijs uit breekbare bekere om letsel door breuk te voorkomen.

Raak de ijsuitlaat niet met uw vingers aan, om te voorkomen dat uw handen door het ijs worden verwond.



Let bij het opstarten van een nieuwe koelkast op de volgende punten:


- Wanneer u ijsblokjes of gemalen ijs neemt, verwijder dan het thermische isolatiedeksel; zorg er anders voor dat het thermische isolatiedeksel gesloten is.
- Wanneer u voor het eerst water uit een nieuwe koelkast neemt, houdt u de ijsstroomknop ingedrukt, neemt u de eerste 1 tot 2 L water en gooit u het weg, daarna kunt u water nemen om te drinken.
- Wanneer u de ijsmaker voor het eerst gebruikt, is de eerste ijsproductie uit gezondheidsoogpunt niet geschikt voor consumptie.

Andere voorzorgsmaatregelen:

- Gebruik geen te diepe, smalle of zachte kopjes en plaats het kopje dicht bij de ijsuitlaat om te voorkomen dat er ijsblokjes op de vloer vallen; laat een gepaste afstand tussen het kopje en de ijsuitlaat; als het kopje te dicht bij de ijsuitlaat staat, kan het de ijsstroom belemmeren; laat, zodra het kopje vol is, de ijsstroomknop los om te voorkomen dat er ijsblokjes op de vloer vallen.
- Wanneer u ijs of water neemt, moet u het kopje 2 tot 3 seconden bij de ijsuitlaat houden nadat u de knop van de ijsuitlaat hebt losgelaten, omdat er dan nog steeds ijs of water uit kan komen. Nadat u hebt gecontroleerd of er geen ijs of water uit komt, kunt u het kopje verwijderen.
- Als u alleen de crushed ice functie gebruikt, kan de ijsuitlaat geblokkeerd worden door crushed ice, en moet het resterende crushed ice verwijderd worden; als u ijsblokjes selecteert na crushed ice, kan er wat crushed ice achterblijven.
- Als het apparaat lange tijd uitgeschakeld is geweest, kan het ijs in het ijsvak smelten tot water, dat in het vriesvak kan lekken; neem in dat geval het ijsvak uit en gooi het ijs weg, veeg vervolgens het water in het ijsvak en het vriesvak weg.

Instellingen koelkastcompartiment

De standaard vriestemperatuur is 2°C. Om de temperatuur te wijzigen, drukt u op de toets "FRIDGE" om door de ingestelde temperaturen te bladeren.

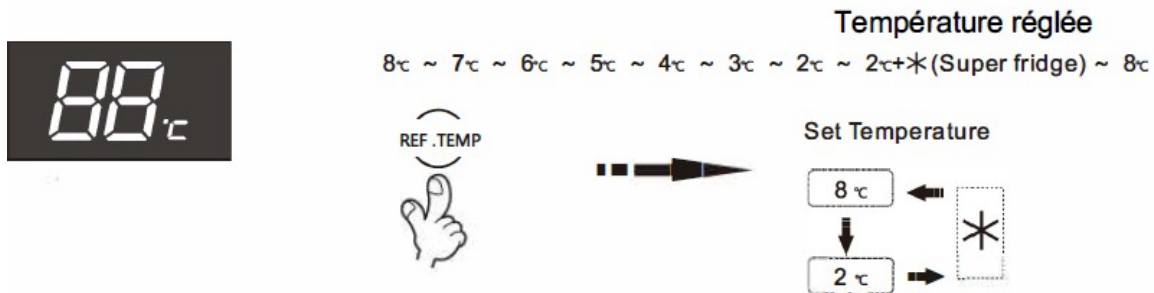

Knop vergrendelen/ontgrendelen

Dit product heeft een vergrendelingsfunctie



- Als u op de toets "Lock" **drukt**, wordt de vergrendelingsmodus geactiveerd en wordt het vergrendelingspictogram weergegeven.
- Wanneer de koelkast in deze modus staat, zijn de andere knoppen op het bedieningspaneel uitgeschakeld. Als de toetsen worden aangeraakt, klinkt er een zoemer en knippert het slotpictogram.
- Om de vergrendelingsmodus te verlaten, houdt u de vergrendelingsknop 3 seconden ingedrukt totdat het pictogram niet meer wordt weergegeven.

Deur opening alarm

Wanneer de deur van de koelkast langer dan 1 minuut geopend is, klinkt er een alarm om de gebruiker eraan te herinneren de deur te sluiten. Nadat de deur is gesloten, stopt het alarm automatisch.

Voedselopslag

U zult uw voedsel beter kunnen bewaren als u het in de koude zone plaatst die het best bij de aard ervan past.

Het koudste deel van het koelkastcompartiment bevindt zich aan de onderkant van het apparaat, bij de gelijk met de bovenkant van de crisper.

Locatie van de levensmiddelen :

-In de schappen: gekookt voedsel, desserts en alle voedsel dat snel gegeten moet worden, verse kaas, vleeswaren.

-Op het groenteladevenster: vers vlees, gevogelte, vis. Houdbaarheid van 1 tot 2 dagen.

-In de groentelade: groenten en fruit.

In de toonbankdeur: in het onderste rek: flessen, dan naar boven: producten met een klein volume (room, yoghurt, enz.). Boter en eieren worden in het bovenste rek geplaatst. Voor een betere voedselhygiëne:

Verwijder commerciële verpakkingen voordat u voedsel in de koelkast plaatst. (bijv. yoghurtverpakking)

Verpak voedsel in geschikte voedselverpakkingen om de uitwisseling van bacteriën tussen levensmiddelen te voorkomen.

Wacht tot de bereidingen zijn afgekoeld alvorens ze te bewaren.

VRIESVAK

In het vriesvak kunnen zowel verse producten als diepgevroren producten worden ingevroren. De hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen mag de op het typeplaatje aangegeven hoeveelheid niet overschrijden. Als de in te vriezen hoeveelheid groter is dan deze waarde, is het altijd mogelijk in meerdere etappes in te vriezen.

Invriezen van verse producten

- Alleen producten van eerste kwaliteit invriezen, na reiniging en eventuele voorbereiding.
- Laat kant-en-klare maaltijden afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze in de vriezer legt.
- Alle in te vriezen producten moeten worden verpakt in polyethyleen zakken, "speciale vries" aluminium bakjes of plastic dozen. Deze verpakkingen moeten luchtdicht zijn.
- Elke verpakking moet in verhouding staan tot het verbruik van het gezin, zodat ze in één keer kan worden gebruikt. Kleinere verpakkingen maken een snelle en gelijkmatige invriezing mogelijk.
- Vries niet meer product tegelijk in dan de op het typeplaatje aangegeven invriescapaciteit van het apparaat.
- Een ontdooid product mag nooit opnieuw worden ingevroren.
- Gebruik geen vloeistoffen in glazen verpakkingen, flessen of blikjes frisdrank in de vriezer, want die kunnen barsten.
- Eet de ijslollystokjes niet direct uit de vriezer om koude brandwonden te voorkomen.

Om verse producten in te vriezen:

Stel de thermostaat in op de laagst mogelijke temperatuur, maar niet onder 0° in de koelkast. Open de deur van de vriezer niet tijdens het vriesproces. Laat het apparaat 24 uur in de vriesstand staan en draai dan de thermostaatknop terug naar de medium stand.

Conservering van diepgevroren producten

- Ingevroren producten kunnen worden gegroeped om ruimte te laten voor het invriezen.
- Wanneer u een diepvriesproduct koopt, let er dan op dat de verpakking intact is, dat er geen sporen van vocht zijn en dat het niet is opgezwollen, wat erop zou wijzen dat het is begonnen te ontdooien.
- De door de fabrikant van de diepvriesproducten aangegeven houdbaarheidstermijn in acht nemen.
- Maak de deur niet te vaak open en laat hem niet langer open dan nodig is. Een verhoging van de temperatuur kan de houdbaarheid van voedsel verminderen.

Ontdooien

Vlees, gevogelte en vis moeten in de koelkast worden ontdooid om de groei van bacteriën te voorkomen. Andere producten kunnen aan de lucht worden ontdooid. Kleine porties kunnen rechtstreeks uit de vriezer worden bereid. Veel kant-en-klare gerechten kunnen ook zonder ontdooien worden bereid. Volg altijd de aanwijzingen op de verpakking. Brood en gebak kunnen worden ontdooid in een hete oven. Magnetrons kunnen worden gebruikt om de meeste levensmiddelen te ontdooien. Volg het advies in de instructies voor deze ovens.

Voor een betere bewaring van voedsel en om voedselverspilling te voorkomen

In het koudste gedeelte (0°C tot +4°C) worden zeer bederfelijke levensmiddelen geplaatst: zoals rauw vlees of vleesbereidingen, verse worst, gevogelte, vis of kant-en-klaarmaaltijden.

In het middengedeelte plaatsen we vlees, vis en gekookte groenten, rood fruit, verse room, verse zuivelproducten, verse kazen, zuiveldesserts, gebak, rauwe groenten in zakken...

In de crisper worden groenten en fruit en kaas gelegd.

In de deuren (frequente temperatuurwisselingen) worden boter, eieren en dranken geplaatst

Met diepvriezers kunnen levensmiddelen langer worden bewaard, maar de bewaartijd verschilt naar gelang van het levensmiddel:

- Minder dan drie maanden: sauzen, schelpdieren, vis, gehakt, enz.
- Minder dan negen maanden: varkensvlees, kalfsvlees, lamsvlees, gebak...
- Minder dan 12 maanden: groenten en fruit, rundvlees en gevogelte...

De instelling van de thermostaat is belangrijk en moet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen in deze handleiding, om voedselverspilling te voorkomen.

*In geval van stroomuitval is er geen gevaar voor bederf van de ingevroren levensmiddelen als het apparaat **niet te lang** blijft draaien. Open de deur echter niet (de opwarmtijd kan aanzienlijk worden verkort als het apparaat licht wordt belast). Zodra u merkt dat het ontdooien begint, moet u het voedsel zo snel mogelijk opeten. Ontdooide levensmiddelen nooit opnieuw invriezen.*

Ontdooien

No-frost koelkasten en vriezers vormen geen vorst of ijs en er is geen handeling nodig om het te verwijderen.

SCHOONMAKEN

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Gebruik nooit schurende producten of sponzen met schrapers om de binnen- of buitenkant van uw apparaat te reinigen.

- Verwijder alle accessoires (planken, rekken, crispers). Was ze in lauw water met een mild, reukloos afwasmiddel (bijv. afwasmiddel), spoel af met bleekmiddel en droog grondig.
- Was de binnenwanden op dezelfde manier; let vooral op de plankdragers
- Was de deurafdichting en maak ook onder de afdichting schoon.
- Sluit het apparaat weer aan.

Reinig de vriezer elke keer als u hem ontdooit.

Stof de condensor aan de achterkant van het apparaat van tijd tot tijd af; een opeenhoping van stof kan de efficiëntie van het apparaat verminderen.

Als u lange tijd wegblijft, maak het apparaat dan leeg en schoon; houd de deur op een kier als u het niet gebruikt.

VERVANGING VAN DE GLOEILAMP

Dit apparaat bestaat uit lichtgevende diodes (LED's). Dit type diode kan niet door de consument worden vervangen. De levensduur van deze LED's is lang genoeg om geen veranderingen te hoeven aanbrengen.

Als de LED's ondanks de zorgvuldige fabricage van de koelkast toch defect zijn, neem dan contact op met uw plaatselijke servicecentrum.

De ijsmaker installeren en verwijderen


Het wordt aanbevolen de ijsmaker te demonteren, schoon te maken en vervolgens opnieuw te installeren voordat hij voor het eerst wordt gebruikt of als hij lange tijd niet is gebruikt.

Schakel de stroomtoevoer naar de koelkast uit voordat u deze demonteert.

De lamp vervangen

Dit apparaat is gemaakt van LED's, ze zijn ontworpen om te blijven functioneren gedurende de levensduur van het product, maar als ze moeten worden vervangen, neem dan contact op met de klantenservice.

- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse "F".
- De lichtbron van dit product mag alleen door gekwalificeerd personeel worden vervangen.

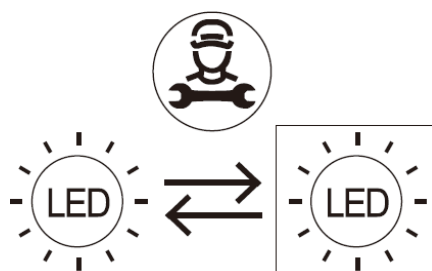


De ijsmaker installeren en verwijderen

Het wordt aanbevolen de ijsmaker te demonteren, schoon te maken en vervolgens opnieuw te installeren voordat hij voor het eerst wordt gebruikt of als hij lange tijd niet is gebruikt.

Schakel de stroomtoevoer naar de koelkast uit voordat u deze demonteert.



- Verwijder het deksel ① van de ijsmaker, til het met beide handen krachtig op en haal het er dan uit; Verwijder de ijsbewaarkast ②, til het met beide handen op. Reinig, droog en installeer.

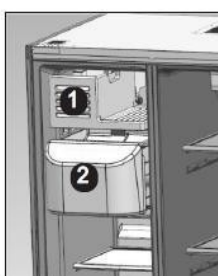

- Om het deksel ① van de ijsmaker te installeren, lijnt u de onderkant uit met de rails aan beide zijden, plaatst u het op de rails en duwt u het er vervolgens op. Om de ijsbewaarkast te installeren ②, lijnt u de bodem uit met de rails aan beide zijden, plaatst u hem op de rails en duwt u hem vervolgens naar binnen.

Watertoevoer achter het apparaat aansluiten :



cerclage de sécurité



Stap 1: Verwijder de veiligheidsriem



Bouchon anti-poussière



Stap 2: Verwijder de stofkap

Stap 3: De flexibele PE-buis aansluiten



Stap 4: installeer de veiligheidsriem



Draadgeleider Stap 5: Installeer de draadgeleider om de slang te geleiden.



Stap 6: Installeer de flexibele PE-buis (schets)



Stap 7: Zorg ervoor dat het uiteinde van de verbindingspijp in de schroefverbinding zit.



Stap 8: Zorg ervoor dat je niet loskomt na het inbrengen.




Stap 9: Schroef de inschroefbare fitting in de kraan (kan worden verzegeld met plakband).



Let op:

- 1) Sluit aan op de watertoevoer om te controleren op lekken nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd;
- 2) De bovenstaande materialen worden in de polyzak gedaan voor instructie;
- 3) Voor vragen over de installatie kunt u contact opnemen met het servicepersoneel.

Deactivering van de ijsmaker :

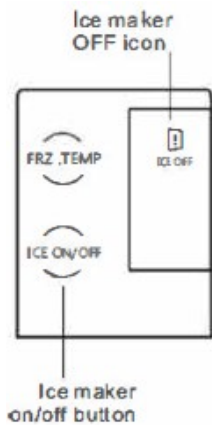

- Als de ijsmakerfunctie gedurende langere tijd niet nodig is, schakel de ijsmaker dan tijdelijk uit;
- Tip: Dit schakelt alleen de ijsmakerfunctie uit, u kunt nog steeds ijs uit de ijsopslagbox halen, en het watersysteem werkt normaal.
- Druk gedurende 3 seconden op de toets "ICE ON OFF" om de ijsmaker uit te schakelen.
- Zodra de ijsmaker is uitgeschakeld, blijft het pictogram ICE ON OFF op het bedieningspaneel weergegeven, zonder dat de ijs-/waterstroom wordt beïnvloed.

ATTENTIE:

Voordat u de ijsmaker stopt, moet u het watersysteem enkele uren van tevoren loskoppelen van de koelkast; na het stoppen van de ijsmaker moet u de ijsopslagdoos legen, schoonmaken en opnieuw installeren. Wanneer de ijsbereidingsfunctie actief is, kan er tijdens de zelfdiagnose van de koelkast ijs uit het ijsvak vallen als er nog ijs in zit.

Waterfilter binnenin (in het koelkastgedeelte):



ATTENTIE

- Gebruik het ijs-/waterdoseersysteem niet in gebieden waar de waterkwaliteit slecht is of de watervervuiling niet volledig is bevestigd.
- Het filter kan naar de servicedienst worden gebracht.
- Het wegwerpfilterspatroon MOET om de 6 maanden worden vervangen.

Belangrijke informatie over de waterfilter

- Als de koelkast lange tijd niet werkt of het drinkwater abnormaal smaakt, reinigt u het watersysteem grondig en neemt u enkele minuten water uit de ijs-/waterdispenser. Vervang het filter als het een slechte smaak of geur heeft.

Vereenvoudigde herinstallatie van het filter

- Voordat u het filter vervangt, moet u de stekker van de koelkast uit het stopcontact halen of de hoofdschakelaar uitzetten, en de watertoevoer bij de kraan afsluiten.
- Schroef het filter los en verwijder het in de richting van de pijl.
- Plaats een nieuw filter en schroef het weer vast.
- Neem na het vervangen van het filter wat water uit de ijs- en waterdispenser om de lucht uit het watersysteem te verwijderen.
- Gooi het gebruikte filter in een afvalbak.



ATTENTIE

Het doel van het waterfilter is het verwijderen van chloorachtige deeltjes, niet zijnde bacteriën of micro-organismen, uit het water. Voor een nieuw filter kunt u contact opnemen met de servicedienst van uw dealer of het merk.

PROBLEEMOPLOSSING

Wij raden u sterk aan de volgende controles op uw apparaat uit te voeren voordat u uw servicecentrum belt. Misschien is het probleem eenvoudig en kunt u het zelf oplossen.

Blijft het probleem ondanks alle controles bestaan, neem dan contact op met uw klantenservice.

Schijnbaar defect	Mogelijke oorzaak	Corrigerende maatregelen
Geen weergave op het display (behalve tijdens stand-by)	De stekker van het apparaat is niet correct aangesloten. De zekering van de huishoudelijke stroomvoorziening is doorgeslagen.	Controleer of het apparaat onder spanning staat; de zekering moet ingeschakeld zijn
Alarm geluid	De deur staat iets open of sluit niet langer dan een minuut.	Sluit de deur volledig
De compressor werkt niet	Hij staat in de ontdooistand. De voeding is niet goed aangesloten.	Dit is normaal voor het ontdooien; controleer of de voeding is aangesloten.
Compressor draait te lang	De koelkast is onlangs enige tijd uitgeschakeld geweest; Er is te veel vers of warm voedsel; De deuren zijn te vaak of te lang geopend.	Het duurt een paar uur voordat de koelkast volledig is afgekoeld; Warm voedsel laat de koelkast langer draaien totdat de gewenste temperatuur is bereikt; Warme lucht die de koelkast binnenkomt, laat deze langer draaien. Open de deur minder vaak.
Trillende geluiden	De vloer is ongelijk of zwak; voorwerpen die op de koelkast staan trillen; De koelkast raakt de muur of de kasten.	Zorg ervoor dat de vloer vlak en stevig is en de koelkast voldoende kan dragen; Verplaats de koelkast zo dat hij de muur of de kasten niet raakt.

WAARSCHUWING

Op warme en vochtige dagen kan er op sommige plaatsen in de vriezer vorst of condensatie ontstaan. Veeg dit weg met een schone, droge doek.

Reparaties en reserveonderdelen beschikbaar

De fabrieksgarantie geldt voor dit apparaat voor een periode van **2 jaar**.


In geval van een storing tijdens deze periode moeten alle claims worden ingediend bij de serviceafdeling van uw dealer.

Buiten de garantieperiode kan alle informatie over

Professionele reparatie of bestelling van originele reserveonderdelen kan worden verkregen door contact op te nemen met uw dealer

Volgens de ecodesignverordening moeten reserveonderdelen

zal ten minste **7 jaar** beschikbaar zijn vanaf de datum van aankoop van uw apparaat.

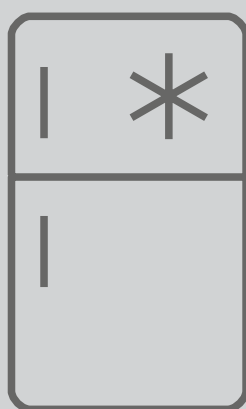

**Gedistribueerd door
SIDEME SA**
71 rue Paul-Vaillant-Couturier
F-92306 Levallois-Perret Cedex

www.amica-group.fr

