

VERWARMDE WASDROGER

MODEL NUMBER: WD-010



nivada

HANDLEIDING

220-240V 50Hz 230W IPX1

CE

JUST23

Einsteinweg 11N,
3225LT Hellevoetsluis
Nederland

Important safety instructions



Lees al deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.


- ZORG ERVOOR DAT DE SPANNING OP HET TYPEPLAATJE OVEREENKOMT MET UW NETSPANNING. INDIEN NIET, RAADPLEEG UW VERKOPER EN SLUIT HET APPARAAT NIET AAN.
- Zorg ervoor dat het stopcontact goed geaard is.
- Laat het apparaat tijdens gebruik nooit zonder toezicht achter.
- Als u weg moet, al is het maar voor een kort moment, zet het apparaat dan uit.
- Houd uit de buurt van kinderen of onbekwame personen en sta niet toe dat ze dit apparaat bedienen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
- Controleer het snoer van tijd tot tijd op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het snoer of apparaat tekenen van schade vertoont.
- Plaats het apparaat nooit onder een elektrische aansluiting.
- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer geen heet oppervlak raakt.
- Dompel het product om welke reden dan ook nooit onder in water of een andere vloeistof. Gebruik het niet in de buurt van een douche, een badkuip of een zwembad.
- Niet gebruiken als u natte handen heeft.
- Gebruik het apparaat nooit op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken.
- Voordat u het apparaat opruimt, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat het volledig is afgekoeld.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Reinig het apparaat niet met schurende chemicaliën.
- Steek geen metalen voorwerpen of vingers in het apparaat om u te beschermen tegen elektrische schokken.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of geleverd. Dit kan een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Gebruik door een ongekwificeerd persoon kunnen gevaarlijk zijn; in dit geval zouden de garantievoorwaarden vervallen. Zoals alle elektrische producten, moet een bevoegde elektricien het repareren.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicedienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG.

Onderdelen en functies



Dit apparaat is gemaakt van aluminium, dat de warmte zeer snel en effectief transporteert. Je kunt truien plat neerleggen, wasgoed ophangen om te drogen of gewoon als een opwarmer gebruiken. Hij kan plat worden opgevouwen tot ongeveer 6 cm voor praktisch en gemakkelijk opbergen.

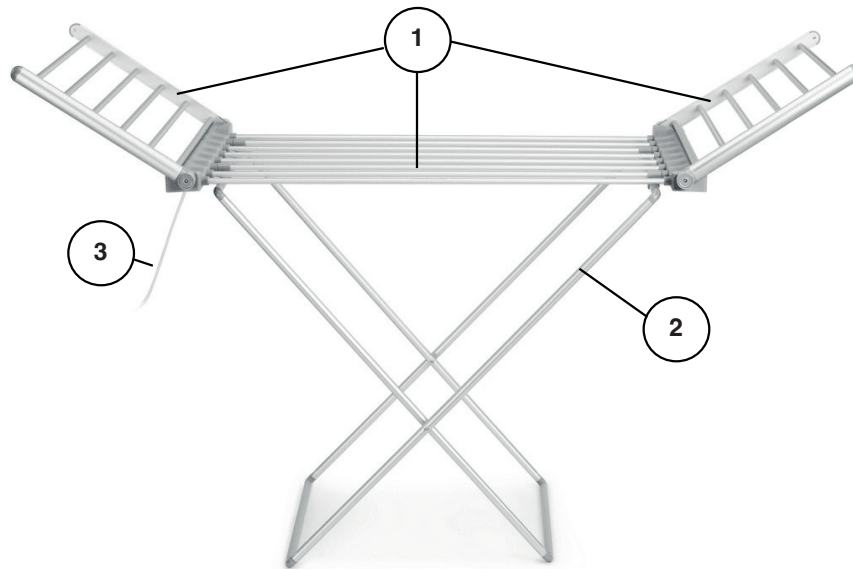

1. Verwarmingsstaven (18 stuks)
2. Aan /uit-schakelaar met indicatielampje
3. Opvouwbare steunpoten

De verwarmde wasdroger gebruiken

- Vouw het apparaat volledig uit en plaats het op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Inklapbare steunpoten worden apart in de doos geplaatst. Om de poten aan de heater te monteren, hoeft u alleen maar het bredere, uitschuifbare deel van de poten aan de clips te bevestigen die aan de verwarmingsstaven zijn bevestigd.
- Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
- Zet het apparaat aan, het apparaat bereikt het optimale warmteniveau in minder dan 10 minuten.
- Leg uw handdoeken of kleding op het apparaat.
- Als al uw handdoeken (kleding) warm of droog zijn, schakelt u het apparaat uit.
- Wacht tot de wasdroger volledig is afgekoeld voordat u hem opbergt. Gebruik de handgrepen om hem op te vouwen en berg hem veilig op, zodat hij niet kan vallen.

Belangrijke opmerkingen




1. Als het apparaat in contact komt met textiel dat niet kleurecht is, kunnen sommige kleuren uitlopen en over op apparaat lekken. Om het apparaat te beschermen, raden we u aan het apparaat eerst af te dekken met een oude handdoek of laken.
2. Dit apparaat is ontworpen om met water gewassen kleding/textiel te drogen. Als er zeep- of was middelresten in de kleding achterblijven, kunnen er vlekken op de kleding verschijnen. Dit is geen defect van dit apparaat en de fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als dit gebeurt.
3. **LET OP: tijdens het opwarmen en tijdens gebruik zullen de verwarmde staven van dit apparaat heet zijn. Wees voorzichtig wanneer u er kleding op legt en gebruik indien nodig beschermende handschoenen.**

Care and cleaning

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken of onderhoud.
- Zorg ervoor dat het apparaat goed is afgekoeld.
- Veeg het apparaat af met een zachte doek om stof te verwijderen.
- Gebruik nooit wasmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen.

Weggooiën van oude elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelsystemen)

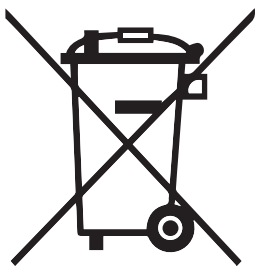

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt vernietigd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Deze zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente of uw afvalophaaldienst.