




### 1.8 "Rode LED-wekker instructies

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze kwaliteits klok. De grootste zorg is besteed aan het ontwerp en de fabricage van uw klok. Lees deze instructies en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

**Veiligheidsclassificatie:**  
AC120V, 60Hz, 10W, Klasse 2

**KENMERKEN:**

- Groot 1,8-inch LED-display
- HOOG of LAAG alarm volume.
- Dimmer Regeling.
- 9 minuten snoozen.
- Batterij back-up (batterijen niet inbegrepen)
- Grote nachtlamp.
- 12/24 uur schakelaar (druk op de TIME SET knop)

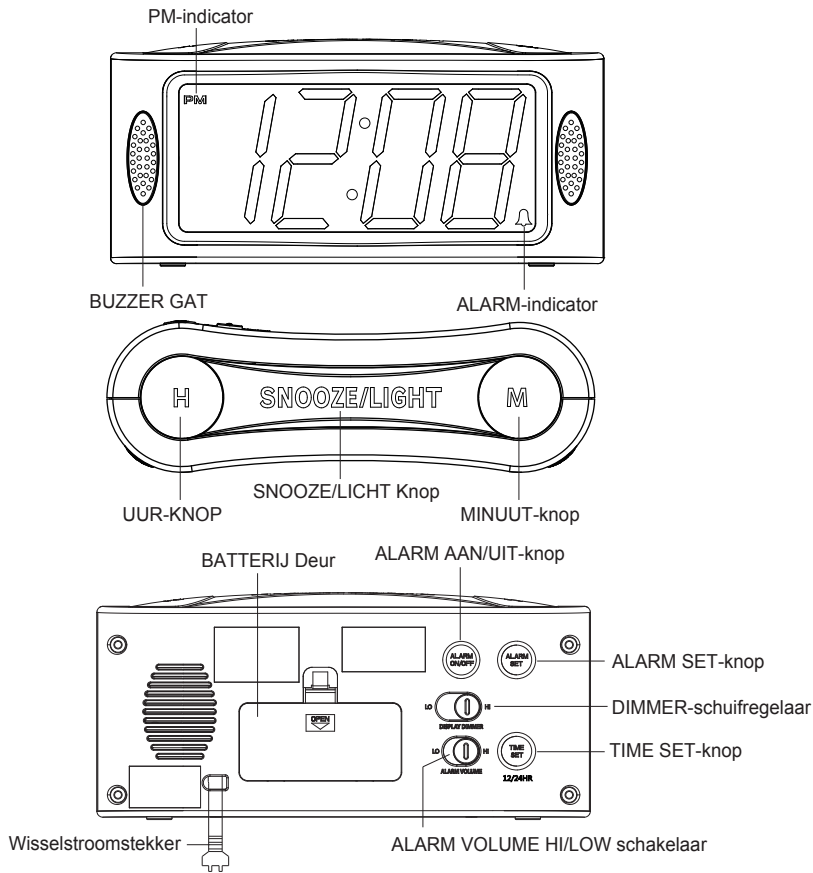

**STROOMVOORZIENING**

- Begin met het verplaatsen van de dimmerschuifregelaar naar de HI-positie. Steek de stekker van het netsnoer in een standaard huishoudelijk stopcontact. Het display knippert om aan te geven dat het moet worden ingesteld.

**DE TIJD INSTELLEN**

- Houd de TIME SET-knop ingedrukt om de tijdstelling te activeren.
- Houd de TIME SET-knop ingedrukt en druk op de HOUR-knop om naar het juiste uur te gaan. De PM-indicator gaat branden wanneer het uur is gevorderd in de PM-tijd.
- Houd de TIME SET-knop ingedrukt en druk op de MINUTE-knop om naar de juiste minuut te gaan.
- Laat de TIME SET-knop los wanneer de juiste tijd op het display wordt weergegeven.

**OPMERKING:** Om te schakelen tussen 12- of 24-uursweergave, drukt u op de TIME SET-knop, de standaardinstelling is 12-UUR.

**HET ALARM INSTELLEN**

- Houd de ALARM SET-knop ingedrukt om de alarminstelling te activeren.
- Houd de ALARM SET-knop ingedrukt en druk op de HOUR-knop om naar het juiste uur te gaan. De PM-indicator gaat branden wanneer het uur is gevorderd in de PM-tijd.
- Houd de TIME SET-knop ingedrukt en druk op de MINUTE-knop om naar de juiste minuut te gaan.
- Laat de ALARM SET-knop los wanneer de juiste alarmtijd op het display wordt weergegeven.

**HET ALARM / SNOOZE GEBRUIKEN**

- Druk op de ALARM ON/OFF-knop om het alarm AAN/UIT te zetten. De ALARM-indicatorstip zal oplichten wanneer deze AAN is.
- Wanneer de vooraf ingestelde tijd is bereikt, gaat het alarm gedurende 5 minuten af, tenzij een van de volgende drie acties wordt ondernomen:
  - 1) Druk op ALARM ON/OFF om het alarm permanent uit te schakelen.
  - 2) Druk op de HOUR- of MINUTE-knop waardoor het alarm stopt, maar het alarm blijft de volgende dag op dezelfde tijd staan.
  - 3) Als u op de SNOOZE/LIGHT-knop drukt, stopt het alarm en gaat het alarm na 9 minuten opnieuw af. Dit gebeurt elke keer dat de SNOOZE/LIGHT-knop wordt ingedrukt.

**DE DIMMER GEBRUIKEN**

- De dimmer is GEEN schakelaar maar een variabele helderheidsregeling, zodat u de helderheid precies op uw eigen comfortniveau kunt instellen. Verplaats eenvoudig de schuifregelaar totdat de gewenste helderheid is bereikt.

**HET ALARMVOLUME GEBRUIKEN**

- Schuif de ALARM VOLUME HI/LOW-schakelaar om het hoge of lage alarmvolume te selecteren.

**HET NACHTLAMPJE GEBRUIKEN**

- Terwijl het alarm niet afgaat, drukt u op de SNOOZE/LIGHT-knop om het nachtlampje te bedienen. **OPMERKING:** De standaardinstelling is UIT.

**BATTERIJ BACKUP**

- Verwijder de BATTERIJDEUR en plaats 2 nieuwe "AAA"-batterijen (niet meegeleverd) in de richting van de polariteit symbolen. Zorg ervoor dat de batterijen nieuw zijn en correct zijn geplaatst. De batterij zal de ALARM- en TIJD-instellingen behouden als de stroom wordt onderbroken. Er zal geen weergave zijn bij batterijvoeding en het ALARM zal op het juiste moment afgaan. Als er geen batterij is en de stroom is onderbroken, knippert het display 12:00 uur en moet de ALARM / TIJD opnieuw worden ingesteld.
- Als u alleen batterijvoeding gebruikt, drukt u op de SNOOZE/LIGHT-knop en het display wordt gedurende 2 seconden weergegeven.

**ZORG VOOR UW KLOK**

- Vervang de back-up batterij jaarlijks, of berg de klok op zonder batterij wanneer deze niet in gebruik is. Een zachte doek of een papieren handdoek kan worden gebruikt om uw klok schoon te maken. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen op de klok. Houd de klok schoon en droog om problemen te voorkomen.

Model : KT028  
Gedrukt in China




### 1.8" RED LED Alarm Clock Instructions

Thank you for your purchase of this quality clock. The utmost care has gone into the design and manufacture of your clock. Please read these instructions and store them in a safe place for future reference.

**Safety Rating:**  
AC120V, 60Hz, 10W, Class 2

**FEATURES:**

- Large 1.8" LED Display
- HI or LOW Alarm Volume
- Dimmer control
- 9 Minutes Snooze
- Battery Back up (Batteries Not Included)
- Large Nightlight
- 12/24 Hours Switch (press the TIME SET Button)

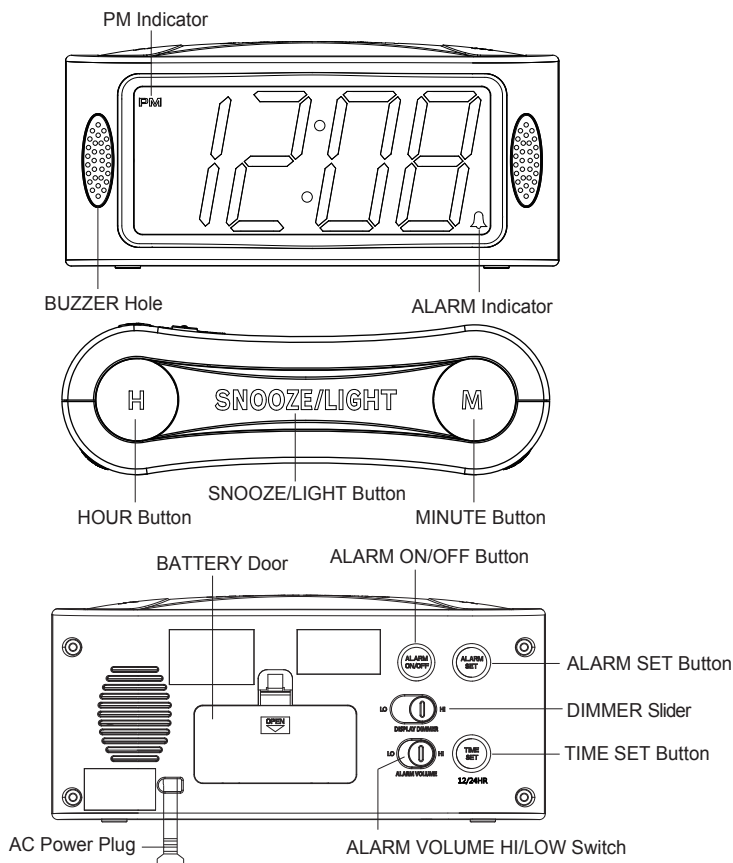

**POWER SUPPLY**

- Begin by moving the dimmer slider to the HI position. Plug the power cord into a standard household outlet. The display will flash indicating it needs to be set.

**SETTING THE TIME**

- Press and hold the TIME SET button down to activate time setting.
- While holding down the TIME SET button, press the HOUR button to advance to the correct hour. The PM indicator will light when the hour is advanced into the PM time.
- While holding down the TIME SET button, press the MINUTE button to advance to the correct minute.
- Release the TIME SET button when the correct time is shown on the display.

**NOTE:** To switch between 12 or 24-HOUR display, please press the TIME SET button, the default is 12-HOUR.

**SETTING THE ALARM**

- Press and hold the ALARM SET button down to activate alarm setting.
- While holding down the ALARM SET button, press the HOUR button to advance to the correct hour. The PM Indicator will light when the hour is advanced into the PM time.
- While the holding down the ALARM SET button, press the MINUTE button to advance to the correct minute.
- Release the ALARM SET button when the correct alarm time is shown on the display.

**USING THE ALARM / SNOOZE**

- Press the ALARM ON/OFF button to switch ON/OFF the alarm. The ALARM indicator dot will be lit when it is ON.
- When the preset time is reached the alarm will sound for 5 minutes unless one of the following three actions is taken:
  - 1) Press the ALARM ON/OFF to turn off the alarm permanently.
  - 2) Press the HOUR or MINUTE button which will cause the alarm to stop, but the alarm will remain set for the same time the following day.
  - 3) Press the SNOOZE/LIGHT button will cause the alarm to stop and the alarm will sound again in 9 minutes. This will happen each time the SNOOZE/LIGHT button is pressed.

**USING THE DIMMER**

- The dimmer is NOT a switch but a variable brightness control, so you can adjust the brightness exactly to your own comfort level. Simply move the slider until the desired brightness is reached.

**USING THE ALARM VOLUME**

- Slide the ALARM VOLUME HI/LOW Switch to select the High or Low alarm volume level.

**USING THE NIGHT LIGHT**

- While the alarm is not sounding, press the SNOOZE/LIGHT button to control the night light. **NOTE:** The default is OFF setting.

**BATTERY BACK UP**

- Remove the BATTERY DOOR and insert 2 new "AAA" batteries (not included) in the direction of the polarity symbols. Please make sure the batteries are new and inserted correctly. The battery will hold the ALARM and TIME settings if the power is interrupted. There will be no display under battery power and the ALARM will sound at the correct time. If there is no battery and the power is interrupted, the display will flash 12:00 and the ALARM / TIME will need to be reset.
- When only using battery power, pressing SNOOZE/LIGHT button and display will show for 2 seconds.

**CARE OF YOUR CLOCK**

- Replace the back up battery annually, or store the clock without a battery when not in use. A soft cloth or a paper towel may be used to clean your clock. Do not use any corrosive cleaner or chemical solutions on the clock. Keep the clock clean and dry to avoid any problems.

Model : KT028  
Printed in China