

GEBRUIKSAANWIJZING



Profoon[®]

PDX-8400
PDX-8420

1	INHOUDSOPGAVE	2
2	OVERZICHTEN	
2.1	Handset.....	4
2.2	Display.....	5
2.3	Basis.....	5
2.4	Oplader.....	5
3	INSTALLEREN	
3.1	Basis.....	6
3.2	Handset.....	6
3.3	Extra handset(s) en oplader(s).....	7
4	GEBRUIKEN	
4.1	Handenvrij.....	8
4.2	Oproep aannemen.....	8
4.3	Opbellen.....	8
4.4	Oproep beëindigen.....	8
4.5	Hoornvolume.....	9
4.6	R/Flash.....	9
4.7	Mute (microfoon uit).....	9
4.8	Handset zoeken.....	9
4.9	Toetsblokkering.....	9
4.10	Gesprekstimer.....	9
4.11	Sneltoets bel-uit.....	9
5	TELEFOONBOEKGEHEUGEN	
5.1	Introductie.....	10
5.2	Inprogrammeren.....	10
5.3	Kiezen.....	10
5.4	Wijzigen.....	10
5.5	Selectief geheugen wissen.....	11
5.6	Gehele geheugen wissen.....	11
5.7	Geheugen status.....	11
6	LAATSTE NUMMER GEHEUGEN	
6.1	Introductie.....	12
6.2	Opnieuw kiezen.....	12
6.3	Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen.....	12
6.4	Selectief laatste gekozen nummer wissen.....	12
6.5	Gehele laatste nummer geheugen wissen.....	12
7	NUMMERWEERGAVE	
7.1	Introductie.....	13
7.2	Nieuwe oproepen.....	13
7.3	Geheugen inzien & terugbellen.....	13
7.4	Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen.....	13
7.5	Selectief oproep wissen.....	13
7.6	Gehele NummerMeldergeheugen wissen.....	14
7.7	Extra informatie.....	14

8	VOICEMAIL INDICATIE	14
9	MULTIHANDESET	
9.1	Introductie.....	15
9.2	Intercom	15
9.3	Doorverbinden / conferentie	15
9.4	Aanmelden extra handsets.....	16
9.5	Afmelden handsets.....	16
10	INSTELLINGEN TELEFOON	
10.1	Introductie.....	17
10.2	Menustructuur	17
10.3	Basis Instellingen:	
	Handset verwijderen (afmelden)	17
	Flashtijd	17
	PIN-wijzig	17
	ECO MODUS	17
10.4	Handset Instellingen:	
	Alarm (wekfunctie).....	18
	elsignalen	18
	Handset toontjes	18
	Taal.....	19
	Handsetnaam	19
	Automatisch aannemen.....	19
	Datum en tijd	19
10.5	Fabrieksinstellingen.....	20
11	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
11.1	Algemeen	21
11.2	Installatie	21
11.3	Plaatsing.....	21
11.4	Bereik	22
11.5	Lichtnetuitval	22
11.6	Hoortoestellen	22
11.7	Afluisteren	22
11.8	Onderhoud	22
11.9	Medische apparatuur.....	22
11.10	Voeding handset.....	23
11.11	Milieu.....	23
12	MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	24
13	PIN-CODE VERGETEN	25
14	SPECIFICATIES	26
15	VERKLARING VAM CONFORMITEIT	26
16	GARANTIE	27

2 OVERZICHTEN

2.1 Handset:



👤?: opent nummerweergave geheugen (opens number memory)

📞: opent laatste nummer geheugen (opens last number memory)

⏹: even ingedrukt houden om het toetsenbord te blokkeren (press and hold to lock keypad)








🔇: uitschakelen bel (toets even ingedrukt houden) (mute call)

🔊: inschakeltoets luidsprekerfunctie (speaker function key)


📖: opent telefoonboekgeheugen (opens phonebook memory)

▲▼: om door de instellingen en de geheugens te bladeren (scroll through settings and memory)


2.2 Display:

- : opgelicht wanneer de handset in bereik van de basis is
- : luidsprekerfunctie is ingeschakeld
- : alarm (wekker) is ingeschakeld
- : toetsenbord is geblokkeerd
- : u heeft nieuwe boodschappen in uw Voice Mail
- : bel is uitgeschakeld
- : batterijlading
- : knippert als u opgebeld wordt; continu aan tijdens een gesprek

2.3 Basis:

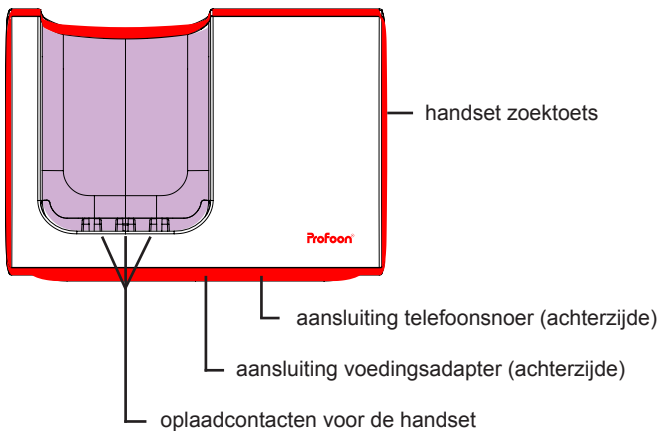


2.4 Oplader: (alleen bij modellen met extra handsets)

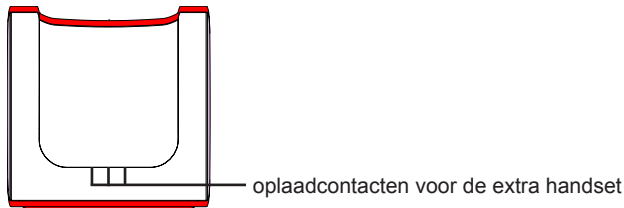

3 INSTALLEREN

3.1 Basis:


1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter achter in de telefoon steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen

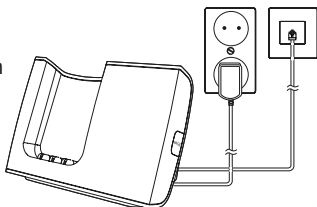

GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.



3.2 Handset:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan om de batterijen goed op te laden

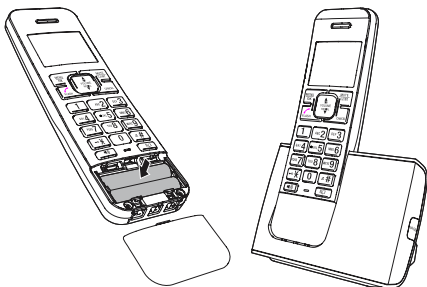


PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAALHYDRIDE) BATTERIJEN IN DE HANDSET(S). HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN ZAL LEIDEN TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

Naar keuze kunt u de handset met de toetsen naar voren gericht of naar achteren gericht in de basis/oplader plaatsen om de batterijen op te laden.

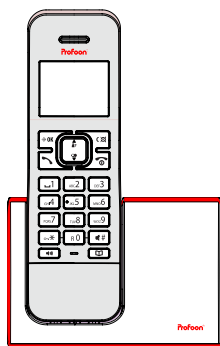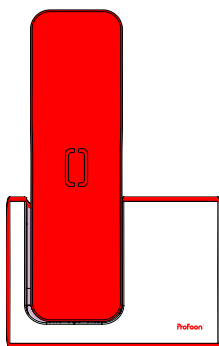

3.3 Extra handset(s) en oplader(s):

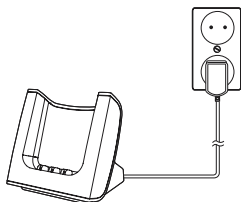

Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader meegeleverd. Doe de adapter(s) van deze oplader(s) in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur onafgebroken in de oplader(s) om de batterijen op te laden.



4 GEBRUIKEN

4.1 Handenvrij:

U kunt het telefoongesprek voeren met de handset tegen uw oor of via de ingebouwde luidspreker.

1. druk op toets  om de luidsprekerfunctie in te schakelen
2. nogmaals toets  indrukken om de luidsprekerfunctie uit te schakelen (de verbinding blijft in stand)

4.2 Oproep aannemen:

1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen
*Zie het item **Automatisch aannemen** in paragraaf 10.4 om een oproep direct aan te nemen door alleen de handset uit de basis te nemen.*

4.3 Opbellen:




blokkiezen:

1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets C wissen voor een kiespauze toets # even ingedrukt houden
2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen




direct kiezen:

1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen




kiezen uit telefoonboekgeheugen: (zie ook hoofdstuk 5)

1. druk op toets 
2. zoek met de toetsen  of  het gewenste contact
3. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

kiezen uit laatste nummer geheugen: (zie ook hoofdstuk 6)

1. druk op toets 
2. zoek met de toetsen  of  het gewenste geheugen
3. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

kiezen uit NummerWeergave geheugen: (zie ook hoofdstuk 7)

1. druk op toets 
2. zoek met de toetsen  of  het gewenste geheugen
3. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

4.4 Oproep beëindigen:

1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen om de oproep te beëindigen.

4.5 Hoornvolume:

1. druk tijdens het gesprek op de toetsen ▲ of ▼ om het volume te verhogen of te verlagen

4.6 R/Flash:

1. druk tijdens het gesprek kort op toets **R** om een FLASH puls te geven
*de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het item **Flashtijd** in paragraaf 10.3*




4.7 Mute (microfoon uit):

1. druk tijdens het gesprek kort op toets ☒ om de microfoon uit te schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen
2. nogmaals toets ☒ kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

4.8 Handset zoeken:

1. druk op de basis kort op toets 
gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knippert het woord 'PAGING' in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen




4.9 Toetsblokkering:

1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets  om de toetsblokkering in te schakelen
een geblokkeerd toetsenbord wordt in het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van 
2. nogmaals toets  ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering op te heffen

4.10 Gesprekstimer:

1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

4.11 Sneltoets bel-uit:

1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets  om de bel van de handset uit te schakelen
een uitgeschakelde bel wordt in het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van 
2. nogmaals toets  ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

5 TELEFOONBOEKGEHEUGEN

5.1 Introductie:

De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 20 contacten met elk een telefoonnummer van 24 cijfers maximaal en een naam van 12 karakters maximaal.

Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.

5.2 Inprogrammeren:

1. druk op toets ⇄
2. selecteer met ▲ en ▼ de optie TEL.BOEK
3. druk 3x op toets **OK**
4. voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen)
onder de toetsen 1 en 0 zitten diverse leestekens een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen
5. druk op toets **OK**
6. voer via het toetsenbord het nummer in
een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen voor een kiespauze toets # even ingedrukt houden
7. druk op toets **OK**
8. selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
9. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

5.3 Kiezen:

1. druk op toets ☐
2. zoek met ▲ en ▼ het gewenste contact
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

5.4 Wijzigen:

1. druk op toets ☐
2. zoek met behulp van de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op en druk op toets **OK**
3. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BEWERKEN] en druk op toets **OK**
4. gebruik toets C om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in
5. druk op toets **OK**
6. gebruik toets C om het oude nummer te wissen en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in

7. druk op toets **OK**
8. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer en druk op toets **OK** om het gecorrigeerde geheugen op te slaan

5.5 Selectief geheugen wissen:

1. druk op toets **☐**
2. zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op en druk op toets **OK**
3. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
4. druk 2x op toets **OK** om dit geheugen te wissen

5.6 Gehele geheugen wissen:

1. druk op toets **☐**
2. druk op toets **OK**
3. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
4. druk 2x op toets **OK** om het gehele geheugen te wissen

5.7 Geheugen status:

Als volgt kunt u zien hoeveel geheugenplaatsen u in gebruik heeft:

1. druk op toets **☐**
2. druk op toets **OK**
3. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [TB STATUS]
4. druk op toets **OK**, in het display verschijnt nu bijvoorbeeld: 15/20 GEBRUIKT (*15 van de 20 geheugens in gebruik*)
5. druk 3x op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

6 LAATSTE NUMMER GEHEUGEN

6.1 Introductie:

De handset onthoudt de laatste 10 nummers die u met die handset heeft gekozen. Deze nummers kunt u met een enkele handeling opnieuw kiezen, kopiëren naar het telefoonboekgeheugen of wissen.

6.2 Opnieuw kiezen:

1. druk op toets **☉**, het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display
2. zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

6.3 Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:

1. druk op toets **☉**
2. zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
3. druk 2x op toets **OK**
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk 2x op toets **OK**
6. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

6.4 Selectief laatste gekozen nummer wissen:

1. druk op toets **☉**
2. zoek met **▲** en **▼** het gewenste nummer op
3. druk op toets **OK**
4. selecteer met **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
5. druk 2x op toets **OK** om dit geheugen te wissen

6.5 Gehele laatste nummer geheugen wissen:

1. druk op toets **☉**
2. druk op toets **OK**
3. selecteer met **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
4. druk 2x op toets **OK** om het gehele laatste nummer geheugen te wissen

7 NUMMERWEERGAVE

7.1 Introductie:

Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuur uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 20 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

7.2 Indicatie nieuwe oproepen:

Het display geeft aan of en hoeveel nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling.

7.3 Geheugen inzien & terugbellen:

1. druk op toets **Ⓜ**?; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. gebruik **▲** en **▼** om door het geheugen te bladeren
druk 2x op toets OK om de tijd en datum van de oproep te zien
3. druk op de telefoon-aan toets om deze abonnee terug te bellen

7.4 Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:

1. druk op toets **Ⓜ**?; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. zoek met **▲** en **▼** de gewenste oproep op
3. druk op toets **OK** selecteer met **▲** en **▼** de optie [TOEV. AAN TB], druk op toets **OK**
4. voer via het toetsenbord de naam in en druk 2x op toets **OK**
5. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer en druk op toets **OK**

7.5 Selectief oproep wissen:

1. druk op toets **Ⓜ**?; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. zoek met **▲** en **▼** de gewenste oproep op
3. druk op toets **OK** en selecteer met **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
4. druk 2x op toets **OK** om deze oproep te wissen

7.6 Gehele NummerMeldergeheugen wissen:

1. druk op toets ; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. druk op toets **OK** en selecteer met en de optie [ALLES WISSEN]
3. druk 2x op toets **OK** om het gehele NummerMeldergeheugen te wissen

7.7 Extra informatie:

- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.
- Elke handset heeft een capaciteit van 20 ingekomen oproepen. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven. Het geheugen dient in elke handset apart gewist te worden.
- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.
- Weergave van de naam:
 - het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het telefoonboek geheugen van de handset heeft geprogrammeerd
 - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
- Tijd en datum van de oproep:
 - bij het FSK systeem wordt de datum en de tijd van de oproep meegestuurd
 - bij het DTMF systeem wordt GEEN tijd / datum informatie meegezonden maar wordt gebruik gemaakt van de tijd en datum die u zelf heeft ingesteld (zie paragraaf 10.4)

8 VOICEMAIL INDICATIE: ()

In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het oplichten van het symbool . Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool.

Let op: deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.

9 MULTIHANDESET

9.1 Introductie:

Op de PDX-8400 serie kunt u tot 5 draadloze handsets aansluiten (aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs met z'n drieën telefoneren. Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra handsets aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.

9.2 Intercom:

1. druk op toets **C**

2. 2 handsets in gebruik:

in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over

meer dan 2 handsets in gebruik:

in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan moet u nu eerst met **▲** en **▼** de gewenste handset selecteren en op **OK** drukken

3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercomgesprek voeren

Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercom-gesprek, dan klinkt er in de handsets een aanklopton. Beëindig het interne gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep. In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aangemeld, dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere handsets aannemen

9.3 Doorverbinden / conferentie:

1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op toets **OK**

2. 2 handsets in gebruik:

in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over

meer dan 2 handsets in gebruik:

in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan moet u nu eerst met **▲** en **▼** de gewenste handset selecteren en op **OK** drukken

3. doorverbinden:

druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, op de telefoon-uit toets, de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld

conferentie:

druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, gedurende 2 seconden op toets * (sterretje), de buitenlijn wordt nu bijgeschakeld

9.4 Aanmelden extra handsets:

1. druk op de nieuwe handset op toets ⇨ en selecteer de optie [AANMELDEN]
2. druk op toets **OK** en voer de PIN-code in (de fabriekscodé 0000 of uw eigen PIN-code en druk op toets **OK**
de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation
3. houd nu bij de basis toets **▲** gedurende 5 seconden ingedrukt
4. na enkele seconden is de handset aangemeld en wordt rechts in het display het interne nummer van deze handset weergegeven (1~5)

9.5 Afmelden handsets:

Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.

1. druk op toets ⇨ en selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [BASIS INST]
2. druk 2x op toets **OK** en voer de PIN-code in (de fabriekscodé 0000 of uw eigen PIN-code)
3. druk op toets **OK** en selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de handset die u wilt afmelden (*)
4. druk op toets **OK**; de geselecteerde handset wordt nu afgemeld
** u kunt alleen andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden*

10 INSTELLINGEN TELEFOON

10.1 Introductie:

Via het menu in de handset kunt u de handset volledig naar uw voorkeuren instellen.

1. u opent het menu door op toets ⇨ te drukken
2. gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door de menu opties te bladeren
3. druk op toets **OK** om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen ▲ en ▼ maakt u dan een keuze of selecteert u 'aan' of 'uit'
5. druk tot slot op toets **OK** om de instelling op te slaan.

10.2 Menustructuur:

De menustructuur van de PDX-8400 serie ziet er als volgt uit:

```
BELLIJST
TEL.BOEK
BASIS INST.
    HANDSET VERW
    FLASHTIJD
    PIN WIJZIG.
    ECO MODUS
HANDSET INST
    ALARM
    BEL INSTEL
        EXTERN BEL
        INTERN BEL
        BELVOLUME
    TOON INSTL
    TAAL
    NW NAAM HS
    AUTOM.ANTW
    DATUM & TIJD
AANMELDEN
STANDAARD
```

10.3 Basis Instellingen:

Handset verwijderen: (afmelden)

Deze functie staat uitgebreid beschreven in paragraaf 9.5.

Flashtijd:

Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbinding. De verbreekduur van de FLASH-puls kunt u instellen op [KORT] (100ms), [NORMAAL] (300ms) of [LANG] (600ms).

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 100ms is de gestandaardiseerde verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld.

PIN-wijzig:

Bij [PIN WIJZIG] kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij het aan- en afmelden van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code is 0000.

Zie hoofdstuk 13 (PIN-CODE VERGETEN) in het geval u de nieuwe PIN-code kwijt of vergeten bent.

ECO MODUS:

Als u bij deze instelling de ECO Modus AAN zet, dan verlaagt u het zendvermogen van de handset en van het basisstation. Dit heeft een verminderde uitstraling maar ook een verminderd bereik (+/- 50%) als resultaat.

10.4 Handset Instellingen:

Alarm: (wekfunctie)

U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende 45 seconden een alarmtoontje laten geven. (of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig uit te schakelen)

Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via het toetsenbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna kunt u de sluimerfunctie (7 minuten snooze) in- of uitschakelen. Het alarm moet dagelijks opnieuw ingesteld worden.

Belsignalen:

Selecteer de optie [BEL INSTEL] om de belsignalen van de handset in te stellen:

- *u kunt aparte melodieën instellen voor intercom-oproepen en oproepen van buiten af*
- *bij [INTERN BEL] en [EXTERN BEL] heeft u de keuze uit 10 verschillende melodieën*
- *bij [BELVOLUME] heeft u de keuze uit 5 volume-standen en 'volume-uit'*

Handset toontjes:

Via de optie [TOON INSTEL] kunt u de volgende toontjes in of uitschakelen:

- [TOETSTOON]: toontjes die klinken bij het indrukken van een toets
- [BATTER TOON]: toontjes die klinkt als de batterijen bijna leeg zijn
- [BUITENBEREIK]: toontjes die klinken als u buiten bereik raakt

Taal:

Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het display weergegeven worden.

Instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval u per ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:

1. 3x 'telefoon-uit' toets drukken
2. 1x toets ⇨ drukken
3. 3x toets ▼ drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 3x toets ▼ drukken
6. 1x toets OK drukken
7. met ▲ en ▼ de Nederlandse taal selecteren
8. 1x toets OK drukken
9. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

Handsetnaam:

Via deze optie (NW NAAM HS) kunt u uw handset een naam geven. gebruik toets C om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in van maximaal 10 karakters. Druk op toets OK om de naam op te slaan.

Automatisch aannemen:

Met deze functie [AUTOM.ANTW] ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon-aan toets te gebruiken. Let op: *In het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.*

Datum en tijd:

In rust wordt de tijd in het display van de handset weergegeven en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd. Voer de tijd en de datum in bij de respectievelijke opties [TIJD INSTEL] en [DATUM INST].

Bij [DATUMFORMAAT] kunt u kiezen uit de weergave dag-maand-jaar of maand-dag-jaar en bij [TIJDFORMAAT] kunt u kiezen tussen 12-uur of 24-uur weergave.

Bij meerdere handsets: u hoeft de tijd/datum maar in één handset in te voeren, de andere handset(s) worden automatisch op dezelfde tijd ingesteld.

10.5 Fabrieksinstellingen:

Via de optie [STANDAARD] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze waren toen de telefoon de fabriek verliet:

Handsetnaam:	handset
Displaytaal:	Nederlands
Belvolume:	niveau 3
Belmelodie externe oproep:	melodie 6
Belmelodie Interne oproep:	melodie 1
Ontvangstvolumen:	niveau 3
Handset tonen:	aan
Toetsblokkering:	uit
Alarm:	uit
Auto aannemen:	uit
Datum formaat:	dag-maand-jaar
Uur formaat:	24 uur
Tijd/datum:	0:00 / 01-01
Flashtijd:	kort (100mS)
geheugen nummerherhaling:	leeg
Geheugen nummerweergave:	leeg
PIN-code:	0000

De Telefoonboekgeheugen blijven bij deze reset instructie onge-moeid.

11 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

11.1 Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

11.2 Installatie:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

11.3 Plaatsing:

- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingsslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

11.4 Bereik:

- Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan dooft het symbool ■ en knippert de tekst [BUITENBEREIK] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [BUITENBEREIK] weergeven en zal het antennesymbool zijn gedooft. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

11.5 Lichtnetuitval:

- Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.

11.6 Hoortoestellen:

- Draggers van oudere generatie hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons nog steeds rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

11.7 Afluisteren:

- Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.



11.8 Onderhoud:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

11.9 Medische apparatuur:

- Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

11.10 Voeding handset:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter. Is het batterijsymbool vol () dan is de accu geladen; is het batterijsymbool leeg () dan moet de accu opgeladen worden. Tijdens het laden verloopt het symbool totdat de accu volledig geladen is.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen.
- Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

11.11 Milieu:


- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.
- Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.



Problemen met inkomende oproepen:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
- U bent continu in gesprek:
 - Controleer of een 2e telefoon of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft belegd.
 - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

Problemen met uitgaande oproepen:

- Er klinken alleen beeptonen als u een toets indrukt:
 - De toetsblokkering is ingeschakeld. Druk gedurende 2 seconden op toets  om de toetsblokkering uit te schakelen.

Problemen tijdens telefoneren:

- Beeptonen tijdens intercomgesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig dit gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep
- Ruis en andere bijgeluiden:
 - U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
 - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon; probeer een andere locatie.

Problemen met NummerWeergave:

- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display van uw handset.
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige providers dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
 - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door, informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
 - De naam is niet in het geheugen van uw handset geprogrammeerd; programmeer deze.
 - De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.

Overig:

- Het display blijft blanco:
 - De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden en laat de handset minimaal 15 uur onafgebroken opladen.
- De handset wil niet inschakelen:
 - De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op.
 - De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
- De batterijen raken te snel leeg:
 - Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de handset en reinig deze desgewenst.
 - De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
- De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan.

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:


- Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.
- U kunt ook contact opnemen met de Profoon servicedienst of met de leverancier van deze telefoon.

13 PIN-CODE VERGETEN

Indien u de nieuwe PIN-code vergeten of kwijt bent, dan kunt u als volgt de fabriekscode 0000 terughalen.



Let op dat met deze handeling ook ALLE telefoonboek-geheugens, laatstenummergeheugens en nummerweergavegeheugens gewist worden.

1. druk op toets 
2. druk nu achtereenvolgens op de toetsen \diamond - # - # - * - * - 7 - 9 - 3

In het display verschijnt even 'OGENBLIK' gevolgd door 'OK'. De PIN-code is nu weer 0000

14 SPECIFICATIES

Protocol:	DECT / GAP, 5 handsets
NummerMelder:	DTMF & FSK, auto herkenning, 20 geheugens
Kiezen:	toon (DTMF)
FLASH :	100/300/600mS, instelbaar
Telefoonboek:	20 geheugens
Voeding basis:	via adapter AC100 - 240V in: 100~240VAC, 50Hz uit: 6VDC, 450mA, - — — +
Voeding handset:	via 2 batterijen spanning: 1,2V capaciteit: 400mAh materiaal: NiMH formaat: AAA
Voeding oplader:	via adapter in: 100~240VAC, 50Hz uit: 6VDC, 450mA
Bereik: (*)	50m binnenshuis / 300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen): (**)	stand-by: > 100 uur / gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor:	12,5 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 0,5 volgens de oude meetmethode)
Gebruiks temp.:	0°C tot 40°C
Opslag temp.:	-20°C tot 60°C

*: afhankelijk van lokale situatie / omstandigheid
**: afhankelijk van conditie van de accu en het gebruik

15 VERKLARING VAM CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op:

<http://DOC.hesdo.com/PDX-8400-DOC.pdf>

<http://DOC.hesdo.com/PDX-8420-DOC.pdf>

16 GARANTIE

Op de Profoon PDX-8400 serie DECT telefoons heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur. Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Profoon®

Service



Help



WWW.PROFOON.COM
SERVICE@PROFOON.NL



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

