





Slimme Visuele Deurbel

Handleiding V1.0

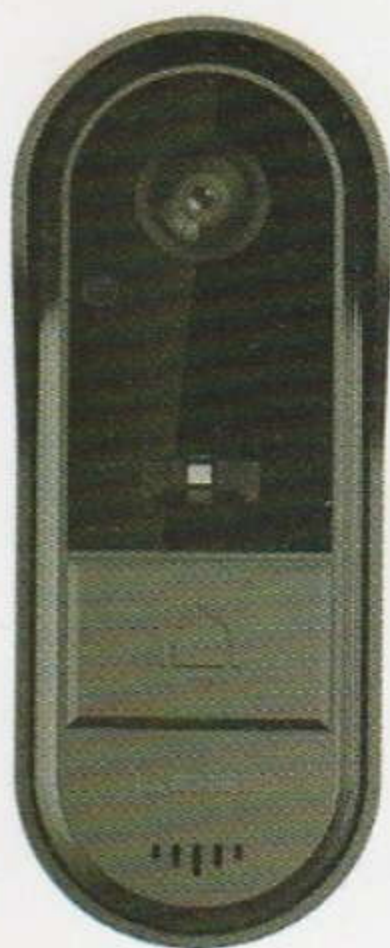

Lees het zorgvuldig door voor gebruik en bewaar het voor toekomstige referentie

1. Uiterlijke introductiebeschrijving:

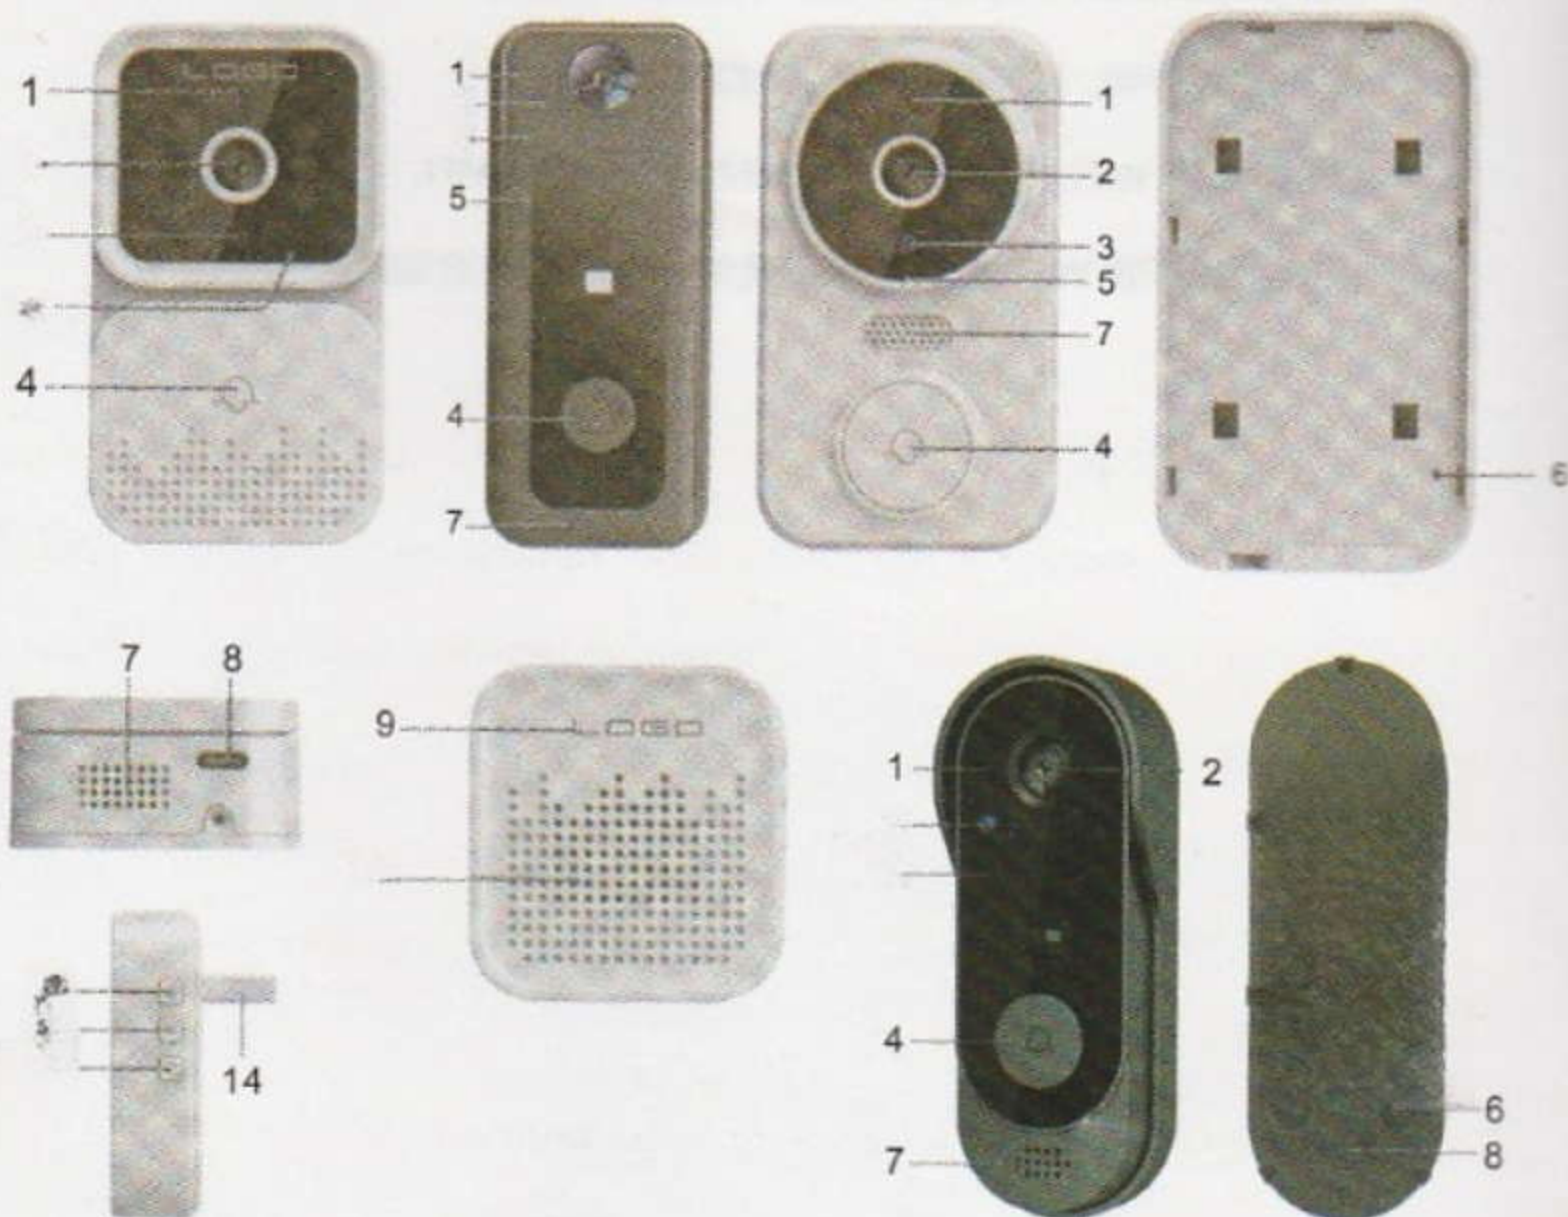

Deurbel:

- 1) Microfoon 2) Lens 3) Lichtgevoelig 4) Deurbeltoets
5) Indicatorlamp 6) Reset 7) Luidspreker 8) Oplaadpoort

Dingdong:

- 9) Indicatorlamp 10) Luidspreker 11) Koppelingstoets
12) Muziekschakelaar 13) Volumeregeling 14) USB-poort

II. Downloadmodus van de APP:

Voor Android-telefoons kan het worden gedownload via de eigen app-markt of App Treasure.

Zoek [Smart Life]. Voor iOS-telefoons zoekt u naar "Smart Life" in de APP Store om te downloaden.

Opmerking: De functionaliteit van deze deurbel wordt alleen ondersteund vanaf APP versie 4.3.0, voor een betere gebruikerservaring update of download alstublieft de nieuwste versie.



III. Registratie van de APP:

1. Voor het eerste gebruik klikt u op "Registreren"; als u al een account heeft, klikt u op "Inloggen".

2. Klik op "Registreren", lees het "Privacybeleid", en klik op "Afkkoord". Voer een geldig mobiel telefoonnummer of e-mailadres in en klik op Doorgaan. Voer vervolgens de verificatiecode in om in te loggen in de APP. (De "Probeer Nu"-logfunctie kan geen deurbelapparaten normaal toevoegen, registreer en log in a.u.b.).

IV. Een apparaat toevoegen:


1. Schakel de Bluetooth- en locatievergunningfuncties van de mobiele telefoon in.
telefoon.

2. Druk op de deurbelknop om het apparaat te starten; de werkindicator knippert.

Het apparaat gaat in de netwerkmodus.

3. Open de app, ga naar de "Startpagina", klik op "+" in de rechterbovenhoek van de pagina; de app zoekt automatisch naar en ontdekt het apparaat. Klik op


"Toevoegen".

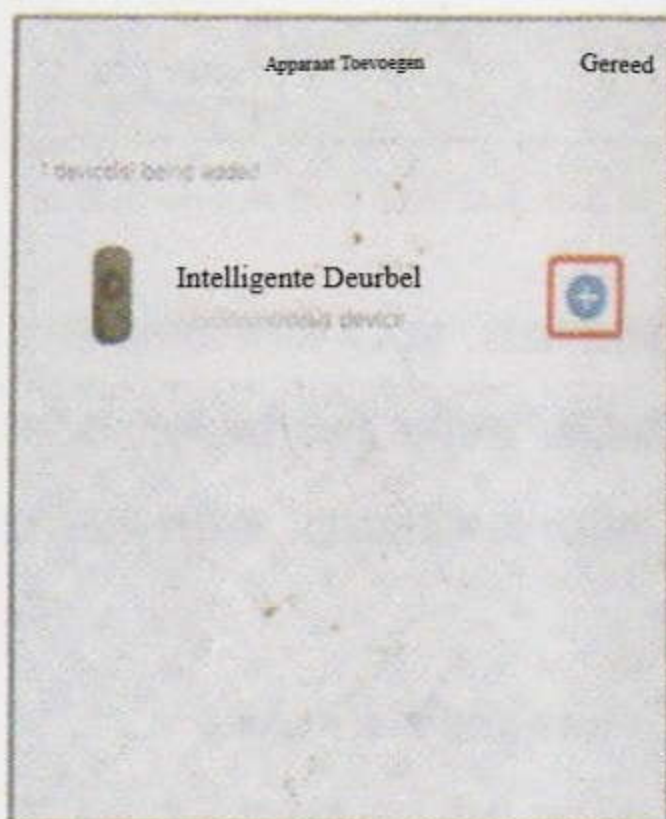


Opmerking:

a. Als het apparaat niet automatisch wordt gevonden, klik dan op "Bluetooth inschakelen"

in de onderstaande afbeelding en stel in "Apparaattoegang toestaan nabij deze applicatie".

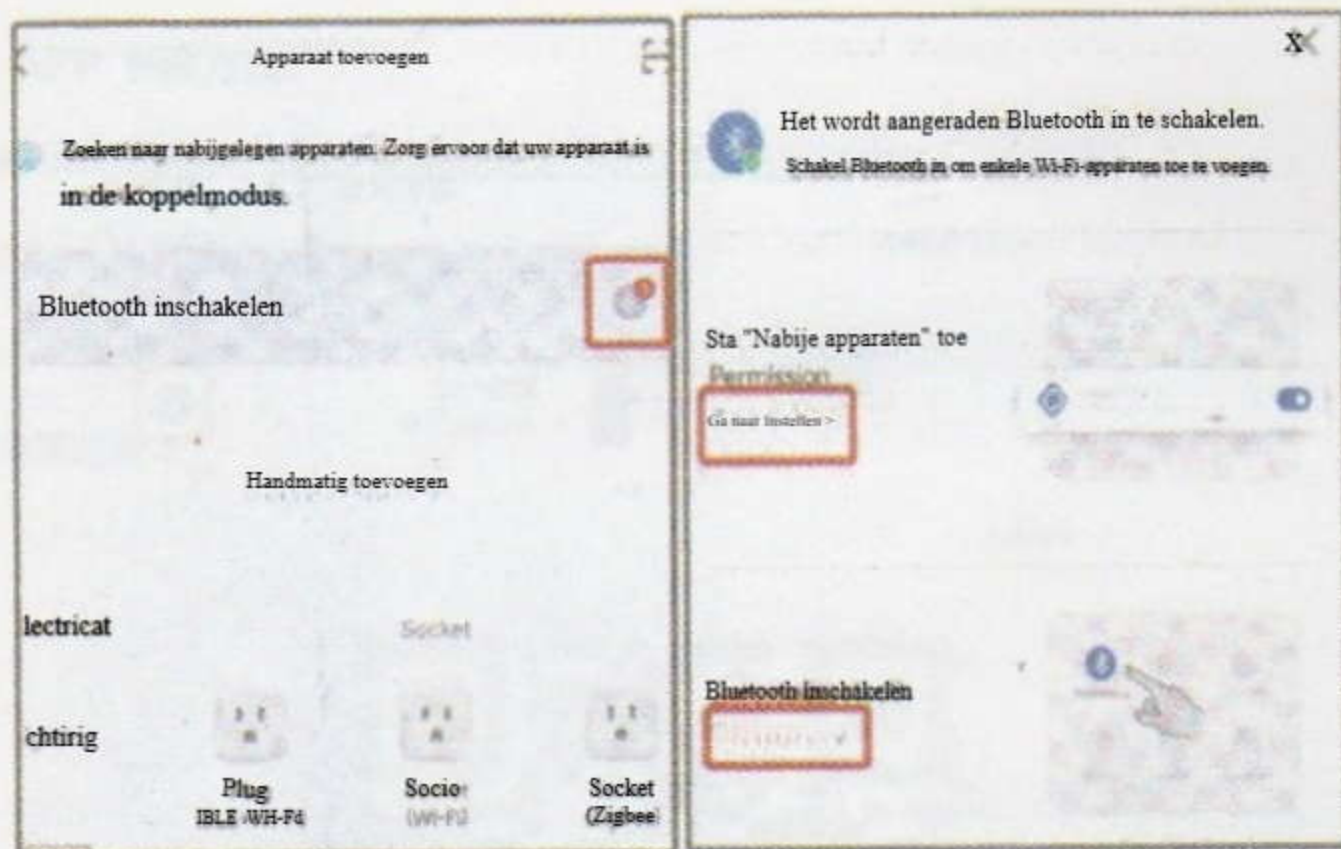

b. Toegangsrechtenbeheer, activeer WLAN, Bluetooth en nabijgelegen apparaten, en selecteer Altijd Toestaan.

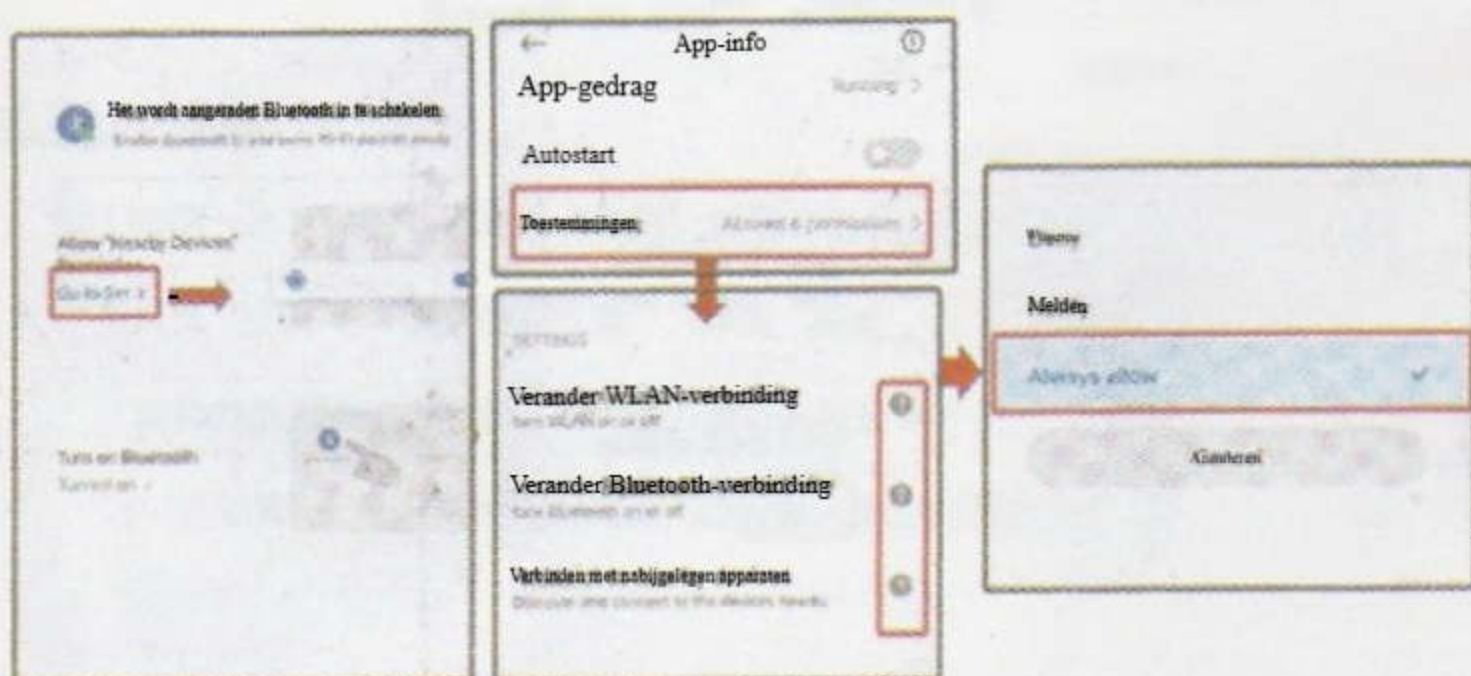

4. Na het toevoegen van een deurbel, voert u uw 2,4GHz draadloze netwerkaccount in en wachtwoord en klik op "Volgende". Houd bij het verbinden uw router, mobiel


houd de telefoon en deurbel zo dicht mogelijk bij elkaar. Nadat u de deurbel heeft toegevoegd, klikt u op "Voltooien".

(Let op: Als de verbinding niet succesvol is, reset dan het apparaat en verbind opnieuw)



5. Laad het apparaat volledig op en installeer het binnen het stabiele en effectieve bereik van het WiFi-sigitaal. De slimme deurbelhost is succesvol toegevoegd.

W. Deurbel en dingdong koppelen:

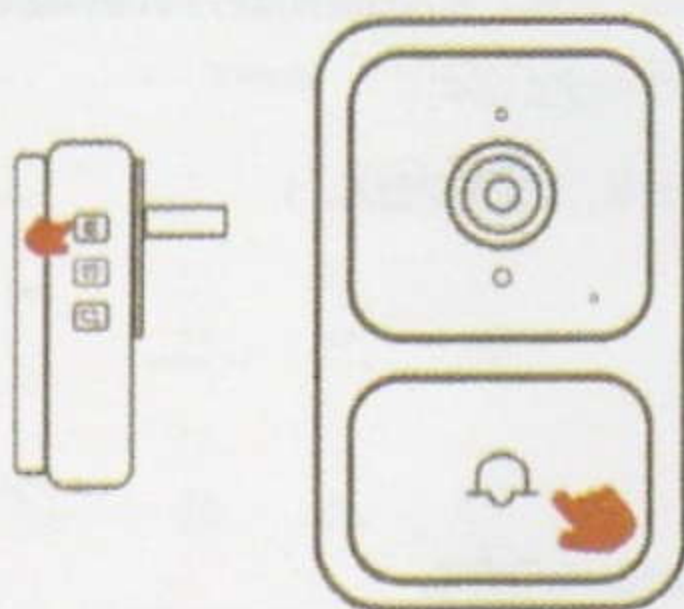

1. Zet de Ding Dong-machine aan (links);
2. Houd de verbindingsknop van de Ding Dong-machine 3 seconden ingedrukt (zoals getoond op de afbeelding), en de indicator knippert.
3. Druk op de deurbelknop (rechts), de Ding Dong-machine rinkelt, wat betekent dat de koppeling geslaagd is.

VI. Mobiele berichtmelding

Ga naar mobiele telefoon - Instellingen - meldingen en statusbalk - Applicatie meldingenbeheer, open meldingsmachtigingen voor de APP, schakel in melding, pauzering, vergrendelscherm, geluidsherinnering en andere meldings functies.

(Opmerking: Door verschillende mobiele telefoonmodellen kunnen het bedieningsmenu en de opties verschillen, kies alstublieft zelfstandig)

VII, Functieoverzicht:

1. Berichtmelding: Wanneer bezoekers op de deurbel drukken, ontvangt de mobiele telefoon een pushbericht van de APP, tik op het bericht om de videogesprek te starten.
2. Videogesprek: Houd de microfoontoets ingedrukt om met elkaar te praten, open de luidspreker om te luisteren.
3. Deurbeldeling: Ga naar de realtime-interface van de APP, klik Instellingen - Delen apparaat - Deel toevoegen - voer het geregistreerde account in
4. Batterijwaarschuwing: Wanneer de batterij bijna leeg is, stuurt de APP een melding batterijwaarschuwing, laad de batterij op tijd op.

VIII, Zaken om op te letten

- Het apparaat is een deurbel met laag energieverbruik. Wanneer niemand op de deurbel drukt, wordt

het apparaat gaat in sluimertoestand en gaat offline, wat normaal is.

- De push-instellingen variëren per telefoonmodel. Stel de instellingen in zoals vereist.
- Alleen 2.4g WiFi wordt ondersteund, maar 5G of WiFi met speciale symbolen wordt niet ondersteund.
- Installeer het apparaat niet op een metalen muur omdat dit de WiFi-signalen kan verstoren.
- Het apparaat ondersteunt TF-kaart video-opslag. Plaats of verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat ingeschakeld is om verlies te voorkomen.