


MUSE

M-275 CTV



- FR** Manuel de l'utilisateur
- GB** User Manual
- PT** Manual do Utilizador
- DE** Benutzerhandbuch
- ES** Manual de instrucciones
- IT** Manuale di istruzioni
- NL** Handleiding

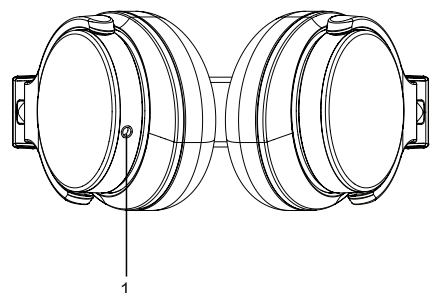

FR CASQUE TV

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Entrée auxiliaire (AUX IN)

ACCESSOIRES

1. Câble auxiliaire (100cm) x 1
2. Câble TV (600cm) x 1
3. Câble RCA x 1
4. Adaptateur de 6,3 mm x 1

UTILISATION

Connexion avec un appareil externe

1. Connectez le casque au périphérique audio externe avec le câble Aux In fourni.
2. Réglez le volume et sélectionnez la piste souhaitée sur l'appareil auquel vous êtes connecté.

Connexion avec TV

- Ce casque peut être connecté au téléviseur à l'aide du câble RCA fourni ou de l'adaptateur de 6,3 mm.
1. Insérez une extrémité du câble TV dans la prise AUX IN de votre casque et l'autre extrémité dans le câble RCA ou l'adaptateur de 6,3 mm. Ensuite, insérez la fiche RCA ou la fiche de 6,3 mm dans la prise LINE OUT ou la prise de 6,3 mm du téléviseur.
 2. Réglez le volume sur le câble TV. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil auquel vous êtes connecté.

UTILISATION DE LA PRISE AUX IN

1. Insérez une extrémité d'un câble audio dans la prise LINE OUT ou casque de votre périphérique audio externe et l'autre extrémité dans la prise **AUX IN** du casque. Le casque fonctionnera comme un casque normal.
2. Démarrez la lecture du périphérique externe et le son de sortie du périphérique audio externe sera entendu par le casque.
3. Pour régler le volume, utilisez le contrôle du volume sur le périphérique audio externe.
4. Pour arrêter la lecture, débranchez le câble audio de la prise **AUX IN** du casque.

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

Tension de sortie maximum $\leq 150\text{mV}$
Tension caractéristique large bande $\geq 75\text{mV}$

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de son

- Assurez-vous que votre casque soit correctement connecté à un périphérique externe.
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-275 CTV est réglé au minimum, augmentez le volume.

SPÉCIFICATIONS

Sensibilité: 98dB \pm 3dB
Réponse en fréquence: 20Hz to 20KHz
Impédance: 32 Ohm
Diamètre du haut-parleur: 40mm

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-275 CTV" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

AVERTISSEMENT:

- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Un niveau de volume trop élevé peut entraîner une perte auditive.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



GB TV HEADPHONES

LOCATION OF CONTROL

1. AUX IN jack

ACCESSORIES

1. Aux in cable (100cm) x 1
2. TV cable (600cm) x 1
3. RCA cable x 1
4. 6.3mm Adaptor x 1

OPERATION

Connecting with external device

1. Connect the headphones and external audio device with supplied aux in cable.
2. Adjust the volume and select the desired track on the device you are connected with.

Connecting with TV

- This headphones can be connected with TV by using supplied RCA cable or 6.3mm adaptor.
1. Insert one end of TV cable into the AUX IN jack on your headphones and the other end into the RCA cable or 6.3mm adaptor. Then, insert the RCA plug or 6.3mm plug into the LINE OUT jack or 6.3mm jack on the TV.
 2. Adjust the volume on the TV cable. You can also adjust the volume on the device you are connected with.

USING AUX IN JACK

1. Insert one end of an audio cable into the LINE OUT or Headphone jack on your external audio device and the other end into the **AUX IN** jack on the headphone. The headphone will work as a normal wired headphone.
2. Start playback of the external device and the external audio device's output sound will be heard through the headphone.
3. To adjust volume, use the volume control on the external audio device.
4. To stop playback, disconnect the audio cable from the **AUX IN** jack of the headphone.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Maximum output voltage $\leq 150\text{mV}$
Wide Band Characteristic Voltage $\geq 75\text{mV}$

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Sound

- Make sure your headphones is connected with external device properly.
- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-275 CTV's volume is set to minimum; raise volume.

SPECIFICATIONS

Sensitivity: 98dB \pm 3dB
Frequency response: 20Hz to 20KHz
Impedance: 32 Ohm
Speaker diameter: 40mm

Specifications are subject to change without notice.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this "MUSE M-275 CTV" is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

WARNING!

- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.
- Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



PT FONE DE OUVIDO DE TV

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Tomada de entrada Aux

ACESSÓRIOS

1. Cabo de Entrada Auxiliar (100cm) x 1
2. Cabo de TV (600cm) x 1
3. Cabo RCA x 1
4. Adaptador de 6,3 mm x 1

UTILIZAÇÃO

Conectar com o dispositivo externo

1. Conecte os auscultadores e o dispositivo de áudio externo com o cabo AUX in fornecido.
2. Ajuste o volume e selecione a faixa desejada no dispositivo ao qual está conectado.

Conectar com o TV

- Estes auscultadores podem ser conectados à TV usando o cabo RCA fornecido ou o adaptador de 6,3 mm.
1. Insira uma extremidade do cabo da TV na entrada AUX IN dos auscultadores e a outra extremidade no cabo RCA ou no adaptador de 6,3 mm. Em seguida, insira a ficha RCA ou 6,3 mm na entrada LINE OUT ou 6,3 mm na TV.
 2. Ajuste o volume no cabo da TV. Também pode ajustar o volume no dispositivo ao qual está conectado.

UTILIZAR ENTRADA DE ÁUDIO

1. Insira uma extremidade do cabo de áudio na SAÍDA DE ÁUDIO ou AUSCULTADOR no dispositivo de áudio externo e a outra extremidade na ENTRADA DE ÁUDIO no auscultador. O auscultador irá funcionar como um auscultador normal com cabo.
2. Inicie a reprodução do dispositivo externo e a saída de som do dispositivo de áudio externo será ouvido através dos auscultadores.
3. Para ajustar o volume, utilize o controlo de volume no dispositivo de áudio externo.
4. Para interromper a reprodução, desconecte o cabo de áudio da ENTRADA DE ÁUDIO do auscultador.

Para prevenir possíveis danos auditivos, não escute em volumes muito altos por longos períodos de tempo.

Tensão máxima de saída $\leq 150\text{mV}$
Tensão específica de amplitude de banda $\geq 75\text{mV}$

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso este aparelho apresente um problema, verifique as seguintes soluções antes de contactar um técnico:

Sem som

- Verifique se os auscultadores estão conectados corretamente ao dispositivo externo.
- O nível de volume do dispositivo externo está no mínimo; aumente o volume.
- O nível de volume do M-275 CTV está no mínimo; aumente o volume.

ESPECIFICAÇÕES

Sensibilidade: 98dB \pm 3dB
Resposta de frequência: 20Hz to 20KHz
Impedância: 32 Ohm
Diâmetro da coluna: 40mm

O desenho e as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

A NEW ONE S.A.S aqui declara que este produto "MUSE M-275 CTV" cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 2014/53/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.muse-europe.com

AVISO:

- Não coloque velas sobre ou na proximidade do aparelho.
- Utilize este aparelho em climas temperados.
- Certifique-se de que não expõe o aparelho a salpicos.
- Preveja um espaço mínimo de 5 cm à volta do aparelho para garantir uma ventilação suficiente.
- Não coloque qualquer recipiente com líquido, como uma jarra, sobre o aparelho.
- Um nível de volume demasiado alto pode levar a perdas auditivas.

Se no futuro pretender deitar fora este aparelho, note que os aparelhos eléctricos não devem ser lançados nas lixeiras de resíduos domésticos. Informe-se para conhecer o centro de reciclagem mais próximo. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para mais detalhes (Directiva sobre os resíduos dos equipamentos eléctricos e electrónicos).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



