


Doro Tablet


Schnellstart-Anleitung

Deutsch


RÜCKANSICHT

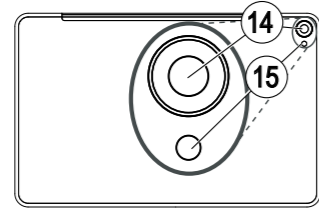

STÄNDER

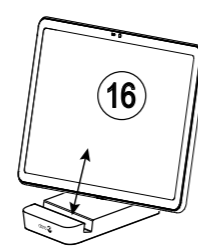

FRONTANSICHT

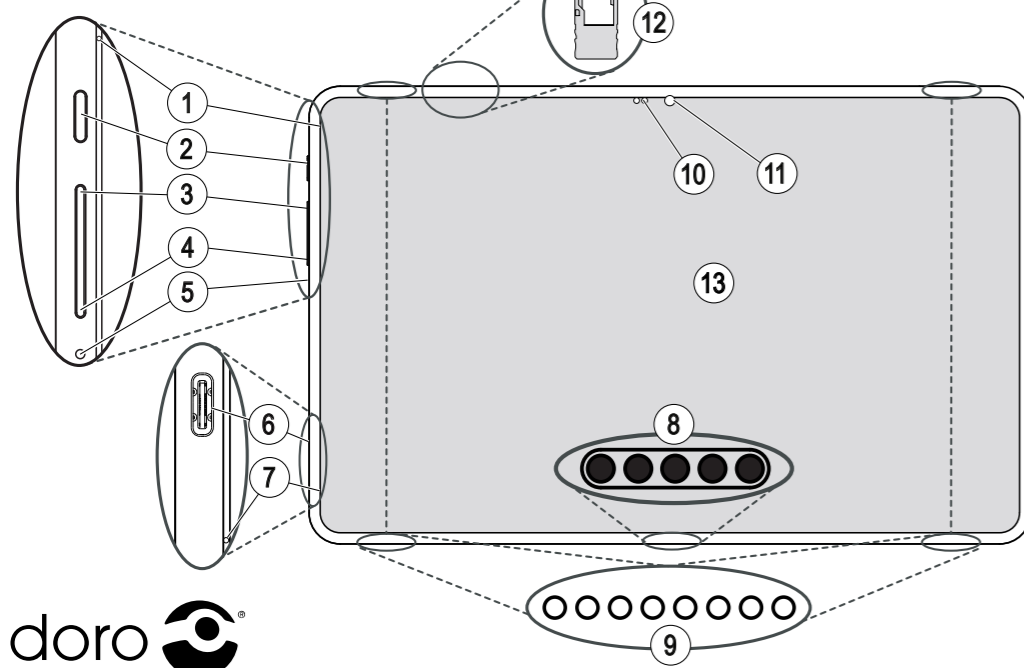

1. **Erstes Mikrofon**
2. **Ein-/Aus-Taste:** Zum Ein- und Ausschalten des Tablets drücken und gedrückt halten.
3. **Lautstärketaste (lauter)**
4. **Lautstärketaste (leiser)**
5. **Kleines Loch zum Zurücksetzen:** Mit einer Büroklammer oder Ähnlichem drücken, um die Hardware neu zu starten.
6. **USB Typ C:** Zum Aufladen des Akkus oder zum Anschluss an andere Geräte, z. B. einen Computer oder ein Headset.
7. **Zweites Mikrofon**
8. **Tastaturanschluss** (für die kompatible Zusatz tastatur)
9. **4 Lautsprecher**
10. **Näherungs-/Lichtsensoren:** Passen die Anzeige an das Umgebungslicht an und schalten das Display aus, wenn sie bedeckt werden.
11. **Frontkamera, Selfie-Kamera**
12. **Speicherkartenfach**
13. **Touchscreen**
14. **Rückseitenkamera**
15. **Blitz**
16. **Ständer**
Dünner Steckplatz: Nur Tablet
Breiter Steckplatz: Tablet mit Schutzhülle (Zubehör)

4. AUFLADEN IHRES TABLETS

Ihr Tablet kommt ggf. schon ausreichend geladen bei Ihnen an, wir empfehlen Ihnen dennoch, es vor der ersten Nutzung einmal voll aufzuladen.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör kann gefährlich sein und die Typenzulassung und Garantie des Tablets können ungültig werden.

Stecken Sie das schmale Ende des mitgelieferten USB-Kabels (USB Typ C) in die Ladebuchse des Tablets und das andere in das Ladegerät, das Sie in eine Wandsteckdose stecken.

5. EINSCHALTEN DES TABLETS

Hinweis! Beim Einschalten des Tablets ist möglicherweise zunächst eine Aktualisierung (Update) erforderlich. Updates von Anwendungen (Apps) benötigen einen Internetzugang und können mehrere Minuten dauern. Während der Aktualisierung arbeitet das Tablet möglicherweise etwas langsamer.

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet.
- Warten Sie, bis sich das Tablet einschaltet.
- Folgen Sie den Anweisungen des Start-Assistenten, um Zugang zum Internet zu erhalten und Ihr Tablet zu personalisieren.
- Melden Sie sich mit einem bestehenden Google-Konto an oder richten Sie ein neues Konto ein.

6. START-ASSISTENT

Wenn Sie Ihr Tablet zum ersten Mal einschalten, wird der Start-Assistent geöffnet. Befolgen Sie die Anweisungen zur Personalisierung Ihres neuen Tablets.

7. VERBINDUNG MIT DEM INTERNET

Mit diesem Tablet können Sie im Internet surfen, E-Mails senden und empfangen, Apps und Spiele installieren und Ihre sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter abrufen – dazu benötigen Sie eine Internetverbindung. Sie haben ggf. schon eine Drahtlosverbindung in Ihrem Zuhause. An Arbeitsplätzen stehen diese häufig zur Verfügung. Nutzen Sie auch kostenlose Netzwerke in Cafés, Hotels, Zügen und Bibliotheken. Eine Internetverbindung über WLAN verursacht keine zusätzlichen Datenübertragungskosten, es sei denn, Sie müssen für den Zugang zum Drahtlosnetzwerk bezahlen. Falls Sie nicht beim erstmaligen Gebrauch Ihres Tablets im Start-Assistenten einen Internetzugang konfiguriert haben, gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf **Festlegen** → **Meine Internetverbindung** → **WLAN**.
2. Schalten Sie **WLAN** zur Aktivierung um. Die verfügbaren Netzwerke werden in einer Liste angezeigt. Die Netzwerke können offen oder gesichert (🔒) sein.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Netzwerk und dann auf **Verbinden**.
4. Geben Sie das Passwort ein, falls es gesichert ist. Tippen Sie auf **Passwort anzeigen**, um das Passwort in Klartext anzuzeigen.

Tipp: wird in der Statusleiste angezeigt, wenn eine Verbindung besteht.

Von den Schnelleinstellungen im Meldungsfeld aus können Sie die WLAN-Funktion ganz einfach ein- und ausschalten. Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten.

Hinweis! Denken Sie daran: Ihr Tablet speichert die WLAN-Netzwerke, zu denen Sie eine Verbindung herstellen. Falls WLAN eingeschaltet ist, stellt das Tablet automatisch eine Verbindung zu dem Netzwerk her, sobald Sie das nächste Mal in Reichweite sind. Bei einigen offenen Netzwerken müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf das Netzwerk zu erlangen.

1. AUSPACKEN IHRES TABLETS

Packen Sie zunächst das Tablet aus und begutachten Sie die mitgelieferten Komponenten und Zubehörteile. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, um sich mit dem Gerät und den Grundfunktionen vertraut zu machen.

Das vollständige Handbuch erhalten Sie unter www.doro.com/support/ oder über unsere Telefonauskunft. Die im Lieferumfang des Tablets enthaltenen Artikel und Zubehörteile können variieren. Dies hängt von der Region oder dem Dienstleister ab.

- Die mitgelieferten Elemente sind für dieses Gerät vorgesehen und ggf. nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit dem Gerät sicher.

2. ERSTE SCHRITTE

Bevor Sie Ihr Tablet verwenden, benötigen Sie möglicherweise:

- **WLAN-Zugang.** Sie benötigen einen WLAN-Zugangspunkt, um eine Internetverbindung einzurichten. Beim erstmaligen Einschalten des Tablets werden Sie durch eine Anleitung zur WLAN-Einrichtung geführt. Siehe auch „7. VERBINDUNG MIT DEM INTERNET“.
- **Speicherkarte** (optional). Sie können eine Speicherkarte (MicroSD) verwenden, um die Speicherkapazitäten Ihres Tablets zu erweitern und mehr Dateien, Bilder, Videos usw. speichern zu können. Legen Sie eine Speicherkarte ein und folgen Sie den Anweisungen, um festzulegen, wie Ihre Speicherkarte verwendet wird. Wir empfehlen die Verwendung einer High-Speed-Speicherkarte.

8. HARDWARE-NEUSTART

Wenn die Hardware neu gestartet werden muss, weil das Gerät nicht reagiert, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** für mehr als acht Sekunden gedrückt, um das Tablet neu zu starten. Anschließend startet das Gerät automatisch neu.

Alternativ können Sie eine Büroklammer oder Ähnliches vorsichtig in das kleine Loch zum Zurücksetzen drücken, um die Hardware neu zu starten.

9. HILFE UND MEHR SUPPORT

Drücken Sie auf **Hilfe** , um in Schulungen Schritt für Schritt mehr Funktionen Ihres Tablets entdecken zu können.

Hilfe zu Android finden Sie auf <https://support.google.com/android/>.

Die besten Google-Apps sind auf dem Doro Tablet vorinstalliert, sodass es sofort einsatzbereit ist. Google Search, Google Maps, Chrome, YouTube, Gmail, Google Drive und vieles mehr können Sie sofort auf Ihrem Gerät nutzen. Und über den Google Play Store können Sie auf Ihre bevorzugte digitale Unterhaltung zugreifen. Wählen Sie aus Millionen von Apps, Büchern, Liedern, Filmen und Spielen.

Hilfe zu den Google Apps finden Sie auf: <https://support.google.com/>
Wählen Sie die App, für die Sie Hilfe benötigen.

Remote-Hilfe

Über QuickSupport von Teamviewer können Sie technischen Support von Familienangehörigen erhalten. Sie können mit einem Computer oder einem anderen Smart-Gerät mit der Teamviewer-App aus der Ferne auf Ihr Tablet zugreifen, es steuern und einsehen, wenn Sie Unterstützung benötigen.

- **Google™-Konto:** Um Ihr Tablet in vollem Umfang nutzen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Falls Sie noch kein Google-Konto haben, ist das überhaupt kein Problem: Beim ersten Einschalten des Tablets werden Sie Schritt für Schritt durch die Konto-Einrichtung geführt. Überlegen Sie sich einen Benutzernamen und ein Passwort, da diese als Zugang für viele Dienste, wie z. B. *Gmail™*, *Google Drive™*, *Google Photos™* und weitere Google-Produkte, verwendet werden.

3. EINLEGEN DER SPEICHERKARTE (OPTIONAL UND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Auswurfstift, um das Kartenfach auszuwerfen, indem Sie vorsichtig die dünne Seite in das Loch drücken. Stellen Sie sicher, dass der Stift senkrecht zum Loch steht, um das Gerät oder den Stift nicht zu beschädigen.
2. Ziehen Sie das Kartenfach vorsichtig aus dem Fachschlitz.
3. Legen Sie die Speicherkarte in das Kartenfach. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Speicherkarte wie abgebildet nach unten zeigen. Kompatible Kartentypen: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Schieben Sie das Kartenfach vorsichtig wieder in seinen Steckplatz ein.



Hinweis! Möglicherweise müssen Sie das Tablet neu starten, damit die Speicherkarte erkannt wird.

10. SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Der Netzadapter ist das Trenngerät zwischen dem Tablet und dem Stromnetz. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Netzwerkdienste

Ihr Gerät ist für WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac-Netze zugelassen.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

WLAN (Wi-Fi)

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das Frequenzband 5150 bis 5350 MHz ist in folgenden Ländern nur für den Innengebrauch geeignet.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Tablets, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobilgeräten und dem Implantat.

Menschen mit solchen Implantaten müssen stets den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobilgeräten und medizinischem Implantat einhalten.

Schalten Sie das Tablet sofort aus, wenn Sie vermuten, dass eine Störung des medizinischen Implantats vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobilgeräten durch Implantatträger haben.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoff gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, für den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, für Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

13. URHEBERRECHT UND ANDERE INFORMATIONEN

Copyright © 2021 Doro AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Google, Android, YouTube und andere Marken sind Warenzeichen von Google LLC.

Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Jegliche hierin nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie besehen“ im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Doro behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Doro oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Doro gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät. Mit der Verwendung einer App bestätigen Sie die App, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wurde („wie besehen“). Doro übernimmt keine Zusicherungen, gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät.

Inhaltsurheberrecht

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien ist gegen die Bestimmungen des Urheberrechts der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Dieses Gerät ist nur zum Kopieren nicht urheberrechtlich geschützter Materialien bestimmt sowie von Materialien, für die Sie das Urheberrecht haben oder Materialien, für die Sie die Befugnis oder das gesetzliche Recht zum Kopieren haben. Wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie jegliches Material kopieren dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

Open-Source-Lizenzen

Sie haben Anspruch auf eine Kopie des Software-Quellcodes unter einer Open Source-Lizenzvereinbarung, die Sie dazu berechtigt, den Quellcode für diese Software (zum Beispiel GPL oder LGPL) auf einem dafür geeigneten Medium gegen Zahlung einer Verwaltungsgebühr zur Deckung der Doro AB entstandenen Kosten für Vertrieb und Medien zu erhalten. Bitte richten Sie Anfragen dieser Art an: Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Schweden. Eine derartige Anfrage muss, um gültig zu sein, innerhalb von drei (3) Jahren ab Datum des Vertriebs dieses Produkts durch Doro AB erfolgen bzw. im Fall von Code unter GPL v3-Lizenz sind derartige Anfragen solange möglich, wie Doro AB Ersatzteile oder Kundendienst für dieses Produktmodell anbietet.

14. SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Ihr Mobilgerät ist ein Funkwellensender- und -empfänger. Es ist so entwickelt, dass die von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, das bedeutet Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Die Richtlinien für Funkwellenexposition basieren auf einem Maß, das als spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. Die Belastungsgrenzen liegen innerhalb eines breiten Sicherheitsrahmens, mit dem die Sicherheit der Bevölkerung unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand gewährleistet werden soll.

SAR-Prüfungen werden in standardmäßig geltenden Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät über alle geprüften Frequenzbänder bei höchstem bauartgeprüften Leistungspegel übermittelt. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Richtlinien für das Gerät beträgt:

Körper SAR: 1,19 W/kg

Extremitäten SAR: 1,19 W/kg

Lithium-Polymer-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

⚠️ WARNUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60 °C ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Den Akku nicht unbeaufsichtigt aufladen. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

Den Akku entfernen/ersetzen

- Kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center, um den Akku zu entfernen/zu ersetzen. Weitere Informationen finden Sie auf www.doro.com.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nicht versuchen, den Akku selbst zu entfernen. Wenn der Akku nicht korrekt entfernt wird, kann dies den Akku und das Gerät beschädigen, Verletzungen verursachen und/oder dazu führen, dass das Gerät nicht mehr sicher ist.
- Doro übernimmt keine Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, wenn diesen Warnungen und Anweisungen nicht Folge geleistet wird.

Gehörschutz

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für Schalldruckpegel-Grenzwerte laut Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.

⚠️ WARNUNG

Starke Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Geräts kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Tablet nicht in Ohrnähe, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

GPS-/Standortbasierte Funktionen

Manche Produkte bieten GPS-/standortbasierte Funktionen. Die Standortbestimmungsfunktion wird mit Werkseinstellung bereitgestellt. Es wird keine Zusicherung oder Garantie auf die Genauigkeit solcher Standortinformationen gegeben. Bei der Verwendung standortbasierter Informationen durch das Gerät können Unterbrechungen oder Fehler bei der Datenübertragung nicht ausgeschlossen werden und sie kann darüber hinaus von der Netzverfügbarkeit abhängig sein.

Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten Umgebungen wie Innenräumen von Gebäuden oder in an Gebäude angrenzenden Bereichen eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sein kann.

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie im Straßenverkehr nur die GPS-Funktionen, die Sie nicht vom Fahren ablenken.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßer Installation des Geräts kann es beim Entfallen des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen. An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein. Befolgen Sie die Vorschriften der Fluggesellschaft und die Anweisungen des Flugzeugpersonals. Verwenden Sie das Gerät immer im Flugmodus, wenn Verwendung des Geräts erlaubt ist.

Die Abbildung zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.


Die Abbildung zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.


Die Abbildung zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Bei normaler Verwendung des Geräts liegen die SAR-Werte für dieses Gerät normalerweise weit unter den oben angegebenen Werten. Dies liegt daran, dass aus Gründen der Systemeffizienz und der Minimierung von Störungen des Netzwerks die Ausgangsleistung Ihres Mobilgeräts automatisch verringert wird, wenn nicht die volle Leistung benötigt wird. Je geringer die Ausgangsleistung, desto geringer auch der SAR-Wert.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ausgewiesen, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobilgeräten gibt. Wenn Sie die Exposition reduzieren wollen, empfiehlt die WHO, die Nutzung einzuschränken oder eine Freisprechrichtung zu verwenden, um das Gerät von Kopf und Körper fernzuhalten.

15. ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

 Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment) (Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

 Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass das Produkt und seine elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Headset,

USB-Kabel) nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, sodass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet und die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen gefördert werden kann.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Dieses Produkt ist RoHS-konform.

16. ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DER AKKUS IN DIESEM PRODUKT

 (Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

17. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Doro, dass dieses Funkgerät vom Typ DTO-0410 (Doro Tablet) den folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/EU einschließlich der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender URL verfügbar:

www.doro.com/dtofc.

18. ÖKODESIGN-ERKLÄRUNG, ENERGIEEFFIZIENZ FÜR DAS EXTERNE NETZTEIL

Hiermit erklärt Doro, dass die externe Stromversorgung für dieses Gerät der Verordnung der Kommission (EU) 2019/1782 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile gemäß der Richtlinie 2009/125/EG entspricht.

Die vollständigen Informationen zu den Ökodesign-Anforderungen sind unter folgender URL verfügbar:

www.doro.com/ecodesign

Schutz persönlicher Daten

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie Weitergabe bzw. Offenlegung oder Missbrauch sensibler Informationen:

- Stellen Sie bei der Benutzung Ihres Tablets sicher, dass wichtige Daten als Backup gesichert werden.
- Erstellen Sie vor der Entsorgung Ihres Geräts ein Backup aller Daten und setzen Sie das Tablet auf den Lieferzustand zurück, um Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lesen Sie sorgfältig die Datenschutzbestimmungen bzw. die zu akzeptierenden Genehmigungen, bevor Sie Anwendungen herunterladen. Besondere Vorsicht ist bei Anwendungen geboten, die auf viele Funktionen oder auf eine große Anzahl persönlicher Informationen zugreifen können.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht durch Sie genehmigte bzw. verdächtige Verwendung. Wenn Sie irgendwelche Anzeichen von Missbrauch erkennen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Ihre Kontodaten zu ändern oder zu löschen.
- Falls Ihr Tablet verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie umgehend die Passwörter all Ihrer Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie Anwendungen unbekannter Herkunft und sperren Sie Ihr Tablet mit einem Muster, Passwort oder PIN-Code.

Malware und Viren

Befolgen Sie diese Benutzertipps, um Ihr Gerät vor Malware und Viren zu schützen. Nichtbeachtung kann zu beschädigten Daten oder Verlust von Daten führen, was u. U. von der Gewährleistung ausgeschlossen ist.

- Laden Sie keine unbekanntan Anwendungen herunter.
- Besuchen Sie keine Websites, die nicht vertrauenswürdig sind.
- Löschen Sie verdächtige Nachrichten oder E-Mails unbekannter Absender.
- Richten Sie ein Passwort ein und ändern Sie es regelmäßig.
- Deaktivieren Sie drahtlose Funktionen, wie Bluetooth, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Wenn sich das Tablet ungewöhnlich verhält, lassen Sie ein Antivirus-Programm durchlaufen, um es auf Viren und Schadsoftware zu überprüfen.
- Lassen Sie ein Antivirus-Programm auf Ihrem Tablet durchlaufen, bevor Sie neu heruntergeladene Anwendungen und Dateien ausführen.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Registrierungsdatenbank-Einstellungen (Registry) oder dem Betriebssystem des Tablets vor.

11. PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Gerät ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässigkeit kann zum Verlust der Garantie führen.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen, Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wenn das Gerät nass wird, muss es sofort ausgeschaltet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, schmutzigen Umgebung und bewahren Sie es dort auch nicht auf. Die beweglichen Teile und die elektronischen Bauteile des Geräts können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, die Akkus beschädigen oder zerstören und bestimmte Kunststoffe zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten Orten auf. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Inneren Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät in anderer Weise als der hier angegebenes zu öffnen.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder schütteln. Wenn es grob behandelt wird, können die Schaltungen und Feinmechanik brechen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.
- Nicht zerlegen, aufbrechen, verbiegen, deformieren, durchstechen oder zerkleinern.
- Versuchen Sie nicht, das Tablet bzw. den Akku zu verändern, wiederaufzubereiten, in Wasser oder in andere Flüssigkeiten einzutauchen, das Tablet bzw. den Akku Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren auszusetzen oder Fremdkörper in den Akku einzuführen.
- Verwenden Sie den Akku ausschließlich für das vorgesehene System, für das der Akku spezifiziert ist.
- Verwenden Sie nur ein Ladesystem, das für dieses Tabletsystem geeignet ist. Die Verwendung eines anderen Akkus bzw. Ladesystems kann zu Brand- und Explosionsgefahr sowie zu Undichtigkeit/Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.
- Batterien oder andere metallhaltige leitende Objekte nicht mit den Kontakten des Akkus kurzschließen.
- Entsorgen Sie die alten Akkus sofort entsprechend den örtlichen Vorgaben.
- Die Verwendung des Akkus durch Kinder/Minderjährige darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
- Unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Feuer- und Explosionsgefahr sowie zu anderen Gefahren führen.

12. GARANTIE

12.1. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Die Garantiezeit beginnt am Datum des Erwerbs eines Original-Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert werden kann (dazu gehören beispielsweise der Akku, das Ladegerät, die Ladestation oder die Freisprechanlage), für die Dauer von 12 Monaten. Sollte innerhalb dieses Zeitraums entgegen allen Wahrscheinlichkeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Für den Anspruch auf sämtliche Dienstleistungen oder Hilfsmaßnahmen innerhalb dieser Garantiezeit ist die Vorlage des entsprechenden Kaufbelegs erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass dies eine freiwillige Garantie des Herstellers ist und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Endnutzers Rechte bietet und diese nicht beeinträchtigt.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

12.2. GARANTIEANSPRUCH

Die Garantiezeit beginnt am Datum des Erwerbs eines Original-Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert werden kann (dazu gehören beispielsweise der Akku, das Ladegerät, die Ladestation oder die Freisprechanlage), für die Dauer von 12 Monaten. Sollte innerhalb dieses Zeitraums entgegen allen Wahrscheinlichkeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Für den Anspruch auf sämtliche Dienstleistungen oder Hilfsmaßnahmen innerhalb dieser Garantiezeit ist die Vorlage des entsprechenden Kaufbelegs erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass dies eine freiwillige Garantie des Herstellers ist und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Endnutzers Rechte bietet und diese nicht beeinträchtigt.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

Wi-Fi, Band (MHz) [maximale Übertragungsleistung, dBm]:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2 412–2 472) [17] (5150-5250) [17] (5725-5850) [14]
Bluetooth, Version (MHz) [maximale Übertragungsleistung, dBm]:	5.0 (2 402–2 480) [8]
GPS-Empfänger:	A-GPS/GPS/BeiDou/Galileo
Betriebssystem:	Android™ 12
Abmessungen:	247 × 156 × 8 mm
Gewicht:	482 g (inkl. Akku)
Akku:	3,85 V/6000 mAh Li-Polymer-Akku
Bildformat:	JPG/JPEG/GIF/BMP/PNG
Videoformat:	H.264 H.265 720 p @ 120 fps, 1080 p @ 60 fps/MPEG4 1080 p 60 fps/H.263 16 CIF @ 30 fps/YUV420 1080 p 60 fps/VP8 VP9 1080 p 60 fps

Audioformat:	MP3/AAC/AAC+/AMR-NB/PCM/A2DP/USB AUDIO
Audioaufnahmeformat:	AAC/AAC+/AMR-NB/PCM
Auflösung der Rückseitenkamera:	8 MP
Auflösung der Frontkamera:	5 MP
Digitalzoom der Kamera:	4x
Displaygröße:	10,4"
	Auflösung 1200 × 2000
	Farbtiefe 16 M
	Helligkeit (NITS, cd/m²) 430

RAM:	4 GB
Interner Speicher:	32 GB
Externer Speicher:	MicroSD, microSDHC, microSDXC max. 256 GB
Sensoren:	Beschleunigungsmesser (G-Sensor), Lichtsensor, Näherungssensor, Hall-Sensor
USB-Schnittstelle:	USB Typ C
Headset-Anschluss:	USB Typ C, analog/digital
Umgebungstemperatur für den Betrieb:	Min: 0 °C (32 °F) <p>Max: 40 °C (104 °F)</p>
Umgebungstemperatur für das Laden:	Min: 0 °C (32 °F) <p>Max: 40 °C (104 °F)</p>
Lagerungstemperatur:	Min: -20 °C (-4 °F) <p>Max: 60 °C (140 °F)</p>

Bei Geräten mit USB-Port als Ladequelle: Die Bedienungsanleitung muss einen Passus enthalten, der besagt, dass diese Art von Gerät nur an CTA-zertifizierte Adapter, an Produkte, die das USB-IF-Logo besitzen oder das USB-IF-Konformitätsprogramm durchlaufen haben, angeschlossen werden darf.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

12. GARANTIE

Dieses Produkt hat ab dem Datum des Erwerbs eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten und für Original-Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert werden kann (dazu gehören beispielsweise der Akku, das Ladegerät, die Ladestation oder die Freisprechanlage), für die Dauer von 12 Monaten. Sollte innerhalb dieses Zeitraums entgegen allen Wahrscheinlichkeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Für den Anspruch auf sämtliche Dienstleistungen oder Hilfsmaßnahmen innerhalb dieser Garantiezeit ist die Vorlage des entsprechenden Kaufbelegs erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern, die durch Unfälle oder andere Vorfälle oder Schäden, das Eindringen von Flüssigkeit, Fahrlässigkeit, unsachgemäßen Einsatz, mangelnde Wartung oder andere Umstände von Seiten des Benutzers entstanden sind. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Tablet zu trennen.

Bitte beachten Sie, dass dies eine freiwillige Garantie des Herstellers ist und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Endnutzers Rechte bietet und diese nicht beeinträchtigt.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

Garantie für die Betriebssystem-Software des Geräts

Durch die Verwendung des Geräts erklären Sie sich damit einverstanden, alle von Doro bereitgestellten Updates für die Betriebssystem-Software nach entsprechender Benachrichtigung schnellstmöglich zu installieren.

Mit der Durchführung der Updates tragen Sie zur Wahrung der Sicherheit Ihres Geräts bei.

Doro hält die Updates für die Dauer der Garantie/gesetzlichen Gewährleistungsfrist bereit, sofern dies aus kaufmännischer und technischer Sicht möglich ist.

Ihr Gerät sucht automatisch nach verfügbaren Software-Updates. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie über ein Software-Update benachrichtigt werden.

Bitte beachten:

- In einigen Fällen kann es durch regelmäßige Betriebssystem-Upgrades zu Verzögerungen bei geplanten Sicherheitsupdates kommen.
- Doro stellt Sicherheitsupdates für die jeweiligen Modelle stets nach Kräften zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereit. Die Bereitstellungszeit für Sicherheitspatches kann je nach Region, Softwarevarianten und Modell variieren.

⚠️ VORSICHT:

Die Nichtvornahme eines Updates nach entsprechender Benachrichtigung kann zum Erlöschen der Garantie für Ihr Gerät führen. Den Zeitplan für Software-Updates finden Sie unter folgender Website: doro.com/softwareupdates

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite des Tablets mit dem Fingerabdruck-Sensor.

Das Bild zeigt die Vorderseite