

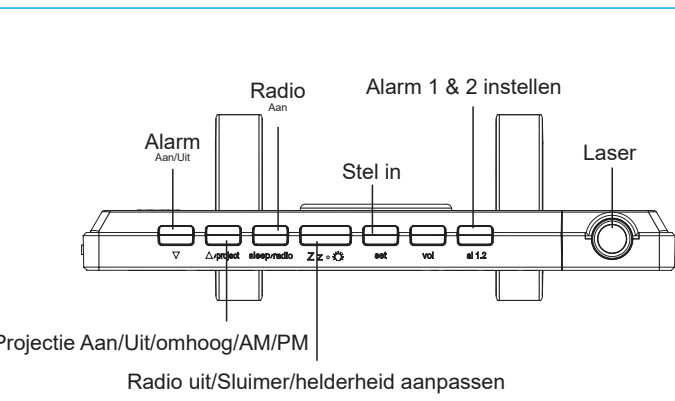


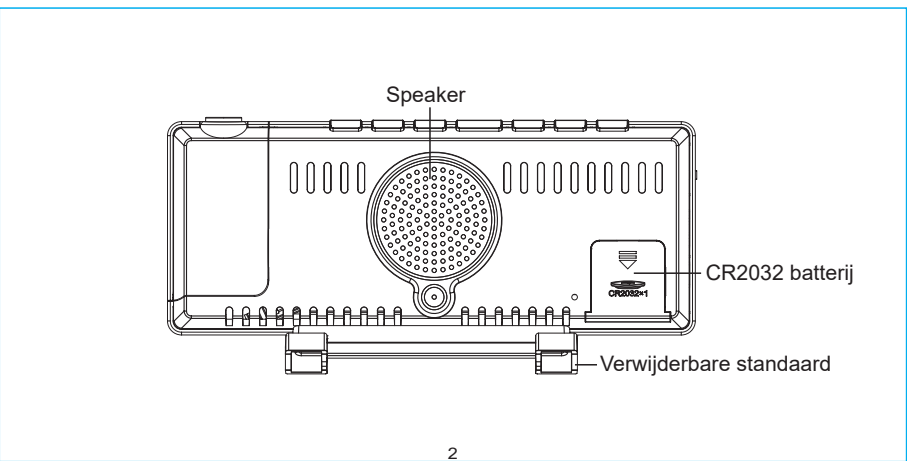

Inhoudsopgave NL	
1. Belangrijke kenmerken	4
2. Stroomvoorziening	5
3. Tijd instellen	7
4. Alarm instellen	8
5. Alarm- en Sluimer-functie	9
6. Helderheid aanpassen en automatische lichtgevoelige functie	10
7. Nachtmoden	12
8. Projectie-functie	13
9. FM radio functie	14
10. Radiostation presets instellen (max 10 stations)	16
11. Oplaadfunctie	17
12. Englisch manual	18

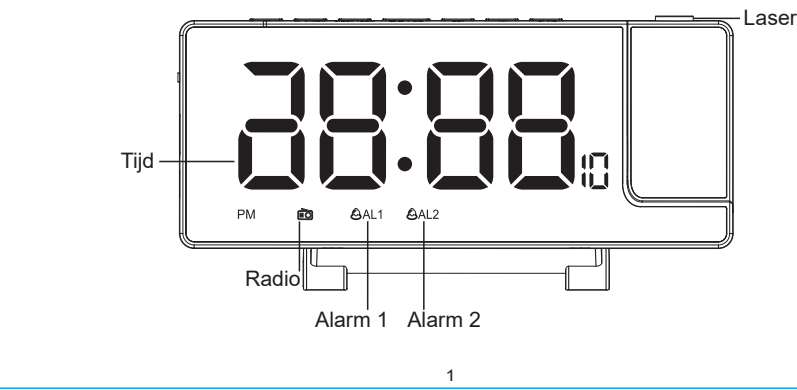

Bedankt voor het aanschaffen van deze unieke wekkerradio. Hieronder vind je een uitgebreide gebruiksaanwijzing.

1. Belangrijke kenmerken

- LED-tijdweergave
- 6 instelbare niveaus voor de licht-helderheid
- Projectie-functie (180 graden draaibaar)
- Radiofunctie
- 12H/24H-tijdformaat kan worden ingesteld
- De standaardweergave van de klok is 0:00 bij inschakelen
- Twee programmeerbare alarmen
- Snooze-functie (5 tot 60 minuten instelbaar)
- Automatische lichtgevoeligheid

2. Stroomvoorziening


1. Type -C netsnoer (de LED-lampjes branden altijd wanneer de netsnoer is ingeschakeld).
2. CR2032-knopbatterij (de batterij is niet voor een stroomvoorziening, deze wordt gebruikt om de tijd te behouden wanneer er stroomuitval is).

Let op: Het product wordt geleverd zonder CR2032 batterijen



3. Tijd instellen

1. Houd de tijdweergave-modus ingedrukt [set] om naar de instelmodus te gaan, stel in → 12/24H-formaatinstelling → uur-instelling → minuut-instelling.
2. Druk tijdens het instellen op [▲] om vooruit te gaan en druk op [▼] om terug te gaan; houd de knoppen langer ingedrukt om het vooruitspoelen en het terugspoelen te versnellen.
3. Als er tijdens het instellings-proces binnen 10 seconden geen bewerkingen plaatsvinden, worden de huidige instellingen automatisch opgeslagen en wordt de instellingsmodus verlaten.
4. Houd [▲] ingedrukt om het 12/24H-formaat te wijzigen.

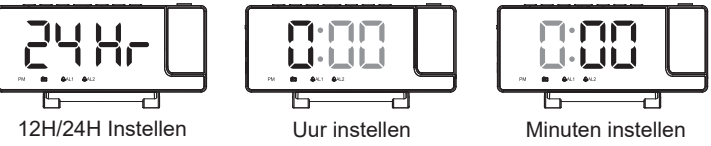

4. Alarm instellen



1. Druk in de tijdweergave-modus op [al 1.2] om naar de alarminstelling-modus te gaan, de instelling-knoppen knippen tijdens het instellingsproces, wanneer knippert, houd al 1.2 ingedrukt om de alarmtijd in te stellen,
- instellingsvolgorde is: AL1 uur instelling → AL1 minuut instelling → sluimerinterval tijd selectie → AL1 alarmmodus selectie → AL2 uur instelling → AL2 minuut instelling → sluimerinterval tijd selectie → AL2 alarmmodus selectie
- Druk op [▼] om de alarmfunctie in of uit te schakelen.
3. Als AL1 is ingesteld, knippert het pictogram, als AL2 is ingesteld, knippert het pictogram.
4. Druk tijdens het instellingsproces op [▲] om verder te gaan; ingedrukt houden om snel vooruit te gaan; druk op om terug te gaan; ingedrukt houden om snel achteruit te gaan.

Alarmmodus: druk op [▲] / [▼] om de alarmmodus te selecteren, "BU" of "RD", BU = BIBI-ge-luid, RD = radio-ge-luid; wanneer u BU selecteert, klinkt het alarm 2 minuten als er geen actie wordt ondernomen; wanneer u RD selecteert, staat de FM-radio aan met het kanaal dat de laatste keer is geselecteerd.




5. Alarm- en Sluimer-functie

1. De wektijd is 2 minuten.
2. Wanneer het alarm afgaat, knippert het alarm-pictogram.
3. Sluimer-functie: wanneer 6AL1 of 6AL2 klinkt, drukt u op [z-z-] om het alarm en de actieve sluimer-functie te stoppen, de sluimer-intervalltijd is 05-60 minuten optioneel, standaard 05 minuten.
4. Sluimer-pictogram [z-z-] knippert wanneer de sluimerfunctie AAN is, sluimer is onbeperkt.
5. Druk op een willekeurige toets behalve [z-z-] om het alarm te stoppen.

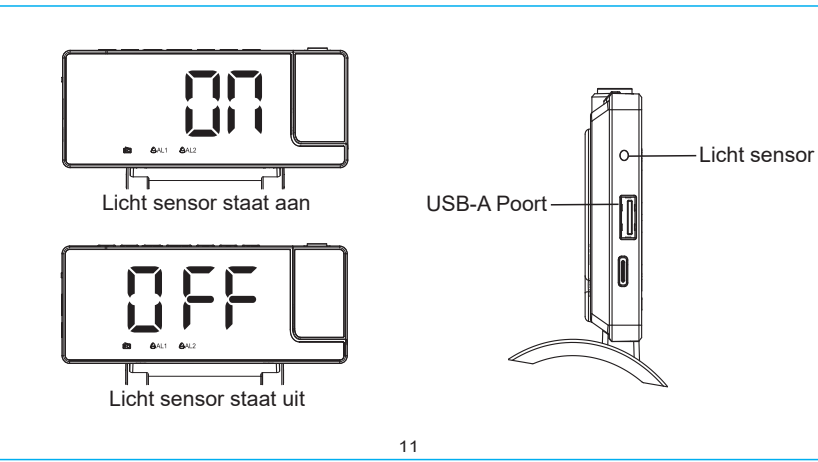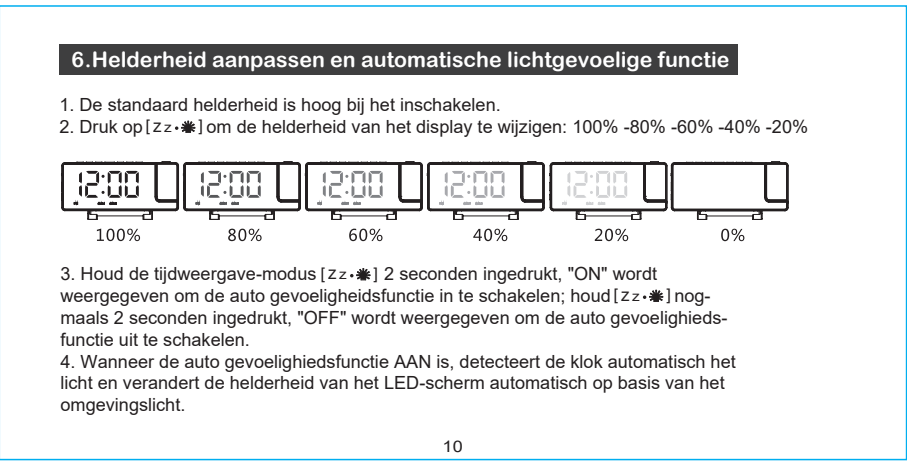




7. Nachtmoden

1. Nachtmodus betekent dat de helderheid van het LED-scherm automatisch lager wordt tijdens de nachtmodus.
2. Druk in de tijdweergave-modus op [set] om naar de nachtmodus te gaan, wanneer UIT(OFF) wordt weergegeven, druk op [▲] / [▼] om de nachtmodus in of uit te schakelen. De standaardmodus is UIT(OFF), de standaardperiode voor de nachtmodus is 18:00-6:00 uur.
3. Als de nachtmodus AAN(ON) is, houdt u [set] ingedrukt om de nachtmodus in te stellen. De volgorde van de instellingen is: start uur → start minuut → eind uur → eind minuut.

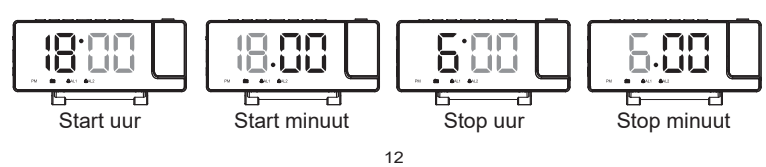


8. Projectie-functie

1. Druk in de tijdweergave-modus op [project] om de projectie-weergave in te schakelen en aan te passen, de volgorde is: hoog → laag → uit, standaard is hoog.
2. Wanneer de projectie-functie is ingeschakeld, houdt u [project] ingedrukt om het projectiescherm 180° te draaien.
3. De projectie-kolom is verstelbaar 90° naar voren en 90° naar achterende.

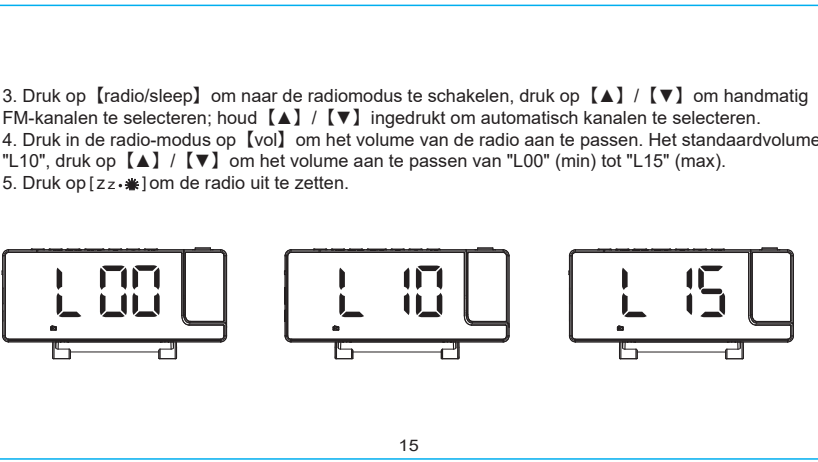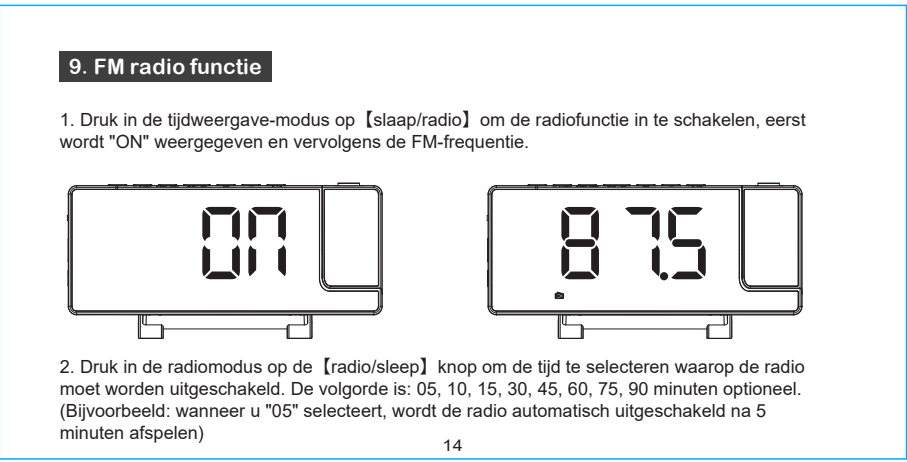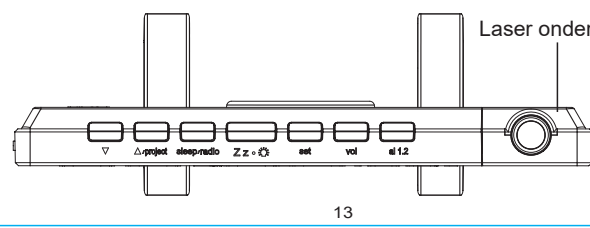



10. Radiostation presets instellen (max 10 stations)

1. Houd in de radiomodus [set] ingedrukt totdat "01" verschijnt, druk nogmaals op [set] om het huidige kanaal op te slaan als nummer 01 station.
2. Herhaal bovenstaande procedure om in totaal 10 radiokanalen op te slaan
3. Druk in de radiomodus op [set] om voorkeuzenders te kiezen.
4. Als u de voorkeuzezender wilt wijzigen, herhaalt u de bovenstaande stappen en de nieuw geselecteerde zender zal de oude vervangen.

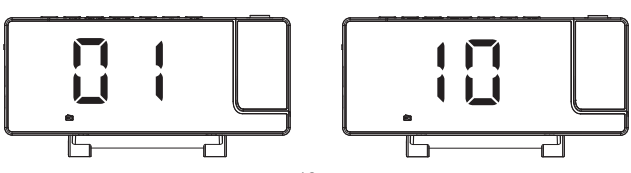



11. Oplaadfunctie

Er is een USB-uitgang aan de zijkant van het product, deze kan worden gebruikt om mobiele telefoons of andere apparaten op te laden. Dit kan worden gedaan met een 5V USB-kabel nadat de klok is aangesloten met de meegeleverde type C-kabel.

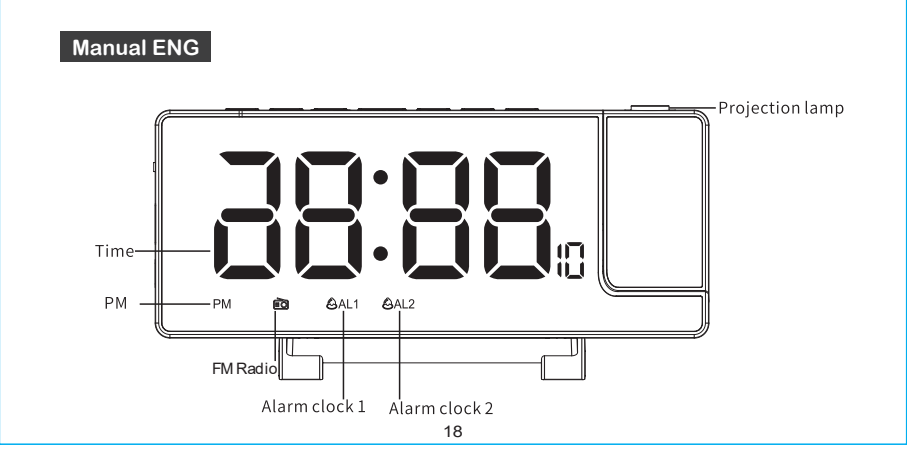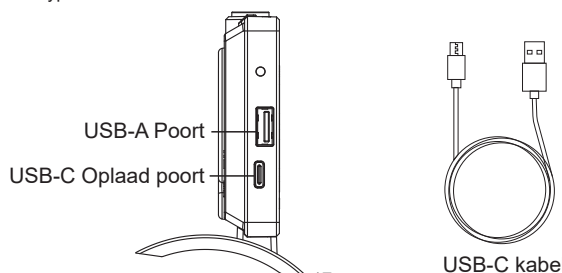

Index ENG

1. Important features	22
2. Power supply	23
3. Time setting	25
4. Alarm setting	26
5. Alarm and Snooze Function	27
6. Adjust brightness and auto light sensitive function	28
7. Night mode	30
8. Projection function	31
9. FM radio function	32
10. Preset radio station channel (max 10 channels can be preset)	34
11. Charging function	35

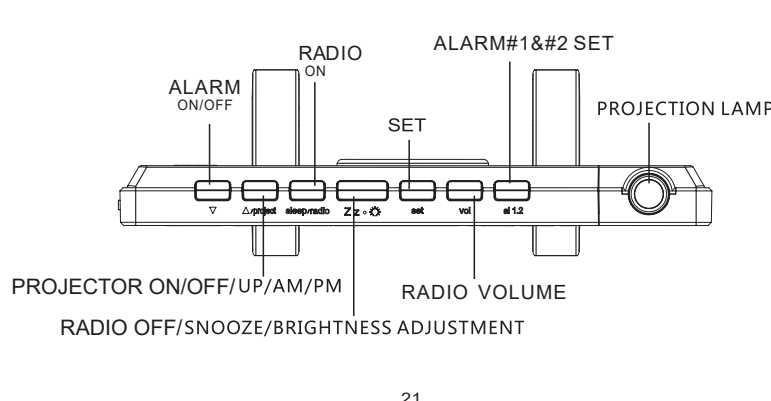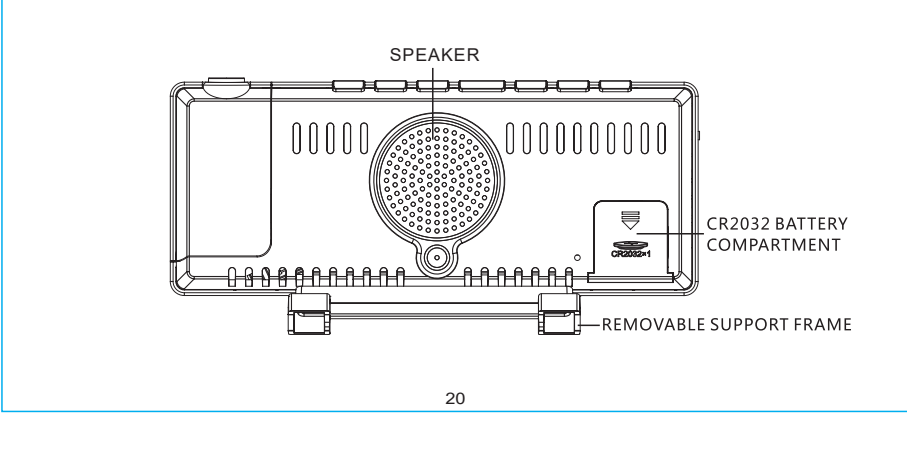

Thank you for purchasing this unique Alarm Clock Radio. Below you will find an extensive user manual.


1. Important features

- LED time display
- 6 Adjustable light brightness levels
- Projection function: projector can be rotated 180 degrees
- Radio function: 12H/24H time format can be switched, the default is 24H format
- The default display time of the clock is 0:00 at power on
- Snooze function: 5 to 60 minutes adjustable
- Automatic light brightness function

2. Power supply


1. Type -C power cord (the LEDs are always on when the power cord is plugged in).
2. CR2032 button battery (the battery is not a power supply, it is used to set the time).

Note: The product is delivered without CR2032 batteries.

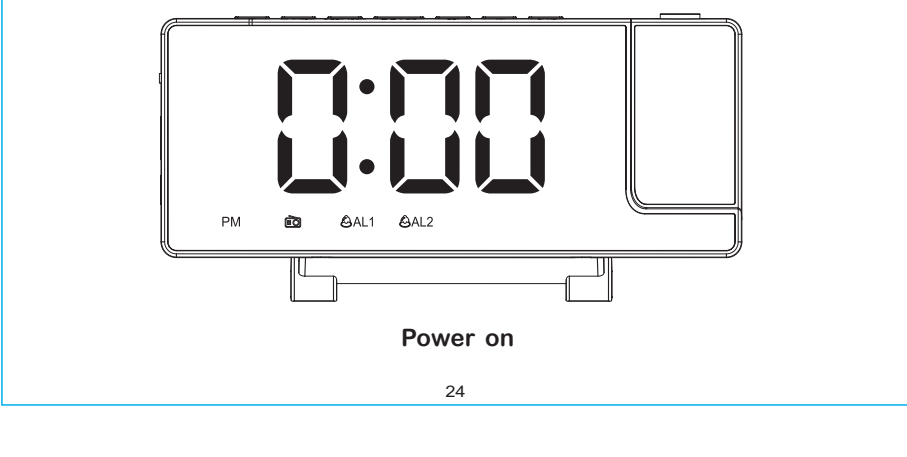

3. Time setting

1. Press and hold the time display mode [set] to enter setup mode, go to → 12/24H format setting → hour setting → minute setting.
2. While setting, press [▲] to go forward and press [▼] to go back. keep the buttons pressed longer to speed up fast forward and rewind.
3. If no operations are performed within 10 seconds during the setting process, the current settings will be saved automatically and exit the setting mode.
4. Press and hold [▲] to change the 12/24H format.

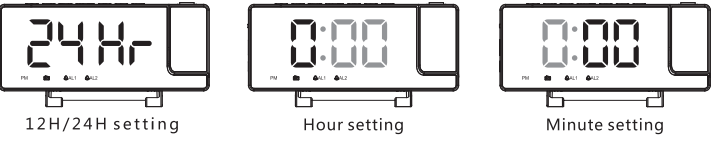

4. Alarm setting



1. In the time display mode, press [al 1.2] to enter the alarm setting mode, when AL1/AL2 are flashing, press and hold [al 1.2] to set the alarm time.
2. Setting order is: AL1 hour setting → AL1 minute setting → snooze interval time selection → AL1 alarm mode selection → AL2 hour setting → AL2 minute setting → snooze interval time selection → AL2 alarm mode selection
- Press [▼] to enable or disable the alarm function.
3. If AL1 is set, the icon will flash, if AL2 is set, the icon will flash.
4. During the setting process, press [▲] to go forward, hold [▲] to fast forward; press [▼] to go back, press and hold [▼] to go back quickly.

Alarm mode: press [▲] / [▼] to select alarm mode, "BU" or "RD", BU = beeping sound, RD = radio sound. When you select BU, the alarm will sound for 2 minutes if no action is taken; when you select RD, the FM radio is on with the channel selected last time.




5. Alarm and Snooze Function

1. The alarm time is 2 minutes.
2. When the alarm sounds, the alarm icon will flash.
3. Snooze function: When 6AL1 or 6AL2 sounds, press [z-z-] to stop the alarm and activate the snooze function, the snooze interval time is 05-60 minutes optional, 05 minutes by default.
4. Snooze icon [z-z-] blinks when snooze function is ON, snooze is unlimited.
5. Press any key except [z-z-] to stop the alarm.

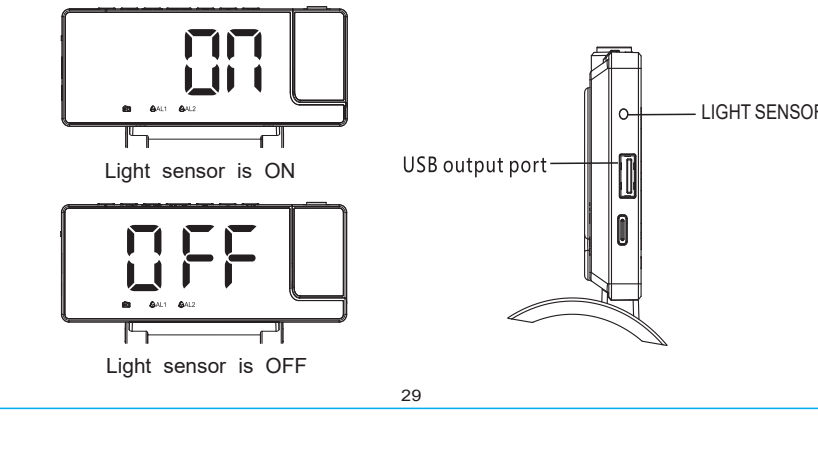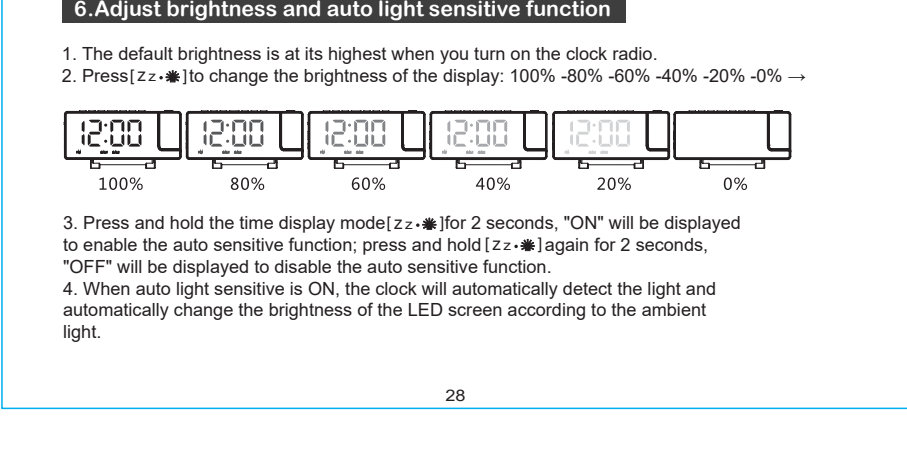




7. Night mode

1. Night mode means that the LED display brightness will automatically become lower during the night mode period.
2. In the time display mode, press [set] to enter night mode status, when OFF is displayed, press [▲] / [▼] to turn on or turn off the night mode. The default mode is OFF, the default night mode period is 18:00-6:00am.
3. When night mode is ON, hold [set] to set the night mode period, the setting sequence is: start hour → start minute → end hour → end minute.

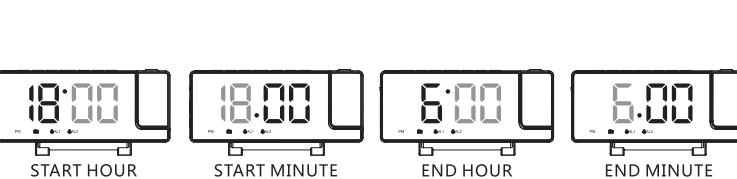


8. Projection function

1. In the time display mode, press [project] to turn on and adjust the projection display, the order is: high → low → off, default is high.
2. When the projection function is turned on, press and hold [project] to rotate the clock projection 180°.
3. The projection column is adjustable by 90° in the front and 90° in the back.

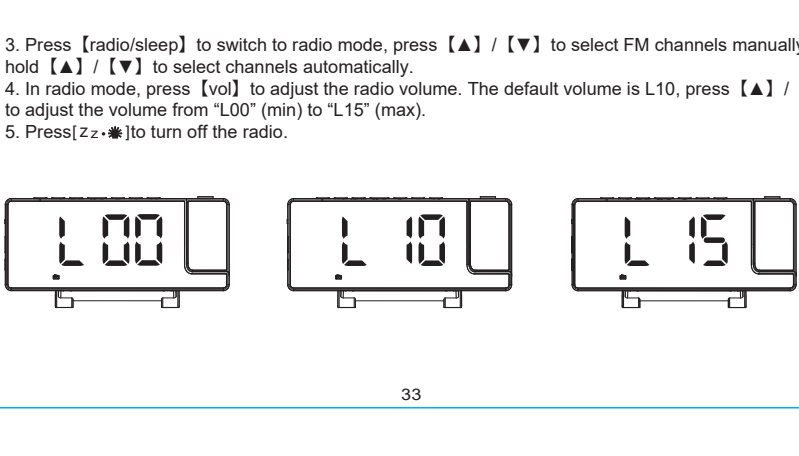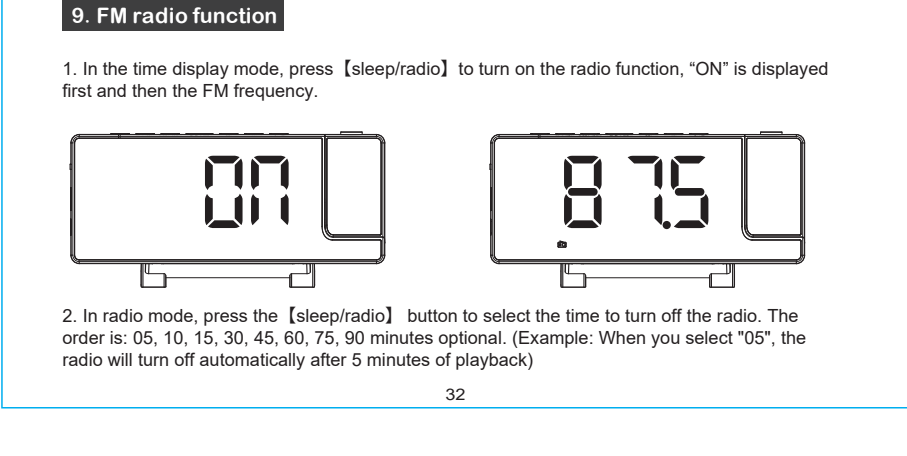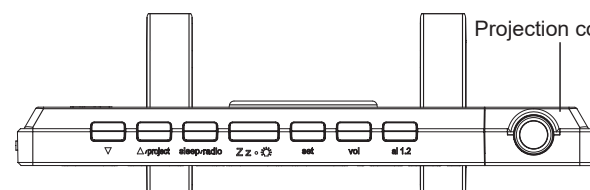

10. Preset radio station channel (max 10 channels can be preset)

1. Under radio mode, hold [set] until "01" appears, press [set] again to save current channel as #01 station.
2. Repeat above process to save a total of 10 radio channels.
3. Under radio mode, press [set] to choose preset stations.
4. If you want to change the preset station, repeat the above steps, and the new selected station channel will replace the old one.

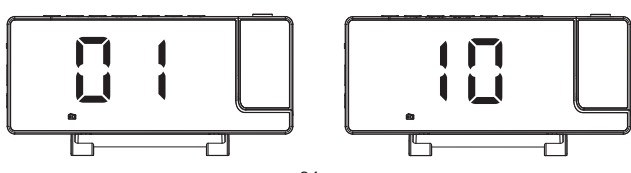

11. Charging function

There is a USB output port on the side of the product, which can be used to charge cell phones or other devices. This can be done with a 5V USB cable after the clock is powered on by the type C cable, which is included in the package.

