


ONDERDELEN


De digitale thermo- hygrometer word geleverd als een gehele display. Het scherm is digitaal en de witte balk onder het digitale scherm van de thermometer is de ‘Touch Control’. Met deze balk kunnen de instellingen van de thermometer aangepast of bevestig worden. De thermometer heeft 4 onderdelen:

- 1. Digitale klok
- 2. Datum weergaven
- 3. Thermostaat
- 4. Luchtvochtigheidsmeter (zie afbeelding 1)

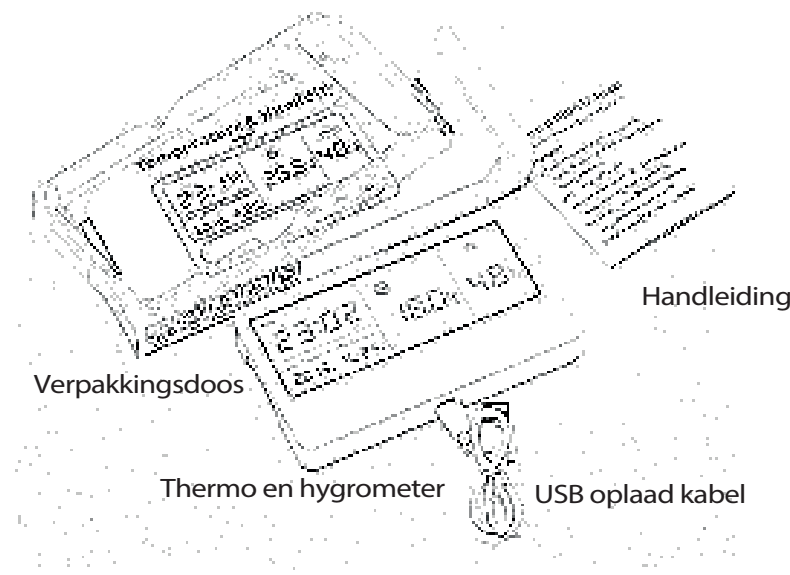

INSTELLEN

Het installeren van de thermometer is gemakkelijk. De witte balk onder de display is het besturingspaneel (zie afbeelding 2) 1/ Stel de tijd in van de thermometer. Gebruik de menu knop (rechts) om de functie te bepalen en de middelste knop om de installatie te verstellen. 2/ Zet de graden meter op graden Celsius of op Fahrenheit. Dit doet u door ook in het menu de verstel knop te gebruiken op de witte balk. 3/ Gebruik de standaard om de thermometer op een plek te laten balanceren. De standaard zit op de achterzijde van de thermometer.

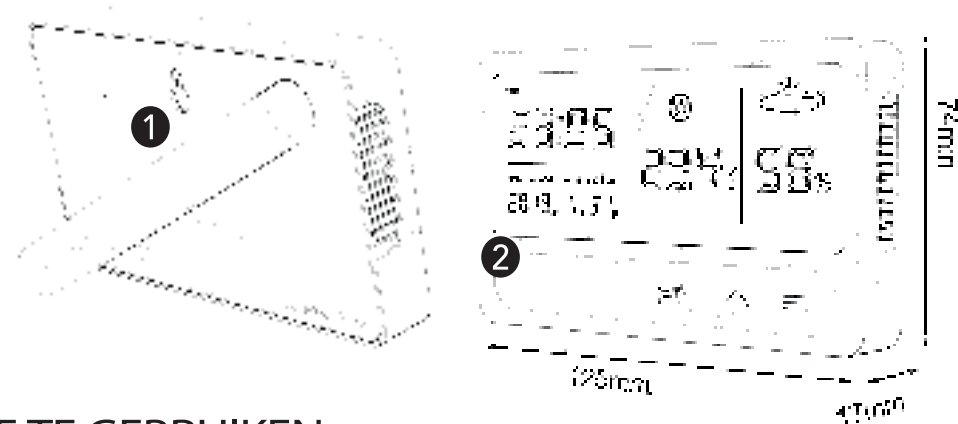

HOE TE GEBRUIKEN

De thermo- hygrometer is te gebruiken om de temperaturen binnen te meten. De digitale display geeft de tijd, datum, temperatuur en luchtvochtigheid weer in een handig overzicht. Gebruik de standaard op de achterzijde om het product te laten staan op de gewenste plek. Het instellen van de thermometer kunt u doen doormiddel van de witte besturingsbalk onder de display.

DISPLAY INSTELLINGEN


Druk op de knop  om instellingen tussen de tijd en de wekker te wijzigen
Houd de knop  2 seconde ingedrukt om de tijd in te stellen
Druk nogmaals op de knop om het alarm in of uit te schakelen.

Druk op de knop  om de minimale en maximale temperatuur en luchtvochtigheid in te zien



Druk op de knop  om te wisselen tussen Temperatuur in (°C) en (°F)

TIJD INSTELLINGEN

Als 10 seconde geen functies / knoppen worden gebruikt zal de displat naar hoofdmenu terug schakelen.
Als de knop 2 seconde ingedrukt wordt kan de tijd en datum aangepast worden. Druk op de  om de datum aan te passen.


Houdt de  knop ingedrukt om de datum te veranderen. Gebruik altijd de rechter knop  om te bevestigen.
De knoppen kunnen gebruikt worden en bepalen de instellingen in de volgorde: Tijd - Datum - Alarm - Bevestigen

WEKKER INSTELLINGEN

Gebruik de knop  om gedurende de tijdsinstellingen de wekker aan te passen, Houdt de knop 2 seconde ingedrukt.
Druk de  in de standaard display om de wekker uit te schakelen.
Gebruik de zelfdee knop  2 seconde ignedrukt om de wekker in te stellen
Gebruik de  om de datum toe te voegen.
Druk op  om de datum te wijzigen. De knoppen kunnen gebruik worden en bepalen de instellingen in de volgorde: Uur - Minuut - Bevestigen

VEILIGHEID HANDLEIDING

Houdt de batterij buiten bereik van kinderen.
Houdt de correcte procedures aan tijdens het weggooien van de batterij. / 2. Zoek gelijk hulp als de batterij door u of iemand anders de batterij heeft doorgeslikt. / 3. Plaats de batterij correct doormiddel van de (+) en (-) symbolen op de batterijzelf. Niet de batterij opladen, demonteren of verwarmen, dit kan ervoor zorgen dat de batterij ontbrand of ontploft. /4. Wij raden aan om de originelen batterijen te gebruiken om technische fouten te voorkomen

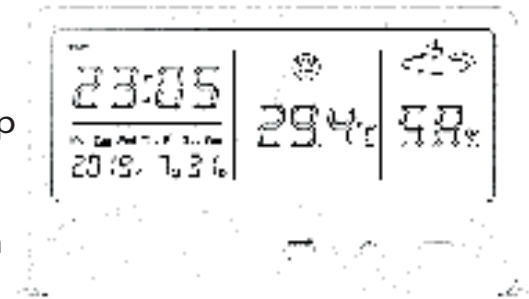

PAS OP!

Elke vorm van vloeistoffen of hoge temperaturen kan zorgen voor beschadiging van het product en het technische systeem. /2. Sterke elektromagnetische straling en sterk magnetisme kunnen een storing in het product veroorzaken. / 3. Stel het product niet bloot aan langdurige periodes van extreme temperaturomstandigheden. / 4. Gooien en laten vallen van het product kan tot breuk leiden.

PRODUCT SPECIFICATIES

Productspecificatie
Type: Huishoudelijke Thermometers
Functie: Vochtigheid Temperatuur, Tijd
Feature: Wekker, weersverwachting
Display: LCD Digitale
Certificaat: CE ROHS
Voeding: USB Opladen
Materiaal en afmetingen
Materiaal: ABS
Afmetingen: 125*74*17mm

Dit product is een elektronisch product, in zware omgevingen met storingen kunnen pparaatfouten optreden. De waterspray afstand tussen dit product en een apparaat kunnen variëren afhankelijk van de prestaties van de waterkracht van het apparaat of de omgeving.

PRODUCT INFORMATIE

Productnaam: TMHMGR100
Modelnummer: SR100
Vervaardiging:
Land van herkomst: [Republiek Korea]
Fabricagedatum: afzonderlijk gemarkeerd

Dit product is een elektronisch product bedoeld voor huishoudelijk gebruik en kan in alle omgevingen worden gebruikt. Er is een kans dat apparatuur niet goed functioneert en dat servicestabiliteit niet kan zijn gegarandeerd.

KWALITEITSGARANTIE

Dank u voor uw aankoop van een [VCMF Commerce] -product. [VCMF Commerce] [GREENURE] producten volgen strikt kwaliteitsborgingsprocedures. De garantieperiode is 30 dagen vanaf de aankoopdatum en gedurende deze periode bieden we gratis ruilen en reparatie van het product aan. Als het product niet correct is gebruikt of de kwaliteitsborgingsperiode is verstreken, wordt een vergoeding in rekening gebracht

PRODUCT CERTIFICATEN



FCC Part 15.19
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onderworpen aan het volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste effecten kan veroorzaken operatie.

Voor meer informatie over het contact verwijzen wij u door naar de website

Homepage : [http:// VCMFCommerce.com](http://VCMFCommerce.com)
Email : Info@vcmfcommerce.com

