



JLAB AUDIO
FLEX SPORT
HOOFDTELEFOON

Wij zijn verheugd dat u gekozen hebt voor JLab Audio! Wij zijn trots op onze producten en staan ook volledig achter onze producten.



UW GARANTIE

Alle garantieclaims zijn onderhevig aan de autorisatie van JLab Audio en onze uitsluitende beslissingsbevoegdheid. Bewaar uw aankoopbewijs om uw garantie te garanderen.



CONTACT

Neem contact met ons op via support@jlabaudio.com of ga naar intl.jlabaudio.com/contact


MELD JE VANDAAG NOG AAN

intl.jlabaudio.com/register

Productupdates | Tips
FAQ's & meer

EERSTE INSTALLATIE: BLUETOOTH-KOPPELING

- 1 Schakel Bluetooth in uw apparaatinstellingen in.

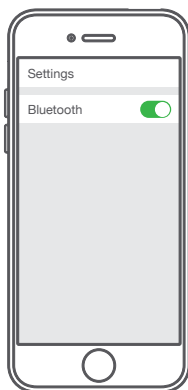


- 2 Houd de aan/uit-knop langer dan **10 seconden** ingedrukt. Het logo knippert **blauw en wit** om aan te geven dat de hoofdtelefoon gereed is voor koppeling met uw Bluetooth-apparaat.



- 3 Selecteer "JLab Flex Sport" in uw apparaatinstellingen.

Twee piepjes gevolgd door een **brandend blauw lampje** geeft aan dat de koppeling is geslaagd.

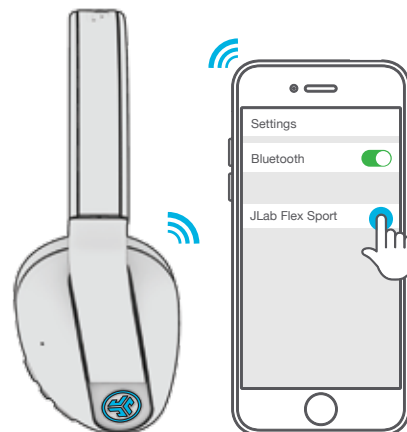

BLUETOOTH-KOPPELING NIEUWE / EXTRA APPARATEN:

Volg de EERSTE INSTALLATIE voor elk extra apparaat. De Flex Sport onthoudt tot 8 apparaten en maakt automatisch verbinding met het apparaat waar het als laatst aan was gekoppeld. Als er eerder meerdere apparaten waren gekoppeld, schakel Bluetooth dan uit (OFF) op de ongewenste apparaten en schakel Bluetooth in (ON) op het apparaat dat u wilt verbinden.

Opmerkingen:

- Bluetooth is een draadloze radiotechnologie, wat betekent dat het gevoelig is voor objecten tussen de hoofdtelefoon en het verbonden apparaat. De hoofdtelefoon is ontworpen voor gebruik binnen 33 feet (10 meter) van een verbonden apparaat, zonder dat er grote objecten tussenin staan (muren, etc.).
- Eenmaal succesvol verbonden, onthoud de hoofdtelefoon uw apparaat en maakt in de toekomst automatisch deze koppeling indien ingeschakeld. Er kan slechts één apparaat per keer zijn gekoppeld. Om te koppelen aan een ander apparaat moet u eerst het huidige apparaat ontkoppelen via de Bluetooth-instellingen.
- Als de Bluetooth-koppeling om wat voor reden dan ook wordt onderbroken, kunt u de koppeling met uw Bluetooth-apparaat handmatig herstellen.

KNOPFUNCTIES

VOLUME VERHOGEN: 1 klik

NUMMER VOORUIT:

Houd langer dan 1 seconde ingedrukt

VOEDING AAN / UIT:

Houd langer dan 3 seconden ingedrukt

AFSPELEN / PAUZEREN
BEANTWOORDEN / OPHANGEN:

1 klik

SIRI (IOS) OF "OK GOOGLE" (ANDROID):
2 klikken

BLUETOOTH-KOPPELING:

(Volg de Eerste Installatie)

VOLUME REDUCEREN: 1 klik

NUMMER TERUG:

Houd langer dan 1 seconde ingedrukt



OMGEVINGSGELUID AAN / UIT:

1 klik (Flex Sport opent omgevingsgeluid indien actief)

EQ-WIJZIGEN:

Houd langer dan 2 seconden ingedrukt (Flex Sport schakelt tussen 3 EQ-instellingen)

JLab SIGNATURE
(Eén Pieptoon)

JLab C3™ kenmerkend geluid met versterkte zang en bass

BALANCED
(Twee Pieptonen)

Gebalanceerd geluid met geen extra geluidsversterkingen

BASS BOOST
(Drie Pieptonen)

Versterkte bass en sub-bass

GELUIDSMELDINGEN

VOEDING AAN = Rinkelen


BLUETOOTH-KOPPELING = Twee Pieptonen

BATTERIJ BIJNA LEEG = "Low battery" (Minder dan 20%)


UIT = Rinkelen

PASVORM: SPANBANDJES

1 INSTALLATIE: Vouw de scharnieren naar binnen en lokaliseer de vergrendelingskanalen op de hoofdtelefoon. Klik de spanbandjes aan beide zijden vast. (Onder elk bandje is FLEXFIT of FIRM-FIT aangebracht.)

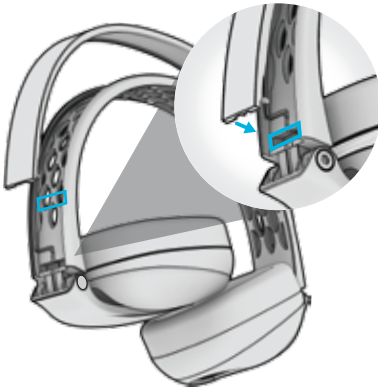


2 VERWIJDEREN: Vouw de scharnieren naar binnen en lokaliseer de groef voor de spanbandjes. Trek met uw vinger naar buiten om te ontgrendelen.

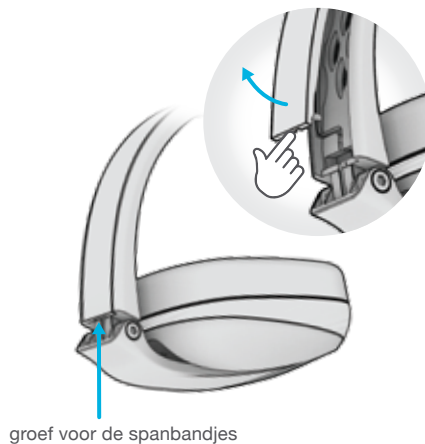

OPTIONELE HOOFDBANDPAD

Steek de dubbele vergrendeling in op een van de dubbele kanalen vanuit de binnenkant van de hoofdband. Herhaal hetzelfde aan de andere kant.

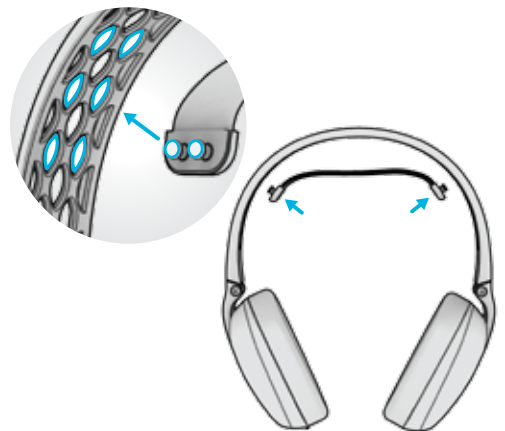


VERWIJDERBARE OORPADS

Verwijder door de voering vast te houden en deze recht naar buiten te trekken.


Als u met de wasmachine wast, plaats de oorpads dan in het meegeleverde reisetui voordat u gaat wassen.

Wasmachineprogramma fijne was Drogen in de droger, geen verwarming.

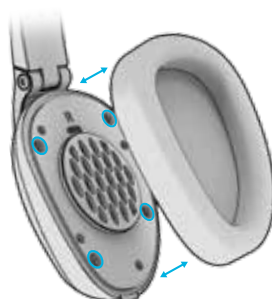

HAND-WAS
AANBEVOLEN

MACHINE-WAS

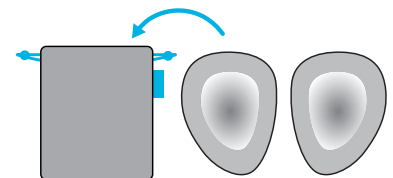


OPLADEN

Opmerking: Flex Sport kan opladen indien in- of uitgeschakeld.

Open het klepje onder de Flex Sport om op USB-C aan te sluiten en vanuit een USB-ingang op te laden.

Een **wit** lampje duidt op opladen en het lampje wordt **blauw** indien volledig opgeladen.

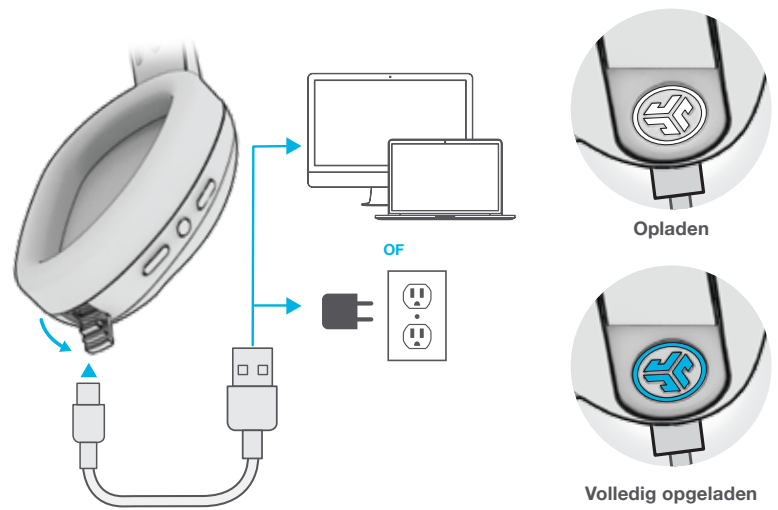

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat er geen vocht of vloeistoffen in het dopje van de hoofdtelefoon zit.
- Voorkom extreme hitte, koude en vocht.
- Voorkom het laten vallen of beknellen van de hoofdtelefoon, het zwaar belasten van de kabel door snel te trekken of extreme kracht of het buigen van de kabel in een scherpe hoek.
- Er kan zich oorsmeer afzetten in de hoofdtelefoon, waardoor de geluidskwaliteit wordt gereduceerd. Verwijder oorsmeer voorzichtig met een wattenstaafje of ander klein voorwerp om zo de geluidskwaliteit te verbeteren.
- Als u ongemak of pijn ervaart, probeer dan het volume te verlagen of het gebruik tijdelijk te stoppen.
- Als u regelmatig ongemak ervaart tijdens het gebruik van dit product, stop dan het gebruik ervan en raadpleeg een arts.
- Wij raden aan dat u uw hoofdtelefoon behandelt als een mooie zonnebril en deze op een veilige plaats bewaart indien u ze niet gebruikt.



[Koop producten](#) | [Productmeldingen](#) | [Je hoofdtelefoon inspielen](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

