





- NL Gebruikshandleiding
- DE Benutzerhandbuch
- FR Mode d'emploi
- EN User manual

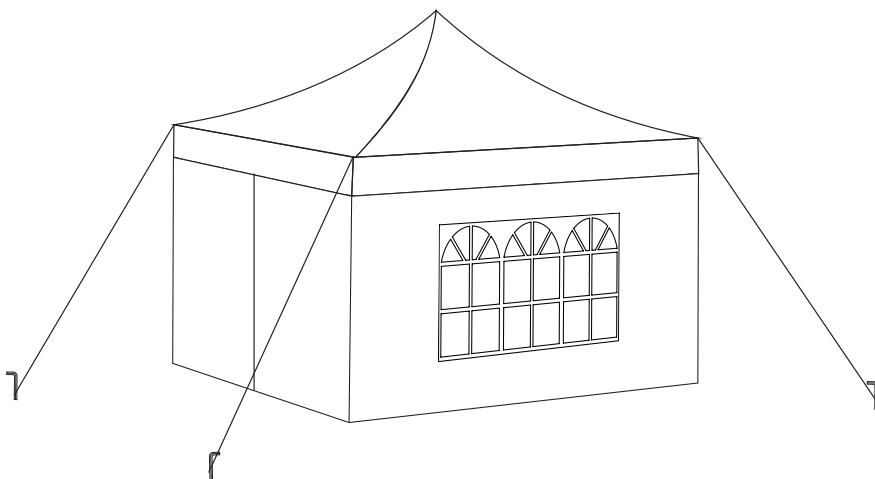


Party Tent

PT-7810

A

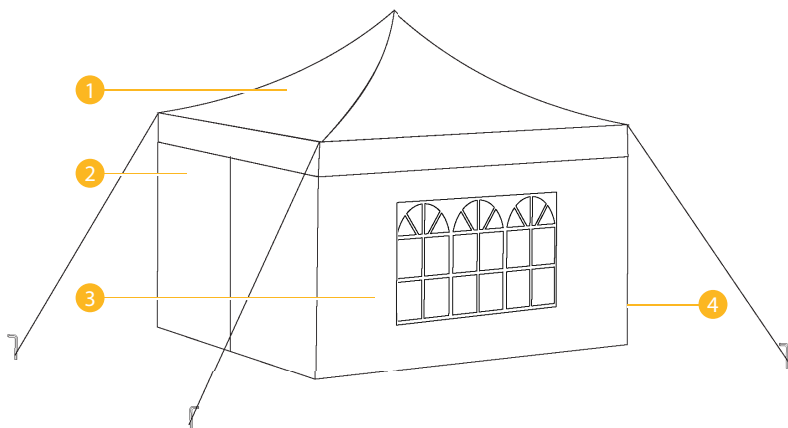

B

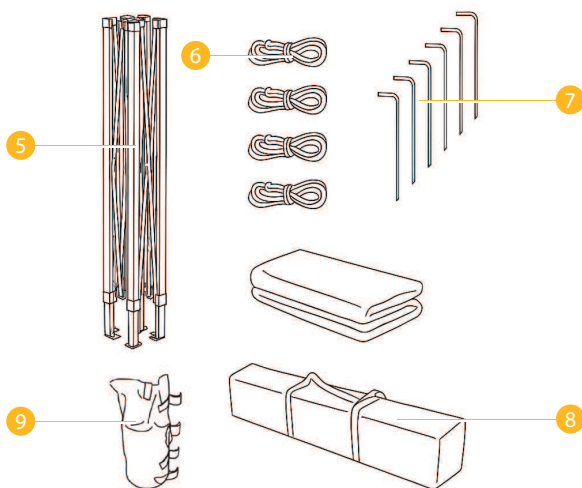

Partytent

Belangrijkste onderdelen (zie afbeelding A)

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 Partytent dak | 4 Zijpaneel zonder venster | 7 Haringen |
| 2 Zijpaneel met rits | 5 Partytent frame | 8 Draagtas |
| 3 Zijpaneel met venster | 6 Touwen | 9 Zandzakken |

VEILIGHEID

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

- Door de veiligheidsinstructies te negeren, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade.
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door als u de partytent voor het eerst gebruikt.
- Het is aan te raden om de partytent met minstens 2 personen op te zetten.
- Vouw de partytent voorzichtig uit, voorkom schade of letsel tijdens het uitvouwen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt bij het opzetten van de partytent.
- De partytent kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.
- Inspecteer de partytent en de accessoires voor gebruik op schade of slijtage.
- Gebruik de Partytent niet als het beschadigd of kapot is.
- Zet de Partytent altijd op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Klim niet in de partytent.
- De Partytent is niet voor permanent gebruik, vouw het op en berg het op als je het niet gebruikt.
- Zorg er bij het opvouwen voor dat het dak en de zijpanelen droog zijn om schimmel te voorkomen. Het dak van Partytent is waterdicht en kan in de regen worden gebruikt.
- Gebruik de Partytent niet bij storm, hevige regen, harde wind, vorst of sneeuw.
- De zijpanelen zijn niet waterdicht.

- Als de partytent langere tijd buiten staat, kan er condensatie optreden.
- De partytent is niet vuurbestendig, houd hem uit de buurt van vuur of warmtebronnen. De stof is niet brandvertragend/brandveilig.
- Rook niet in of bij de partytent.
- Plaats geen hitte- of kookapparaten in of bij de partytent.
- Hang geen voorwerpen aan het frame van de partytent.
- Het wordt aanbevolen de touwen en haringen te gebruiken om de Partytent vast te zetten of gebruik de Tristar zandzakken.
- De stof van de partytent kan niet in de wasmachine worden gewassen

VOORWOORD

Over dit document

Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie voor een correct, veilig en efficiënt gebruik van het product.

Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig hebt gelezen en begrepen voordat u het product gebruikt.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstige raadpleging.

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertaalde documenten.

Algemene symbolen

Symbool	
	Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.
	Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.
	Het universele recyclingsymbool, -logo of -pictogram is een internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het recyclingsymbool behoort tot het publieke domein en is geen handelsmerk.

PRODUCTBESCHRIJVING


Beoogd gebruik

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het product hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Houd het product en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan.
- Elk ander gebruik van het product dan beschreven in deze gebruikershandleiding wordt beschouwd als verkeerd gebruik en kan leiden tot letsel of schade aan het product en het vervallen van de garantie.

GEBRUIK


De Partytent openen

Het is aan te raden om de Partytent met 2 personen uit te klappen. Zet de Partytent rechtop in het midden van het gewenste gebied. Pak 2 buitenste poten vast aan 2 tegenovergestelde kanten, til het lichtjes van de grond en stap langzaam achteruit in tegenovergestelde richting van elkaar. Voor de volgende montagemogelijkheden wordt aangeraden het frame niet volledig uit te vouwen, maar voor 75% uit te vouwen. Plaats het dakzeil bovenop het frame.

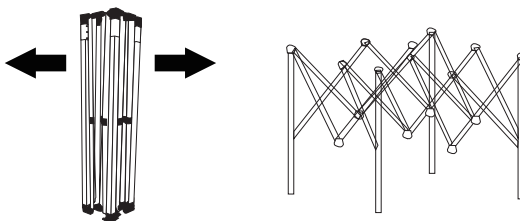


Het frame vergrendelen

Houd de bovenkant van de hoekstijl met één hand vast en pak met de andere hand een van de horizontale steunen vast zoals hierboven op de tekening. Trek hem omhoog tot hij vastklikt. Herhaal dit voor alle 4 de poten van het frame **A5**. Tijdens deze stap wordt het frame **A5** volledig uitgevouwen.

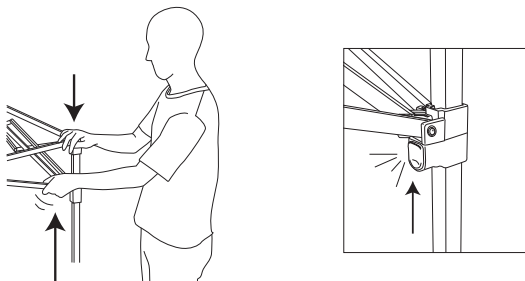



Het dak van de partytent bevestigen

Bevestig het dak aan de 4 hoeken. Zorg ervoor dat de hoeken van het dak uitgelijnd zijn met de hoeken van het partytentframe. Bevestig alle kleefstrips in de hoeken van het dak aan het frame. Klem de ijzeren haakjes van het dak vast aan het frame van de partytent.

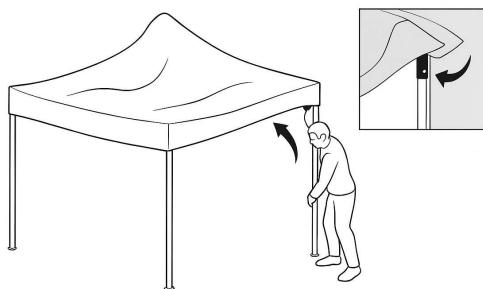



De hoogte van het dak van de partytent aanpassen

Plaats uw voet op de onderkant van de poot van de partytent en schuif de poot lichtjes omhoog tot hij vastklikt. Druk op de lipjes op de poten zoals aangegeven op de tekening hiernaast om de partytent uit te schuiven tot de gewenste hoogte.

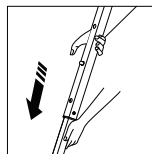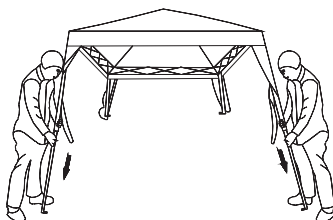





De zijpanelen bevestigen

Maak de zijpanelen vast met behulp van het klittenband die aan elk zijpaneel **A5** **A2** **A4** zijn bevestigd, zoals aangegeven op de tekening hiernaast. U kunt kiezen hoeveel panelen u wilt bevestigen: 1, 2, 3, 4. Bevestig ook het klittenband aan de zijkant van de zijpanelen aan de poten van de partytent.

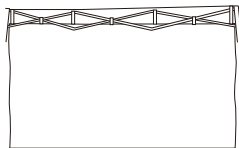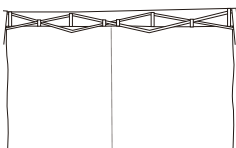

De partytent beveiligen

Om de partytent stabiel te maken, zorg je ervoor dat je deze vastzet met de touwen **A6** en haringen **A7** die in deze set zitten.

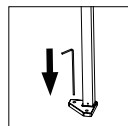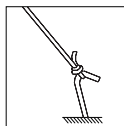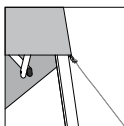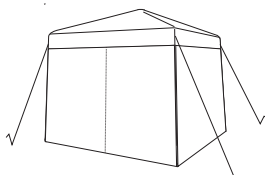


Voor extra stevigheid kun je zandzakken toevoegen rond de onderkant van elke framepoot door het klittenband goed vast te maken. Vul de zak met zand.




Partytent opvouwen


1. Verwijder de haringen **A7** en de touwen **A6**.
2. Maak het klittenband van de zijpanelen **A3** **A2** **A4** en het dak **A1** van de partytent los.
3. Druk op de lipjes op de poten zodat de poten in elkaar kunnen schuiven.

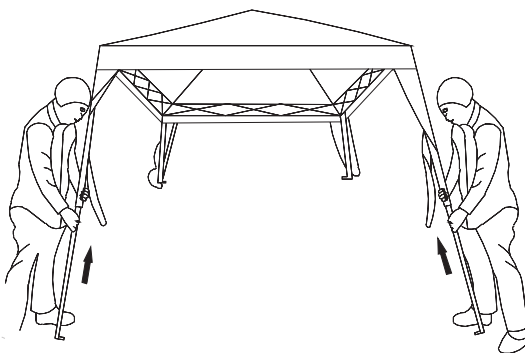

4. Druk voorzichtig op de rode knop bovenaan alle 4 de hoeken van de partytent en schuif deze naar beneden.

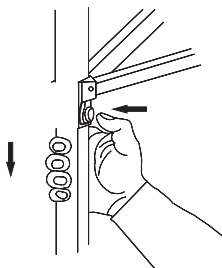

5. Je kunt het dak eraf halen **A1** of het op het frame **A5** laten zitten als je het helemaal opvouwt. Pak 2 buitenste poten vast aan 2 tegenovergestelde kanten, til het een beetje van de grond en stap langzaam naar elkaar toe.

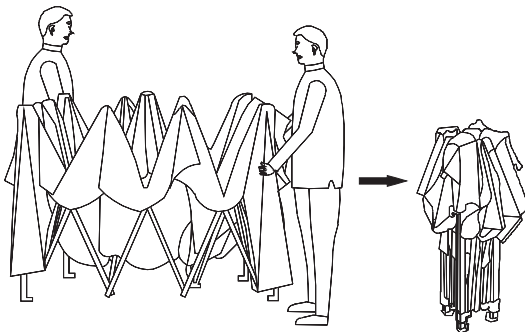

Let op

Het dak **A1** en de zijpanelen **A3** **A2** **A4** moeten volledig droog zijn voordat je ze opvouwt om schimmel te voorkomen.

Als je de partytent wilt opbergen in de draagtas **A8** is het aan te raden om het dak **A1** te verwijderen van het frame **A5**.

Ondersteuning

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.tristar.eu!

Pavillon

Hauptteile (siehe Bild A)

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 Pavillon-Dach | 4 Seitenwand ohne Fenster | 8 Tragetasche |
| 2 Seitenwand mit Reißverschluss | 5 Pavillonrahmen | 9 Sandsäcke |
| 3 Seitenwand mit Fenster | 6 Seile | |
| | 7 Wirbel | |

SICHERHEIT

Sicherheitsvorkehrungen

- Durch das Ignorieren der Sicherheitsanweisungen kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Wenn Sie den Pavillon zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
- Es wird empfohlen, den Pavillon mit mindestens 2 Personen aufzustellen.
- Falten Sie den Pavillon vorsichtig auf, vermeiden Sie Beschädigungen oder Verletzungen beim Aufklappen und halten.
- Sie Kinder und Haustiere beim Aufbau des Pavillons fern.
- Der Pavillon kann von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis genutzt werden, wenn sie eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Überprüfen Sie den Pavillon und sein Zubehör vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie den Pavillon nicht, wenn er beschädigt oder in irgendeiner Weise kaputt ist.
- Stellen Sie den Pavillon immer auf einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Klettern Sie nicht auf den Pavillon.
- Der Pavillon ist nicht für den dauerhaften Gebrauch bestimmt. Falten Sie ihn zusammen und verstauen Sie ihn, wenn Sie ihn nicht benötigen.

- Achten Sie beim Zusammenlegen darauf, dass das Dach und die Seitenwände trocken sind, um Schimmelbildung zu vermeiden. Das Dach des Pavillons ist wasserdicht und kann auch bei Regen verwendet werden.
- Verwenden Sie den Pavillon nicht bei Sturm, starkem Regen, starkem Wind, Frost oder Schnee.
- Die Seitenteile sind nicht wasserdicht.
- Wenn der Pavillon über einen längeren Zeitraum im Freien steht, kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
- Der Pavillon ist nicht feuerfest, halten Sie ihn von Feuer oder Wärmequellen fern. Der Stoff ist nicht feuerhemmend/feuerfest.
- Bitte rauchen Sie nicht im Pavillon oder in dessen Nähe.
- Stellen Sie keine Heizgeräte oder Kochgeräte in oder in der Nähe des Pavillons auf.
- Hängen Sie keine Gegenstände an den Rahmen des Pavillons.
- Es wird empfohlen, den Pavillon mit Seilen und Heringen zu sichern oder die Tristar-Sandsäcke zu verwenden.
- Der Stoff des Pavillons kann nicht in der Maschine gewaschen werden.

VORWORT

Über dieses Dokument

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen für die korrekte, sichere und effiziente Verwendung des Produkts.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch immer in der Nähe des Geräts auf, um später darin nachschlagen zu können.

Dieses Handbuch ist im Original auf Englisch verfasst. Alle anderen Sprachfassungen sind übersetzte Dokumente.

Allgemeine Symbole

Symbol	
	Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.
	Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.
	Das universelle Recycling-Symbol, -Logo oder -Zeichen ist ein international anerkanntes Symbol zur Kennzeichnung von recycelbaren Materialien. Das Recycling-Symbol ist gemeinfrei und kein Markenzeichen.

PRODUKTBESCHREIBUNG


Vorgesehene Verwendung

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Dieses Produkt darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Bewahren Sie das Produkt und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Jede Verwendung des Produkts, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist, wird als Missbrauch angesehen und kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen und die Garantie erlöschen lassen.

BESCHREIBUNG


Eröffnung des Pavillons

Es wird empfohlen, den Pavillon mit 2 Personen aufzubauen. Stellen Sie den Pavillon aufrecht in die Mitte des gewünschten Bereichs. Fassen Sie 2 äußere Beine von 2 gegenüberliegenden Seiten, heben Sie ihn leicht vom Boden ab und treten Sie langsam in entgegengesetzte Richtungen zurück. Bei den folgenden Aufbauoptionen wird empfohlen, den Rahmen nicht vollständig, sondern nur zu 75 % aufzuklappen. Legen Sie die Dachplane auf den Rahmen.

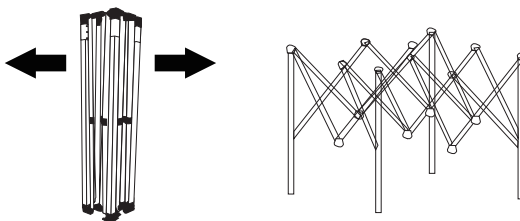


Verriegelung des Rahmens

Halten Sie sich mit einer Hand am oberen Ende des Eckpfostens fest und greifen Sie mit der anderen Hand eine der horizontalen Stützen, wie oben in der Zeichnung dargestellt. Ziehen Sie sie hoch, bis sie einrastet. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle 4 Beine des Rahmens **A5**. Während dieses Schritts wird der Rahmen **A5** vollständig aufgeklappt.

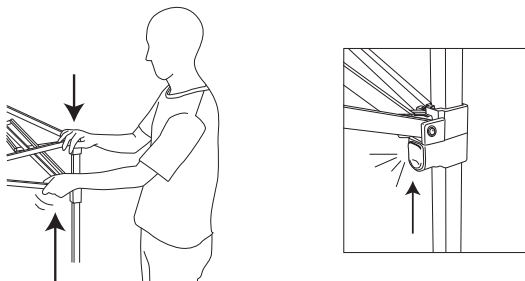



Befestigung des Partyzelt-dachs

Befestigen Sie das Dach an allen 4 Ecken des Rahmens. Achten Sie darauf, dass die Ecken des Daches mit den Ecken des Pavillonrahmens ausgerichtet sind. Befestigen Sie alle Klebestreifen an den Ecken des Daches am Rahmen. Befestigen Sie die Eisenhaken vom Dach am Rahmen des Partyzeltes.

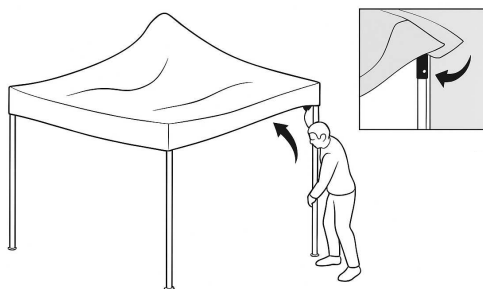



Anpassung der Höhe des Pavillondachs

Setzen Sie Ihren Fuß auf die Unterseite des Pavillonbeins und schieben Sie das Bein leicht nach oben, bis es einrastet. Drücken Sie die Laschen an den Beinen wie in der obigen Zeichnung gezeigt, um den Pavillon auf die gewünschte Höhe auszufahren.

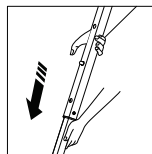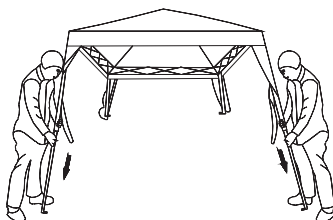





Aufstellen der Seitenteile

Verwenden Sie die Klebestreifen, die an jeder Seitenwand **A3** **A2** **A4** angebracht sind, und befestigen Sie sie wie in der Zeichnung oben gezeigt. Sie können wählen, wie viele Platten Sie befestigen möchten: 1, 2, 3, 4. Befestigen Sie auch die Klebestreifen an der Seite der Seitenteile an den Beinen des Pavillons.

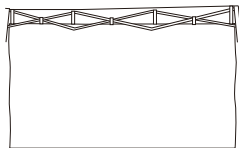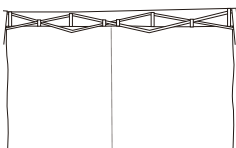

Sicherung des Pavillons

Um den Pavillon stabil zu machen, befestigen Sie ihn mit den im Set enthaltenen Seilen **A6** und Heringen **A7**.

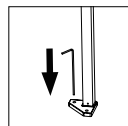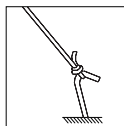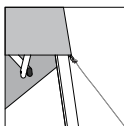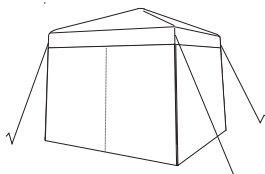


Zur zusätzlichen Sicherung können Sie Sandsäcke um die Unterseite jedes Rahmenbeins legen, indem Sie das Klebeband fest anbringen. Füllen Sie den Sack mit Sand.




Falten Sie den Pavillon


1. Entfernen Sie die Pflöcke **A7** und die Seile **A6**.
2. Lösen Sie das Klebeband der Seitenwände **A3A2A4** und des Daches **A1** des Pavillons.
3. Drücken Sie auf die Laschen an den Beinen, damit die Beine nach oben ineinander gleiten können.

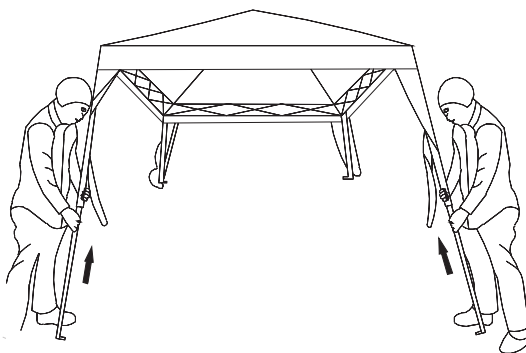

4. Drücken Sie vorsichtig auf den roten Knopf oben an allen vier Ecken des Pavillons und schieben Sie ihn nach unten.

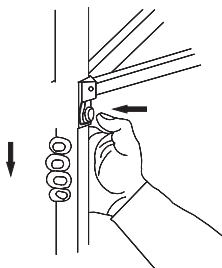

5. Sie können das Dach **A1** abnehmen oder es auf dem Rahmen **A5** lassen, wenn Sie es vollständig zusammenfalten. Greifen Sie die beiden äußeren Beine von zwei gegenüberliegenden Seiten, heben Sie sie leicht vom Boden ab und gehen Sie langsam aufeinander zu.

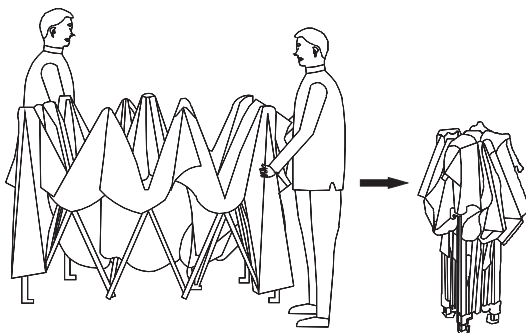

Vorsicht

Das Dach **A1** und die Seitenwände **A3A2A4** sollten vor dem Falten vollständig trocken sein, um Schimmel zu vermeiden.

Wenn Sie das Pavillon in der Tragetasche verstauen möchten **A8**, müssen Sie das Dach **A1** vom Rahmen **A5** entfernen.

Support

Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf www.tristar.eu!

Tente de réception

Pièces principales (voir image A)

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1 Toit de tente de réception | 4 Panneau latéral sans fenêtre | 7 Chevilles |
| 2 Panneau latéral avec fermeture éclair | 5 Structure de tente de réception | 8 Sac de transport |
| 3 Panneau latéral avec fenêtre | 6 Cordes | 9 Sacs de sable |

SÉCURITÉ

Précautions de sécurité

- En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages.
- Lorsque vous utilisez la tente de réception pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
- Il est conseillé de monter le pavillon avec au moins 2 personnes.
- Déployez la tente de réception avec précaution, afin d'éviter tout dommage ou blessure pendant le dépliage.
- Éloignez les enfants et les animaux domestiques lors de l'installation de la tente de réception.
- La tente de réception peut être utilisée par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Inspectez la tente de réception et ses accessoires avant utilisation afin de détecter tout dommage ou usure.
- N'utilisez pas la tente de réception si elle est endommagée ou cassée de quelque manière que ce soit.
- Placez toujours la tente de réception sur une surface stable et plane.
- Ne grimpez pas dans la tente de fête.
- La tente de réception n'est pas destinée à un usage permanent. Pliez-la et rangez-la lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Lors du pliage, assurez-vous que le toit et les panneaux latéraux sont secs afin d'éviter la formation de moisissures. Le toit de la tente de réception est imperméable et peut être utilisé sous la pluie.
- N'utilisez pas la tente de réception en cas de tempête, de forte pluie, de vents violents, de gel ou de neige.
- Les panneaux latéraux ne sont pas étanches.
- Lorsque la tente de réception reste à l'extérieur pendant de longues périodes, de la condensation peut se produire.
- La tente de réception n'est pas ignifugée, il faut la tenir éloignée du feu ou des sources de chaleur. Le tissu n'est pas ignifuge.
- Ne pas fumer dans ou à proximité de la tente de fête.
- Ne placez aucun appareil de chauffage ou de cuisson à l'intérieur ou à proximité de la tente de réception.
- Ne pas accrocher d'objets à l'armature de la tente de réception.
- Il est recommandé d'utiliser les cordes et les piquets pour sécuriser la tente de réception ou d'utiliser les sacs de sable Tristar.
- Le tissu de la tente de réception ne peut pas être lavé en machine.

AVANT-PROPOS

Au sujet de ce document

Ce manuel d'utilisation contient toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte, sûre et efficace du produit.

Assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Rangez toujours ce manuel utilisateur en lieu sûr près de l'appareil pour consultation ultérieure.

Ce manuel est rédigé dans sa version d'origine en anglais. Toutes les autres langues sont des documents traduits.

Symboles généraux

Symbole	
	Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.
	Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.
	Le symbole, le logo ou l'icône universel de recyclage est un symbole internationalement reconnu utilisé pour désigner les matériaux recyclables. Le symbole du recyclage relève du domaine public et n'est pas une marque déposée.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Usage prévu


- Ce produit est destiné à être utilisé à l'extérieur uniquement.
- Ce produit est destiné exclusivement à un usage domestique et non commercial.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions sur l'utilisation du produit de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans. Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Gardez le produit et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 et qu'ils sont supervisés.
- Toute utilisation du produit autre que celle décrite dans le présent manuel d'utilisation est considérée comme une mauvaise utilisation et peut entraîner des blessures ou des dommages au produit et annuler la garantie.

UTILISATION

Ouverture de la tente de fête

Il est conseillé de déplier la tente de réception à deux personnes. Placez la tente de réception à la verticale au centre de l'emplacement souhaité. Saisissez deux pieds extérieurs situés sur deux côtés opposés, soulevez légèrement la tente du sol et reculez lentement dans des directions opposées.



Pour les options de montage suivantes, il est recommandé de ne pas déplier complètement le cadre, mais de le déplier à 75 %. Placez la bâche de toit sur le cadre.

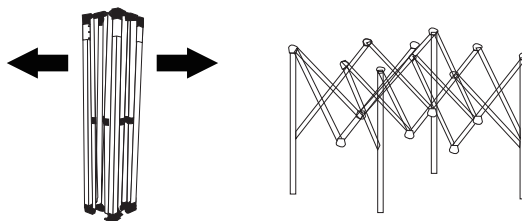

Verrouillage du cadre

Tenez le haut du poteau d'angle d'une main et, de l'autre, saisissez l'un des supports horizontaux comme indiqué ci-dessus sur le dessin.



Tirez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Répétez l'opération pour les 4 pieds du cadre **A5**. Au cours de cette étape, le cadre **A5** sera complètement déplié.

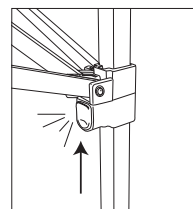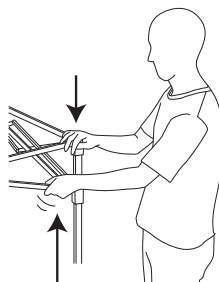

Fixation du toit de la tente de réception



Fixez le toit aux 4 coins du cadre. Assurez-vous que les coins du toit sont alignés avec les coins du cadre du pavillon. Fixez toutes les bandes adhésives au cadre dans les coins du toit.

Fixez les crochets en fer du toit au cadre de la tente de réception.

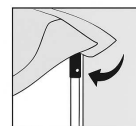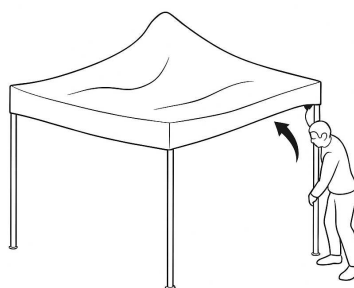



Réglage de la hauteur du toit de la tente de réception

Placez votre pied sur la partie inférieure du pied de la tente de réception et faites légèrement glisser le pied vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Poussez les languettes sur les pieds comme indiqué sur le dessin ci-dessus pour étendre la tente de réception à la hauteur de votre choix.

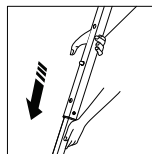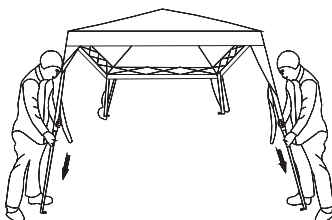





Mise en place des panneaux latéraux

En utilisant les bandes adhésives attachées à chaque panneau latéral **A3** **A2** **A4**, fixez-les comme indiqué sur le dessin ci-dessus. Vous pouvez choisir le nombre de panneaux à fixer : 1, 2, 3, 4. Fixez également les bandes adhésives sur le côté des panneaux latéraux aux pieds du pavillon.

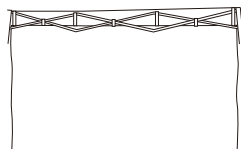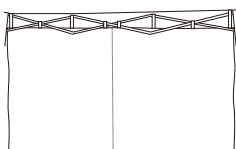

Sécuriser la tente de réception

Pour rendre la tente de fête stable, assurez-vous de la fixer avec les cordes **A6** et les piquets **A7** qui sont inclus dans cet ensemble.

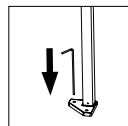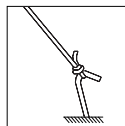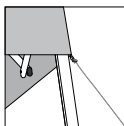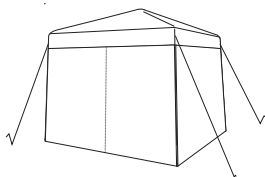


Pour plus de sécurité, vous pouvez ajouter des sacs de sable autour de la base de chaque pied du cadre en fixant fermement le ruban adhésif. Remplissez le sac de sable.




Pliez la tente de réception


1. Retirez les chevilles **A7** et les cordes **A6**.
2. Détachez la bande adhésive des panneaux latéraux **A3** **A2** **A4** et du toit **A1** de la tente de réception.
3. Appuyer sur les languettes des pieds pour que les pieds puissent glisser l'un dans l'autre vers le haut.

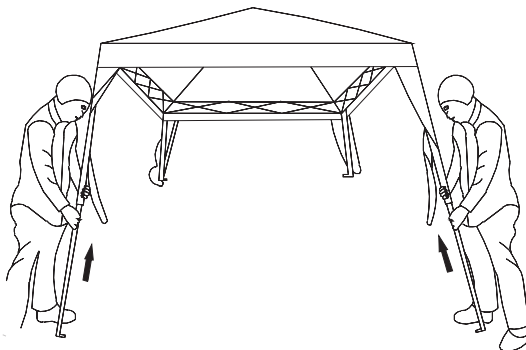

4. Appuyez doucement sur le bouton rouge situé en haut des 4 coins de la tente de réception et faites-le glisser vers le bas.

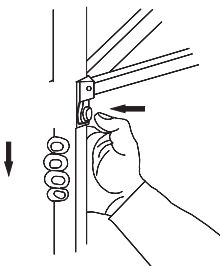

5. Vous pouvez enlever le toit **A1** ou le laisser sur le cadre **A5** lorsque vous le pliez complètement. Saisissez les deux pieds extérieurs de deux côtés opposés, soulevez-le légèrement du sol et avancez lentement l'un vers l'autre.

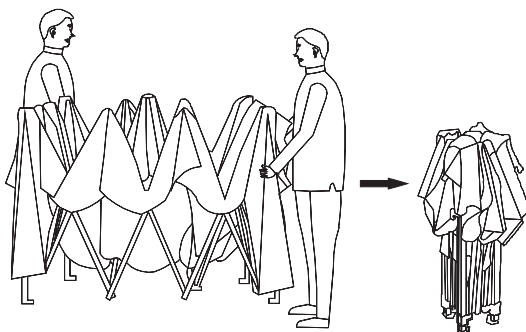

Attention

Le toit **A1** et les panneaux latéraux **A3** **A2** **A4** doivent être complètement secs avant d'être pliés afin d'éviter les moisissures.

Si vous souhaitez ranger la tente de réception dans le sac de transport **A8**, vous devez retirer le toit **A1** de la structure **A5**.

Assistance

Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur www.tristar.eu!

EN User manual

Party Tent

Main parts (see image A)

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 Party tent roof | 4 Side panel without window | 7 Pegs |
| 2 Side panel with zipper | 5 Party tent frame | 8 Carrying bag |
| 3 Side panel with window | 6 Ropes | 9 Sandbags |

SAFETY

Safety precautions

- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- When using the party tent for the first time, please read the instruction manual carefully.
- It is advised to set up the party tent with at least 2 people.
 - Unfold the party tent carefully, avoid damage or injury during unfolding.
 - Keep children and pets away when setting up the party tent.
- The party tent can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Inspect the party tent and its accessories for damage or wear before use.
- Do not use the party tent when it is damaged or broken in any way.
- Always put the Party tent on a stable and level surface.
- Do not climb the party tent.
- The Party tent is not for permanent use, fold and store it when not in use.
- When folding, make sure the roof and side panels are dry to prevent mold. The Party tent roof is waterproof and can be used in the rain.
- Do not use the Party tent in storm, heavy rain, strong winds, freezing or snow conditions.
- The side panels are not waterproof.

- When the party tent is outside for longer periods, condensation can occur .
- The party tent is not fireproof, keep away from fire or heat sources. The fabric is not fire retardant/fireproof.
- Do not smoke in or near the party tent.
- Do not place any heat or cooking devices in or near the party tent.
- Do not hang objects to the frame of the party tent.
- It is recommended to use the ropes and stakes to secure the party tent or use the Tristar Sandbags.
- The fabric of the party tent cannot be machine washed

FOREWORD

About this document

This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the product.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the product.

Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

General symbols

Symbol	
	The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.

PRODUCT DESCRIPTION


Intended use

- This product is intended for outdoor use only.
- This product is intended exclusively for domestic, non-commercial use.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have received instructions on how to use the product from a person responsible for their safety.
- This product shall not be used by children aged less than 8 years. This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Keep the product and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- Any use of the product other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the product and void the warranty.

USE


Opening the party tent

It is advised to unfold the Party tent with 2 people. Place the Partytent upright in the center of the preferred area. Grasp 2 outer legs from 2 opposite sides, slightly lift it off the ground and slowly step backwards in the opposite direction from each other. For the following assembly options, it is recommended not to unfold the frame completely, but to unfold it 75%. Place the roof tarpaulin on top of the frame.

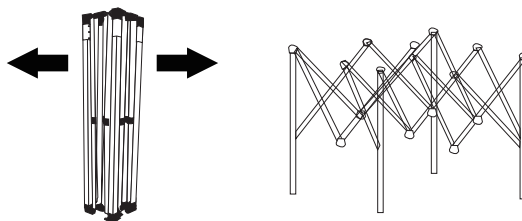


Locking the frame

Hold on to the top of the corner post with one hand and with the other hand grasp one of the horizontal supports as shown above on the drawing. Pull it up until it clicks. Repeat for all 4 legs of the frame **A5**. During this step, the frame **A5** will be completely unfolded.

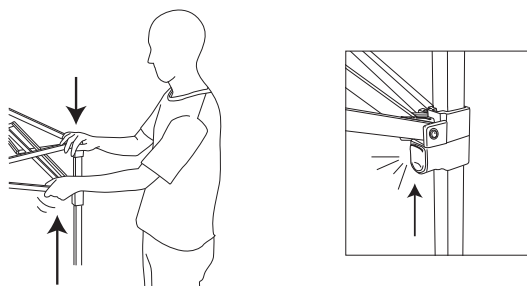


Attaching the party tent roof

Attach the roof to all 4 corners of the frame. Make sure that the corners of the roof are aligned with the corners of the pavilion frame. Attach all adhesive strips to the frame in the corners of the roof. Clamp the iron hooks from the roof to the frame of the party tent.

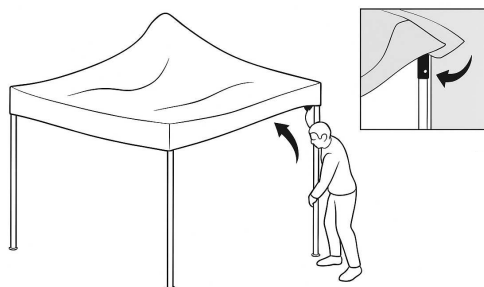


Adjusting the party tent roof height

Place your foot on the bottom of the party tent leg and slightly slide the leg upwards until it clicks. Push the tabs on the legs as shown on the drawing above to extend the party tent to your preferable height.

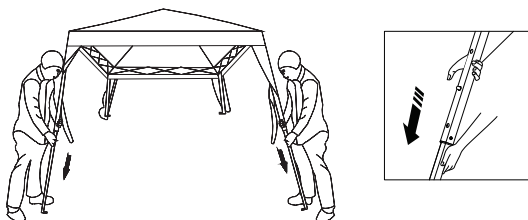





Setting up the side panels

Using the adhesive strips attached to every side panel **A3** **A2** **A4**, please secure them as shown on the drawing above. You can choose how many panels you want to attach: 1, 2, 3, 4. Also attach the adhesive strips on the side of the side panels to the legs of the party tent.

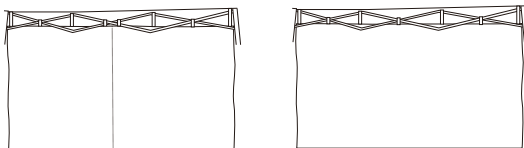

Securing the party tent

To make the party tent stable, make sure that you fix it with the ropes **A6** and pegs **A7** that are included in this set.

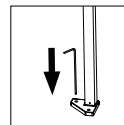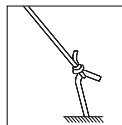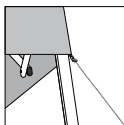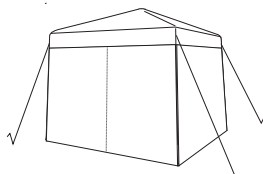


For extra securement you can add sandbags around the bottom of each frame leg by securing the adhesive tape tightly. Fill the bag with sand.




Fold the party tent


1. Remove the pegs **A7** and ropes **A6**.
2. Loosen the adhesive tape of the side panels **A3** **A2** **A4** and the roof **A1** of the party tent.
3. Press the tabs on legs so the legs can slide upwards into each other.

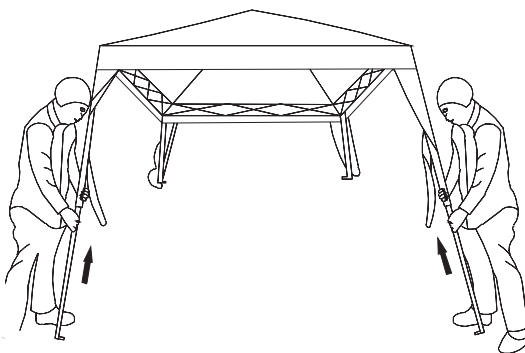

4. Gently push the red button in the top of all 4 corners of the party tent and slide it down.

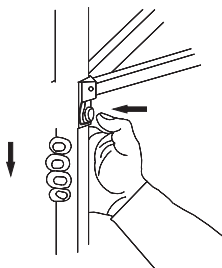

5. You can take off the roof **A1** or leave it on the frame **A5** when completely folding it. Grasp 2 outer legs from 2 opposite sides, slightly lift it off the ground and slowly step towards each other.

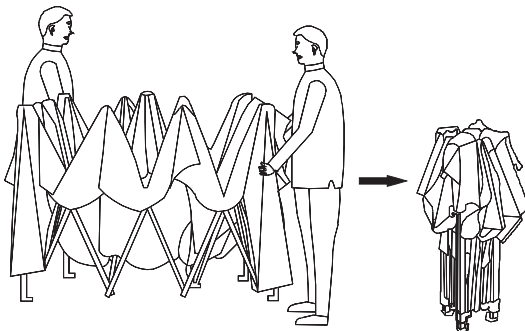

Caution

The roof **A1** and the side panels **A3** **A2** **A4** should be completely dry before folding to prevent mold. If you want to store the party tent in the carrying bag **A8** it is to remove the roof **A1** from the frame **A5**.

Support

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Swaardvenstraat 65 | 5048 AV Tilburg | The Netherlands