

Gebruikershandleiding

Heppie Babie KinderCamera




Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt

Knoppen/interfacebeschrijving



Oplaadindicatielampje

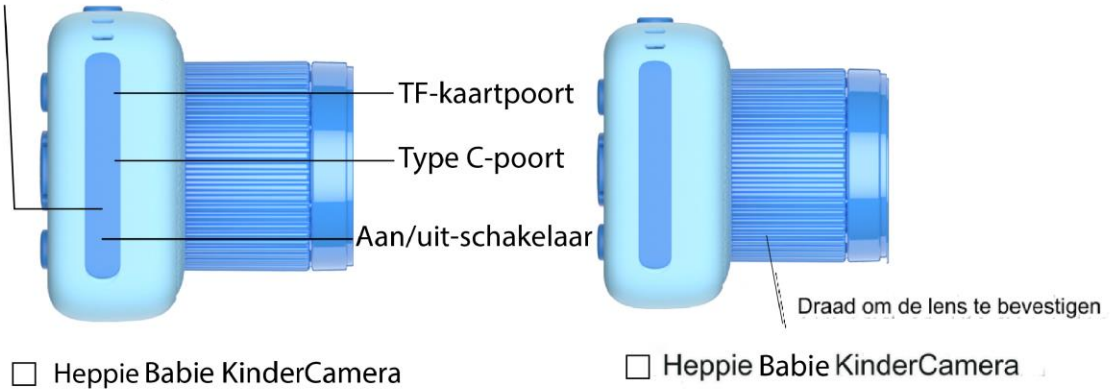



Vast statief

Inhoud:

- 1X HeppieBabie Kindercamera
- 1X Handleiding
- 1X Oplaadkabel
- 1X Polsbandje
- 1X Statief
- 1X Stickerset

Heeft u de printer er bij besteld?

Dan ontvangt u extra:

- 1X Printer
- 1X set kleurstiften
- 1X Printerpapier

Opstarten

Druk lang op de **【Aan/uit-schakelaar/terugknop】** om in te schakelen.

Afsluiten

1. Druk lang op de **【Aan/uit-schakelaar/terugknop】** om uit te schakelen;

Maak een foto



1. Druk op de **【Pijl】** op de startpagina om de fotocamera te selecteren, druk op **【Bevestigen】** of druk direct op **【Cameraknop】** om de camera-interface te openen;

2. Druk op **【Omhoog】** om het filter/sticker te openen (**○**), druk op **【Links/Rechts】** om te selecteren, druk op **【Bevestigen】** om te bevestigen;

3. Druk op **【Links】** om de instellingen in te voeren (1%), druk op **【Links/Rechts】** om te selecteren, druk op de **【Bevestigingsknop】** om te wijzigen;

4. Druk kort op de **【Camera】** om een foto te maken, druk lang op de **【Camera】** om te schakelen tussen het maken van foto's en video's;

5. Druk op **【Omlaag】** om snel naar het fotoalbum te gaan;

6. Handmatige zoomlens, draai de zoominstelring met de klok mee om groter te worden, en draai de lens tegen de klok in om hem kleiner te maken.

Video opnemen



1. Druk op de **【Pijl】** op de startpagina om het videopictogram te selecteren en druk op **【Bevestigen】** om naar de videopagina te gaan;
2. Druk op **【Omhoog】** om het filter/sticker in te voeren (), druk op **【Links/Rechts】** om te selecteren, druk op **【Bevestigen】** om te bevestigen;
3. Druk op **【Links】** om de instellingen in te voeren (0%), druk op **【Links/Rechts】** om te selecteren, druk op **【Bevestigen】** om te wijzigen;
4. Druk kort op de **【Camera】** om een video te maken, druk lang op de **【Camera】** om te schakelen tussen het maken van foto's en video's;
5. Druk nogmaals op **【Camera】** om de video op te slaan;
6. Druk op **【Omlaag】** om snel naar het fotoalbum te gaan;

Fotoalbum



Druk op de **【Pijl】** op de startpagina om het albumpictogram te selecteren en druk op **【Bevestigen】** om naar de albumpagina te gaan (**【Mijn album】** **【Mijn video's】** **【Mijn creaties】** **【Mijn favorieten】**).

Mijn album



1. Selecteer op de UI-pagina **【Mijn album】** en druk op **【Bevestigen】** om te openen;
2. Druk op **【Links/Rechts】** om foto's te bekijken;
3. Druk op **【Omlaag】** om de foto's te verwijderen;
4. Druk op **【Omlaag】** om naar de instelmodus te gaan (**【Favorieten】** **【Opnemen】** **【Diavoorstelling】** **【Afdrukken】**), druk op **【Omhoog/Omlaag】** om een functie te selecteren en druk op **【Bevestigen】** om te openen.

Favorieten



1. Selecteer het favorietenpictogram in de instellingenmodus, druk op **【Bevestigen】** om een foto aan uw favoriet toe te voegen, druk nogmaals om te annuleren.

Opname



1. Selecteer het opnamepictogram in de instellingenmodus, druk op **【Bevestigen】** om te openen;

2. Druk op **【Omhoog/Omlaag】** om het pictogram te selecteren, druk op **【Bevestigen】** om te selecteren (er kunnen maximaal twee pictogrammen worden geselecteerd).

Diavoorstelling



1. Selecteer het pictogram voor de diavoorstelling in de instellingenmodus, druk op **【Bevestigen】** om te openen;

2. Druk op **【Pijl】** om foto's te selecteren, druk op **【Bevestigen】** om te selecteren, selecteer acht foto's om over te slaan en muziek te selecteren;

3. Druk op **【Pijl】** om muziek te selecteren, druk op **【Bevestigen】** om te luisteren, selecteer de volgende stap en druk op **【Bevestigen】** om muziek af te spelen.

Mijn video's



1. Selecteer **【Mijn video's】** op de UI-pagina, druk op **【Bevestigen】** om te openen;

2. Druk op **【Pijl】** om een video te selecteren, druk op **【Bevestigen】** om af te spelen;

3. Druk tijdens het afspelen van de video op **【Omlaag】** om te verwijderen, op **【Bevestigen】** om te pauzeren en op **【Terug】** om naar de vorige stap te gaan.

Mijn creaties



1. Selecteer op de UI-pagina **【Mijn creaties】** en druk op **【Bevestigen】** om te openen;
- 2 Druk op **【Pijl】** om een video te selecteren en druk op **【Bevestigen】** om af te spelen;
3. **【Mijn creaties】** bevatten door de gebruiker gemaakte diavoorstellingen.

Mijn favorieten




1. Selecteer op de UI-pagina **【Mijn favorieten】** , druk op **【Bevestigen】** om te openen;
2. Gebruik de **【Pijl】** om tussen favorieten te schakelen;
3. **【Mijn favorieten】** bevatten foto's van de favorieten van gebruikers.

Amusement



1. Druk op de **【Pijl】** op de startpagina om het entertainmentpictogram te selecteren en druk op **【Bevestigen】** om naar de entertainmentpagina te gaan (**【Muziek】** **【Verhaal】** **【Kaarten】** (Games));

Muziek



1. Selecteer op de UI-pagina **【Mijn muziek】** en druk op **【Bevestigen】** om te openen;
2. Druk op **【Omhoog/Omlaag】** om muziek te selecteren en druk op **【Bevestigen】** om af te spelen;
3. Druk tijdens het afspelen van muziek op **【Omhoog/Omlaag】** om het volume aan te passen, op **【Links/Rechts】** om van muziek te wisselen en op **【Bevestigen】** om te pauzeren.

Verhaal



1. Selecteer op de UI-pagina **【Mijn verhaal】** en druk op **【Bevestigen】** om binnen te gaan;

2. Gebruik **【Omhoog/Omlaag】** om een verhaal te selecteren, druk op **【Bevestigen】** om af te spelen;
3. Gebruik tijdens het afspelen van een verhaal **【Omhoog/Omlaag】** om het volume aan te passen, druk op **【Links/Rechts】** om van verhaal te wisselen en druk op **【Bevestigen】** om te pauzeren.

Kaarten



1. Op de UI-pagina selecteert u **【Mijn kaarten】**, druk op **【Bevestigen】** om te openen; binnenkomen;
2. Druk op **【Links/Rechts】** om de kaart te selecteren, druk op **【Bevestigen】** om de letterkaart af te spelen;
3. Nadat u de laatste van 26 letters heeft geleerd, blijft u op **【Rechts】** drukken om naar binnen te gaan de spelinterface;
4. Druk op **【Rechts】** om naar de spelbeschrijving te gaan, selecteer GO en druk op **【Bevestigen】** om naar het spel te gaan;
5. Druk op **【Pijl】** om te selecteren, druk op **【Bevestigen】** om het antwoord te bevestigen. Als het antwoord juist is, gaat u direct naar de volgende vraag. Als het fout is, moet u doorgaan met de selectie;
6. Voltooi de uitdaging om de overwinningspagina te openen. Je kunt het spel afsluiten of opnieuw spelen.

Spellen



2048



Spelinstructie: Veeg omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de tegels over het bord te verplaatsen. De tegels schuiven in de veegrichting, terwijl er willekeurig een nieuwe tegel op het bord verschijnt. Wanneer de tegels met hetzelfde nummer elkaar ontmoeten, worden ze samengevoegd tot één tegel.

Tetris



Spelinstructie: Druk op de pijltjestoetsen om naar links of rechts te bewegen, en druk op de pijl-omhoog om het vierkant te draaien. Het spel voert automatisch verschillende blokken uit, rangschikt deze in een volledige rij of kolommen en elimineert ze om de score te krijgen.

Fruitekaramelizer



Werking van het spel: Veeg omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om fruit te selecteren, druk op de A-knop om het doel te bevestigen en op de HOME-knop om terug te keren naar de vorige actie. Kan direct worden geëlimineerd door drie dezelfde vruchten in een rechte lijn te verbinden en het opgegeven doel te voltooien om te winnen.

Hulpmiddelen



1. Selecteer op de startpagina het gereedschapspictogram met de **【Pijl】** en druk op de **【Bevestigingsknop】** om naar de gereedschapspagina te gaan (**【Alarmklok】** **【Aftellen】** **【Stopwatch】** **【Rekenmachine】** **【Kalender】** **【Thema】** (Instelling)).

Wekker



1. Selecteer **【Wekker】** op de UI-pagina en druk op **【Bevestigen】** om te openen;
2. Druk op **【Bevestigen】** om een alarm toe te voegen;
3. Druk vervolgens op **【Pijl】** om de tijd en de week te selecteren en druk op **【Bevestigen】** om te bevestigen;
4. Selecteer ten slotte **【Volgende】** en druk op **【Bevestigen】** om de wekker te bevestigen;
5. Selecteer de wekker en druk op **【Bevestigen】** om AAN/UIT te zetten;
6. Selecteer het verwijderpictogram en druk op **【Bevestigen】** om naar de verwijdermodus te gaan, selecteer het alarm en druk op **【Bevestigen】** om te verwijderen.

Aftellen



1. Selecteer **【Countdown】** op de UI-pagina en druk op **【Bevestigen】** om te openen;
2. Druk op **【Links/Rechts】** om Uren/Minuten/Seconden te selecteren, en druk op **【Omhoog/Omlaag】** om de tijdsduur te selecteren;
3. Druk op **【Bevestigen】** om te starten.

Stopwatch



1. Selecteer **[Stopwatch]** op de UI-pagina en druk op **【Bevestigen】** om te openen;
2. Druk op **[Bevestigen]** om de timer te starten/pauzeren, druk op **(Links)** om de tijden te tellen.

Rekenmachine



1. Selecteer **【Calculator】** op de UI-pagina en druk op **【Bevestigen】** om te openen;
2. Druk op **【Pijl】** om een nummer te selecteren en druk op **(Bevestigen)** om de selectie te bevestigen.

Kalender



1. Selecteer **【Kalender】** op de UI-pagina en druk op **(Bevestigen)** om te openen;
2. Druk op **【Links/Rechts】** om de maand te wijzigen.
3. Druk op **【Omhoog/Omlaag】** om het jaar te wijzigen.

Thema



1. Selecteer **【Theme】** op de UI-pagina en druk op **【Bevestigen】** om te openen;
2. Druk op de knop **【Links/rechts】** om van thema te wisselen, druk op **【Bevestigen】** om het thema te wijzigen (er kunnen drie thema's worden gekozen).

Instelling



1. Selecteer **Instelling** op de startpagina en druk op **【Bevestigen】** om naar de instellingenpagina te gaan.
2. Druk op **【Omhoog/Omlaag】** om functies te selecteren, en druk op **【Bevestigen】** om te wijzigen:

- Video resolutie
 - Cameraresolutie
- Cyclisch record
 - Piep geluid
- Datum Tijd
- Automatische uitschakeling
- Taal
 - Frequentie
- Schermbeveiligingen
- Formaat
- Standaardinstelling
 - Versie

Opladen

Wanneer de camera een melding geeft dat de spanning laag is en wordt uitgeschakeld, moet deze worden opgeladen en wordt de oplaadkabel gebruikt met een TYPE-C-stekker, de huidige adapter is geselecteerd DC 5V/1A. Tijdens het opladen brandt het rode lampje, het groene lampje knippert wanneer het volledig is opgeladen.

Lage batterij

1. Als het batterijniveau te laag is om de camera normaal te laten werken, moet u na het opladen de tijd en datum opnieuw instellen.
2. Als de batterij bijna leeg is, kunnen sommige functies niet worden gebruikt.
3. Het wordt aanbevolen om de batterij op tijd op te laden als het batterijvermogen te laag is, om een langere levensduur van de batterij te garanderen.

Let op: Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden. De werkelijke tijd is afhankelijk van de stroomvoorziening, de resterende lading en de omgevingstemperatuur van de oplaadomgeving. De optimale omgevingstemperatuur is 0°C-40°C (32°F-104°F). Als uw horloge langer dan 3 uur nodig heeft om volledig op te laden, probeer dan op te laden via een andere USB-voedingsbron.

Batterijduur

De tijd van de batterij tussen het opladen is afhankelijk van het gebruik. Net als bij andere elektronische apparaten zal frequenter gebruik ertoe leiden dat de batterij sneller leeg raakt. Sommige activiteiten vragen meer van de batterij, zoals het maken van foto's en video's. De verwachte levensduur van de batterij wordt hieronder weergegeven. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat het scherm is uitgeschakeld wanneer het niet in gebruik is.

Let op: gebruik geen snelladen, laad minimaal één keer per week op.

Voorwaarde	Batterijtijd
Laag gebruik	2 weken
Typisch gebruik	2~3 dagen
Zwaar gebruik	1 dag

Herinnering batterij bijna leeg

Er verschijnt een herinnering als de batterij minder dan 30% is, en je kunt geen games spelen als de batterij minder dan 10% is.

VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

Verkeerd gebruik van batterijen kan ertoe leiden dat ze barsten en brand of chemische brandwonden veroorzaken. Lees de onderstaande voorzorgsmaatregelen:

- Niet uit elkaar halen.
- De batterij niet pletten en blootstellen aan schokken of kracht. Zoals hameren, laten vallen of erop trappen.
- Maak geen kortsluiting.
- Niet blootstellen aan hoge temperaturen en niet in de buurt van een warmtebron plaatsen. Laat het niet gedurende langere tijd in direct zonlicht liggen.
- Niet in vuur gooien.
- Raak een beschadigde of lekkende batterij niet aan. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Houd de batterij droog.
- Als u tekenen van schade opmerkt, stop dan met het gebruik en neem contact op met de ondersteuning van de leverancier.
- Geef het artikel af bij een geschikt afvalpunt, aangezien de batterij niet bij het normale afval mag worden gegooid.
- Houd de rubberen afdekking van de micro TYPE-C-poort lichtjes gesloten wanneer deze niet in gebruik is, om te voorkomen dat stof of water in de micro TYPE-C-poort terechtkomt.
- Houd de camera schoon door deze af te vegen met een licht vochtige doek.
- Houd de camera uit direct zonlicht en uit de buurt van directe warmtebronnen.
- Laat de camera niet op een hard oppervlak vallen. Stel het niet bloot aan vocht en dompel het niet onder in water.
- Houd de lens schoon. Als de gemaakte foto's wazig zijn, kan dit komen doordat er stof of vuil op de lens zit. U kunt de lens reinigen door:
 - Op de lens te blazen.
 - Veeg de lens voorzichtig af met een droge doek.
- Het opladen mag alleen door een volwassene worden gedaan.

SPECIFICATIES

Weergave	2,4 inch HD-aanraakscherm
Fotoresolutie	320*240
Video resolutie	720*960/1080*1440
Bestandsformaat	Foto's: standaard basislijn JPEG Video: AVI (Motion JPEG)
Connectiviteit	Micro TYPE-C oplaad- en gegevensoverdrachtkabel (meegeleverd)
Accu	700 mAh
Ingang laadstroom	400 mAh
Spanning	Gelijkstroom-5V/1A