

Samsung GALAXY S **GT-I9000**
Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stapvoor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon.

- Lees deze gebruiksaanwijzing ter waarborging van veilig en correct gebruik zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



Waarschuwing—situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op—situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking—opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- ▶ **Raadpleeg**—pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ blz. 12 (betekent "zie pagina 12")
- **Gevolgd door**—de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Nieuw bericht**)
- [] **Rechte haken**—telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [ⓘ] (staat voor de toets voor aan/uit)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Dit product is voorzien van het op Linux gebaseerde Android-platform, dat kan worden uitgebreid met een scala van JavaScript-based software.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ en YouTube™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

- **SRS** CS Headphone en **SRS** WOW HD zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone en de WOW HD-technologie zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- DivX® is een geregistreerd handelsmerk van DivX Inc. en wordt onder licentie gebruikt. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



OVER DIVX VIDEO

DivX® is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit apparaat is een officieel DivX Certified-apparaat dat DivX-video afspeelt. Ga naar <http://www.divx.com> voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Voor het genereren van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu van het apparaat naar het gedeelte over DivX VOD. Ga met deze code naar <http://vod.divx.com> om het registratieproces af te ronden, en meer informatie te krijgen over DivX VOD.

Voor de registratiecode van uw toestel gaat u naar **Instellingen** → **Over het toestel** → **Juridische informatie** → **Instellingen licentie** → **DivX(R) VOD** → **Aanmelden**.

Door DivX gecertificeerd® voor het afspelen van DivX®-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud (LCD-resolutie: 800x480).

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten 9

- Uitpakken 9
- De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen .. 9
- De batterij opladen 11
- Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 13
- Een polslus bevestigen (optioneel) 15

Aan de slag 16

- Het toestel in- en uitschakelen 16
- Kennismaken met het toestel 16
- Het aanraakscherm gebruiken 19
- Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen 20
- Het standby-scherm 21

- Toepassingen openen 22
- De instellingen van het toestel aanpassen 24
- Tekst ingeven 27
- Toepassingen van Android Market downloaden .. 29
- Bestanden downloaden van het web 30
- Gegevens synchroniseren 31

Communicatie 32

- Bellen 32
- Berichten 37
- Google Mail 39
- E-mail 41
- Talk 42
- Social Hub 43

Entertainment 44

Camera	44
Videospeler	53
Galerij	54
MP3-speler	55
FM-radio	58

Persoonlijke gegevens 61

Contacten	61
Agenda	64
Notities	65
Spraakrecorder	65

Web 67

Internet	67
Layar	70
Maps	70
YouTube	71
Synchroniseren	73
Daily briefing	74
Market	74

Connectiviteit 75

Bluetooth	75
Wi-Fi	77
AllShare	78

Mobiel toegangspunt	80
Verbinding met een tv (TV-uitstand)	81
Aansluiting op de pc	81

Hulpmiddelen 84

Klok	84
Calculator	85
Aldiko eBook	86
Mini-dagboek	88
Mijn bestanden	89
ThinkFree Office	89
Spraakoproep	90
Schrijf en start	91

Instellingen 92

Het menu Instellingen openen	92
Draadloos en netwerk	92
Oproepen	93
Geluid en weergave	95
Locatie en beveiliging	96
Toepassingen	97
Accounts en synchroniseren	98
Privacy	99
SD-kaart en telefoonopslag	99
Zoeken	99

Landinstelling en tekst	99
Toegankelijkheidsinstellingen	101
Tekst naar spraak	101
Datum & tijd	102
Over het toestel	102

Problemen oplossen	103
---------------------------------	------------

Informatie over veiligheid en gebruik ...	108
--	------------

Index	117
--------------------	------------

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

- 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [ⓘ] ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** om het uit te schakelen.
- 2 Verwijder de achterklep.

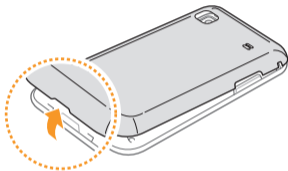


 Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijdert.

3 Plaats de SIM- of USIM-kaart.

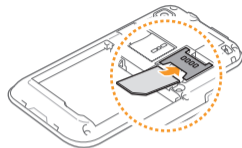


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM- of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.
- Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf.

4 Plaats de batterij.

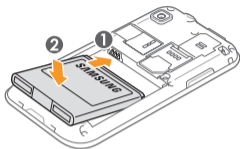

5 Plaats de achterklep terug.

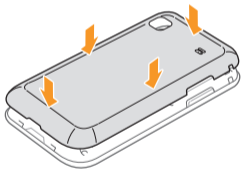

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.




Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool  leeg en wordt het rood. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

› Opladen met de reisadapter

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op het toestel.
- 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

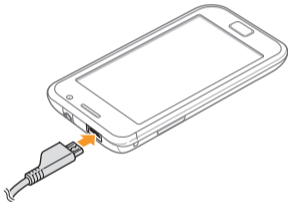

-  Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

- 3 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.




- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
 - Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
 - Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Service Center gaan.
- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterij-pictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.



Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan het toestel beschadigd raken.

› Opladen met de pc-datakabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op het toestel.
 - 2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.
 - 3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.
-  Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.
- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de computer.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediate bestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.



- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, verschijnt de bestandsdirectory van de geheugenkaart in de map /sdcard/sd onder het interne geheugen (moviNAND™).


- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

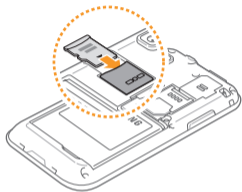

- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.
- 4 Plaats de achterklep terug.

› De geheugenkaart verwijderen

Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

- 1 Selecteer in de standby-stand **Toepassingen** → **Instellingen** → **SD-kaart en telefoonopslag** → **SD-kaart afmelden**.
 - 2 Verwijder de achterklep.
 - 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.
 - 4 Trek de kaart uit de sleuf.
 - 5 Verwijder de geheugenkaart.
 - 6 Plaats de achterklep terug.
-  Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

› De geheugenkaart formatteren


Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de standby-stand **Toepassingen** → **Instellingen**
→ **SD-kaart en telefoonopslag** → **SD-kaart formatteren**
→ **SD-kaart formatteren**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een polslus bevestigen (optioneel)

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

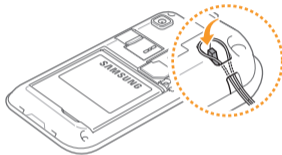

- 3 Plaats de achterklep terug.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Houd [⓪] ingedrukt om het toestel in te schakelen. Het toestel maakt automatisch verbinding met het mobiele netwerk.

Als u uw toestel voor de eerste keer aanzet, tikt u op de Android afbeelding op het scherm en volgt u de getoonde instructies op om uw toestel in te stellen.


Houd [⓪] ingedrukt en selecteer **Uitschakelen** om het toestel uit te schakelen.




- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Houd [⓪] ingedrukt en selecteer **Vliegtuigstand**.



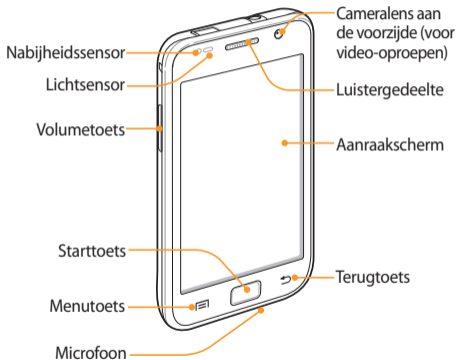


Kennismaken met het toestel

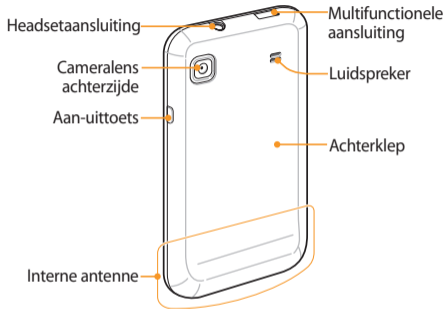› Indeling





› Toetsen

Toets	Functie
 Aan/uit	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
 Menu	Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen.
 Start	Teruggaan naar het standby-scherm; de lijst met recent gebruikte toepassingen openen (ingedrukt houden).
 Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
 Volume	Het volume van het toestel regelen.









› Pictogrammen




De pictogrammen die in het display verschijnen, kunnen per regio en serviceprovider verschillen.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	WLAN ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset aangesloten
	GPS ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Telefoongesprek aan de gang
	Gesprek in de wacht
	Luidsprekerstand ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Gesynchroniseerd met het web
	Bezig met gegevens uploaden
	Bezig met gegevens downloaden
	Doorschakelen van oproepen actief
	Verbonden met computer
	Geen SIM- of USIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht

Pictogram	Betekenis
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Melding van gebeurtenis
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Stille stand actief
	Vliegtuigstand actief
	Trilling ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	FM-radio op de achtergrond actief
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist

Pictogram	Betekenis
	Batterijniveau
10:00 AM	Huidige tijd

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Leer werken met het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- Tikken: tik eenmaal met uw vinger om een menu, optie of toepassing te selecteren of starten.
- Aanraken: tik op een item en blijf dit gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Bladeren: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Verslepen: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.

- Dubbeltikken: tik tweemaal snel achtereen met uw vinger om tijdens het bekijken van foto's of webpagina's in of uit te zoomen.



- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op [ⓘ] of de Starttoets om het scherm weer in te schakelen.
- U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en weergave** → **Time-out scherm**.

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op [ⓘ] om ze te vergrendelen. Om ze te ontgrendelen, schakelt u het scherm in door op [ⓘ] of de Starttoets te drukken en daarna met uw vinger op het grijze venster te tikken.

Het standby-scherf

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherf. In het standby-scherf kunt u de status van het toestel zien en toepassingen openen.

Het standby-scherf bevat 7 panelen. Blader naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherf. U kunt ook een stip boven in het scherf selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel van het stand-byscherf te gaan.

› Items aan het standby-scherf toevoegen

U kunt het standby-scherf aanpassen door snelkoppelingen naar toepassingen of naar items in toepassingen, naar widgets of naar mappen toe te voegen. Items aan het standby-scherf toevoegen:

- 1 Druk op [] → **Voeg toe** of raak het lege gebied op het standby-scherf aan.
- 2 Selecteer de gewenste categorie → een item:
 - **Samsung-widgets:** Samsung-widgets toevoegen aan het standby-scherf.
 - **Widgets:** Android-widgets toevoegen aan het standby-scherf.

- **Sneltoetsen:** snelkoppelingen toevoegen naar items zoals toepassingen, favorieten en contacten.
- **Mappen:** een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
- **Achtergronden:** een achtergrondaafbeelding instellen.



Welke items beschikbaar zijn, kan verschillen, afhankelijk van de actuele standby-scherfstand.

› Items op het standby-scherf verplaatsen

- 1 Raak het gewenste item aan.
- 2 Wanneer het item wordt vergroot, sleept u het naar de gewenste locatie.

› Items uit het standby-scherf verwijderen

- 1 Raak het gewenste item aan.
Het item wordt vergroot en het prullenbaksymbool verschijnt in het toepassingsgebied, wat inhoudt dat het toepassingsgebied onder in het standby-scherf in de prullenbak verandert.

- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer het item en de prullenbak rood kleuren, laat u het item los.

› Werken met het snelkoppelingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een toepassing op het symbolengebied en veeg met uw vinger naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en een lijst met meldingen openen, zoals berichten, oproepen, gebeurtenissen of de verwerkingsstatus. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt op het snelkoppelingenpaneel van de volgende opties gebruikmaken:

- **Wi-Fi:** de WLAN-voorziening in- en uitschakelen. ► blz. 77
- **Bluetooth:** de Bluetooth-voorziening in- en uitschakelen. ► blz. 75
- **Melodie:** de stille stand in- en uitschakelen.
- **Trillen:** de trilstand in- en uitschakelen.

› Panelen aan het standby-scherm toevoegen of eruit verwijderen

U kunt panelen aan het standby-scherm toevoegen of daaruit verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

- 1 Druk in de standby-stand op [≡] → **Wijzigen**.
- 2 Selecteer  om een paneel te verwijderen of  om nieuwe panelen toe te voegen.
- 3 Druk op [≡] → **Opslaan**.

Toepassingen openen

De toepassingen op het toestel openen:

- 1 Selecteer in de standby-stand **Toepassingen** om de lijst met toepassingen te openen.
- 2 Blader naar links of naar rechts naar een ander toepassings scherm. U kunt ook een stip boven in het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende scherm van het hoofdmenu te gaan.

3 Selecteer een toepassing.



- Als u toepassingen van Google wilt gebruiken, moet u over een Google-account beschikken. Als u geen Google-account heeft, moet u zich eerst aanmelden voor een Google-account.
- U kunt een snelkoppeling naar een toepassing toevoegen door in de lijst met toepassingen op het pictogram van de toepassing te tikken en dit aangeraakt te houden. U kunt het pictogram verplaatsen naar de gewenste locatie op het standby-scherm.

4 Druk op [] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op de starttoets om naar het standby-scherm terug te gaan.



De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm automatisch naar de liggende stand overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt dat de oriëntatie van het scherm niet verandert, selecteert u **Instellingen** → **Geluid en weergave** → **Richting**.

› Toepassingen ordenen

U kunt de indeling van toepassingen in de lijst met toepassingen wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.

1 Druk in de lijst met toepassingen op [] → **Wijzigen**.

2 Raak een toepassing aan.

3 Sleep het toepassingsymbool naar de gewenste plek.

U kunt het symbool van een toepassing ook naar een ander hoofdmenuscherm verplaatsen. Tevens kunt u veelgebruikte toepassingen naast **Start** plaatsen.

4 Druk op [] → **Opslaan**.

› Onlangs gebruikte toepassingen openen

1 Houd de Starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs geopende toepassingen weer te geven.

2 Selecteer de toepassing die u wilt openen.

De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

› De aanraaktoon in- of uitschakelen

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en weergave** → **Selectie hoorbaar**.

› Het volume van de beltoon aanpassen

Druk de Volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

› Overschakelen naar de stille stand

U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende manieren uit:

- Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en raak # aan.
- Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en selecteer **Melodie**.
- Houd in de standby-stand [⓪] ingedrukt en selecteer **Stille stand**.

› De beltoon wijzigen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en weergave** → **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon video-oproep**.
- 2 Kies een beltoon in de lijst en selecteer **OK**.

› Animatie voor het wisselen tussen vensters inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en weergave** → **Animatie** → **Enkele animaties** of **Alle animaties**.

› Een achtergrond voor het standby-scherm selecteren

- 1 Druk in de standby-stand op [☰] → **Achtergrond** → een optie.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Selecteer **Opslaan** of **achtergrond instellen**.



Samsung is niet aansprakelijk voor het gebruik van standaard afbeeldingen en achtergronden die met het toestel geleverd zijn.

› De helderheid van het scherm aanpassen

U kunt de helderheid van het scherm snel aanpassen door op de balk op het scherm naar links of rechts te scrollen.

U kunt de helderheid ook via het menu Instellingen aanpassen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en weergave** → **Helderheid**.

- 2 Haal het vinkje naast **Aanpassing automatische helderheid weg**.
 - 3 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.
 - 4 Selecteer **OK**.
-  Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

› Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Ontgrendelpatroon instellen**.
- 2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende** (indien nodig).
- 3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.
- 4 Selecteer **Doorgaan**.
- 5 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
- 6 Selecteer **Bevestigen**.



- Wanneer u een ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen om dit patroon vragen. Als u dit niet wilt, schakelt u in **Locatie en beveiliging** het selectievakje naast **Patroon vereist** uit.
- Als u het ontgrendelingspatroon vergeten bent, moet u het toestel naar een Samsung Service Center brengen om het te laten ontgrendelen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

› De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Als de pinvergrendeling is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIM-kaart invoert, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

› De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in het apparaat plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het apparaat kunt opsporen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Mobiel opsporen instellen**.
- 2 Geef uw wachtwoord in en selecteer **OK**.

- 3 Geef een telefoonnummer inclusief landcode in (met +).
- 4 Geef de naam van een afzender in.
- 5 Geef het SMS-bericht in dat u naar de ontvangers wilt verzenden.
- 6 Selecteer **Opslaan** → **Akkoord**.



U kunt het verloren toestel ook op internet registreren en volgen. Ga naar de website <http://www.samsungdive.com> voor uitgebreide informatie over deze functie.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenblok te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.




In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. ► blz. 99

› Het type toetsenbord wijzigen

U kunt het type toetsenbord wijzigen. Raak het tekst invoerveld aan en selecteer **Invoermethode** → een type toetsenbord (Swype of Samsung-toetsenblok).


› Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord

- 1 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
- 2 Houd even boven de tweede letter stil en veeg met uw vinger naar de volgende letter.
- 3 Ga zo door totdat u het woord af hebt.



- 4 Laat het scherm bij de laatste letter los. Het woord wordt in het tekstveld ingevoerd.
- 5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst. Blijf elke toets aanraken om uit extra tekens te kunnen kiezen.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

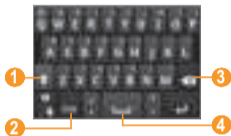

Cijfer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Wisselen tussen de symboolstand en de ABC-/cijferstand.
3	Tekens verwijderen.
4	Een spatie invoegen.




- U verbergt het Swype-toetsenbord door op [↵] te drukken.
- Voor helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord raakt u  aan.

› Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord

- 1 Selecteer  en selecteer een tekstinvoermethode.
U kunt een invoermethode met toetsen selecteren (QWERTY of traditioneel toetsenbord) of met handschriftinvoer.
- 2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

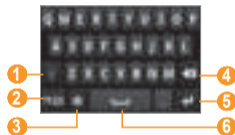

Cijfer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Wisselen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.

Cijfer	Functie
3	De tekstinvoermethode wijzigen; de toetsenbordinstellingen openen (ingedrukt houden).
4	Uw invoer wissen.
5	Op een nieuwe regel beginnen.
6	Een spatie invoegen.

› Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere toepassingen te gebruiken.

- 1 Raak het tekst invoerveld aan.
- 2 Selecteer in de optielijst **Tekst selecteren**.
- 3 Veeg met uw vinger over de tekst die u wilt markeren.
- 4 Raak de gemarkeerde tekst aan.

- 5 Selecteer **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.
- 6 Raak in een andere toepassing het tekst invoerveld aan.
- 7 Selecteer **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Toepassingen van Android Market downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra toepassingen op basis van het Android-platform te installeren. Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele toepassingen aanschaffen.



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
- Gedownloade toepassingen worden door het toestel in het interne moviNAND™-geheugen opgeslagen. Als u de bestanden op de geheugenkaart wilt opslaan, sluit u het toestel op een computer aan en kopieert u de bestanden van moviNAND naar de geheugenkaart.

› Een toepassing installeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Market**.
- 2 Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen **Accepteren**.
- 3 Selecteer de gewenste categorie → een item.
- 4 Selecteer **Installeren** (voor gratis items) of **Kopen**.
Nadat u **Installeren** heeft geselecteerd, kunt u **OK** selecteren om de toepassing direct te downloaden.
Als u **Kopen** selecteert, moet u uw creditcardgegevens opgeven. Volg de instructies op het scherm.

› Een toepassing verwijderen

- 1 Druk in het startscherm van Android Market-scherm op [] → **Downloads**.
- 2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

Bestanden downloaden van het web

Wanneer u bestanden of webtoepassingen van internet download, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.



Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.



Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden van internet downloaden:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Browser** (of **Internet**).
- 2 Zoek een bestand of toepassing en download het.

Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan Android Market hebt gedownload, selecteert u **Instellingen** → **Toepassingen** → **Onbekende bronnen**.

Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens met diverse webserver synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

› Een serveraccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Accounts en synchroniseren**.
- 2 Selecteer **Account toevoegen** → een accounttype.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.

Voor onlinecommunity's zoals Facebook en MySpace voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u **Inloggen**.

› Automatische synchronisatie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Accounts en synchroniseren**.
- 2 Selecteer **Automatische synchronisatie**.
- 3 Selecteer een account.
- 4 Selecteer de toepassingen die u wilt synchroniseren.

Als u toepassingen van automatische synchronisatie wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje naast de desbetreffende toepassingen uit.

› Gegevens handmatig synchroniseren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Accounts en synchroniseren**.
- 2 Selecteer een account.
- 3 Druk op [≡] → **Nu synchroniseren**. Het toestel begint met het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt opgegeven.

Communicatie

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.

› Bellen en gebeld worden

Bij het bellen en het aannemen, beëindigen en weigeren van gesprekken kunt u gebruikmaken van de toetsen of het aanraakscherm.

Bellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer in.
- 2 Selecteer  om het nummer te bellen.
Selecteer voor een video-oproep .



Als u het toestel dicht bij uw gezicht houdt, wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld, zodat er geen ongewenste invoer kan plaatsvinden.

3



- Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.
- Sla nummers die u vaak belt in de telefoonlijst op.
▶ blz. 61
 - U kunt snel de oproepenlijst openen om een nummer dat u onlangs hebt gebeld opnieuw te bellen. Selecteer daarvoor **Telefoon** → **Opr.lijst**.
 - Gebruik de voorziening voor spraakherkenning om met uw stem nummers te bellen. ▶ blz. 91

Opnemen

1

Als er een oproep binnenkomt, selecteert u **Opnemen** om de oproep te accepteren.



Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de Volumetoets om de beltoon te dempen.

2

Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.

Een oproep weigeren

Als er een oproep binnenkomt, selecteert u **Weigeren** om de oproep te weigeren. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, selecteert u **Weiger met ber.**



Stel eerst een SMS-bericht op om naar de bellers te sturen. Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Oproep met bericht weigeren**. Selecteer vervolgens **Nieuw** en stel een SMS-bericht op.

Een internationaal nummer bellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en raak **0** aan om het teken + in te voegen.
- 2 Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en selecteer .

› De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op het toestel aansluit, kunt u bellen en gesprekken aannemen:

- Voor het aannemen van een gesprek drukt u ook op de headsetknop.
- Om een oproep te weigeren, houdt u de knop van de headset ingedrukt.
- Om een oproep tijdens een gesprek in de wacht te zetten of uit de wacht te halen, houdt u de knop van de headset ingedrukt.
- Om een oproep te beëindigen, drukt u op de headsetknop.



De meegeleverde headset is speciaal voor het toestel ontworpen en is mogelijk niet compatibel met andere telefoons en MP3-spelers.

› Beschikbare opties tijdens een gesprek

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een telefoongesprek voert:

- Druk de Volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.

- Selecteer  om een gesprek in de wacht te plaatsen. Om een gesprek weer uit de wachtstand te halen selecteert u .
- Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u **Oproep toevoegen** en belt u een nieuw nummer.
- Als u een tweede gesprek wilt aannemen, selecteert u **Opnemen** wanneer u de toon voor het wisselgesprek hoort. U wordt gevraagd of het eerste gesprek moet worden beëindigd of in de wacht geplaatst. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Selecteer **Kiesschijf** om het belscherm te openen.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u **Headset**.
- U opent het telefoonboek door op [☰] → **Contacten** te drukken.

- Als u een notitie wilt toevoegen, drukt u op [☰] → **Notities**.
- Selecteer **Wissel** om tussen de twee gesprekken te wisselen.
- Als u een telefoongesprek met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt houden, belt u een tweede nummer of neemt u een tweede gesprek aan en selecteert u **Samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.
- U kunt de huidige beller met een beller in de wacht verbinden door op [☰] → **Doorverbinden** te drukken. De verbinding met het gesprek wordt verbroken.

› Beschikbare opties tijdens een video-oproep

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een videogesprek voert:

- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.
- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.

- Als u uw beeld voor de andere partij wilt verbergen, drukt u op [≡] → **Verbergen**.
- U kunt een andere foto aan de andere partij laten zien door op [≡] → **Uitgaande afbeelding** te drukken.
- Druk op [≡] → **Kiesschijf** om het belscherm te openen.
- Als u de Bluetooth -headset wilt gebruiken, drukt u op [≡] → **Overschakelen naar headset**.
- Druk op [≡] → **Van camera wisselen** om tussen de cameralens aan de voorkant en aan de achterkant te wisselen.
- U kunt de instellingen voor video-oproepen configureren door op [≡] → **Instellingen** te drukken.
- Als u de afbeelding van de andere partij wilt gebruiken, tikt u op die afbeelding en blijft u deze aanraken. U kunt een afbeelding van het scherm vastleggen of de weergavegrootte wijzigen.
- Om Mijn afbeelding te gebruiken, tikt u op uw afbeelding en blijft u deze aanraken. U kunt de helderheid aanpassen, via de camera aan de achterkant in- of uitzoomen op de afbeelding of via de camera aan de voorkant een vervaageffect op uw afbeelding toepassen.

› Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Het toestel voert de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Om het nummer van een gemiste oproep terug te bellen opent u het snelkoppelingenpaneel en selecteert u de gemiste oproep.

› Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld Automatisch weigeren, de FDN-modus (Fixed Dialling Number), of oproepdoorschakeling of -blokkering.

Automatische weigering instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. Automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
- 2 Selecteer **Automatisch weigeren inschakelen** om automatische weigering in te schakelen.

- 3 Selecteer **Lijst voor automatisch weigeren**.
- 4 Druk op [☰] → **Nieuw**.
- 5 Geef een nummer in en selecteer **Opslaan**.
- 6 Herhaal stap 4-5 om meer nummers toe te voegen.

De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen**.
- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-stand.

Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkvoorziening waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse

omstandigheden waarin u niet in staat bent om gesprekken aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

Doorschakelopties voor spraakoproepen instellen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Spraakoproep** → **Oproepen doorschakelen**.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in om oproepen naar door te schakelen en selecteer **Bijwerken**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Doorschakelopties voor video-oproepen instellen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Video-oproep** → **Video-oproep doorschakelen**.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in om oproepen naar door te schakelen en selecteer **Aan**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Oproepen blokkeren

Oproepen blokkeren is een netwerkvoorziening waarmee bepaalde soorten oproepen kunnen worden geblokkeerd of waarmee u kunt voorkomen dat anderen met uw toestel kunnen bellen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Spraakoproep** → **Oproepen blokkeren**.
- 2 Selecteer het soort oproep dat u wilt blokkeren.
- 3 Geef een blokkeerwachtwoord in en selecteer **OK**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkvoorziening waarmee u tijdens een gesprek een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt.

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Spraakoproep** → **Wisselgesprek**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.



Deze functie is alleen beschikbaar voor spraakoproepen.

Oproepenlijsten bekijken

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Telefoon** → **Opr.lijst**.
- 2 Druk op [] → **Weergave** → een optie om de oproepenlijsten te sorteren.
 Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door het contact snel naar links of naar rechts te tikken.
- 3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.
 Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst of blokkeerlijst toevoegen.

Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.



Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

› Een SMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de lijst met recente ontvangers of in de contactgroepen kiezen door een andere optie te selecteren.
- 3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
- 4 Selecteer **Geef hier het bericht in** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 5 Selecteer **Zenden** om het bericht te verzenden.

› Een MMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de lijst met recente ontvangers of in de contactgroepen kiezen door een andere optie te selecteren.
- 3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
Wanneer u een e-mailadres invoert, wordt het bericht in een MMS-bericht omgezet.
- 4 Selecteer **Geef hier het bericht in** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 5 Druk op [☺] → **Bijvoegen** → een optie en voeg een item toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.

6 Druk op [≡] → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.

7 Selecteer **Zenden** om het bericht te verzenden.

➤ Een SMS- of MMS-bericht weergeven

1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten**.

Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.

2 Selecteer een contact.

3 Selecteer in de conversatie een SMS- of MMS-bericht.

4 Selecteer bij een MMS-bericht  om de bijlage te bekijken.

➤ Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en raak **1** aan.

2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u deze toepassing opent verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totaal aantal ongelezen berichten wordt in de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

› Een e-mail verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Google Mail**.
- 2 Druk op [≡] → **Opstellen**.
- 3 Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.
- 4 Geef een onderwerp en een bericht in.
- 5 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [≡] → **Bijlage toevoegen** → een bestand.
- 6 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

› E-mailberichten bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Google Mail**.
- 2 Een e-mailbericht selecteren.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Beantwoorden**.
- Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers van het bericht, selecteert u **Allen beantwoorden**.

- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, selecteert u **Doorsturen**.
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Voorbeeld** naast het bijlage-item. Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u **Downloaden**.
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u **Archief**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.
- Als u een ouder bericht wilt weergeven, selecteert u **Ouder**.

› E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

Berichten van een label voorzien

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Labels wijzigen**.
- 3 Kies een label om toe te voegen en selecteer **OK**.

Berichten van een ster voorzien

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Ster toevoegen**. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

Berichten filteren

- 1 Druk in het scherm van het Postvak IN op [☰] → **Labels bekijken**.
- 2 Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.

E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw privé- of zakelijke account kunt verzenden en bekijken.

› Een e-mailaccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.

- 3 Selecteer **Volgende** (voor e-mailaccounts van Google mail of yahoo) of **Handmatig instellen** (voor e-mailaccounts van andere bedrijven).


- 4 Volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het instellen van het e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u wisselen tussen de e-mailaccounts. Druk op [☰] → **Accounts** en selecteer het account waarvoor u berichten wilt ophalen.

› Een e-mail verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
- 2 Druk op [☰] → **Opstellen**.
- 3 Selecteer **Contacten**.
U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in de lijst met recente ontvangers of in de contactgroepen kiezen door een andere knop te selecteren.

- 4 Selecteer het vak Cc/Bcc om meer ontvangers toe te voegen.
- 5 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 6 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
- 7 Selecteer **Bijlage toevoegen** en voeg een bestand toe.
U kunt een afbeelding, videoclip of geluidsfragment selecteren.
- 8 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

 Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

› Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.


- 2 Druk op [≡] → **Vernieuwen** om de berichtenlijst bij te werken.
- 3 Een e-mailbericht selecteren.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Antwoord**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.
- Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers van het bericht, selecteert u **Allen antwoord**.
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Openen**. Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u **Opslaan**.
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, drukt u op [≡] → **Doorsturen**.

Talk

Chat met vrienden en familie via Google Talk™.

 Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

› Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Talk**.
In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven.
- 2 Druk op [≡] → **Vriend toevoegen**.
- 3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **Uitnodiging verzenden**.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend toegevoegd aan uw vriendenlijst.

› Een chatsessie starten

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Talk**.
- 2 Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.

- 3 Geef een bericht in en selecteer **Verzenden**.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [≡] → **Meer** → **Smiley invoegen**.
- 4 Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen, drukt u op [≡] → **Andere chat kiezen**.
- 5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [≡] → **Chat beëindigen**.

Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de alles-in-ééncommunicatietoepassing voor e-mail, sms-/mms-berichten, chatberichten en gegevens van contacten en agenda-items. Ga naar <http://socialhub.samsungmobile.com> voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Social Hub**.
- 2 Bekijk en gebruik de zaken die via Social Hub beschikbaar worden gesteld.

Entertainment

Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 2560 x 1920 pixels (5 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 1280 x 720 pixels.

› Een foto nemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.





- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.



- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.



Cijfer	Functie
1	Controleer de camerastatus en -instellingen. <ul style="list-style-type: none"> • : Resolutie • : Type lichtmeting •  1: Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen) • : Standaardopslaglocatie
2	De opnamestand instellen.
3	De scènestand instellen.
4	De belichting aanpassen; selecteer + om de waarde te verhogen of – om de waarde te verlagen.
5	De camera-instellingen wijzigen.
6	Pictogrammen in de zoeker weergeven of verbergen.
7	Overschakelen naar de camcorder.
8	Een foto nemen.



Cijfer	Functie
9	De laatstgemaakte foto of video weergeven.

- Druk op de Volumetoets om in of uit te zoomen.
- Tik in het voorbeeldscherm op de plaats waarop u wilt scherpstellen.
Het scherpstelkader wordt verplaatst naar de locatie waarop u getikt heeft en wordt groen zodra op het onderwerp is scherpgesteld.
- Selecteer  om een foto te nemen.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u  om de gemaakte foto's te bekijken.
 - Als u meer foto's wilt zien, bladert u naar links of rechts.
 - Selecteer  of  om in of uit te zoomen. U kunt ook in- of uitzoomen door twee keer op het scherm te tikken.
 - Om een foto naar anderen te sturen, selecteert u **Delen**.
 - Om een foto als achtergrond of als beller-ID voor een contact in te stellen, selecteert u **Instellen als**.
 - Om een foto te verwijderen, selecteert u **Wissen**.

› Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past.

Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer **SCN** → een scène → .
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om een foto te nemen.



› Een reeks foto's achter elkaar maken

U kunt gemakkelijk een reeks foto's van bewegende onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Doorlopend**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Raak  aan. De camera blijft foto's maken totdat u de sluiters loslaat.

› Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Panorama**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om de eerste foto te maken.

- 6 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto genomen.
- 7 Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

› Een foto nemen in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Smile shot**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer .
- 6 Richt de cameralens op het onderwerp.
Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.

› Een foto nemen in de Zelfportretstand

U kunt heel handig foto's van uzelf maken met behulp van de cameralens aan de voorzijde.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Zelfportret**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om een foto te nemen.

› Een foto nemen in de Beauty-shotstand

In de Beauty-shotstand kunt u onvolkomenheden in het gezicht verbergen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Beauty-shot**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om een foto te nemen.

› Een ouderwetse (vintage) foto nemen

U kunt foto's een ouderwets tintje geven door een kleurenfilter toe te passen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Vintage**.
- 4 Selecteer  om een kleurenfilter te selecteren.
- 5 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 6 Selecteer  om een foto te nemen.

› Foto's nemen met behulp van de kadergids

U kunt twee foto's met dezelfde achtergrond nemen en vervolgens de linker- en rechterhelft van de verschillende foto's combineren tot één foto. Deze functie is handig als u een foto wilt nemen van u en een vriend en er niemand is die de foto voor u kan nemen.



De voorbeeldafbeelding wordt in deze modus vergroot weergegeven, maar de bestanden worden met een normale afbeeldingskwaliteit opgeslagen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Voeg mij toe**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om de eerste foto te maken.
De linkerhelft van de eerste foto wordt transparant weergegeven als hulpmiddel voor het plaatsen van de volgende foto.
- 6 Breng de benodigde wijzigingen aan.
- 7 Selecteer  om de tweede foto te maken.
De linkerhelft van de eerste foto wordt automatisch met de rechterhelft van de tweede foto gecombineerd tot één foto.

› Actiefoto's nemen

U kunt opnamen van een bewegend onderwerp vastleggen en die dan combineren tot één foto waarop de actie te zien is.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.



- 3 Selecteer  → **Actieopname**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 6 Beweeg het toestel met het bewegende onderwerp mee, zodat het in beeld blijft.
Het toestel neemt automatisch de volgende foto's.
- 7 Blijf het onderwerp in beeld houden tot het toestel alle opnamen heeft gemaakt die voor de actiefoto nodig zijn.

› Foto's nemen in de Cartoon-stand

U kunt foto's met stripeffecten maken.



- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Cartoon**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om een foto te nemen.

› Camera-instellingen aanpassen


Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Zichtbaarheid buiten	Schakel Zichtbaarheid buiten in om een geschikte belichting te selecteren.
Scherpstellen	Close-ups maken of instellen dat de camera automatisch op het onderwerp of menselijke gezichten scherpstelt.
Timer	Hiermee stelt u de vertraging in voordat er een foto wordt gemaakt.
Resolutie	Hiermee wijzigt u de resolutie.
Witbalans	Hiermee past u de kleurbalans aan de lichtomstandigheden aan.
Effecten	Hiermee past u een speciaal effect toe, zoals sepia of zwart-wit.
ISO	Hiermee stelt u de gevoeligheid van de beeldsensor in.
Meting	Hiermee selecteert u een type lichtmeting.


Optie	Functie
Anti-trilling	Hiermee vermindert u de kans op onscherpte door trillen of bewegen van het toestel.
Automatisch contrast	Hiermee wordt automatisch het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond aangepast.
Knipperdetectie	Hiermee stelt u in dat u gealarmeerd wordt als mensen de ogen sluiten.
Beeldkwaliteit	Hiermee stelt u het kwaliteitsniveau voor uw foto's in.
Aanpassen	Hiermee past u contrast, kleurverzadiging en scherpte aan.

Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende instellingen weer te geven:


Instelling	Functie
Richtlijnen	Hiermee geeft u kaderlijnen op het weergavescherm weer.

Instelling	Functie
Overzicht	Hiermee stelt u in dat de gemaakte foto wordt weergegeven.
GPS	Hiermee laat u locatie-informatie bij de foto's opnemen.  Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties waar het signaal geblokkeerd wordt vermijden, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.
Geluid sluiters	Hiermee laat de camera bij het maken van een foto een geluid horen.
Opslag	Hier selecteert u een geheugenlocatie voor gemaakte foto's.
Resetten	Hier reset u de menu's en opname-instellingen.

› Een video opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  om over te schakelen naar de camcorder.
- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.



Cijfer	Functie
1	Controleer de camcorderstatus en -instellingen. <ul style="list-style-type: none">• 120/480: Resolutie• 09:06:14: Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen)• : Standaardopslaglocatie
2	De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimediebericht of voor normaal opslaan).
3	De belichting aanpassen; selecteer + om de waarde te verhogen of – om de waarde te verlagen.
4	De camcorderinstellingen wijzigen.
5	Pictogrammen in de zoeker weergeven of verbergen.
6	Overschakelen naar de camera.

Cijfer	Functie
7	Een video opnemen.
8	De laatstgemaakte foto of video weergeven.

5 Druk op de Volumetoets om in of uit te zoomen.

6 Selecteer  om de opname te starten.

7 Selecteer  om de opname te stoppen.



De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

 Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.



Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u  selecteren om ze te bekijken.

- Als u meer video's wilt zien, bladert u naar links of rechts.
- Selecteer **Afspelen** om de video af te spelen.
- Selecteer **Wissen** om een video te verwijderen.
- Om een video naar anderen te sturen, selecteert u **Delen**.

› Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Zichtbaarheid buiten	Schakel Zichtbaarheid buiten in om een geschikte belichting te selecteren.
Timer	Hier stelt u de vertraging in voordat de video-opname wordt begonnen.
Resolutie	Hiermee wijzigt u de resolutie.
Witbalans	Hiermee past u de kleurbalans aan de lichtomstandigheden aan.
Effecten	Hiermee past u een speciaal effect toe, zoals sepia of zwart-wit.
Videokwaliteit	Hiermee stelt u het kwaliteitsniveau voor uw video's in.
Aanpassen	Hiermee past u contrast, kleurverzadiging en scherpte aan.

Voordat u een video maakt, kunt u  →  selecteren voor de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Hiermee geeft u de kaderlijnen op het voorbeeldscherm weer.
Geluidsoptname	Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
Overzicht	Hiermee stelt u in dat de gemaakte video wordt weergegeven.
Opslag	Hier selecteert u een geheugenlocatie voor de gemaakte video's.
Resetten	Hier reset u de menu's en opname-instellingen.







Videospeler

Gebruik de videospeler om diverse soorten video's af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Sommige bestandsformaten worden niet ondersteund. Dit is afhankelijk van de software van de telefoon.
- Als het bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Videospeler**.
- 2 Selecteer een video om af te spelen.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Pictogram	Functie
	Hiermee verandert u de verhoudingen van het videoscherm.
	Achteruit spoelen binnen een bestand (aanraken).
	Afspelen onderbreken; selecteer  om door te gaan met afspelen.
	Vooruit spoelen binnen een bestand (aanraken).
	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.

Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's in het interne geheugen en op een geheugenkaart.



Als uw toestel bij het openen van **Galerij** een melding geeft dat het geheugen vol is, moet u via **Mijn bestanden** of een andere toepassing voor bestandsbeheer een aantal bestanden wissen en het vervolgens opnieuw proberen.

› Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Afbeelding	Extensie: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none">• Extensie: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv• Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD



- Vergrendel het scherm van het toestel niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af.
- Sommige bestandsformaten worden niet ondersteund. Dit is afhankelijk van de software van de telefoon.
- Als het bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.


› Een foto bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 U kunt de weergavestand wijzigen door  of  rechtsboven in het scherm te selecteren.
- 4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, bladert u naar links of rechts.
- Selecteer  of  om in of uit te zoomen. U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
- U start een diavoorstelling van foto's in de geselecteerde map door **Diashow** te selecteren. U stopt de diavoorstelling door op het scherm te tikken.

› Een video-opname afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een video (met het symbool ) om af te spelen.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen. ► blz. 53

› Foto's en video's delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 Selecteer foto- of videobestanden.
- 4 Selecteer **Menu** → **Delen** → een deeloctie.

MP3-speler

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- U kunt ook muziekbestanden afspelen in de volgende formaten als u deze vanuit **Mijn bestanden**, MMS-berichten of met de internetbrowser opent: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb en wav.
- Sommige bestandsformaten worden niet ondersteund. Dit is afhankelijk van de software van de telefoon.
- Als het bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

› Muziekbestanden op uw toestel zetten








Voeg eerst op een van de volgende manieren bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:

- Draadloos downloaden van internet. ► blz. 67
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies. ► blz. 82
- Ontvangen via Bluetooth. ► blz. 76
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► blz. 82
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► blz. 82

› Muziekbestanden afspelen

Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden naar het interne geheugen of een geheugenkaart zijn overgebracht:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Blader naar links of naar rechts naar een muziekcategorie.
- 3 Selecteer een muziekbestand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Pictogram	Functie
	Het volume aanpassen.
	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.
	De shufflestand inschakelen.
	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (aanraken).
	Afspelen onderbreken; selecteer ► om door te gaan met afspelen.
	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (aanraken).

1. Deze symbolen worden weergegeven wanneer u op het spelerscherf tikt.



- SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het afspelen van meerkanaalsmedia zoals dvd-films via een standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
- WOW HD™ zorgt voor een drastische kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een grote detailrijkdom.

› De lijst met albums weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand. Het scherm schakelt naar de albumweergave over.
- 3 Blader naar links of rechts naar een album.
- 4 Selecteer de albumafbeelding om het afspelen te starten.
- 5 Selecteer of om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

- 6 Selecteer om naar cirkelweergave over te gaan.
- 7 Sleep rond de cirkel om een nummer te selecteren. Om naar een andere categorie over te schakelen, selecteert u **Alles** → een categorie.
- 8 Selecteer om naar de albumweergave terug te gaan.

› Een afspeellijst maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **MP3-speler**.
 - 2 Selecteer **Afspl. lijsten**.
 - 3 Druk op [] → **Nieuw**.
 - 4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
 - 5 Selecteer **Muziek toevoegen**.
 - 6 Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Voeg toe**.
- Tijdens het afspelen kunt bestanden aan een afspeellijst toevoegen door op [] → **Toevoegen aan afspeellijst** te drukken.

› Nummers aan de Quick list toevoegen

U kunt nummers aan de Quick list toevoegen en deze opslaan als een afspeellijst. Druk tijdens het afspelen op [≡] → **Toev. Quick list** om het huidige nummer aan de Quick list toe te voegen.

Als u naar de Quick list wilt gaan, selecteert u **Afsp. lijsten** → **Quick list** in het hoofdscherm van de MP3-speler. Als u de Quick list wilt opslaan als een afspeellijst, drukt u op [≡] → **Als afsp. lijst**.

› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **MP3-speler**.
- 2 Druk op [≡] → **Meer** → **Instellingen**, druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Equalizer	Selecteer een standaardtype equalizer.
Effect	Selecteer een geluidseffect.

Optie	Functie
Muziekmenu	Selecteer muziekcategorieën voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek.
Visualisatie	Tijdens het afspelen een animatie weergeven.

FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar FM-radio wilt luisteren, moet u de meegeleverde headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

› Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer ► om de FM-radio weer aan te zetten.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:



Cijfer	Functie
1	Het volume aanpassen.
2	De FM radio uitschakelen. Selecteer ► om de FM-radio weer aan te zetten.
3	Zoeken naar een beschikbaar radiostation.
4	De frequentie met 0,1 MHz aanpassen.
5	Het huidige radiostation aan de lijst met favorieten toevoegen.

Cijfer	Functie
6	De geluidsuitvoer omschakelen (naar de headset of de luidspreker van het toestel).
7	De frequentie aanpassen door naar links of rechts te schuiven op de schaalbalk.
8	De FM-radio zodanig instellen dat automatisch opnieuw op stations wordt afgestemd als het radiosignaal zwak is.

› Een radiostation automatisch opslaan

- 1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer **Scannen** → een scanoptie.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.
- 4 Selecteer het gewenste radiostation in de lijst en druk op [↔] om naar het scherm van de FM-radio te gaan.

➤ Een radiostation aan de favorietenlijst toevoegen

- 1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer ► om de FM-radio aan te zetten.
- 4 Blader naar het gewenste radiostation.
- 5 Selecteer + om het aan de favorietenlijst toe te voegen.

➤ Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Regio	Selecteer uw land.
Afspelen op achtergrond	Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere toepassingen op de achtergrond blijft spelen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de FM-radio bedienen via het snelkoppelingenpaneel.
Zender-id tonen	Instellen of de zender-id op het scherm van de FM-radio wordt weergegeven; zender-id's zijn alleen beschikbaar bij radiostations die deze informatie verstrekken.
Alternatieve frequentie	Instellen of er bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.
FM automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Hier wordt beschreven hoe u een lijst met uw zakelijke of privécontacten kunt maken en beheren. U kunt de lijst opslaan in het telefoongeheugen of op een SIM- of USIM-kaart. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

› Een contact toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer **Contact toevoegen**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en geef een telefoonnummer in.
- 2 Geef het telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **Toevoegen aan Contacten** → **Contact toevoegen**.
- 4 Selecteer een geheugenlocatie.
- 5 Geef de contactgegevens in.
- 6 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

› Contacten importeren of exporteren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [\equiv] → **Meer** → **Importeren/ exporteren**.
- 3 Selecteer een optie om te importeren of exporteren.
- 4 Voor het importeren van contacten selecteert u een importoptie.

› Een contact zoeken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
- 2 Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- 3 Selecteer de naam van een contactpersoon.



Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- het contact bellen door **Oproep** of **Video** te selecteren.
- een bericht sturen door **Bericht zenden** te selecteren.
- de gegevens van het contact wijzigen door op [≡] → **Wijzigen** te drukken.

› Een snelkiesnummer instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Snelkiezen**.
- 3 Selecteer een locatienummer → een contact.



U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer op het kiesscherf aan te raken.

› Uw visitekaartje maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Mijn profiel**.
- 3 Geef uw persoonlijke gegevens in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetooth-voorziening over te brengen.

› Contactgegevens ophalen uit uw sociale-netwerkaccounts

U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Vrienden ophalen**.
- 3 Selecteer een account.

› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten** → **Groepen**.
- 2 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Contacten kopiëren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Druk op [≡] en selecteer een kopieeroptie (van de telefoon naar de SIM- of USIM-kaart of vice versa).

› Het communicatielogboek bekijken

U kunt het communicatielogboek met oproepen, met e-mail of met SNS-conversaties bekijken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten** → **Geschiedenis**.
- 2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

› Activiteiten van sociale netwerken bekijken

U kunt de recente activiteiten bekijken van contacten van services voor sociale netwerken, zoals Facebook, MySpace en Twitter.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten** → **Activiteiten**.
- 2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

Agenda

Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda-items kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke agenda-items te herinneren.

› Een agenda-item toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
- 2 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Geef desgewenst de details van het item in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Agenda-items bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een weergavemodus boven in de agenda.

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande items met een klein driehoekje aangegeven.
Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een datum in te voeren, drukt u op [≡] → **Ga naar**, voert u de datum in door + of - te selecteren, en selecteert u **Ingesteld**.
Om de huidige datum te selecteren, drukt u op [≡] → **Vandaag**.
- 3 Selecteer een item om de details te bekijken.
 U kunt het item naar anderen sturen door op [≡] → **Verzenden via** → een optie te drukken.

› Een alarm voor een agenda-item stoppen

Als u voor een agenda-item een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmsymbool.

- 1 Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm.
- 2 Selecteer een herinnering om de details van het item te bekijken.
- 3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **Alles op sluimeren** of **Alles uitzetten**.

Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

› Een notitie maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Notities**.
- 2 Selecteer **Notitie maken** of druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Geef de tekst in.

- 4 Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.

- 5 Selecteer **Opslaan**.

› Notities weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Notities**.

- 2 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.



U kunt de notitie naar anderen verzenden door op de notitie te tikken en aan te blijven raken en vervolgens een optie te selecteren.

Spraakrecorder

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken. U kunt spraakmemo's als beltoon of alarmtoon instellen.


› Een spraakmemo opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Spraakrec.**
- 2 Selecteer ● om de opname te starten.

- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 4 Selecteer ■ wanneer u klaar bent.
- 5 Als u meer spraakmemo's wilt opnemen, selecteert u ● onder in het scherm.

› Een spraakmemo afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Spraakrec.**
 - 2 Selecteer ■.
 - 3 Selecteer in de afspeellijst een spraakmemo.
-  U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door op een spraakmemo te tikken en aan te blijven raken en **Delen** te selecteren.

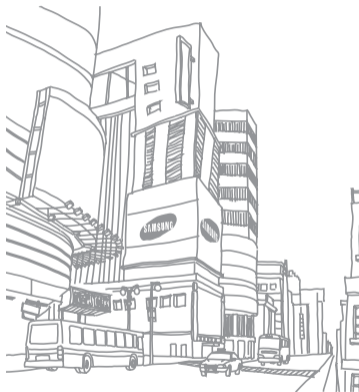

Web

Voor webservices is een gegevensverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.

Internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio.

› Webpagina's bekijken

1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Browser** (of **Internet**) om een opgegeven startpagina te openen.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, voert u de URL (webadres) in en selecteert u **Ga**.

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:



Cijfer	Functie
1	Geef een webadres in voor de webpagina die u wilt openen.
2	Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina's en de recente browsergeschiedenis openen.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:



- Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u twee keer op het scherm. U kunt ook met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.
- Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [≡] → **Nieuw venster**.
- Als u de RSS-feed wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **RSS-feeds toevoegen**. U kunt RSS-feeds lezen met Google Reader.
- Als u de huidige actieve vensters wilt bekijken, drukt u op [≡] → **Vensters**. U kunt meerdere pagina's openen en tussen deze pagina's heen en weer gaan.
- Druk op [≡] → **Vernieuwen** om de huidige webpagina opnieuw te laden.
- Druk op [≡] → **Volgende** om naar een volgende pagina in de geschiedenis te gaan.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Favoriet toevoegen** om de huidige webpagina als favoriet toe te voegen.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Zoeken op pagina** om naar tekst op de webpagina te zoeken.

- Druk op [≡] → **Meer** → **Tekst selecteren** om tekst op de webpagina te selecteren. Markeer de gewenste tekst met uw vinger. De gemarkeerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd en u kunt de tekst plakken waar u wilt.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Pagina-informatie** om de details van de webpagina weer te geven .
- Druk op [≡] → **Meer** → **Pagina delen** om het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden.
- Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [≡] → **Meer** → **Downloads**.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [≡] → **Meer** → **Instellingen**.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, drukt u op [≡] → **Meer** → **Instelling helderheid**. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

› Favoriete webpagina's opslaan

Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Browser** (of **Internet**).


- 2 Selecteer  → **Favorieten**.
- 3 Selecteer **Toevoegen**. Druk op [] → **Laatst bekeken pagina instellen als favoriet** om de bekeken webpagina aan uw favorieten toe te voegen.
- 4 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
- 5 Selecteer **OK**.

Raak in de lijst met favorieten een favoriet aan en gebruik een van de volgende opties:


- Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u **Openen in een nieuw venster**.
- Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u **Favoriet wijzigen**.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het standby-scherm, selecteert u **Sneltoets startpagina**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Link delen**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL-link kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.

- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

› Een adres voor RSS-feeds toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Browser** (of **Internet**).
- 2 Ga naar een webpagina die een RSS-feed bevat.
- 3 Druk op [] → **RSS-feeds toevoegen**.
- 4 Selecteer een RSS-feed die u wilt toevoegen.
- 5 Selecteer **OK** om Google Reader te openen en de RSS-feed te bekijken.

› Veelbezochte pagina's of de recente geschiedenis openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Browser** (of **Internet**).
- 2 Selecteer  → **Meest bezocht** of **Geschiedenis**.
- 3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.



U kunt een webpagina aan de lijst met favorieten toevoegen door het stersymbool aan de rechterkant te selecteren.

Layar

Met Layar kunt u met de camera van uw toestel surfen naar een locatie om real-time plaatselijke informatie of een plattegrond te krijgen en de informatie met anderen te delen.

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Layar**.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

Maps

Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de onlinekaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.





- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
- Om Google Maps te gebruiken moet u **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Draadloze netwerken gebruiken** of **GPS-satellieten gebruiken** selecteren.

› Op de kaart zoeken


- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.

- 2 Blader door de kaart.

- 3 Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm en selecteert u  of .

› Uw huidige locatie opzoeken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.

- 2 Druk op [] → **Mijn locatie**.

› Zoeken naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.

- 2 Druk op [] → **Zoeken**.

- 3 Gebruik een van de volgende methoden:

- Geef het adres in.
- Geef de categorie van het bedrijf in.
- Selecteer een adres dat u hebt bezocht of een categorie in de lijst.

- 4 Selecteer .

› Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.
- 2 Druk op [≡] → **Route**.
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in. Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u  → **Contactpersonen** of **Punt op kaart**.
- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Tonen**.
- 5 Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien nodig).
- 6 Selecteer **Weergeven op kaart**.
- 7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [≡] → **Meer** → **Kaart wissen**.

› Uw locatie delen via Google Latitude

Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.
- 2 Druk op [≡] → **Aanmelden bij Latitude**.
- 3 Druk op [≡] → **Vrienden toevoegen** → een optie.
- 4 Selecteer de vrienden die u wilt toevoegen of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen** → **Ja**. Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.

U kunt de markeringen die de locaties van uw vrienden aangeven bekijken door op [≡] → **Kaart bekijken** te drukken.

YouTube

YouTube is een gratis online videostreamingservice. Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en delen.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

› Video's kijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **YouTube**.
- 2 Selecteer een video in de lijst.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Cijfer	Functie
1	Achteruit in een bestand.
2	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.



Cijfer	Functie
3	Vooruit in een bestand.
4	Afspelen onderbreken; selecteer ► om door te gaan met afspelen.

› Video's delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **YouTube**.
- 2 Raak een video aan.
- 3 Selecteer **Delen** → een optie.

› Video's uploaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **YouTube**.
- 2 Druk op [≡] → **Uploaden** en selecteer een video. Ga naar 8. Als u nieuwe video's wilt uploaden, selecteert u om de camera in te schakelen.

- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- 5 Selecteer  om de opname te starten.
- 6 Selecteer  om de opname te stoppen.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de opgenomen video op te slaan.
- 8 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Aanmelden**.

Synchroniseren

Leer contacten, agenda-items en notities synchroniseren met de door u gespecificeerde webserver.

› Een synchronisatieprofiel instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Synchroniseren**.
- 2 Selecteer **Nieuw profiel maken** en specificeer de volgende profielopties:

Optie	Functie
Profielnaam	Geef een naam in voor het profiel.
Synchronisatiecategorie	Selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren.
Synchronisatietype	Stel in hoe het toestel en de server met elkaar worden gesynchroniseerd.
Synchronisatieserver	Geef het webadres in van de server waarmee moet worden gesynchroniseerd.



- 3 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Synchronisatie starten

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Synchroniseren**.
- 2 Selecteer een synchronisatieprofiel.
- 3 Selecteer **Synchronisatie starten** om de synchronisatie te starten.


Daily briefing


Leer hoe u dagelijks informatie over het weer, financiën, actualiteiten en plannen krijgt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Daily Briefing**.
 - 2 Selecteer  om de gegevens bij te werken.
 - 3 Blader naar links of rechts voor informatie.
-  Als u gegevens op het scherm wilt selecteren, selecteert u .

Market

U kunt games, beltonen en andere toepassingen van Android Market downloaden.

-  Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Market**.
 - 2 Zoek een bestand en download het naar het toestel. ► blz. 29

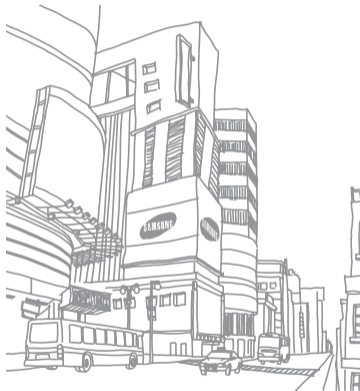

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet met uw toestel compatibel.

› De Bluetooth-voorziening inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen**.
- 2 Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-voorziening in te schakelen.

› Andere Bluetooth-apparaten zoeken en verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen** → **Scannen op apparaten**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening of de Bluetooth PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het apparaat automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

➤ Gegevens verzenden via de Bluetooth-voorziening

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie of mediabestand, in de desbetreffende toepassing of in **Mijn bestanden**.
- 2 Druk op [≡] → **Delen, Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.
- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en breng een koppeling hiermee tot stand.

➤ Gegevens ontvangen via de Bluetooth-voorziening

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen** → **Zichtbaar**.
Uw toestel is 120 seconden lang voor andere Bluetooth-apparaten zichtbaar.
- 2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening in en selecteer **OK** (indien nodig).
- 3 Selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden al naar gelang het type in de desbetreffende toepassing of map opgeslagen. Een muziek- of geluidsfragment wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de map met geluidsfragmenten, en een contact in de telefoonlijst.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 b/g/n-norm compatibel is.

Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

› De WLAN-voorziening inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi**.



Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.
Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.
- 2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Verbinden**.

› Handmatig een WLAN toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 2 Geef de SSID voor het netwerk op en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› **Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

Met behulp van WPS kunt u verbinding maken met een beveiligd netwerk.

U kunt als volgt verbinding maken met een WLAN met een WPS-knop:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer **Verbinding WPS-knop**.
- 3 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het Wi-Fi-toegangspunt.

U kunt als volgt verbinding maken met een WLAN met een WPS PIN:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer een netwerk met een WPS-pictogram en selecteer vervolgens **WPS PIN**.

- 3 Geef op het toegangspunt de PIN-code in en druk op de startknop.

AllShare

Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Eerst moet u de WLAN-voorziening inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ► blz. 77

› **DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen**

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.



Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de apparaten.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **AllShare**.

- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-voorziening aanpassen:

Optie	Functie
Naam mediaserver	Hier voert een naam voor uw toestel als mediaserver in.
Media delen	Hier schakelt u het delen van video's, foto's en muziek met andere DLNA-apparaten in.
Toegangspunt netwerk	Hier selecteert u een verbindingsprofiel voor gebruik bij DLNA-verbindingen.
Uploaden van andere apparaten	Instellen of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd.
Standaardgeheugen	Hier selecteert u de standaardgeheugenlocatie voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.

› Uw bestanden met een ander DLNA-apparaat afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Bestand van mijn telefoon afspelen op een andere speler**.
- 3 Selecteer een mediacategorie → een bestand.
- 4 Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.
- 5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 6 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.



Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen gebufferd worden.

› Bestanden van anderen op het toestel afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **AllShare**.

- 2 Selecteer **Bestand van server afspelen op mijn telefoon**.
Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).
- 4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 5 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.

► Bestanden van het ene apparaat op het andere afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Bestand van server via mijn telefoon afspelen op een andere speler**.
Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).
- 4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen.
Het afspelen begint op de geselecteerde speler.

- 6 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.

Mobiel toegangspunt

Hier vindt u informatie over de functie Mobiel toegangspunt, waarmee het apparaat als draadloos toegangspunt kan worden ingesteld voor verbinding met internet op andere netwerkapparaten.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Instellingen Mobile AP**.
- 2 Selecteer **Mobiel toegangspunt** om de Mobile AP-voorziening in te schakelen.
- 3 Selecteer ter bevestiging **OK**.
- 4 Zoek op een ander apparaat in de lijst met beschikbare verbindingen naar de naam van uw toestel en maak verbinding met het netwerk door in het WPA-veld het juiste wachtwoord in te voeren.

Verbinding met een tv (TV-uitstand)

Hier leest u hoe u het apparaat op een tv kunt aansluiten en het scherm van het apparaat op de tv kunt bekijken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en weergave** → **TV-uit**.
- 2 Selecteer **TV-uit** om de tv-uitmodus in te schakelen.
- 3 Selecteer **TV-systeem**.
- 4 Selecteer het videocoderingssysteem van uw regio.

Optie	Regio
PAL	Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Zweden, Zwitserland
NTSC	Canada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, VS

- 5 Zet de televisie aan en sluit het apparaat met een TV-uitkabel op de televisie aan.
Sluit de kleuren aan het uiteinde van de TV-uitkabel op dezelfde kleuren van de A/V-aansluitingen op de televisie aan.
- 6 Zet de televisie in de stand voor externe invoer.
Het scherm van het apparaat verschijnt op de televisie.



- Mogelijk worden uw bestanden niet correct weergegeven vanwege verschillen in videosystemen of de kwaliteit van het tv-scherf.
- De Bluetooth-stereoheadset en de zoomfuncties werken in de TV-uitstand niet.

Aansluiting op de pc

U kunt het toestel met een optionele gegevenskabel in diverse USB-verbindingstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u bestanden met Windows Media Player synchroniseren, gegevens van en naar het toestel overbrengen, het Samsung Kies-programma gebruiken en het toestel als draadloze modem voor de pc gebruiken.

➤ Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden (www.samsungmobile.com).

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Over het toestel** → **USB-instellingen** → **Samsung Kies**.
- 2 Druk op de Starttoets om naar de standby-stand terug te gaan.
- 3 Sluit een optionele gegevenskabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
- 4 Start Samsung Kies en gebruik draadloze verbindingen of kopieer gegevens en bestanden.
Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

➤ Synchroniseren met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Over het toestel** → **USB-instellingen** → **Mediaspeler**.
- 2 Druk op de Starttoets om naar de standby-stand terug te gaan.

- 3 Sluit een optionele gegevenskabel aan op de multifunctionele aansluiting van het toestel en op een computer met Windows Media Player.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
- 4 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
- 5 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
- 6 Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
- 7 Start de synchronisatie.

➤ Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.



De bestandendirectory van de geheugenkaart wordt als verwisselbaar schijfstation los van het interne geheugen weergegeven.

- 1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Over het toestel** → **USB-instellingen** → **Massaopslag**.
- 3 Druk op de Starttoets om naar de standby-stand terug te gaan.
- 4 Sluit een optionele gegevenskabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
- 5 Open de map om bestanden te bekijken.
- 6 Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.



Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows en klikt u op de optie om het apparaat voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigen.

› He toestel als draadloos modem gebruiken

U kunt het toestel als draadloos modem voor de pc gebruiken om via uw mobiele netwerk toegang tot internet te krijgen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Over het toestel** → **USB-instellingen** → **PC internet**.
- 2 Druk op de Starttoets om naar de standby-stand terug te gaan.
- 3 Sluit een optionele gegevenskabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
- 4 Wanneer de installatiemanager verschijnt, volgt u de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien.
Nadat de installatie is voltooid, verschijnt er een venster waarin u de internetverbinding kunt inschakelen.
- 5 Breng op de pc een modemverbinding tot stand.
Hoe u een modemverbinding tot stand brengt, is afhankelijk van het besturingssysteem op de pc.
- 6 Selecteer de ingestelde modemverbinding en geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw serviceprovider in.

Hulpmiddelen

Klok

Informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. Tevens kunt u de stopwatch en de afteltimer gebruiken.

› Een nieuw alarm instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok** → **Alarm**.
 - 2 Selecteer **Alarm instellen** of druk op [≡] → **Nieuw**.
 - 3 Stel het alarm in.
Selecteer **Inst. als Daily briefing** om de Daily briefing onmiddellijk te activeren nadat u een alarm stopt.
 - 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
-  Als u **Slim alarm** instelt, wordt een natuurlijk geluid afgespeeld en het alarmscherm weergegeven totdat het ingestelde alarm wordt geactiveerd.

› Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Raak **Stop** aan om het alarm te stoppen.
- Raak **Sluimeren** aan om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.


› Een alarm verwijderen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok** → **Alarm**.
- 2 Druk op [≡] → **Wissen**.
- 3 Selecteer alarmen die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Wissen**.

› Een wereldklok maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok** → **Wereldklok**.
- 2 Selecteer **Plaats toevoegen** of druk op [≡] → **Voeg toe**.

- 3 Typ een plaatsnaam of selecteer een plaatsnaam in de lijst.

Selecteer  om een stad op de weergave van de wereldkaart te selecteren.

- 4 Herhaal stap 2-3 om meer wereldklokken toe te voegen.



Als u de zomertijd wilt instellen voor de klokken, drukt u op [≡] → **Per tijdzone**. Wanneer u op een klok tikt, wordt de huidige tijd van de klok één of twee uur vooruit gezet.

› De stopwatch gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok** → **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
- 3 Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
- 5 Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.

› De afteltimer gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok** → **Timer**.
- 2 Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
- 3 Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
U kunt nu andere functies gebruiken terwijl op de achtergrond wordt afgeteld. Druk op de Starttoets of [↵] en open een andere toepassing.
- 4 Wanneer de timer klaar is met aftellen, raakt u **Stop** aan om het signaal uit te schakelen.

Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

› Een berekening uitvoeren


- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Calculator**.

- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.



Draad het toestel linksom in de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als u het automatisch omschakelen van richting hebt uitgeschakeld, drukt u op [F≡] → **Wetenschappelijke calculator**.

› De berekeningsgeschiedenis weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Calculator**.
- 2 Geef de berekening uit.
- 3 Selecteer  om het toetsenblok van de calculator te sluiten.
De berekeningsgeschiedenis wordt weergegeven.
- 4 Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op [F≡] → **Geschiedenis wissen**.


Aldiko eBook

Hier leest u hoe u boekbestanden kunt downloaden en lezen.

› Een boekbestand lezen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Aldiko eBook**.
- 2 Druk op [F≡] → **Search** om naar een titel te zoeken (indien nodig).
- 3 Selecteer een boek.
- 4 Tik op het scherm om te beginnen met het lezen van een boek.
- 5 Verplaats pagina's door met uw vinger naar links of rechts te vegen.

6 Gebruik tijdens het lezen de volgende toetsen.

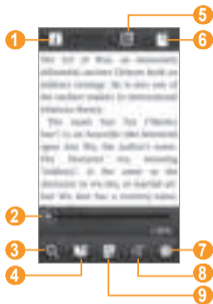

Cijfer	Functie
1	Boekgegevens bekijken.
2	Naar een pagina gaan door de balk te verschuiven.
3	Naar tekst in het boek zoeken.
4	De huidige pagina aan uw favorieten toevoegen.
5	De inhoudsopgave bekijken.
6	De lijst met bladwijzers bekijken.
7	De boekinstellingen wijzigen.
8	De tekstkenmerken wijzigen.
9	Het thema voor het display aanpassen.

› Boekbestanden van de online boekenwinkel downloaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Aldiko eBook**.
- 2 Druk op [≡] → **Get Books**.
De online boekenwinkel wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een boekencatalogus → een boek.

› Boekbestanden importeren

U kunt boekbestanden (in epub-indeling) van de geheugenkaart importeren.



- Boekbestanden moeten in de map /eBooks/import/ op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
- Boekbestanden met DRM-beveiliging worden niet ondersteund.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Aldiko eBook**.
- 2 Druk op [≡] → **Import**.
- 3 Selecteer **Import** → **OK**.
Er wordt op de geheugenkaart naar boekbestanden gezocht.

Mini-dagboek

Hier leest u hoe u een fotodagboek kunt bijhouden.

› Een mini-dagboek maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Mini-dagboek**.
- 2 Selecteer **Dagboek maken** om een nieuw item te maken.
- 3 Stel de actuele datum en het weer in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Tik voor foto** en voeg een afbeelding toe of maak een foto.
- 5 Selecteer **Tik om notitie te maken**, geef tekst in en selecteer **Opslaan**.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

› Een mini-dagboek weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Mini-dagboek**.
- 2 Selecteer een mini-dagboek.



Om een mini-dagboek naar uw communitywebsite te uploaden, drukt u op [≡] → **Publiceren**.

Mijn bestanden

Leer snel en eenvoudig toegang te krijgen tot al uw foto's, video's, muziek, geluidsclips en andere bestanden die in uw toestel en op uw geheugenkaart zijn opgeslagen.

1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Mijn bestanden**.

2 Selecteer een map → een bestand.

Druk in een map [≡] voor de volgende opties:

- Als u een bestand naar kennissen wilt versturen via een MMS-bericht, e-mail of via de Bluetooth-voorziening, selecteert u **Delen**.
- Selecteer **Map maken** om een nieuwe map te maken.
- Selecteer **Wissen** om bestanden of mappen te verwijderen.
- Selecteer **Weergave** om de weergavemodus te wijzigen.
- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.
- Voor gebruik van extra functies in combinatie met een bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of naamswijziging, selecteert u **Meer**.

ThinkFree Office

Hier leest u hoe u documenten op een geheugenkaart in het toestel kunt bekijken en bewerken. Als u een account hebt bij de webservices ThinkFree en Google Docs™ kunt u documenten online beheren. De volgende bestandstypen worden door deze toepassing ondersteund: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Een nieuw document maken

1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **ThinkFree Office**.


2 Selecteer ter bevestiging **Ik ga akkoord** als u de toepassing voor het eerst opent.

3 Selecteer **Mijn documenten**.

4 Druk op [≡] → **Nieuw** → een documenttype.

5 Geef een naam voor het document in en selecteer **OK**.

6 Geef inhoud in het document in met behulp van de gereedschappen onder aan het scherm.

7 Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, selecteert u  op de werkbalk of drukt u op [≡] → **Bestand** → **Opslaan**.

› Documenten op uw toestel bekijken en bewerken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **ThinkFree Office**.
- 2 Selecteer **Mijn documenten** → een document.
- 3 Selecteer een type tekstcodering (indien nodig).
- 4 Bekijk het document en bewerk het naar wens.
 - Om naar andere pagina's te gaan of het gedeelte van het document dat in beeld is te verschuiven, bladert u in de gewenste richting.
 - Als u de werkbalk wilt openen om het document (Word-, tekst- of Excel-bestand) te bewerken, drukt u op [≡] → **Wijzigen**.
- 5 Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, slaat u het document op.

› Documenten online beheren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **ThinkFree Office**.
- 2 Selecteer **Online**.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw account in en selecteer **Aanmelden**.
- 4 Bekijk en beheer uw documenten op de server naar wens.

Spraakoproep

Leer hoe u met uw stem een nummer kiest of een toepassing opent.



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
- Uw toestel herkent alleen opdrachten in Amerikaans Engels.
- De ondersteunde talen kunnen per regio verschillen.

› Een contact met uw stem bellen

U kunt nummers rechtstreeks bellen door de naam of nummer van het bijbehorende contact te uit te spreken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Spraakoproep**.
- 2 Zeg "Call" of "Dial" gevolgd door een naam of een telefoonnummer. Of zeg "Redial" om het laatstgekozen nummer opnieuw te kiezen.
Het apparaat belt nu het geselecteerde nummer.

› Een toepassing openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Spraakoproep**.
- 2 Zeg "Open" gevolgd door een toepassing.
De overeenkomstige toepassing wordt geopend.

Schrijf en start

U kunt tekst ingeven en deze als bericht versturen, op een onlinecommunity plaatsen of als memo of agenda-item opslaan.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Schrijf en start**.
- 2 Geef tekst in met behulp van het tekst invoerpaneel.
- 3 Selecteer een van de volgende opties wanneer u klaar bent.
 - Als u SMS-bericht met de tekst wilt verzenden, selecteert u **Bericht zenden**.
 - Als u de tekst op een onlinecommunity wilt plaatsen, selecteert u **Update Status**.
 - Als u de tekst als memo of agenda-item wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.
- 4 Verzend een bericht, meld u bij een onlinecommunity aan om de tekst te plaatsen of maak een memo of agenda-item al naargelang de geselecteerde optie.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Draadloos en netwerk

Hier regelt u de instellingen voor draadloos netwerkverbindingen.

› Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze voorzieningen van het apparaat uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

› Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi:** Hier schakelt u de WLAN-voorziening in of uit. ► blz. 77

- **Netwerkmelding:** Hier stelt u in dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Verbinding WPS-knop:** Verbinding met een WLAN maken via WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup)
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen:** Handmatig WLAN toegangspunten toevoegen.

› Instellingen Mobile AP

Hier activeert u de Mobile AP-voorziening om uw toestel als draadloos toegangspunt (AP, Access Point) voor toegang tot internet te gebruiken. ► blz. 80

› Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth:** Hier schakelt u de Bluetooth-voorziening in of uit. ► blz. 75
- **Naam apparaat:** Hier stelt u een Bluetooth-naam voor uw toestel in.
- **Zichtbaar:** Hier kunt u uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Scannen op apparaten:** Hiermee kunt u naar beschikbare Bluetooth-apparaten zoeken.

› VPN-instellingen

Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN's) in en beheert u deze.

› Mobiele netwerken

- **Roaming:** Hier stelt u in dat het toestel met aan ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent ('roaming').
- **Namen toegangspunten:** Hier stelt u de namen van toegangspunten (APN's) in.
- **Alleen 2G-netwerken gebruiken:** Hiermee stelt u in dat het toestel alleen met 2G-netwerken verbinding maakt.
- **Netwerkoperators:** Hiermee kunt u naar beschikbare netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.

› Synchroniseren

Synchronisatieprofielen instellen en uw toestel met de door u gespecificeerde webserver synchroniseren.

Oproepen

De instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

› Alle oproepen

- **Mijn nummer tonen:** Uw mobiele nummer aan de ontvangers tonen (voor gebruik van deze functie moet de SIM- of USIM-kaart zijn geplaatst).
- **Automatisch weigeren:** De automatische weigerfunctie in- of uitschakelen en een lijst opgeven met bellers die automatisch worden geweigerd.
- **Oproep beantwoorden:** Instellen hoe oproepen worden beantwoord door op een willekeurige toets te drukken of instellen dat er na een opgegeven periode automatisch wordt opgenomen.
- **Prefix bellen:** Prefix bellen activeren en nummers instellen voor prefix bellen.
- **Oproep met bericht weigeren:** Een bericht selecteren dat naar de beller moet worden gestuurd als u een oproep weigert.
- **Statustonen oproep:** Geluidssignalen voor het tot stand brengen of verbreken van een verbinding, voor de minutenteller of het beëindigen van een telefoongesprek in- of uitschakelen.

- **Waarschuwing bij oproep:** Signalen tijdens een gesprek in- of uitschakelen.

› Spraakoproep

- **Oproepen doorschakelen:** Oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
- **Oproepen blokkeren:** Inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
- **Wisselgesprek:** Opties voor omgaan met een inkomend gesprek terwijl u al aan de telefoon bent.
- **Automatisch herhalen:** Automatisch herhalen activeren voor het automatisch opnieuw bellen van een nummer waarbij u geen verbinding kreeg of een gesprek dat werd verbroken.

› Video-oproep

- **Standaardafbeelding:** Een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt getoond.
- **Mij tonen:** Instellen of uw live- of standaardafbeelding aan de andere partij wordt getoond.
- **Opties voor mislukte gesprekken gebruiken:** Selecteren of er moet worden geprobeerd een spraakoproep tot stand te brengen wanneer een video-oproep mislukt.

- **Video-oproep doorschakelen:** Oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
- **Video-oproepen blokkeren:** Oproepen van gespecificeerde nummers blokkeren.

› FDN-nummers

- **FDN inschakelen:** De FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de FDN-lijst bellen. U moet de PIN2-code van uw SIM- of USIM-kaart ingeven en het toestel opnieuw opstarten.
- **PIN2 wijzigen:** De PIN2-code wijzigen, die dient ter beveiliging van de primaire PIN-code.
- **FDN-lijst:** Hiermee kunt u een lijst met contacten voor de FDN-modus instellen.

› Voicemail

- **Voicemail:** Selecteer uw serviceprovider of stel een andere provider in voor de ontvangst van uw voicemailberichten.
- **Voicemail:** Geef het nummer in om toegang tot de voicemails-service te krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.

Geluid en weergave

Hier kunt u de instellingen voor de verschillende geluiden op het toestel en voor het display regelen.

- **Stille stand:** De stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Belvolume:** Hiermee past u het volume van de gespreksbeltoon en meldingenbeltoon aan.
- **Mediavolume:** Hier stelt u het standaardvolume voor muziek en video's in.
- **Systeemvolume:** Het standaardvolume voor het aanraakgeluid en het geluid bij in-/uitschakelen instellen.
- **Beltoon spraakoproep:** Hier selecteert u een beltoon voor inkomende spraakoproepen.
- **Beltoon video-oproep:** Hier selecteert u een beltoon voor inkomende video-oproepen.
- **Trilstand:** Hier stelt u in of het toestel bij inkomende oproepen een trilsignaal voert.
- **Melding beltoon:** Hier selecteert u een beltoon voor gebeurtenissen zoals inkomende berichten, gemiste oproepen en alarmen.
- **Toetstonen hoorbaar:** Instellen dat het toestel een geluid maakt als u de toetsen op het belscherm aanraakt.
- **Selectie hoorbaar:** Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een toepassing of een optie op het aanraakscherm selecteert.
- **Trillingsreactie:** Hier kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Intensiteit trilsignaal:** de trillingsintensiteit van de trillingsreactie wijzigen.
- **Meldingen SD-kaart:** Hier stelt u in dat er een geluidsignaal klinkt als een geheugenkaart wordt herkend.
- **Lettertype:** Een lettertype voor de displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.
- **Richting:** Instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het apparaat wordt gedraaid.
- **Animatie:** Hier stelt u in dat het toestel een animatie laat zien wanneer u van venster wisselt.
- **Helderheid:** De helderheid van het scherm instellen.

- **Time-out scherm:** Instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Spaarstand:** De spaarstand inschakelen. In de spaarstand wordt er energie bespaard door aanpassing van de witbalans en helderheid van het scherm.
- **TV-uit:** het videocoderingssysteem van uw tv selecteren voor een goede verbinding met de tv. ► blz. 81

Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM- of USIM-kaart, alsmede de GPS-voorziening, instellen.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** Hier stelt u in dat het toestel de draadloos netwerk-voorziening gebruikt om locaties te zoeken, als dit door een toepassing wordt ondersteund.
- **GPS-satellieten gebruiken:** Hier stelt u in dat het toestel de GPS-voorziening gebruikt om locaties te zoeken, als dit door een toepassing wordt ondersteund. Met behulp van de GPS-voorziening kunt u locaties op straatniveau bekijken.
- **Ontgrendelpatroon instellen:** Hier stelt u een ontgrendelingspatroon in om het toestel mee te ontgrendelen.
- **Patroon vereist:** Hier stelt u in dat het toestel telkens bij het inschakelen om het ontgrendelingspatroon vraagt. Hiermee kunt u voorkomen dat onbevoegden het toestel ontgrendelen.
- **Zichtbaar patroon gebruiken:** Hier stelt u in of het ontgrendelingspatroon tijdens het tekenen zichtbaar of onzichtbaar is.
- **Trilfeedback gebruiken:** Hier stelt u in of het toestel trilt wanneer u het ontgrendelingspatroon tekent.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
 - **SIM-kaart vergrendelen:** De functie voor pinvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingevoerd.
 - **SIM-pincode wijzigen:** De PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Mobiel opsporen:** De functie Mobiel opsporen in- of uitschakelen. Deze functie helpt u uw toestel in geval van verlies of diefstal terug te vinden. ► blz. 26

- **Mobiel opsporen instellen:** Als u de functie Mobiel opsporen activeert (► blz. 26), kunt u de volgende instellingen aanpassen.



De beschikbare opties kunnen per regio en per serviceprovider verschillen.

- **Ontvanger instellen:** De ontvangers instellen die een opsporingsbericht ontvangen als uw toestel verloren of gestolen is.
- **Samsung-account:** Uw Samsung-webaccount instellen waarop u uw verloren of gestolen toestel kunt registreren en volgen.
- **Wachtwoord wijzigen:** Het wachtwoord voor Mobiel opsporen aanpassen.
- **Help:** Helpinformatie over Mobiel opsporen weergeven.
- **Wachtwoorden zichtbaar:** Standaard worden wachtwoorden bij het ingeven om veiligheidsredenen als • weergegeven. Hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken:** Certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse toepassingen.

- **Gecodeerde certificaten van SD-kaart installeren:** Gecodeerde certificaten installeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Wachtwoord instellen:** Een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.
- **Opslag wissen:** De referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

Toepassingen

Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde toepassingen wijzigen.

- **Onbekende bronnen:** Schakel deze optie in om toepassingen van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen toepassingen van Android Market downloaden.
- **Toepassingen beheren:** Hier kunt u de lijst met geïnstalleerde toepassingen openen en informatie over de toepassingen bekijken. Als u de toepassingen die momenteel actief zijn of geïnstalleerde toepassingen van derden wilt weergeven, drukt u op [☰] → **Filter**.

- **Actieve services:** De services die u gebruikt bekijken en beheren.
- **Ontwikkeling:**
 - **USB-fouten opsporen:** Schakel deze optie in om het toestel met behulp van een pc-datakabel op een computer aan te sluiten. Dit is voor het ontwikkelen van toepassingen.
 - **Standby:** Hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
 - **Namaaklocaties toestaan:** Hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van toepassingen.
- **Samsung Apps:** Een netwerkverbinding (een Wi-Fi-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) selecteren voor het ontvangen van updateberichten voor toepassingen van Samsung Apps.

Accounts en synchroniseren

De instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Achtergrondgegevens:** Selecteer deze instelling om de functie Automatisch synchroniseren te kunnen gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond actief en er worden geen toepassingen geopend en geen gegevens gesynchroniseerd.
- **Automatische synchronisatie:** Stel het toestel in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

Privacy

Wijzig de instellingen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Mijn locatie gebruiken:** Instellen dat het toestel voor Google-services uw huidige locatie gebruikt.
- **Back-up maken van mijn instellingen:** Een back-up van de instellingen van uw toestel maken en terugzetten op de server van Google.
- **Standaardgegevens herstellen:** U kunt de fabriekswaarden (ofwel standaardwaarden) van de instellingen herstellen.

SD-kaart en telefoonopslag

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel en formatteert u het externe of interne geheugen.

Zoeken

Hier kunt u de Google Search-instellingen aanpassen.

- **Google Search-instellingen:**

- **Websuggesties weergeven:** Instellen dat er tijdens het ingeven van een trefwoord automatisch suggesties worden weergegeven.
 - **Zoekgeschiedenis:** Instellen dat het toestel de zoekgeschiedenis van uw Google-account laat zien.
 - **Zoekgeschiedenis beheren:** De zoekgeschiedenis van uw Google-account beheren.
- **Doorzoekbare items:** Selecteer het type items dat u bij de zoekactie wilt betrekken.
 - **Snelkoppelingen voor zoeken wissen:** De gegevens van recente zoekacties wissen.

Landinstelling en tekst

Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.

› Landinstelling selecteren

Hier stelt u de taal in die op het beeldscherm wordt weergegeven voor alle menu's en toepassingen.

› Swype

- **Taal:** De taal voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **Automatische spatiëring:** Instellen dat er automatisch tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.
- **Automatisch hoofdletters:** Hier kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepetekens, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Woordvoorspelling:** Instellen dat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
- **Aanwijzingen inschakelen:** De indicator activeren voor snelle hulp.
- **Geluidsalarm uitschakelen:** Geluid voor het Swype-toetsenbord in- of uitschakelen.
- **Trillen bij indrukken toets:** Hier kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Toon spoor:** Instellen hoelang het sleepspoor op het toetsenbord zichtbaar blijft.

- **Woordkeuzevenster:** Instellen hoe vaak de woordenlijst wordt weergegeven.
- **Snelheid vs. accuratesse:** De balans tussen snelheid en nauwkeurigheid instellen.
- **Automatisch invoegen:** De time-out instellen voor het automatisch invoegen van woorden.
- **Swype help:** Helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord weergeven.
- **Les:** Leren hoe u met het Swype-toetsenbord sneller tekst invoert.
- **Versie:** Versie-informatie weergeven.

› Samsung-toetsenblok

- **Types toetsenbord:** De standaardinvoermethode selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord, het traditionele toetsenblok of het handschriftscherm.
- **Schrijftaal:** De taal voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **XT9:** De XT9-stand activeren om tekst met de voorspellende invoerstand in te voeren.
- **XT9 geavanceerde instellingen:** De geavanceerde functies van de XT9-stand activeren, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging en een eigen woordenlijst instellen.
- **Toetsenbord vegen:** De veegfunctie voor de toetsenblokinvoer methode inschakelen. Hiermee kunt u tekst ingeven door over toetsen te vegen in plaats van erop te tikken.
- **Automatisch hoofdletters:** Hier kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Handschrift instellingen:** De instellingen voor de handschriftstand aanpassen, zoals herkenningstijd, pendikte en penkleur.
- **Zelfstudie:** Leren hoe u met het Samsung-toetsenblok tekst invoert.

Toegankelijkheidsinstellingen

Uw voorkeur voor de intensiteit van de trilling instellen. U kunt toegankelijkheidstoepassingen van het web installeren, zoals Talkback en Kickback.

Tekst naar spraak

De instellingen voor de tekst-naar-spraakfunctie instellen. Met deze functie wordt tekst in berichten en in toepassingen die dit ondersteunen, hardop voorgelezen.

- **Luister naar voorbeeld:** Luisteren naar een voorbeeld van gesproken tekst. Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie installeren.
- **Spraakgegevens installeren:** Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
- **Autostand:** Hier activeert u de autostand om het toestel gesproken meldingen voor inkomende oproepen of berichten, of informatie van gebeurtenissen te laten voorlezen.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken:** Instellen dat in plaats van de standaardinstellingen altijd de instellingen die u in toepassingen opvoert, worden gebruikt.
- **Spraaksnelheid:** Een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie selecteren.
- **Taal:** Selecteer een taal voor de tekst-naar-spraakfunctie.


Datum & tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

- **Automatisch:** Automatisch de tijd bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** De datum handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren:** Uw eigen tijdzone instellen.
- **Tijd instellen:** De actuele tijd handmatig instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken:** Instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** De datumnotatie selecteren.

Over het toestel

Hiermee kunt u informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken.

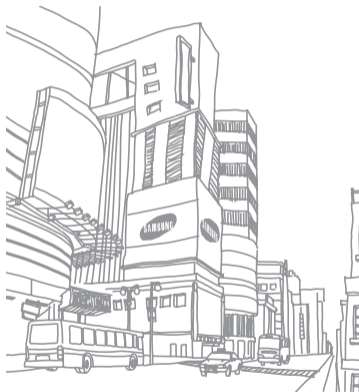

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen .

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of 'Netwerkfout' weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het touchscreen reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een touchscreen heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het touchscreen. Voor een telefoon met touchscreen kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het touchscreen tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het touchscreen gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Service Center.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het apparaat blijft hangen en niet meer reageert, houdt u [ⓘ] 8 tot 10 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Privacy** → **Standaardgegevens herstellen** → **Telefoon opnieuw instellen** → **Alles wissen**.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Service Center.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Informatie over veiligheid en gebruik

U moet de volgende informatie over veiligheid en gebruik in acht nemen om de telefoon veilig te gebruiken.



Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.

- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

V voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.

Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C of boven 45° C). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Door extreme temperaturen kan de telefoon vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de telefoon en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aangeeft, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.

- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.

- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,238 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product



(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.


Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD".

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

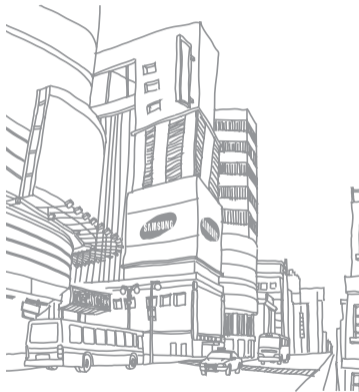

Index

aanraakscherm

- gebruiken 19
- vergrendelen 20

agenda

- items bekijken 64
- items maken 64

alarm

- afzetten 84
- instellen 84
- uitschakelen 84

AllShare 78

automatisch weigeren 35

autostand 101

batterij

- installeren 9
- opladen 11

beltoon 95

berichten

- e-mailaccounts instellen 41
- e-mail verzenden 41
- MMS verzenden 38
- SMS verzenden 38
- voicemail beluisteren 39

berichtenlijst 37

bestandsbeheer 89

Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 75
- gegevens ontvangen 76
- gegevens verzenden 76
- inschakelen 75

calculator 85

camera

- camcorder aanpassen 52
- camera aanpassen 49
- foto's nemen 44
- video's maken 51

contacten

- importeren of exporteren 61
- instellen 61
- kopiëren of verplaatsen 63
- snelkeuze instellen 62
- zoeken 62

daily briefing 74

DLNA

- zie AllShare

downloads

- bestanden 30
- extra's 29

ebook

- downloaden 88
- importeren 88
- lezen 86

e-mail

- accounts instellen 41
- verzenden 41
- weergeven 42

FDN-modus 36

FM-radio

- luisteren naar 58
- stations opslaan 59

foto's

- actie vastleggen 48
- in de Cartoon-stand 49
- maken 44
- maken met scène 46
- met Beauty-shot maken 47
- met de kadergids 48
- met ouderwetse tinten 48

- met Smile shot maken 47
- panoramafoto maken 46
- reeks maken 46
- weergeven 54
- zelfportret maken 47

galerij

- bestandsindelingen 54
- foto's bekijken 54
- video's weergeven 55

geheugenkaart

- formatteren 15
- plaatsen 13
- verwijderen 14

Google Mail 39

Google Maps 70

Google Talk 42

helderheid, scherm 25

instellingen

- accounts en synchroniseren 98

- datum en tijd 102
- draadloos en netwerken 92
- geluid en weergave 95
- locatie en beveiliging 96
- oproepen 93
- privacy 99
- SD-kaart en telefoonopslag 99
- taal en toetsenbord 99
- tekst naar spraak 101
- toegankelijkheid 101
- toepassingen 97
- zoeken 99

internet

- zie webbrowser

Layar 70

menuscherm

- openen 22
- toepassingen ordenen 23

mini-dagboek 88

MMS-berichten

- verzenden 38
- weergeven 39

mobiel opsporen 26

MP3-speler

- afspeellijsten maken 57
- albums weergeven 57
- bestanden toevoegen 56
- muziek afspelen 56

notities

- instellen 65
- weergeven 65

ontgrendelingspatroon 25

oproepen

- aannemen 32
- beschikbare opties tijdens gesprek 33
- blokkeren 37
- doorschakelen 36

headset gebruiken 33

internationale nummers 33

tot stand brengen 32

vergaderoproep 34

weergeven van gemiste 35

weigeren 33

wisselgesprek 37

oproepen blokkeren 37

oproepen doorschakelen 36

Pc-verbindingen

massaopslag 82

netwerkmodem 83

Samsung Kies 82

Windows Media Player 82

pinvergrendeling 26

Samsung Kies 82

SIM-kaart

installeren 9

vergrendelen 26

SMS-berichten

verzenden 38

weergeven 39

spraakmemo's

afspelen 66

opnemen 65

spraakoproepen

aannemen 32

opties gebruiken 33

tot stand brengen 32

spraakrecorder 65

standby-scherm

Item toevoegen 21

panelen toevoegen 22

stille stand 24

stopwatch 85

synchroniseren

met een webserver 73

- met webaccounts 31
- met Windows Media Player 82
- tekstinvoer 27
- tekstnotities 65
- telefoonlijst
 - contacten toevoegen 61
 - contacten zoeken 62
 - een visitekaartje maken 62
 - groepen maken 63
- ThinkFree Office 89
- tijd en datum instellen 24
- timer 85
- toegangscode's 103
- toestel
 - aanpassen 24
 - indeling 16
 - in- of uitschakelen 16
 - instellingen 92
- snelkoppelingenpaneel 22
- symbolen 18
- toetsen 17
- uitpakken 9
- USIM-kaart
 - installeren 9
 - vergrendelen 26
- verbindingen
 - Bluetooth 75
 - DLNA 78
 - Pc 81
 - WLAN 77
- video-oproepen
 - aannemen 32
- video's
 - afspelen 53,55
 - maken 51
- videospeler 53,55
- vliegtuigstand 16
- voicemail 39
- webbrowser
 - favorieten toevoegen 68
 - webpagina's bekijken 67
- wereldklok 84
- Windows Media Player 82
- wisselgesprek 37
- WLAN
 - inschakelen 77
 - netwerken zoeken en er verbinding mee maken 77
 - via WPS 78
- Write and Go 91
- YouTube
 - video's kijken 72
 - video's uploaden 72

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : GT-I9000

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168 

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.05.11

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Het adres en telefoonnummer van het Samsung Service Center vindt u op de garantiekaart of neem contact op met het bedrijf waar u het product gekocht heeft.

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsungmobile.com) en installeer deze op uw pc.
2. Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Over het toestel** → **USB-instellingen** → **Samsung Kies**.
3. Verbind uw telefoon door middel van een PC-datakabel met uw pc.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.