



Volg de stappen op de juiste manier voor het gewenste resultaat.

Wax heater



STAPPENPLAN

Let op! Zoals bij alle wax opties, dient jouw haargroei zeker 0.5 cm te zijn om tot het gewenste wax-resultaat te komen.

STAP 01

Plaats de stekker in het stopcontact.

STAP 02

Plaats de wax met het plaatje naar voren in de verwamer en plaats de deksel op de verwamer.

STAP 03

Druk op de start-button. De temperatuur zal automatisch naar 90 °C gaan. Zet de temperatuur naar de maximale stand (105 °C).

STAP 04

Laat de verwamer 15 tot 20 min opwarmen. De machine zal verhogen naar 107 - 109 °C.

STAP 05

Test de roller. Het is zeer belangrijk dat de wax warm genoeg is. De roller kan hierdoor goed rollen op uw huid. Rolt de machine niet goed, laat de machine dan extra opwarmen!

STAP 06

Plaats de warmer in de richting van de haargroei en rol deze over de gewenste huidplek.

STAP 07


Plaats de waxstrip op de huid. Wrijf een paar keer goed met je hand over de strip heen, zodat deze goed vastzit.

STAP 08

Trek de wax-strip van de huid tegen de haargroei-richting in. Het is normaal dat de huid iets rood gloeit na de wax behandeling.



Let op! Iedere huid en haargroei is anders. Mocht jouw huid of haar niet goed reageren op onze wax-heater. Schroom niet om de machine terug te sturen. Wij wensen iedereen een goede ervaring.

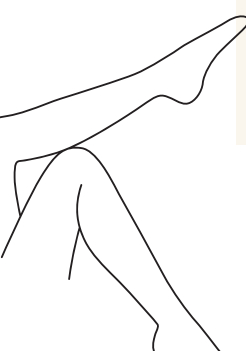

Technische specificaties

Power: 40W
Voltage: 110-240V 50/60Hz
Temperatuur: 30-109 °C
Capaciteit: 100ml
Afmeting: 7,3x5,4x18cm
Gewicht: 228g

Wax heater

VEILIGHEID



Let op! De wax machine is een elektrisch apparaat. Zorg dat u deze ten alle tijden veilig gebruikt!



Kinderen mogen de machine niet gebruiken.




Maak geen gebruik van de machine bij huidirritatie of huidziektes. Overleg eventueel met uw huisarts.



De machine mag niet in aanraking komen met water, ook niet om deze te reinigen.



Probeer de machine niet zelf te repareren of uit elkaar te halen.



Raak nooit de binnenkant van de wax-heater aan als deze is opgewarmd.



Laat de machine niet aan staan als er geen wax in zit.



Haal de machine uit het stopcontact wanneer u er geen gebruik van maakt.