

<b>EN</b>	<p><b>Note</b> The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012.</p>	<b>FI</b>	<p><b>Huomautus</b> Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen.</p>
<b>BG</b>	<p><b>Забележка</b> Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори, пуснати на пазара след февруари 2012 г.</p>	<b>FR</b>	<p><b>Remarque</b> La fonction de masquage et d'affichage des chaînes n'est pas disponible sur les téléviseurs commercialisés après février 2012.</p>
<b>CS</b>	<p><b>Poznámka</b> Funkce skrývání a rušení skrývání kanálů není u televizorů dodaných po únoru 2012 dostupná.</p>	<b>GA</b>	<p><b>Nóta</b> Níl an ghné chun cainéil a fholú agus a dhífhólú ar fáil i dteilifíseáin a seoladh tar éis Feabhra 2012.</p>
<b>DA</b>	<p><b>Note</b> Funktionen til at skjule/vise kanaler er ikke tilgængelig i tv'er, der leveres efter februar 2012.</p>	<b>HR</b>	<p><b>Napomena</b> Značajka sakrivanja i otkrivanja kanala nije dostupna na televizorima isporučenim nakon veljače 2012.</p>
<b>DE</b>	<p><b>Hinweis</b> Die Funktion für das Ausblenden und Einblenden von Sendern ist bei Fernsehern nicht verfügbar; die nach Februar 2012 ausgeliefert werden.</p>	<b>HU</b>	<p><b>Megjegyzés</b> A 2012 februárját követően szállított televíziókészülékek nem rendelkeznek a csatornákat elrejtő-megmutató funkcióval.</p>
<b>EL</b>	<p><b>Σημείωση</b> Η δυνατότητα απόκρυψης και εμφάνισης καναλιών δεν διατίθεται στις τηλεοράσεις που στάλθηκαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012.</p>	<b>IT</b>	<p><b>Nota</b> La funzione mostra/nascondi canali non è disponibile nei televisori consegnati dopo febbraio 2012.</p>
<b>ES</b>	<p><b>Nota</b> La función para ocultar y mostrar canales no está disponible en los televisores distribuidos a partir de febrero de 2012.</p>	<b>KK</b>	<p><b>Ескерту</b> 2012 жылдың ақпанынан кейін жіберілген теледидарларда арналарды жасыру және көрсету мүмкіндігі жоқ.</p>
<b>ET</b>	<p><b>Märkus</b> Kanalite varjamise ja näitamise funktsioon pole saadaval pärast 2012. aasta veebruari tarnitud teleritele.</p>	<b>LV</b>	<p><b>Piezīme</b> Kanālu slēpšanas un slēpto kanālu parādīšanas funkcija nav pieejama televizoros, kas ir piegādāti pēc 2012. gada februāra.</p>

**LT Pastaba**  
Televizoriuose, kurie buvo išsiųsti po 2012 m. vasario mėn., nėra funkcijos, leidžiančios paslėpti ir rodyti kanalus.

**NL Opmerking**  
De functie voor verbergen en weergeven van zenders is niet beschikbaar op TV's die na februari 2012 zijn verzonden.

**NO Merknad**  
Funksjonen for å vise og skjule kanaler er ikke tilgjengelig i TV-er utsendt etter februar 2012.

**PL Uwaga**  
Funkcja ukrywania i pokazywania kanałów jest niedostępna w telewizorach wysłanych po lutym 2012 r.

**PT Nota**  
A funcionalidade para ocultar e mostrar canais não está disponível nas TVs fornecidas após Fevereiro de 2012.

**RO Notă**  
Caracteristica de ascundere și de reafișare a canalelor nu este disponibilă la televizoarele livrate după luna februarie 2012.

**RU Примечание**  
Функция скрyтия и отображения каналов отсутствует в телевизорах, поступивших в продажу после февраля 2012 г.

**SK Poznámka**  
Funkcia na skrytie a odkrytie kanálov nie je k dispozícii v televízoroch odoslaných po februári 2012.

**SL Opomba**  
Funkcija za skrivanje in razkrivanje kanalov ni na voljo pri televizorjih, dobavljenih po februarju 2012.

**SR Napomena**  
Funkcija sakrivanja i otkrivanja kanala nije dostupna na televizorima koji se isporučuju posle februara 2012.

**SV Observera**  
Det går inte att gömma och visa kanaler med TV-apparater levererade efter februari 2012.

**TH หมายเหตุ**  
คุณสมบัติสำหรับซ่อนและยกเลิกการซ่อนของ ไม่มีในทีวีที่จำหน่ายหลังเดือน กุมภาพันธ์ 2012

**TR Not**  
Kanalları gizlenmesi ya da gösterilmesi özelliği Şubat 2012 tarihinden sonra üretilen TV'lerde mevcut değildir.

**UK Примітка**  
Функція приховування та відображення каналів відсутня в телевізорах, що надійшли у продаж після лютого 2012 р.

**ملاحظة**  
إن ميزة إخفاء وإظهار القنوات غير متوفرة في أجهزة التلفاز التي تم شحنها بعد فبراير 2012.

**AR**

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



55PFL76x6H  
47PFL76x6H  
42PFL76x6H  
37PFL76x6H  
32PFL76x6H  
55PFL76x6K  
47PFL76x6K  
42PFL76x6K  
37PFL76x6K  
32PFL76x6K  
55PFL76x6T  
47PFL76x6T  
42PFL76x6T  
37PFL76x6T  
32PFL76x6T

---

NL Gebruikershandleiding

**PHILIPS**


# Inhoud

<b>1</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Problemen oplossen</b>	<b>69</b>
	TV-tour	3		Contact opnemen met Philips	69
	Belangrijk	6		TV algemeen	69
	Milieuvriendelijkheid	8		TV-zender	69
	De televisie plaatsen	10		Beeld	70
	Help en ondersteuning	11		Geluid	70
<b>2</b>	<b>De TV gebruiken</b>	<b>12</b>		HDMI	71
	Bediening	12		USB	71
	Televisiekijken	15		Netwerk	71
	Een aangesloten apparaat bekijken	18	<b>7</b>	<b>Productspecificaties</b>	<b>72</b>
	3D kijken	20		Voeding en ontvangst	72
	Ambilight	21		Display en geluid	72
	Door de PC bladeren met DLNA	23		Displayresoluties	72
	Net TV en online video	25		Multimedia	73
	Games	28		Connectiviteit	74
<b>3</b>	<b>Meer uit uw televisie halen</b>	<b>30</b>		Afmetingen	74
	TV pauzeren	30		Help-versie	75
	TV-programma's opnemen	31	<b>8</b>	<b>Index</b>	<b>76</b>
	Genieten van HbbTV	34			
	Teletekst bekijken	35			
	Vergrendelingen en timers instellen	36			
	Ondertiteling bekijken	38			
	Scenea bekijken	38			
	EasyLink gebruiken	39			
<b>4</b>	<b>De TV instellen</b>	<b>43</b>			
	Assistent bij het instellen	43			
	Beeld en geluid	43			
	Zenders	45			
	Menutaal	49			
	Algemene toegankelijkheid instellen	49			
	Overige instellingen	50			
	Software bijwerken	50			
	De TV opnieuw installeren	52			
<b>5</b>	<b>De TV aansluiten</b>	<b>53</b>			
	Informatie over kabels	53			
	Apparaten aansluiten	54			
	Meer apparaten aansluiten	60			
	Computers en internet	63			
	Common Interface	68			


# 1 Aan de slag

## TV-tour

### Afstandsbediening

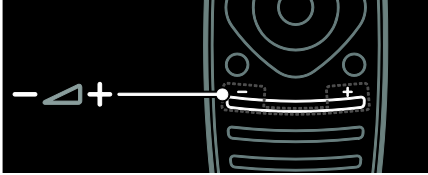

Hiermee past u het volume aan.

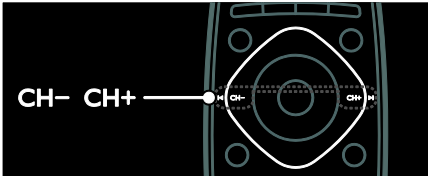

Hiermee schakelt u over naar een andere zender.




Hiermee opent en sluit u het **menu Thuis**.

Via het menu Thuis hebt u toegang tot aangesloten apparaten, beeld- en geluidsinstellingen en andere handige functies.



Hiermee opent en sluit u het **menu Bron**.

Via het menu Bron hebt u toegang tot aangesloten apparaten.

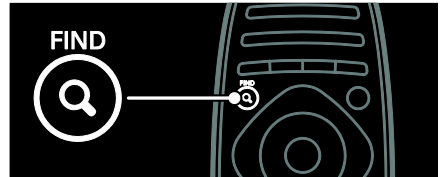

Hiermee opent en sluit u het **menu Zoeken**.

Via het menu Zoeken hebt u toegang tot de lijst met zenders.



Hiermee opent en sluit u het **menu Aanpassen**.

Via het menu Aanpassen hebt u toegang tot allerlei vaak gebruikte instellingen.



Hiermee opent en sluit u het **menu Tekst**.

Via het menu Tekst hebt u toegang tot teletekst voor nieuws en informatie.




Hiermee opent of sluit u het **menu Opties**.

Het menu Opties bevat handige instellingen voor de TV-zender of het programma.




Hiermee keert u terug naar de vorige menupagina of sluit u een TV-functie af. Houd deze knop ingedrukt als u weer TV wilt kijken.

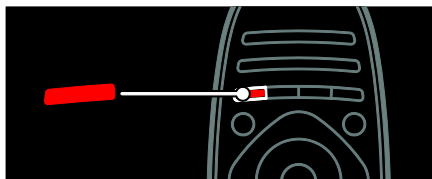

Hiermee selecteert u een rode menu-optie, opent u digitale interactieve TV-services\* of bekijkt u demonstratieclips.

\*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

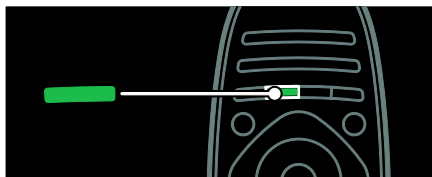

Hiermee selecteert u een groene menu-optie of opent u de energiebesparende instellingen.




Hiermee selecteert u een gele menu-optie of opent u de elektronische gebruikershandleiding.

Lees meer over de afstandsbediening in **De TV gebruiken > Bediening > Afstandsbediening** (Pagina 12).

U kunt ook zoeken in de index via **Zoeken naar...**

Druk op  om de volgende TV-tour te selecteren.

## Apparaten aansluiten

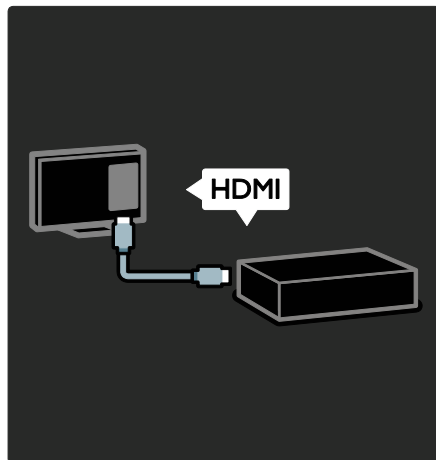

Voor de beste beeld- en geluidskwaliteit sluit u een DVD-speler, Blu-ray Disc-speler of gameconsole aan via HDMI (TM).


Als u wilt kijken naar een apparaat dat niet EasyLink-compatibel is, voegt u dit toe aan het menu Thuis.

1. Druk op  > **[Uw apparaten toevoegen]**.
2. Volg de instructies op het scherm.


Opmerking: als u wordt gevraagd om de TV-aansluiting te selecteren, selecteert u de aansluiting die door het apparaat wordt gebruikt. Zie **De TV aansluiten > Apparaten aansluiten** (Pagina 54) voor informatie over aansluitingen.

Indien u een apparaat op de TV aansluit dat compatibel is met EasyLink of HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), wordt dit automatisch toegevoegd aan het menu Thuis als beide apparaten zijn ingeschakeld.

Een aangesloten apparaat bekijken

1. Druk op .
2. Selecteer het pictogram van het apparaat dat u hebt toegevoegd.

U vindt meer informatie over het aansluiten van apparaten in **De TV aansluiten > Apparaten aansluiten**.

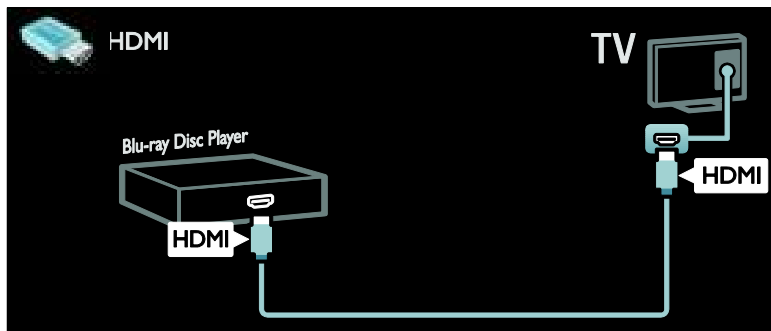

## High Definition-TV

Voor HD-beeldkwaliteit (high-definition) moet u naar HD-programma's kijken.

Bij SD-programma's (standard-definition) is de beeldkwaliteit standaard.

U kunt onder andere op de volgende manieren HD-video-inhoud bekijken:

- Een Blu-ray Disc-speler, als deze is aangesloten via een HDMI-kabel en op de speler een Blu-ray Disc wordt afgespeeld
- Een DVD-speler (met upscaling), als deze is aangesloten via een HDMI-kabel en op de speler een DVD wordt afgespeeld
- Een HD-zender die via de ether uitzendt (DVB-T MPEG4)
- Een digitale HD-ontvanger, als deze is aangesloten via een HDMI-kabel en met behulp van de ontvanger HD-inhoud wordt afgespeeld via een kabel- of satellietaanbieder
- een HD-kanaal op uw DVB-C-netwerk;
- Een HD-gameconsole (bijvoorbeeld X-Box 360 of PlayStation 3), als deze is aangesloten via een HDMI-kabel en op de console een HD-game wordt gespeeld

### HD-videoclip

Om de verbluffende scherpte en beeldkwaliteit van HDTV te ervaren, kunt u de High Definition-videoclip via het menu Thuis bekijken.

Druk op > [Configuratie] > [Demo's bekijken].

**Demo bekijken** vindt u op de tweede pagina van het instellingenmenu.

Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van HD-zenders in uw land contact op met uw Philips-dealer of ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## Ambilight

\*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

Ambilight geeft een rustigere kijkervaring. Hiermee wordt automatisch de kleur en helderheid van het licht aangepast aan het TV-beeld.

Zie voor meer informatie **De TV gebruiken > Ambilight** (Pagina 21).

## Netwerk

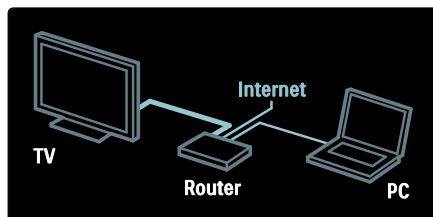

Sluit uw TV aan op uw thuisnetwerk om muziek, foto's en video's af te spelen vanaf een computer of een andere mediaserver in hetzelfde netwerk.

Lees meer in **De TV aansluiten > Computers en internet** (Pagina 63).

---

## Net TV

Als uw thuisnetwerk is aangesloten op internet, kunt u uw TV aansluiten op **Net TV**. Net TV biedt films, afbeeldingen, muziek en veel meer.

Lees meer over Net TV in **De TV gebruiken > Door Net TV bladeren**.

---

## 3D-TV

Dit is een 3D-TV. Sluit uw TV aan op een 3D Blu-ray-speler of stem af op een TV-zender die programma's uitzendt in 3D. Zie voor meer informatie **De TV gebruiken > 3D kijken** (Pagina 20).

---

## Belangrijk

---

### Veiligheid

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u uw TV gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

#### Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel de TV nooit bloot aan regen of water. Plaats nooit containers met vloeistoffen zoals vazen bij de TV. Mocht er onverhoopt vloeistof in de TV terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om de TV te laten nakijken voordat u deze weer gaat gebruiken.
- Als u de TV draait, moet u opletten dat het netsnoer niet wordt strakgetrokken. Als het netsnoer wordt strakgetrokken, kunnen er aansluitingen los gaan zitten. Dit kan vonken of brand veroorzaken.
- Als u de netspanning van de TV wilt halen, moet u de stekker van de TV eruit trekken. Trek altijd aan de stekker, nooit aan het snoer als u de netspanning van de TV wilt halen. Zorg ervoor dat u altijd direct bij de stekker, het netsnoer en het stopcontact kunt.

- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van de TV.
- U dient de TV, de afstandsbediening en de batterijen van de afstandsbediening uit de buurt te houden van open vuur en andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht. Om het ontstaan van een brand te voorkomen, houdt u kaarsen en andere vlammen altijd uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen.



#### Risico op kortsluiting of brand!

- Stel de afstandsbediening of de batterijen nooit bloot aan regen, water of hoge temperaturen.
- Zorg dat er geen grote krachten op het netsnoer worden uitgeoefend. Losse stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken.

#### Risico op verwondingen of schade aan de TV!

- Een TV die meer dan 25 kilo weegt, dient door minimaal twee mensen te worden opgetild en gedragen.
- Gebruik alleen de meegeleverde standaard als u een standaard op uw TV monteert. Maak de TV stevig vast aan de standaard. Plaats de TV op een vlak oppervlak dat het gewicht van de TV en de standaard kan dragen.
- Gebruik bij wandmontage alleen een steun die het gewicht van uw TV kan dragen. Bevestig de wandsteun aan een wand die het gezamenlijke gewicht van de steun en de TV kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.



- Als u de TV wilt opbergen, haalt u de standaard los van het toestel. Leg de TV nooit neer terwijl de standaard nog bevestigd is.
- Controleer voordat u de TV aansluit op het stopcontact of het voltage overeenkomt met de waarde op de achterzijde van de TV. Sluit de TV nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

### **Kinderen kunnen zich verwonden!**

Volg deze voorzorgsmaatregelen op om te voorkomen dat de TV omvalt, waardoor kinderen zich kunnen verwonden.

- Plaats de TV nooit op een oppervlak met een kleed of ander materiaal dat kan worden weggetrokken.
- Controleer of geen enkel onderdeel van de TV over de rand van het oppervlak hangt.
- Plaats de TV nooit op een hoog meubelstuk (zoals een boekenkast) zonder het meubelstuk en de TV veilig aan de wand of aan een geschikte steun te bevestigen.
- Leer uw kinderen dat het gevaarlijk is op meubilair te klimmen om bij de TV te komen.

### **Risico op inslikken batterijen.**

- Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knoopceltype bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

### **Oververhittingsgevaar!**

- Plaats het product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van de TV een ruimte vrij van minstens 10 cm. Let op dat de ventilatiesleuven op de TV niet worden bedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

### **Risico op verwondingen, brand of schade aan het netsnoer!**

- Plaats nooit de TV of een ander voorwerp op het netsnoer.
- Koppel de TV los van het elektriciteitsnet en de antenne als er onweer op komst is. Raak tijdens onweer geen enkel onderdeel van de TV, het netsnoer of de antennekabel aan.

### **Risico op gehoorschade!**

- Zet het volume niet te hoog als u een oortelefoon of hoofdtelefoon gebruikt, en gebruik deze niet te lang.

### **Lage temperaturen**

- Als de TV is vervoerd bij een temperatuur onder 5 °C, laat u de TV na het uitpakken eerst op kamertemperatuur komen voordat u de stekker van de TV in het stopcontact steekt.

---

### **Schermonderhoud**

- Het TV-scherm kan beschadigd raken! Zorg ervoor dat het scherm nooit in aanraking komt met andere voorwerpen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de TV gaat schoonmaken.
- Maak het scherm en de behuizing schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen zoals alcohol, chemicaliën of schoonmaakmiddelen voor de TV.
- Veeg waterdruppels zo snel mogelijk van het scherm om vervormingen of kleurvervaging te voorkomen.
- Vermijd stilstaande beelden zo veel mogelijk. Stilstaande beelden zijn beelden die gedurende langere perioden op het scherm worden weergegeven. Stilstaande beelden omvatten menu's op het scherm, zwarte balken, tijdsweergaven, enzovoort. Als u stilstaande beelden moet gebruiken, vermindert u het contrast en de helderheid van het scherm om schade aan het scherm te voorkomen.

---

## Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden

- Als u of uw familie een geschiedenis van epilepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent, raadpleeg dan een medisch deskundige voor u zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, snelbewegende beelden of 3D-beelden.
- Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaarlijke activiteiten (zoals het besturen van een auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar 3D-beelden voordat u een medisch deskundige hebt geraadpleegd.
- Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken naar 3D-beelden het best in de gaten houden om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak zoals hierboven genoemd ervaren. Het kijken naar 3D-beelden door kinderen jonger dan 6 jaar wordt afgeraden, aangezien hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
- Gebruik de 3D-bril alleen voor het kijken van 3D-TV.

---

## Onderhoud van 3D-bril

Er wordt een 3D-bril bij deze TV geleverd. Volg deze instructies voor het onderhoud van uw 3D-bril:

- Gebruik een schone, zachte doek (microvezel of katoenflanel) om de lenzen schoon te vegen, zodat u ze niet krast. Spuit nooit een reinigingsmiddel direct op de 3D-bril. U kunt voorbevochtigde poetsdoeken van de meeste bekende fabrikanten van lenzen voor zonnebrillen gebruiken.
- Stel de 3D-bril niet bloot aan direct zonlicht, hitte, vuur of water. Dit kan leiden tot productdefecten of brand.

- Laat de lenzen van de 3D-bril niet vallen, buig ze niet en oefen geen druk op ze uit.
- Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen die alcohol, oplosmiddel, surfactant of was bevatten en gebruik geen benzeen, verdunner, muggenspray of smeermiddel. Het gebruik van deze chemische stoffen kan verkleuringen of barsten veroorzaken.
- VERSTIKKINGSGEVAAR - Houd het product te allen tijde buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan drie jaar. Het product bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

---

## Milieuvriendelijkheid

---

### Energiebesparing

Wij richten ons voortdurend op het verminderen van de gevolgen voor het milieu van onze innovatieve consumentenproducten. Wij richten onze inspanningen op verbeteringen op milieugebied tijdens het productieproces, reductie van het gebruik van gevaarlijke stoffen, energiebesparing en instructies voor verwijdering en productrecycling.

### Voor toegang tot de energiebesparende instellingen:

Druk terwijl u TV kijkt op de **groene** knop op de afstandsbediening.


Deze energiebesparende instellingen omvatten:

- **Energiebesparende beeldinstellingen:** u kunt een combinatie van energiebesparende beeldinstellingen toepassen. Druk terwijl u TV kijkt op de **groene** knop en selecteer **[Energiebesp.]**.
- **Aan-uitknop:** u kunt de stroom naar de TV volledig afsluiten met de aan-uitknop. De knop bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.


- **Schermin**: als u alleen audio wilt beluisteren via de TV, kunt u het TV-schermin uitschakelen. De andere functies blijven normaal werken.
- **Lichtsens**: om energie te besparen verlaagt de ingebouwde omgevingslichtsensor de helderheid van het beeld wanneer er minder omgevingslicht is.
- **Laag stand-byverbruik**: de geavanceerde elektronica brengt het stroomverbruik van de TV omlaag tot een extreem laag niveau terwijl de TV toch continu in de stand-bymodus kan blijven.
- **Energiebeheer**: het geavanceerde energiebeheer van deze TV verzekert u van een zo energiebesparend mogelijk gebruik. Druk op  en selecteer **[Configuratie] > [Demo's bekijken] > [Active Control]** om te zien hoe de geconfigureerde TV-instellingen het relatieve energieverbruik van de TV beïnvloeden.

## Einde levensduur

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

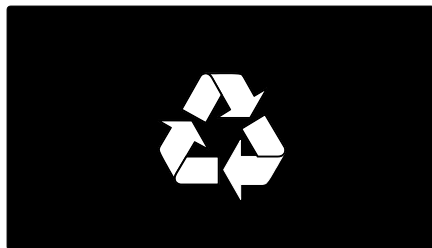


Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

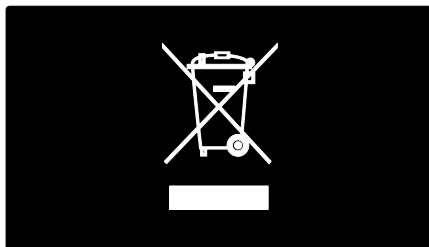

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

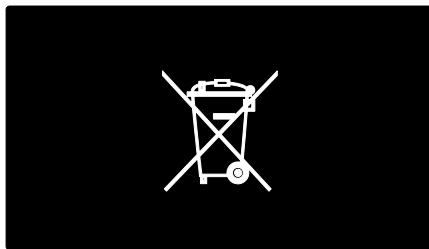

# De televisie plaatsen

## Plaatsing

- Lees alle veiligheidsinstructies door voordat u de televisie plaatst. Zie **Aan de slag > Belangrijk > Veiligheid** (Pagina 6).
- Plaats de televisie op een plek waar er geen licht op het scherm valt.
- De ideale afstand om TV te kijken bedraagt drie keer het diagonale beeldformaat. Als de diagonale afmeting van het TV-scherm bijvoorbeeld 46 inch/116 cm is, dan is de ideale kijkafstand 3,5 m, gemeten vanaf de voorkant van het scherm.
- Als u zit, moeten uw ogen zich op dezelfde hoogte bevinden als het midden van het scherm.

## Standaard- of wandmontage

Om de beste instellingen toe te passen op uw TV, selecteert u wandmontage of standaardmontage.

1. In het menu [**Voorkeuren**] selecteert u [**Plaatsing van de TV**].
2. Selecteer [**Op een TV-standaard**] of [**Muurbevestiging**] en druk vervolgens op OK.

## Wandmontage

U kunt de TV ook aan de wand monteren met behulp van een geschikte wandmontage (niet meegeleverd). Controleer de grootte van het TV-scherm en kijk in de lijst welke wandmontageset hiervoor geschikt is:

- 81 cm / 32 inch:** 200 mm x 200 mm, M6  
**94 cm / 37 inch:** 200 mm x 200 mm, M6  
**107 cm / 42 inch:** 400 mm x 400 mm, M6  
**119 cm / 47 inch:** 400 mm x 400 mm, M6  
**140 cm / 55 inch:** 400 mm x 400 mm, M8


**Waarschuwing:** volg de instructies die bij de TV-standaard worden geleverd. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige TV-montage die tot ongevallen of verwondingen leidt.

Om schade aan kabels en aansluitingen te voorkomen, moet u een ruimte van ten minste 5,5 cm vrijlaten aan de achterkant van de TV.

**Voor TV's van 32 tot 42 inch (81 tot 107 cm):**

Bepaal eerst welke maat schroeven u nodig hebt voordat u de TV aan de wand monteert.


Om de lengte van de schroef te bepalen telt u de dikte van de wandmontage op bij de lengte van de schroef, zoals afgebeeld.

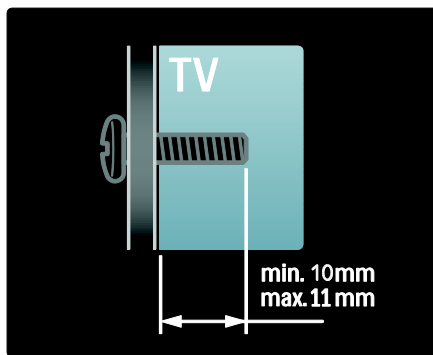

**Voor TV's van 47 tot 55 inch (119 tot 140 cm):**

Bepaal eerst welke maat schroeven u nodig hebt voordat u de TV aan de wand monteert.

Om de lengte van de schroef te bepalen telt u de dikte van de wandmontage op bij de lengte van de schroef, zoals afgebeeld.

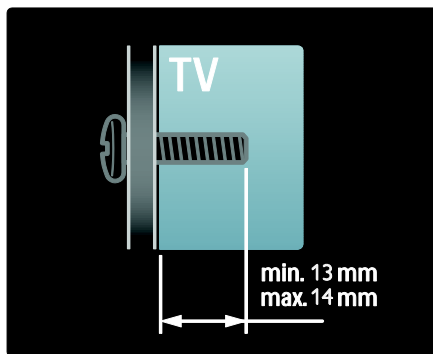

---

## Locatie

Er wordt een reeks TV-instellingen toegepast die zijn afgestemd op de locatie van de TV.

### Modus Shop of Thuis


Stel de TV-locatie in op de modus **Thuis** voor toegang tot alle TV-instellingen. In de modus **Shop** hebt u toegang tot slechts enkele instellingen.

1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]**.
3. Selecteer **[Locatie]** > **[Thuis]** of **[Shop]**, en druk vervolgens op **OK**.
4. Start de TV opnieuw.

---

## De TV vergrendelen

Uw TV is uitgerust met een opening voor een Kensington-beveiligingsslot aan de achterkant van de TV. Schaf een Kensington-antidiefstalslot (niet meegeleverd) aan om de TV te beveiligen.

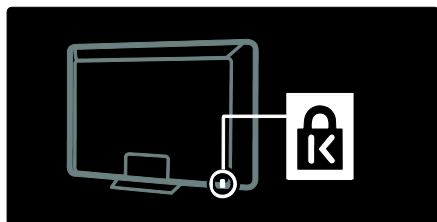


---

## Help en ondersteuning

### Help gebruiken

Via het menu Thuis kunt u de **[Help]** op het scherm openen door te drukken op de gele knop.

U kunt ook schakelen tussen het menu **[Help]** en het TV-menu door te drukken op de gele knop.

---

### Online ondersteuning

Als u in de **[Help]** op het scherm niet vindt wat u zoekt, raadpleegt u onze online ondersteuning op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren, en voer daarna het modelnummer van uw product in.

Op onze ondersteuningswebsite kunt u ook:

- antwoorden vinden op veelgestelde vragen
- een afdrukbare PDF-versie van deze gebruikershandleiding downloaden om te lezen
- ons e-mailen met een specifieke vraag
- online chatten met een van onze ondersteuningsmedewerkers (alleen mogelijk in bepaalde landen)

---

### Contact opnemen met Philips


Voor ondersteuning kunt u desgewenst contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land. U vindt het contactnummer in de folder die u bij de TV hebt ontvangen.

Noteer voordat u contact opneemt met Philips het model en serienummer van uw TV. U vindt deze informatie op de achterkant van de TV of op de verpakking.

## 2 De TV gebruiken


### Bediening

#### Knoppen van de televisie

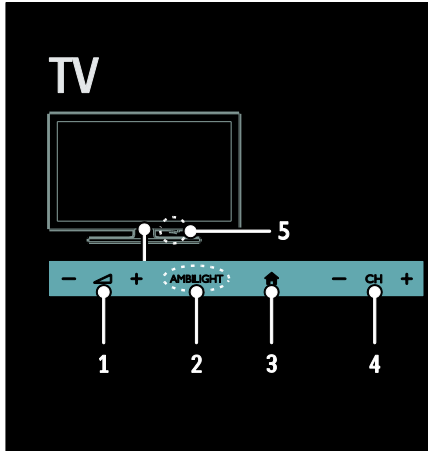


1.  +/-: hiermee zet u het volume hoger of lager.
2. **AMBILIGHT**: hiermee schakelt u Ambilight in of uit. Ambilight is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
3.  (Startpagina): hiermee opent u het menu Thuis. Druk nogmaals op deze knop om een activiteit in het menu Thuis te starten. Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
4. **CH +/-**: hiermee schakelt u naar de vorige of volgende zender.
5. **Vermogen**: hiermee schakelt u de TV in of uit.


### Indicatoren

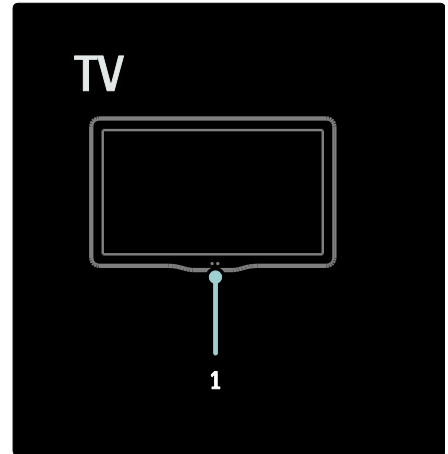


1. **Omgevingssensor/sensor voor afstandsbediening**. Omgevingssensor is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.


### Afstandsbediening

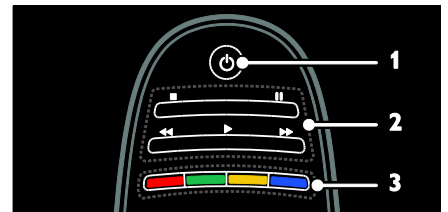


1.  (Stand-by): hiermee kunt u de TV in- of uitschakelen of op stand-by zetten.
2. **Afspelknoppen**: hiermee bedient u het afspelen van video of muziek.
3. **Gekleurde knoppen**: hiermee selecteert u taken of opties. De knoppen werken al naar gelang de diensten die de serviceprovider aanbiedt.

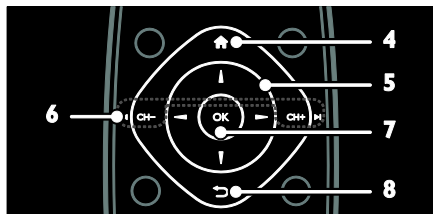

- 4. 🏠(Startpagina):** hiermee opent u het menu Thuis.
- 5. ⬆️⬇️⬆️ (Navigatietoetsen):** hiermee navigeert u door de menu's en selecteert u items.
- 6. 📺CH - / CH +📺 (Vorige/volgende):** hiermee schakelt u over naar een andere zender of navigeert u door menupagina's, nummers, albums of mappen.
- 7.OK:** hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- 8. ⬅️ (Terug):** hiermee keert u terug naar de vorige menupagina of sluit u een TV-functie af.

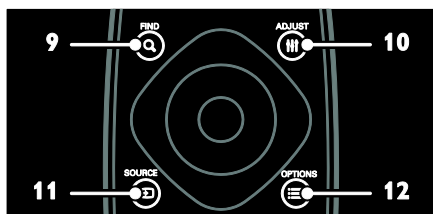

- 9. 🔍 FIND:** hiermee opent u het menu waarin u de lijst met TV-zenders kunt selecteren.
- 10. ⚙️ ADJUST:** hiermee opent u het menu waarin u instellingen kunt aanpassen.
- 11. 📺 SOURCE:** hiermee selecteert u aangesloten apparaten.
- 12. ☰ OPTIONS:** hiermee geeft u opties voor de huidige activiteit of selectie weer.

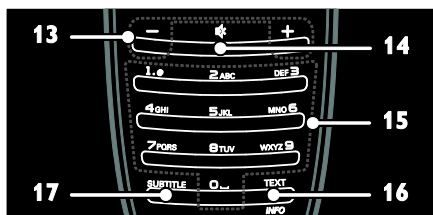

- 13. +/- (Volume):** hiermee past u het volume aan.
- 14. 📺 (Dempen):** hiermee schakelt u het geluid in of uit.
- 15.0-9(Cijfertoetsen):** hiermee selecteert u zenders.
- 16.TEXT/INFO:** hiermee schakelt u teletekst in of uit. Houd de knop ingedrukt voor meer informatie over de huidige activiteit.
- 17.SUBTITLE:** hiermee schakelt u ondertiteling in of uit.

## Batterijen

**Waarschuwing:** risico op inslikken batterijen! Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knoopceltype bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

**Let op:** de batterij bevat perchloraathoudend materiaal; wees voorzichtig hiermee. Raadpleeg voor meer informatie

[www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

Als het signaal van de afstandsbediening zwak is, moet u de batterijen vervangen:

1. Open het batterijklepje.
2. Verwijder de oude batterijen uit het batterijcompartiment en vervang ze door nieuwe batterijen.

Zorg dat de plus- en minpolen van de batterijen overeenkomen met de markeringen +/- in het batterijcompartiment.

### Opmerkingen:

Gooi gebruikte batterijen weg volgens de milieुरichtlijnen. Lees **Aan de slag>**


### Milieuvriendelijkheid > Verwijdering.

(Pagina 9)


Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u deze gedurende langere tijd niet gebruikt.

Het type batterij is afhankelijk van het model van de afstandsbediening:


Voor afstandsbedieningen met AAA-batterijen (einde tegen einde):

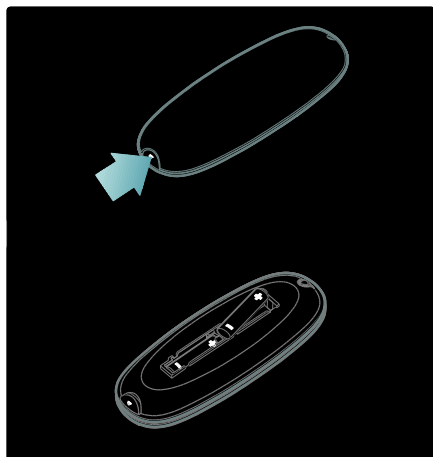

Voor afstandsbedieningen met AAA-batterijen (zij-aan-zij):

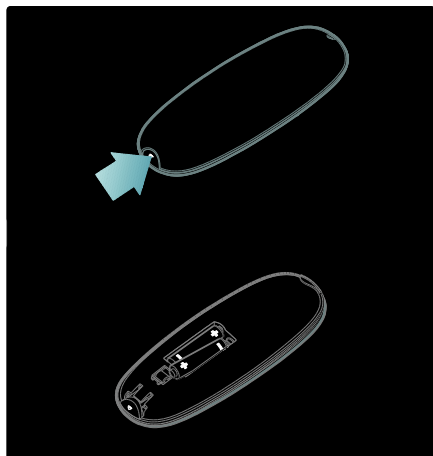

Voor afstandsbediening met batterijtype CR2032 (3V):

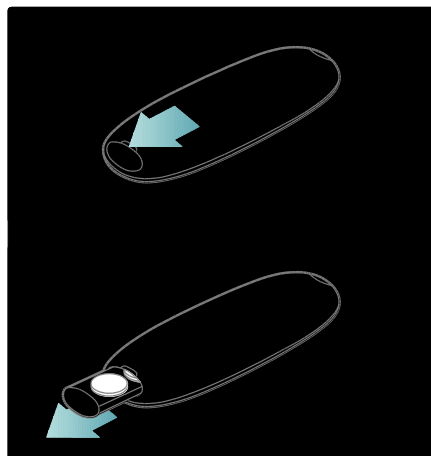


## Bediening via EasyLink

**Opmerking:** bediening via EasyLink is mogelijk als het aangesloten apparaat HDMI-CEC-compatibel is.

Met EasyLink kunt u zowel de TV als de andere HDMI-CEC-apparaten bedienen via één afstandsbediening.

### Bediening via EasyLink openen

1. Druk terwijl u kijkt naar inhoud van een aangesloten HDMI-CEC-apparaat op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Apparaattoetsen weergeven]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de EasyLink-bedieningsknop en druk daarna op **OK**.

Lees meer over EasyLink in **Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken** (Pagina 39).





## Smartphone-besturing

U kunt uw smartphone gebruiken als tweede afstandsbediening en zelfs als toetsenbord. U kunt op de TV ook een diavoorstelling van de afbeeldingen op uw smartphone bekijken. Ga naar de Apple Apps Store of de Android Market om de app 'Philips My Remote' te downloaden. Volg de instructies in de app-winkel.

Zorg dat uw TV en smartphone zijn aangesloten op hetzelfde lokale netwerk. Lees meer over netwerkverbindingen in **De TV aansluiten > Computers en internet** (Pagina 63).

## Televisiekijken

### De TV in- of uitschakelen

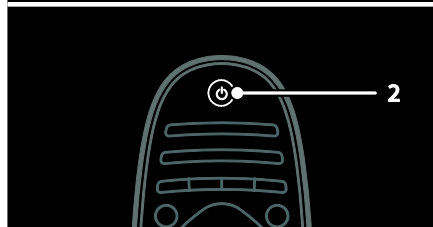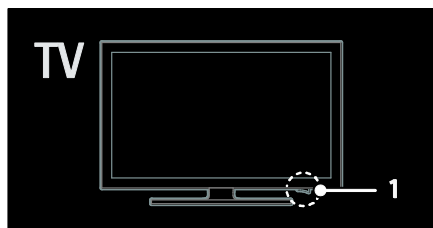

#### De TV inschakelen


- Druk de aan-uitknop aan de onderzijde van de TV in de stand **ON**.
- Indien de TV in de stand-bymodus is, drukt u op de afstandsbediening op .

Opmerking: het duurt even voordat de TV reageert.

Tip: als u de afstandsbediening niet kunt vinden en de TV wilt inschakelen vanuit stand-by, drukt u op **CH +/-** aan de voorkant van de TV.

Hoewel uw TV in stand-by zeer weinig energie verbruikt, is er wel steeds energie nodig. Als u de TV gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, schakelt u het apparaat uit zodat er geen stroom wordt verbruikt.

#### De TV op stand-by zetten

Druk op  op de afstandsbediening. De afstandsbedieningssensor op de TV gaat rood branden.

#### Schakel de TV uit

Druk de aan-uitknop aan de onderzijde van de TV in de stand **OFF**.

De TV verbruikt nu geen stroom meer.

#### Automatisch uitschakelen

Deze TV beschikt over energiezuinige instellingen. Indien er vier uur lang geen gebruikersinteractie is (zoals drukken op een knop van de afstandsbediening of op de voorkant van de TV), schakelt de TV automatisch naar stand-by.


#### Automatisch uitschakelen deactiveren:


Druk, terwijl u televisie kijkt, op de groene knop op de afstandsbediening. Selecteer **[Automatisch uitschakelen]** en druk op **OK**. Op het scherm verschijnt een bericht om te bevestigen dat automatisch uitschakelen is gedeactiveerd.

---

## Het volume van de TV regelen

### Het TV-volume hoger of lager zetten


- Druk op +/- op de afstandsbediening.
- Druk op  +/- aan de voorkant van de TV.

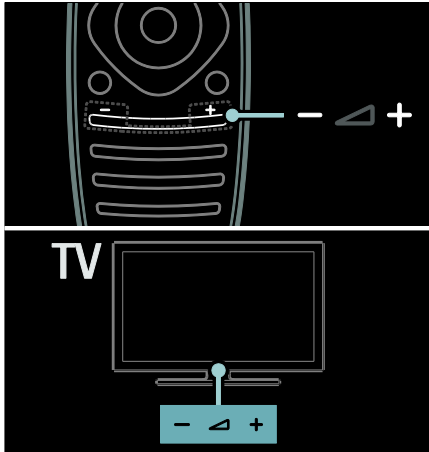

### Het TV-geluid dempen of herstellen


- Druk op  om het geluid van de TV-luidsprekers te dempen.
- Druk opnieuw op  om het geluid te herstellen.


### Het volume van de hoofdtelefoon regelen

1. Druk op  > [Configuratie] > [TV-instellingen] > [Geluid].
2. Selecteer [Volume hoofdtelefoon] en druk vervolgens op **OK**.

---


## Overschakelen naar andere zenders

- Druk op  op de afstandsbediening.
- Druk op **CH +/-** op de TV.
- Druk op de **Cijfertoetsen** om een zendernummer in te voeren.

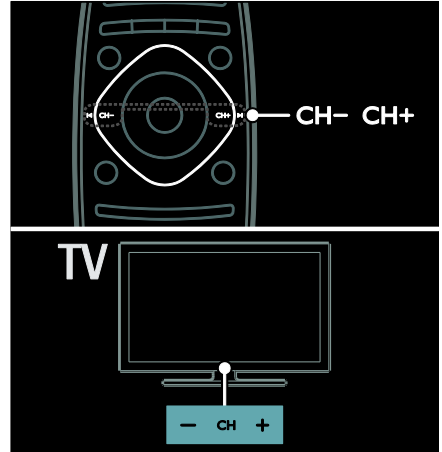


---

## Zenderlijsten beheren


U kunt alle zenders bekijken of alleen een lijst met uw favoriete zenders. Druk op  **FIND** om de menulijst te openen.

### Een lijst met uw favoriete zenders creëren

1. Druk op  **FIND**.
2. Selecteer de zender die u als favoriet wilt markeren en druk op  **OPTIONS**.
3. Selecteer [**Als favoriet merken**] en druk op **OK**. De geselecteerde zender wordt met een ster gemarkeerd.

Als u een zender wilt deselecteren, selecteert u [**Niet als favoriet aanmerken**] en drukt u vervolgens op **OK**.

### Een zenderlijst selecteren

1. Druk in de lijst met zenders op  **OPTIONS**.
2. Selecteer [**Selecteer lijst**] > [**Voorkeurzenders**] om zenders in een lijst met favorieten weer te geven, of [**Alle**] om alle zenders weer te geven.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Alleen analoge of digitale TV-zenders bekijken

U kunt de lijst met zenders filteren om alleen analoge of digitale zenders te openen.

1. Druk in de lijst met zenders op 

### OPTIONS.

2. Selecteer **[Selecteer lijst]** > **[Analoog]** of **[Digitaal]** en druk vervolgens op **OK**.

Afhankelijk van uw selectie zijn alleen analoge of digitale zenders beschikbaar.

## Luisteren naar digitale radio

Indien er digitale radiozenders beschikbaar zijn, worden deze automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van de TV-zenders.

1. Druk op  **FIND** terwijl u TV kijkt. De lijst met zenders wordt weergegeven.

2. Druk op  **OPTIONS**.

3. Selecteer **[Selecteer lijst]** > **[Radio]** en druk vervolgens op **OK**.

4. Selecteer een radiozender en druk op **OK**.

---

## Programmageds bekijken

De programmageds bevat informatie over digitale zenders, zoals:

- Zenderoverzicht
- Programmaoverzicht

**Opmerking:** TV-programmagidsen zijn alleen in bepaalde landen beschikbaar.

## Programmageds instellen

Voordat u de programmageds gebruikt, controleert u de volgende instellingen:

1. Druk op .

2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]** > **[Programmageds]**.

3. Selecteer **[Van de zender]** of **[Van het netwerk]** en druk vervolgens op **OK**.

## De TV-programmagids openen

1. Druk op .

2. Selecteer **[Programmageds]** en druk vervolgens op **OK**.

**Opmerking:** als u de programmageds voor het eerst bekijkt, volgt u de instructies op het scherm wanneer u wordt gevraagd de gids bij te werken.

## Opties van de TV-programmagids gebruiken

U kunt bepalen welke informatie wordt weergegeven:

- herinnering voor de begintijd van de programma's
- alleen voorkeurszenders

1. Druk in de programmageds op 

### OPTIONS.

2. Selecteer een van de volgende instellingen en druk vervolgens op **OK**:

- **[Voorprogrammering instellen]:** programmaherinneringen instellen.
- **[Voorprogrammering wissen]:** programmaherinneringen weergeven.
- **[Dag wijzigen]:** selecteren welke dag wordt weergegeven.
- **[Meer informatie]:** programmainformatie weergeven.
- **[Zoeken op genre]:** TV-programma's zoeken op genre.
- **[Vastgelegde voorprogr.]:** overzicht van programmaherinneringen.
- **[Programmageds bijwerken]:** programmainformatie bijwerken.

---

## Smart beeld-instellingen gebruiken

Selecteer de gewenste beeldinstelling.

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **ADJUST**.

2. Selecteer **[Smart beeld]**.

3. Selecteer een van de volgende instellingen en druk vervolgens op **OK**:

- **[Persoonlijk]:** persoonlijke beeldinstellingen toepassen.
- **[Intens]:** uitgebreide en dynamische instellingen, ideaal voor gebruik bij daglicht.
- **[Natuurlijk]:** natuurlijke beeldinstellingen
- **[Cinema]:** ideale instellingen voor films.
- **[Spel]:** ideale instellingen voor games.
- **[Energie sparen]:** de meest energiezuinige instellingen
- **[Standaard]:** standaardinstellingen die passen bij de meeste omgevingen en videotypen
- **[Foto]:** ideale instellingen voor foto's
- **[Gewenst]:** persoonlijke beeldinstellingen aanpassen en opslaan

---

## Smart geluid-instellingen gebruiken

Selecteer de gewenste beeldinstelling.


1. Druk terwijl u TV kijkt op  **ADJUST**.
2. Selecteer **[Smart geluid]**.
3. Selecteer een van de volgende instellingen en druk vervolgens op **OK**:

- **[Persoonlijk]**: uw voorkeursinstelling in het menu Geluid toepassen.
- **[Standaard]**: standaardinstellingen die passen bij de meeste omgevingen en soorten geluid.
- **[Nieuws]**: ideale instellingen voor gesproken audio, zoals het nieuwsbericht.
- **[Films]**: ideale instellingen voor films.
- **[Spel]**: ideale instellingen voor games.
- **[Drama]**: ideale instellingen voor dramaprogramma's.
- **[Sport]**: ideale instellingen voor sport.

---

## Het beeldformaat wijzigen

U kunt het beeldformaat aanpassen aan de beelden.

1. Druk op  **ADJUST**.
2. Selecteer **[Beeldformaat]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer een beeldformaat en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

De beschikbare beeldformaten zijn afhankelijk van de videobron:

- **[Auto-fill]**: hiermee wordt het beeld vergroot zodat het scherm wordt gevuld (de ondertiteling blijft zichtbaar). Aanbevolen voor zo min mogelijk beeldvervorming, maar niet voor HD of PC.
- **[Auto-zoom]**: hiermee wordt het beeld automatisch vergroot zodat het scherm wordt gevuld. Aanbevolen voor zo min mogelijk beeldvervorming, maar niet voor HD of PC.
- **[Super zoom]**: hiermee worden de zwarte balken verwijderd aan de zijkanten van uitzendingen in het formaat 4:3. Niet aanbevolen voor HD of PC.
- **[Filmformaat 16:9]**: formaat 4:3 wijzigen in 16:9. Niet aanbevolen voor HD of PC.

- **[Breedbeeld]**: formaat 4:3 uitrekken tot 16:9.
- **[Niet op schaal]**: maximale details voor PC. Alleen beschikbaar als de PC-modus is geactiveerd in het beeldmenu.

---


## Een aangesloten apparaat bekijken

---

### Nieuw apparaat toevoegen

#### Opmerkingen:

- Voorat u kijkt naar een aangesloten apparaat, moet u het pictogram van het apparaat toevoegen aan het menu Thuis. Zie **De TV aansluiten > Apparaat aansluiten** (Pagina 54).
- Als u een HDMI-CEC-compatibel apparaat via een HDMI-aansluiting aansluit op de TV en het apparaat aanzet, wordt het apparaat automatisch toegevoegd aan het menu Thuis.


1. Sluit het apparaat aan en schakel het in.
2. Druk op .
3. Selecteer **[Uw apparaten toevoegen]** en druk op **OK**.
4. Volg de instructies op het scherm.
  - Selecteer uw apparaat.
  - Selecteer de aansluiting.

Opmerking: als u wordt gevraagd om de TV-aansluiting te selecteren, selecteert u de aansluiting die door het apparaat wordt gebruikt.

## Selecteer een bron

### Vanuit het menu Thuis

Nadat u een nieuw apparaat hebt toegevoegd aan het menu Thuis, selecteert u het pictogram van het nieuwe apparaat om de inhoud ervan te bekijken.

1. Druk op .
2. Selecteer het apparaat in het menu Thuis.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

### Vanuit het menu Bron

U kunt ook drukken op  **SOURCE** voor een lijst met connectornamen. Selecteer de connector waarmee het apparaat is aangesloten op de TV.

1. Druk op  **SOURCE**.
2. Druk op de **Navigatietoetsen** om een connector te selecteren in de lijst.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Afspelen vanaf USB

U kunt foto's, video's of muziekbestanden vanaf een USB-opslagapparaat afspelen op de TV.

**Waarschuwing:** Philips is niet verantwoordelijk als het USB-opslagapparaat niet wordt ondersteund en is ook niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens op het apparaat.



Zorg dat u de USB-poort niet overbelast. Als u een HDD-apparaat aansluit dat meer dan 500 mA verbruikt, moet u dit apparaat op een afzonderlijke voeding aansluiten.


Open de USB-inhoudbrowser als volgt:

- Sluit terwijl de TV is ingeschakeld het USB-opslagapparaat aan op de USB-connector van de TV.
- Druk op , selecteer **[USB openen]** en druk op **OK**.

### Video kijken

Druk op de **Navigatietoetsen** om een bestand te selecteren en druk vervolgens op **OK**.


- Druk op  of  om vooruit of achteruit te zoeken in een video.
- Houd  ingedrukt om de inhoudbrowser af te sluiten.

Druk terwijl u naar de video kijkt op  **OPTIONS** voor de volgende video-opties:

- **[Stoppen]:** hiermee stopt u het afspelen.
- **[Herhalen]:** hiermee herhaalt u een video.
- **[Shuffle aan]/[Shuffle uit]:** hiermee schakelt u het willekeurig afspelen van video's in of uit.

### Afbeelding bekijken

Druk op de **Navigatietoetsen** om een afbeelding te selecteren en druk vervolgens op **OK**.




- Druk op **OK** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op  of  om naar het vorige of volgende bestand te gaan.
- Houd  ingedrukt om de inhoudbrowser af te sluiten.

Druk op  **OPTIONS** om de volgende instellingen te openen of af te sluiten:

- **[Info weergeven]:** hiermee geeft u de bestandsinformatie weer.
- **[Stoppen]:** hiermee stopt u de diaprojectie.
- **[Roteren]:** hiermee draait u het bestand.
- **[Herhalen]:** hiermee herhaalt u de diaprojectie.
- **[1x afspelen]:** hiermee speelt u het bestand eenmaal af.
- **[Shuffle uit] / [Shuffle aan]:** hiermee schakelt u de willekeurige weergave van afbeeldingen in de diaprojectie in of uit.
- **[Snelheid diaprojectie]:** hiermee stelt u de weergavetijd voor elke afbeelding in de diaprojectie in.
- **[Overgang diaprojectie]:** hiermee stelt u de overgang tussen afbeeldingen in.
- **[Instellen als Scenea]:** hiermee stelt u de geselecteerde afbeelding als achtergrond op de TV in.

### Naar muziek luisteren

Druk op de **Navigatietoetsen** om een muziektrack te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

- Druk op  of  om vooruit of achteruit te zoeken in een track.
- Houd  ingedrukt om de inhoudsbrowser af te sluiten.

Druk op  **OPTIONS** om de volgende instellingen te openen of af te sluiten:

- **[Stoppen]**: hiermee stopt u het afspelen van audio.
- **[Herhalen]**: hiermee herhaalt u een track of album.
- **[1x afspelen]**: hiermee speelt u de track eenmaal af.
- **[Shuffle aan]** / **[Shuffle uit]**: hiermee schakelt u het willekeurig afspelen van tracks in of uit.

---

## 3D kijken

---

### Wat hebt u nodig...

Uw TV is een 3D-TV. Gebruik voor het kijken van 3D-beelden de Philips Easy 3D-bril die bij deze TV is geleverd. U kunt extra 3D-brillen PTA416 of PT426 van Philips bij uw lokale leverancier kopen (worden los verkocht).

Lees voordat u 3D kijkt de gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden in **Aan de slag > Belangrijk > Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden** (Pagina 8).

**Opmerking:** een passieve 3D-bril van andere fabrikanten werkt mogelijk niet of levert een minder optimale 3D-kijkervaring.

---

### 3D starten

Plaats een 3D-filmschijf in de 3D Blu-ray-speler die is aangesloten op de HDMI-aansluiting van deze TV of stem af op een zender die 3D-inhoud uitzendt en geniet van een 3D-film of 3D-programma.


Druk op  en selecteer de 3D Blu-ray-speler of selecteer **[TV kijken]** en stem af op de TV-zender.

Op de TV verschijnt een bericht als 3D beschikbaar is. Selecteer **[Start 3D]** en druk op **OK** als u 3D wilt gaan kijken. Zet uw 3D-bril op.

Als u hebt afgestemd op een TV-zender die in 3D uitzendt en er verschijnt geen melding dat u naar 3D kunt schakelen, moet u de 3D-weergave handmatig selecteren.

### Een geschikte 3D-weergave selecteren

Als op de TV een dubbel beeld verschijnt maar u geen 3D-effect ziet met de 3D-bril, moet u een geschikte 3D-weergave selecteren.


Druk op  **ADJUST** om de TV in 3D te zetten. Selecteer **[3D-indeling]** en druk op **OK**. Selecteer daarna **[3D - naast elkaar]** of **[3D - boven/onder]** afhankelijk van de positie van het dubbele beeld.

**Opmerking:** sommige 3D-weergaven worden niet ondersteund. 3D-invoer vanuit de USB-verbinding en Net TV worden niet ondersteund op de TV.

---


### 3D stoppen

Als u overschakelt naar een andere zender of een ander aangesloten apparaat, schakelt de TV terug naar 2D.

Druk op  **ADJUST** als u tijdens een 3D-programma niet meer in 3D wilt kijken. Selecteer **[2D/3D] > [2D]** en druk op **OK**. Bij deze gedwongen 2D-weergave wordt alleen het linker 3D-beeld weergegeven.

**Opmerking:** het menu 2D/3D is alleen beschikbaar als de TV 3D-inhoud ontvangt van hetingangssignaal of wanneer **[3D-indeling]** is ingesteld op **[3D - naast elkaar]** of **[3D - boven/onder]**.

## Optimale 3D-kijkervaring

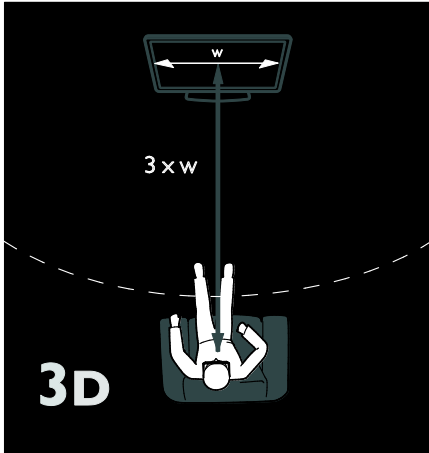

Voor een optimale 3D-kijkervaring raden wij het volgende aan:

- ga op een afstand van minstens drie maal de breedte (B) van het TV-scherm zitten; ga niet op een afstand van meer dan zes meter zitten.
- kijk op uw ooghoogte naar het midden van het TV-scherm;
- kijk geen TV tegen direct zonlicht in, aangezien dit de 3D-ervaring kan belemmeren.


## Ambilight

### Wat u kunt doen

\*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

Ambilight geeft een rustigere kijkervaring. Hiermee wordt automatisch de kleur en helderheid van het licht aangepast aan het TV-beeld.

### Wat hebt u nodig...

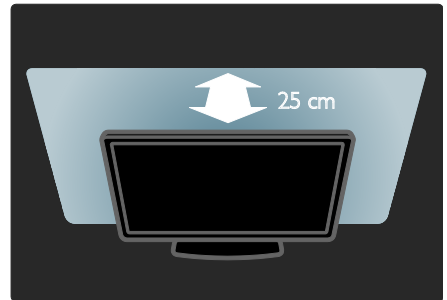


- Het Ambilight-effect komt het best tot zijn recht als de TV op een afstand van 25 cm van de muur is geplaatst.
- Houd de afstandsbediening uit de buurt van de TV, aangezien de infraroodsignalen anders kunnen worden verstoord.
- Dim het licht in de kamer.

---

## Inschakelen

1. Druk op **ADJUST**.
2. Selecteer **[Ambilight]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[Aan]** of **[Uit]** om Ambilight in of uit te schakelen.

U kunt ook op de TV op **AMBILIGHT** drukken om Ambilight in of uit te schakelen.

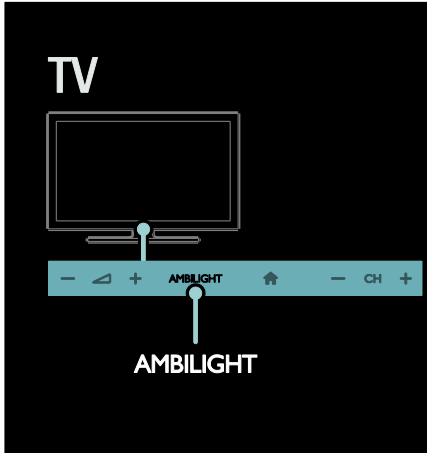

---

## Instellingen wijzigen

In het menu Ambilight kunt u meer Ambilight-instellingen kiezen.

1. Druk terwijl u TV kijkt op **Configuratie**.
2. Selecteer **[TV-instellingen] > [Ambilight]**.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:
  - **[Dynamisch]**: hiermee wordt Ambilight ingesteld tussen een ontspannen en dynamisch niveau. Deze functie is alleen beschikbaar als Ambilight **[Kleur]** is ingesteld op **[Dynamisch]**.
  - **[Helderheid]**: hiermee past u de helderheid van Ambilight aan.
  - **[Kleur]**: hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
  - **[Gewenste kleur]**: hiermee stelt u uw eigen Ambilight-kleur in. Kies **[Ambilight] > [Kleur] > [Gewenst]** om deze optie te openen.

- **[Scheiding]**: hiermee stemt u de verschillende kleurniveaus voor elke kant van de TV af. Schakel deze functie uit voor een dynamische, gelijkmatige Ambilight-kleur.
- **[TV uitschakelen]**: hiermee selecteert u hoe Ambilight wordt uitgeschakeld wanneer de TV wordt uitgeschakeld.
- **[Lounge light]**: hiermee selecteert u een LoungeLight-modus. LoungeLight wordt ingeschakeld wanneer de TV in de stand-bymodus is.
- **[Scenea lounge light]**: hiermee schakelt u de Scenea-sfeerverlichting in of uit terwijl Scenea is ingeschakeld.
- **[Muurkleur]**: hiermee selecteert u de kleur van de wand achter de TV. De Ambilight-kleuren worden afgestemd op de kleur van de wand.

---

## LoungeLight gebruiken

Druk met de TV in stand-by op **Ambilight** aan de voorkant van de TV om een LoungeLight-effect te creëren in uw kamer.

**Opmerking:** het kan meer dan 5 seconden duren voordat LoungeLight inschakelt.

Als u een ander LoungeLight-kleurenpalet wilt selecteren, raadpleegt u **De TV gebruiken > Ambilight gebruiken > Instellingen veranderen** (Pagina 22).



## Door de PC bladeren met DLNA

### Wat u kunt doen

Als u foto's, video's of muziekbestanden hebt opgeslagen op een computer die is aangesloten op een thuisnetwerk, kunt u deze bestanden afspelen op de TV.

### Wat hebt u nodig...

- Een vast of draadloos thuisnetwerk dat via een uPnP-router (Universal Plug and Play) is verbonden.
- Een draadloze Philips USB-adapter of LAN-kabel om de TV aan te sluiten op het thuisnetwerk.
- Een mediaserver zoals: PC met **Windows Media Player 11** of hoger; of Mac met **Twonky Media Server**.
- Zorg dat de computerfirewall de uitvoering van het mediaserver-softwareprogramma toestaat.

U moet ook de netwerkverbinding instellen:

- Sluit uw TV en computer aan op hetzelfde thuisnetwerk. Zie **De TV aansluiten > Computers en internet (Pagina 63)**.
- Schakel uw computer en de router in.

Vervolgens moet u een server instellen voor het delen van media, met behulp van Windows Media Player 11 of hoger, of Twonky Media Server.

**Opmerking:** voor hulp bij het gebruik van andere mediaservers, zoals TVersity, raadpleegt u de website van de mediaserver. Als het apparaat als gevolg van een externe elektrostatische storing (d.w.z. een elektrostatische ontlading) niet terugkeert naar de DLNA-modus, dient de gebruiker dit zelf te doen.

## Delen van media inschakelen op Windows Media Player 11

1. Start **Windows Media Player** op uw computer.
2. Selecteer **Mediabibliotheek > Media delen**.
  - De eerste keer dat u **Media delen** selecteert, verschijnt er een pop-upschermb. Schakel het selectievakje **Mijn mediabestanden delen** in en klik op **OK**.
  - Er verschijnt een apparaat met de markering **Onbekend Apparaat** in het scherm **Media delen**. Als het onbekende apparaat na een minuut nog niet is verschenen, controleer dan of de firewall van uw PC de verbinding niet blokkeert.
3. Selecteer in het scherm **Media delen** het onbekende apparaat en klik op **Toestaan**. Een groen vinkje verschijnt naast het apparaat.
  - Standaard deelt **Windows Media Player** bestanden in deze mappen: **Mijn muziek**, **Mijn afbeeldingen** en **Mijn video's**.
4. Als uw bestanden zich in andere mappen bevinden, selecteert u **Bibliotheek > Aan bibliotheek toevoegen**. Volg daarna de instructies op het scherm om de mappen toe te voegen.
  - Selecteer indien nodig **Geavanceerde opties** om een lijst met gecontroleerde mappen weer te geven.
5. Selecteer **Mediabibliotheek > Wijzigingen in mediagegevens toepassen** om de wijzigingen te activeren.

---

## Delen van media inschakelen op Windows Media Player 12

1. Start **Windows Media Player** op uw computer.

2. Selecteer in **Windows Media Player** het tabblad **Streamen** en selecteer daarna **Mediastreaming inschakelen**.

Het scherm **Opties voor mediastreaming** verschijnt.

3. Klik op **Mediastreaming inschakelen**.

U keert terug naar het scherm **Windows Media Player**.

4. Klik op **Streamen > Meer streamingopties**.

- Het scherm **Opties voor mediastreaming** verschijnt.
- In het scherm **Lokaal netwerk** verschijnt een mediaprogramma. Als er geen mediaprogramma wordt weergegeven, controleer dan of de firewall van uw PC de verbinding niet blokkeert.

5. Selecteer het mediaprogramma en klik op **Toegestaan**.

- Er verschijnt een groene pijl naast het mediaprogramma.
- Standaard deelt **Windows Media Player** bestanden in deze mappen: **Mijn muziek**, **Mijn afbeeldingen** en **Mijn video's**.

6. Als uw bestanden zich in andere mappen bevinden, selecteert u het tabblad **Organiseren** en daarna **Bibliotheken beheren > Muziek**.

Volg de instructies op het scherm om de mappen met uw mediabestanden toe te voegen.

---

## Het delen van media inschakelen op Twonky Media

1. Ga naar [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com) om de software voor uw Macintosh te kopen of om een gratis proefversie voor 30 dagen te downloaden.

2. Start **Twonky Media** op de Macintosh.

3. In het scherm **Twonky Media Server** selecteert u **Basic Setup** (Basisinstellingen) en **First steps** (Eerste stappen).

Het scherm **First steps** (Eerste stappen) verschijnt.

4. Typ een naam voor uw mediaserver en klik op **Save changes** (Wijzigingen opslaan).

5. Terug in het scherm **Twonky Media** selecteert u **Basic Setup** (Basisinstellingen) > **Sharing** (Delen).

6. Blader naar de mappen die u wilt delen en selecteer deze, en selecteer dan **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Uw Macintosh scant de mappen automatisch opnieuw zodat deze gereed zijn om te worden gedeeld.


---

## Bestanden afspelen vanaf de computer

**Opmerking:** voordat u multimedia afspeelt vanaf de computer, controleert u of de TV is aangesloten op het thuisnetwerk en of de mediaserversoftware correct is ingesteld.

1. Schakel de computer en de router in.

2. Schakel de TV in.

3. Druk op  op de afstandsbediening.

4. Selecteer **[PC openen]** en druk op **OK**.

Als de netwerkinstallatie wordt gestart, volgt u de instructies op het scherm.

5. Als de inhoudbrowser verschijnt, selecteert u een bestand en drukt u op **OK**.

Het bestand wordt afgespeeld.

6. Druk op **Af speelknoppen** op de afstandsbediening om het afspelen te regelen.

## Foto's bekijken

- Om een diapresentatie af te spelen selecteert u een foto en drukt u op **OK**.
- Druk nogmaals op **OK** om het afspelen te pauzeren of af te breken.
- Druk op **⏪** of **⏩** om naar het vorige of volgende bestand te gaan.

Druk op **☰** **OPTIONS** om een van de volgende opties te selecteren:

- **[Info weergeven]**: hiermee geeft u de bestandsinformatie weer.
- **[Stoppen]**: hiermee stopt u de diapresentatie.
- **[Roteren]**: hiermee draait u het bestand.
- **[Herhalen]**: hiermee herhaalt u de diapresentatie.

## Net TV en online video

### Wat u kunt doen

Geniet van internetapplicaties (Apps), speciaal aangepaste websites voor uw TV. U kunt de Apps bedienen met de afstandsbediening van de TV. U kunt bijvoorbeeld:

- Krantenkoppen lezen
- Video's kijken
- Weersverwachtingen bekijken

De functie Catch-up TV gebruiken om gemiste TV-programma's achteraf te bekijken. De beschikbaarheid van Apps voor Catch-up TV verschillen per land.

Open de Net TV-programmagids om te zien welke TV-programma's beschikbaar zijn.

Meer informatie over Net TV-services vindt u op het Net TV-forum op

[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

### Opmerkingen:

- Elk land heeft andere Net TV-services.
- Bepaalde websites worden soms niet volledig weergegeven. Sommige functies zijn niet beschikbaar, zoals het downloaden van bestanden of functies waarvoor plug-ins vereist zijn.

- Net TV-services worden automatisch bijgewerkt. Om de nieuwste updates te zien, wijzigt u **[Alle diensten]** in **[Nieuw]** in **[Appgalerij]**.
- Net TV laat één pagina tegelijkertijd op het volledige scherm zien.
- Koninklijke Philips Electronics N.V. Koninklijke Philips Electronics NV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content en de kwaliteit van de content die door de contentproviders wordt aangeboden.

### Wat hebt u nodig...

Voer deze taken uit om van Net TV te genieten:

1. Sluit de TV via uw thuisnetwerk aan op internet
2. Configureer Net TV op uw TV.
3. Registreer uzelf via uw PC bij Philips om te genieten van exclusieve voordelen en om bijgewerkte productinformatie te ontvangen. U kunt uzelf nu of later registreren.


### Opmerkingen:

- U kunt Net TV-applicaties (Apps) vergrendelen met een viercijferige pincode. Alle Apps voor volwassenen kunnen als één selectie worden vergrendeld.
- Als u een toepassing voor volwassenen vergrendelt, blijven de advertenties en webpagina's die niet zijn aangepast voor Net TV, toegankelijk.

### De TV aansluiten op internet

Maak in uw thuisnetwerk de volgende aansluitingen:

1. Sluit een router met een snelle internetverbinding aan op internet.
2. Schakel de router in.
3. Installeer het netwerk. Zie **De TV aansluiten > Computers en internet** (Pagina 63).

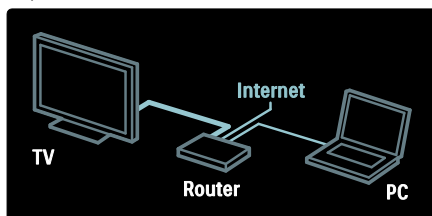

## Net TV configureren

1. Druk op , selecteer **[Net TV openen]** en druk daarna op **OK** om te bevestigen. De gebruiksvoorwaarden verschijnen.
2. Accepteer de gebruiksvoorwaarden door te drukken op **OK**. Het registratiemenu wordt geopend.
3. Registreer uzelf bij Club Philips door **[Registreer]** te selecteren en daarna te drukken op **OK**.
4. Bevestig het bericht op het scherm.

U wordt gevraagd of u services voor volwassenen wilt vergrendelen.

5. Als u de services voor volwassenen wilt vergrendelen, selecteert u **[Vergrendel]** en drukt u daarna op **OK**.

Als u de services voor volwassenen niet wilt vergrendelen, selecteert u **[Laat ontgrendeld]** en drukt u daarna op **OK**.

6. Als u wilt vergrendelen, voert u een viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
7. Voer de viercijferige pincode nogmaals in en druk op **OK**.

De Net TV-startpagina verschijnt.

---

## Net TV-applicaties (Apps) openen

De eerste pagina die u ziet, is de startpagina van Net TV. De pictogrammen op deze pagina stellen de applicaties (Apps) voor.

- Blader door de websites met Apps. Druk op de **Navigatietoetsen** om een App te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Lees de Net TV-snelstartgids voor meer informatie.
- Open de App-galerie om meer Apps aan uw beginscherm toe te voegen.
- U kunt de landinstellingen wijzigen en Apps uit andere landen selecteren.

## Website openen

1. Selecteer een App en druk op **OK**.
2. Gebruik de **Cijfertoetsen** op de afstandsbediening van de TV om een webadres in te voeren.

Druk op  **FIND** om terug te keren naar de startpagina van Net TV.

## Toetsenbord op het scherm


Selecteer het invoergebied voor het webadres en druk op **OK**.

Op het scherm verschijnt een toetsenbord. Gebruik dit om het webadres in te voeren.

## Net TV-geheugen wissen

**Waarschuwing:** deze optie zet alle instellingen van Net TV terug naar de standaardwaarden.

U kunt het Net TV-geheugen volledig wissen, inclusief uw favorieten, kinderslotcode, wachtwoorden, cookies en geschiedenis.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie] > [Netwerk instellingen]**.
3. Selecteer **[Net TV-geheugen wissen]** en druk op **OK**.




---


## Opties

Druk op  **OPTIONS** om de volgende instellingen te selecteren:

- **[App verwijderen]**
- **[App vergrendelen]**
- **[App ontgrendelen]**
- **[App verplaatsen]**

## Toon de afstandsbediening

Toetsen zoals Afspelen , Terugspoelen  en Snel vooruitspoelen  kunnen worden opgeroepen met **[Toon de afstandsbediening]**.

Druk op  **OPTIONS** en selecteer **[Toon de afstandsbediening]**. Gebruik de toetsen op het scherm om de aangesloten audio- of videospeler te bedienen.

Selecteer een toets en druk op **OK** om de betreffende functie uit te voeren. Druk op  om de toetsen op het scherm te verbergen.

Selecteer **P+** en **P-** om omhoog of omlaag te bladeren in een webpagina.

### Op pagina zoomen

Als u op een webpagina wilt in- of uitzoomen, drukt u op **☰ OPTIONS** en selecteert u **[Op pagina zoomen]**. Gebruik de schuifregelpalk om de vergroting in te stellen.

Als u door een webpagina wilt bladeren, gebruikt u de **Navigatietoetsen** om van markering naar markering te springen.

### Pagina opnieuw laden

Indien een pagina niet goed wordt geladen, laadt u deze opnieuw.

Druk op **☰ OPTIONS** en selecteer **[Pagina opnieuw laden]**.

### Beveiligingsinformatie

Als u beveiligingsinformatie wilt omtrent een pagina, drukt u op **☰ OPTIONS** en selecteert u **[Beveiligingsinformatie]**.

---

## Onlinevideo's huren

Met deze TV kunt u een videofilm huren bij een onlinevideotheek.

1. Open een videotheek. Wellicht moet u zich registreren of uw aanmeldingsgegevens invoeren.
2. Selecteer een video.
3. Betaal online.
4. Download een video.

Als u een video wilt huren en downloaden, hebt u een snelle internetverbinding nodig die is aangesloten op de TV. Lees meer over netwerkverbindingen in **De TV aansluiten > Computers en internet** (Pagina 63).

U hebt ook een SD-geheugenkaart nodig. Deze plaatst u in de SD-kaartsleuf van de TV.

### Grootte SD-geheugen


Gebruik een lege SD-geheugenkaart van het type SDHC Class 6 met een minimale opslagcapaciteit van 4 GB.

Zorg dat u een SD-kaart met een minimale opslagcapaciteit van 8 GB gebruikt voor HD-video.

**Opmerking:** als de schrijfsnelheid onvoldoende is voor video-overdracht, zal de TV de SD-kaart weigeren

**Let op:** deze TV beschikt standaard over een SD-kaartsleuf die alleen mag worden gebruikt om video's te huren.

Volg de instructies die hier worden gegeven. Als u de kaart verkeerd plaatst, kunt u deze beschadigen. Alle bestaande inhoud op de SD-kaart wordt gewist voordat u gehuurde video's gaat downloaden.

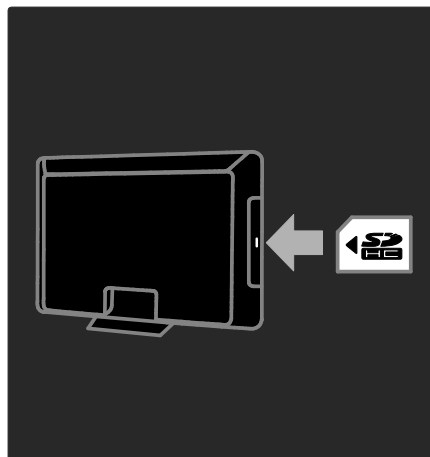

### Een SD-kaart formatteren

Voordat u gehuurde video's gaat downloaden, moet u de SD-kaart formatteren.

1. Schakel de televisie in.
2. Plaats de SD-geheugenkaart in de SD-kaartsleuf aan de zijkant van de TV (zie afbeelding). Het formatteren van de kaart start automatisch.
3. Laat de SD-kaart na het formatteren in de sleuf zitten.

### Videotheek zoeken

1. Druk op **⏏**.
2. Selecteer **[Net TV openen]** en druk op **OK**.
3. Open de App Gallery om te zoeken naar videotheeken in uw land.
4. Druk op de **Navigatietoetsen** om de videotheek te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen. Het pictogram van de videotheek wordt toegevoegd aan de startpagina.
5. Selecteer het pictogram van een videotheek en druk op **OK** om deze videotheek te bekijken.

## Een videofilm huren

Als u een videofilm wilt huren, selecteert u het pictogram van de film op de videotheekpagina en drukt u op **OK**. In de meeste gevallen kunt u een videofilm huren voor 1 dag, een paar dagen, of zelfs maar 1 uur. De manier waarop u een videofilm selecteert en huurt kan verschillen van videotheek tot videotheek.

### Betaling

U wordt gevraagd om u aan te melden of een nieuwe account te openen als u deze nog niet hebt. De aanmeldingsgegevens kunnen bestaan uit uw e-mailadres en een persoonlijke pincode. Nadat u bent aangemeld, kunt u meestal de betalingsmethode, een creditcard of een waardecode selecteren.

Raadpleeg de website van de videotheek voor meer informatie over hun betalingsvoorwaarden.

- Gebruik voor het invoeren van een cijfercode (pincode) de **Cijfertoetsen** op de afstandsbediening.
- Selecteer het tekstveld op de pagina en druk op **OK** om een e-mailadres in te voeren. Selecteer een teken op het toetsenbord en druk op **OK** om dit in te voeren.

### De videofilm downloaden

Nadat u hebt betaald, kunt u de video downloaden naar het videogeheugen. Tijdens het downloaden kunt u naar het TV-programma blijven kijken totdat de TV aangeeft dat de videofilm kan worden afgespeeld.

Als u een download annuleert, kunt u de videofilm nog steeds downloaden totdat de huurperiode is afgelopen.

### Video kijken

1. Druk op **■** en selecteer vervolgens **[Net TV openen]**.

De geïnstalleerde videotheeken worden weergegeven.

2. Selecteer de videotheek waar u de video hebt gehuurd en druk op **OK**.

3. Voer uw aanmeldgegevens in voor toegang tot de videotheek.

4. Selecteer de video in de lijst met gedownloade video's en druk op **OK** om deze af te spelen.

---

## Games


---

### Een gameconsole toevoegen

Voordat u aan de slag gaat, sluit u uw gameconsole aan op de TV. Lees **De TV aansluiten > Apparaten aansluiten > Gameconsole** (Pagina 57).

Voeg de gameconsole toe aan het startmenu voor eenvoudige toegang.

1. Druk op **■**.
2. Selecteer **[Uw apparaten toevoegen] > [4:3]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Volg de instructies op het scherm om een gameconsole toe te voegen.

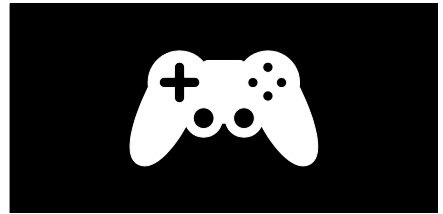

### Smart-beeldinstellingen - [Spel]

De optie **[Spel]** in het **[Smart beeld]** instellingenmenu optimaliseert het TV-scherf voor gamen zonder het beeld te vertragen. Voeg de gameconsole toe aan het startmenu als **[4:3]**. De TV wordt automatisch naar de gemeinstellingen overgeschakeld.

Als de gameconsole aan het startmenu wordt toegevoegd als Blu-ray Disc-speler of DVD-speler, stelt u de instelling **[Smart beeld]** in op **[Spel]** voordat u begint met spelen.

De instelling **[Smart beeld]** overschakelen naar **[Spel]**.

1. Druk op **■ ADJUST**.
2. Selecteer **[Smart beeld] > [Spel]** en druk vervolgens op **OK**.

De TV is klaar voor het gamen.

**Opmerking:** vergeet niet terug te schakelen naar uw gebruikelijke instelling **[Smart beeld]** als u klaar bent met gamen.

## Een game voor twee spelers starten

Sommige games kunnen met meerdere spelers, al dan niet op een gesplitst scherm, worden gespeeld. Met de 3D-technologie van deze TV kan het gesplitste scherm worden weergegeven als twee volledige schermen. Twee spelers kunnen naar dezelfde TV kijken maar twee verschillende schermen zien om de game te spelen. U hebt gamebrillen nodig voor elke speler om de verschillende schermen te bekijken.

### Wat hebt u nodig

- Gebruik de set voor twee spelers met twee brillen - Philips PTA436 (worden los verkocht).
- Sluit de gameconsole aan op de HDMI-connector van de TV.

### Een game voor twee spelers starten

1. Selecteer de gameconsole in het thuismenu en druk op **OK**.
2. Start de game op de gameconsole en selecteer de multi- of tweespeleermodus. Selecteer de modus met gesplitste schermweergave.
3. Op de afstandsbediening van de TV drukt u op **■ ADJUST** en selecteert u **[2 spelers]**.
4. Selecteer de indeling waarin de game met gesplitste schermweergave wordt weergegeven: **[Gameconsole]** of **[Boven/onder]**
5. Druk op **OK**. De TV geeft de twee schermen als volledige schermen weer.

De spelers kunnen de verschillende schermen bekijken door beide een van de brillen op te zetten - speler 1 of speler 2.

### Gesplitste schermweergave in- en uitschakelen

In de gesplitste schermweergave voor twee spelers kunt u schakelen tussen de gesplitste schermweergave en de gecombineerde weergave, zodat u het gamemenu of de gamescores kunt zien.

Druk op **OK** op de afstandsbediening van de TV om te schakelen tussen de weergaven.

### De game voor twee spelers stoppen

Druk op **■ (Startpagina)** om te stoppen met de gesplitste schermweergave voor twee spelers en selecteer een andere activiteit.

**Opmerking:** druk op **■ ADJUST** om terug te schakelen naar het bekijken van 3D-inhoud op de DVD-speler Selecteer **[2 spelers]** > **[Uit]** en druk vervolgens op **OK**.

# 3 Meer uit uw televisie halen

---

## TV pauzeren

---

### Wat u kunt doen

Terwijl u een digitale zender bekijkt, kunt u een programma pauzeren om een dringend telefoontje te beantwoorden of om een pauze in te lassen. De uitzending wordt opgeslagen op een USB-harddisk die is aangesloten op de TV. U kunt de uitzending onmiddellijk opnieuw afspelen.

### Opmerking:

- U kunt een TV-uitzending maximaal 90 minuten pauzeren.

---

### Wat hebt u nodig

U doet het volgende om een TV-uitzending te pauzeren:

- Stem uw TV af op digitale zenders. TV pauzeren werkt alleen bij digitale TV-zenders. Zie **De TV instellen > Zenders > Automatische installatie** (Pagina 46).
- Sluit een USB-harddisk aan op de TV. Gebruik een USB 2.0-compatibele harddisk met een minimale schijfruimte van 32 gigabyte en een minimale overdrachtsnelheid van 30 megabyte per seconde.

---

### Harddisk installeren


Voordat u een uitzending kunt pauzeren, moet u een USB-harddisk op de TV aansluiten en deze formatteren.

### Let op:

- Philips is niet verantwoordelijk als het USB-opslagapparaat niet wordt ondersteund en is ook niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens op het apparaat.
- Bij formatteren wordt alle bestaande data van de harddisk verwijderd.

- Gebruik een USB-hub als u meerdere USB-connectoren nodig hebt. Sluit geen ander USB-apparaat op de TV aan terwijl de harddisk wordt geformatteerd.
- Zorg dat u de USB-poort niet overbelast. Als u een USB-harddisk aansluit die meer dan 500 mA verbruikt, moet u deze op een afzonderlijke voeding aansluiten.
- Nadat de USB-harddisk is geformatteerd voor deze TV, kunt u deze niet gebruiken op een andere TV of PC. Houd de harddisk altijd op de TV aangesloten.

1. Sluit de USB-harddisk aan op de USB-connector aan de zijkant van de TV.
2. Schakel de TV in en zo nodig de harddisk, als deze een externe stroomvoorziening heeft.

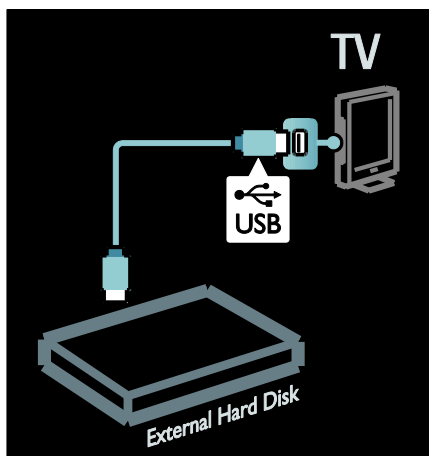


3. Schakel naar een digitale TV-zender en druk op **III** (pauze) om het formatteren te starten.
4. Volg de instructies op het scherm.

### Waarschuwing:

het formatteren kan enige tijd duren. Schakel de TV niet uit en koppel de USB-harddisk niet los totdat het formatteren is voltooid.



## Een live TV-uitzending pauzeren

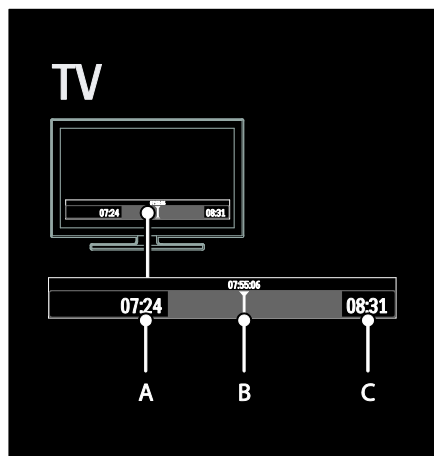

1. Druk bij een digitale zender op **||** (pauze) om een TV-uitzending te pauzeren.
2. Druk op **▶** (afspelen) om verder te gaan met kijken.

De statusbalk geeft de volgende tijndindicatoren weer:

- A. Als het programma voor de eerste keer wordt gepauzeerd.
  - B. Waar het gepauzeerd programma momenteel wordt afgespeeld.
  - C. Waar het live programma momenteel wordt afgespeeld.
- Druk op **◀** (terugspoelen) of **▶** (vooruitspoelen) om te selecteren vanaf welk punt u de opgeslagen uitzending wilt bekijken.
  - Druk op **■** (stop) om de live TV-uitzending te hervatten.

**Opmerking:** u kunt de TV-uitzending niet pauzeren als u met een opname bezig bent.



De opgeslagen uitzending op de USB-harddisk wordt gewist als u een van de volgende handelingen uitvoert:

- de USB-harddisk loskoppelen
- een programmaopname starten
- de televisie in stand-by zetten
- naar een andere zender schakelen
- van bron wisselen om vanaf een aangesloten apparaat (een Blu-ray Disc-speler of een digitale ontvanger) te kijken.

### Afspeelsnelheid veranderen

Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶**.

### Naar het begin van een TV-uitzending teruggaan

Druk herhaaldelijk op de linker navigatieknop totdat u bij het begin van de opgeslagen uitzending bent.

## TV-programma's opnemen

### Wat u kunt doen

Als uw TV is verbonden met internet kunt u uw favoriete TV-programma opnemen of een geprogrammeerde opname van een digitale uitzending op een USB-harddisk instellen.

U kunt opnamen starten en beheren vanuit de elektronische programmagids op de TV. Zie **De TV gebruiken > TV kijken > Programmagids bekijken** (Pagina 17).

**Opmerking:** in sommige landen wordt opnemen niet ondersteund.

### Wat hebt u nodig


Doe het volgende om TV-programma's op te nemen:

- Stem uw TV af op digitale TV-zenders (DVB-uitzending of vergelijkbaar). Zie **De TV instellen > Zenders > Automatische installatie** (Pagina 46).
- Zorg dat uw TV is verbonden met internet via een snelle breedbandverbinding. Zie **De TV aansluiten > Computers and internet** (Pagina 63).

- Sluit een USB-harddisk aan op de TV. Gebruik een USB 2.0-compatibele harddisk met een minimale schijfruimte van 250 gigabyte en een minimale overdrachtsnelheid van 30 megabyte per seconde.

**Opmerking:** u kunt voor het opnemen en pauzeren van TV-programma's dezelfde harddisk gebruiken.

Controleren of de programmagids opnemen ondersteunt:

Druk op  en selecteer **[Programmagids]**. Als u de knop **[TV-opname]** ziet op de programmagidspagina, kunt u opnemen instellen en beheren.

Als u de knop **[TV-opname]** niet ziet, zorgt u dat de programmagids wordt bijgewerkt via het netwerk. Selecteer  > **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]** > **[Programmagids]** > **[Van het netwerk]**.

---

## Harddisk installeren


Voordat u een uitzending kunt opnemen, moet u een USB-harddisk op de TV aansluiten en deze formatteren.


### Let op:

- Philips is niet verantwoordelijk als het USB-opslagapparaat niet wordt ondersteund en is ook niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens op het apparaat.
- Bij het formatteren wordt alle informatie op de aangesloten USB-harddisk verwijderd.
- De USB-harddisk is specifiek voor deze TV geformatteerd. Houd de harddisk altijd op de TV aangesloten. U kunt de opgeslagen opnamen niet gebruiken op een andere TV of PC. U kunt de opnamebestanden op de USB-harddisk niet kopiëren of wijzigen via een computer. Hiermee beschadigt u de opnamen.
- Zorg dat u de USB-poort niet overbelast. Als u een USB-harddisk aansluit die meer dan 500 mA verbruikt, moet u deze op een afzonderlijke voeding aansluiten.

1. Sluit de USB-harddisk aan op de USB-connector aan de zijkant van de TV. Gebruik een USB-hub als u meerdere USB-connectoren nodig hebt.

**Opmerking:** als u een USB-hub gebruikt, mag u geen andere USB-apparaten aansluiten op de TV terwijl de USB-harddisk wordt geformatteerd.

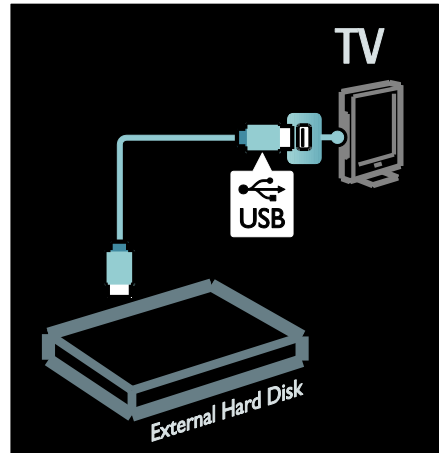



2. Schakel de TV en de harddisk in, als deze een externe stroomvoorziening heeft.
3. Druk, terwijl de TV is afgestemd op een digitale zender, op  (pauze) om het formatteren te starten.
4. Volg de instructies op het scherm om het formatteren te voltooien.

**Waarschuwing:** het formatteren kan enige tijd duren. Schakel de TV niet uit en koppel de USB-harddisk niet los totdat het formatteren is voltooid.


## Opname starten



### Opnemen met één druk op de knop


De afstandsbediening van de TV heeft een knop  (opnemen) om het programma dat u momenteel kijkt, op te nemen:

1. Druk op  (opnemen). De opname start onmiddellijk en u kunt de eindtijd van de opname in het venster dat verschijnt, aanpassen.
2. Selecteer **[Programmeren]** en druk op **OK** om de eindtijd te bevestigen.



Als de afstandsbediening van uw TV geen knop  heeft:

1. Druk op  en selecteer **[Programmagids]**.
2. Als u het huidige TV-programma hebt geselecteerd, drukt u op  **OPTIONS** en selecteert u **[Opnemen]**. De eindtijd van de opname wordt aangepast aan het einde van het programma.
3. Selecteer **[Programmeren]** en druk op **OK** om de opname te starten.


Druk op  (stop) om de opname onmiddellijk stop te zetten.

### Opmerkingen:

- Tijdens het opnemen kunt u niet schakelen naar andere TV-zenders.
- Tijdens het opnemen kunt u de TV-uitzending niet pauzeren.

### Opname inplannen

U kunt de opname van een programma plannen voor vandaag of over een paar dagen (tot maximaal acht dagen vooruit).

1. Om een opname te plannen drukt u op  en kiest u **[Programmagids]**. Selecteer in de programmagids de zender en het programma dat u wilt opnemen.

- Druk op de navigatieknoppen naar links of naar recht om door de programma's te bladeren. U kunt het zendernummer invoeren om de zender in de lijst te selecteren.
- Om de datum te wijzigen selecteert u de datum boven aan de pagina en drukt u op **OK**. Selecteer de gewenste datum en druk op **OK**.

2. Selecteer het programma, druk op  **OPTIONS** en selecteer **[Opnemen]**.


3. Pas zo nodig de opnametijd aan om een buffer te creëren aan het einde van het programma. Selecteer **[Programmeren]** en druk op **OK**. Het programma wordt ingepland voor opname.

Er verschijnt automatisch een waarschuwing als u overlappende opnamen inplant.

Als u de opname van een programma wilt inplannen tijdens uw afwezigheid, moet u niet vergeten om de TV op stand-by te zetten en de USB-harddisk ingeschakeld te laten.

### Een opname instellen op een bepaalde tijd

Handmatig een opname instellen zonder een TV-programma te selecteren:

1. Druk rogrammagidspagina op  **OPTIONS**, selecteer **[Handmatig opnemen]**, en druk op **OK**.
2. Stel de zender, datum en tijdsduur in het dialoogvenster in.
3. Selecteer **[Programmeren]** en druk op **OK**.

### Programmagegevens

Voor meer informatie over een programma selecteert u het programma in een programmagids en drukt u op **OK**.

Afhankelijk van de status van het programma kunt u dit via deze pagina bekijken of de opname inplannen, afspelen of verwijderen.

---

## Opnamen beheren

### Opnamelijst

Als u de lijst met opnamen en geplande opnamen wilt bekijken, selecteert u de knop **[Tv-opname]** boven aan de lijst in de programmagids en drukt u op **OK**.






**Opmerking:** de knop **[Tv-opname]** verandert in **[[0] opnames]** nadat de TV-opnamen zijn gemaakt. Het nummer voor de knop toont aan hoeveel opnamen zijn gemaakt.

Op deze pagina kunt u:

- een opname selecteren om te bekijken
- een opname wissen
- een opname inplannen op een bepaalde tijd, zonder een specifiek TV-programma te selecteren
- een geplande opname annuleren of
- de resterende ruimte op de harddisk controleren.


### Opname bekijken

Selecteer een opname van de opnamelijst en druk op **OK**. De opname wordt afgespeeld.

U kunt het afspelen besturen met de knoppen  (afspelen),  (vooruit),  (achteruit),  (pauze) of  (stop) op de afstandsbediening.


### Opname wissen

Een bestaande opname wissen:

1. Selecteer de opname in de lijst en druk op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Verwijder opname]** en druk op **OK**.

### Een geplande opname annuleren

Een geplande opname annuleren:

1. Selecteer de opname en druk op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Opname annuleren]** en druk op **OK**.

### Verlopen opnamen

Omroepen kunnen het aantal dagen dat een opname na uitzending kan worden bekeken of het afspelen van de opname beperken. Bij een opname in de lijst kan het aantal dagen voordat de opname verloopt, worden getoond. Een verlopen opname kan niet meer worden afgespeeld.

## Mislukte opnamen

Als een geplande opname wordt geblokkeerd door de omroep of als de opname niet plaatsvindt zoals gepland, wordt deze gemarkeerd als **[Mislukt]** in de opnamelijst.

---

## Genieten van HbbTV

---

### Wat u kunt doen

Sommige digitale zenders bieden interactieve HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV).

HbbTV combineert het normale TV-programma met allerlei soorten informatie of entertainment. U kunt interactief door deze informatie bladeren. U kunt reageren op een programma of een peiling, online shoppen of betalen voor video-on-demand.

Om optimaal te genieten van HbbTV moet u de TV aansluiten op internet. Lees meer over het aansluiten van de TV op internet in **De TV aansluiten > Computers en internet** (Pagina 63).

**Opmerking:** u kunt met deze functie geen bestanden downloaden naar de TV.

---


### HbbTV openen




Wanneer u afstemt op een zender met HbbTV, worden de interactieve pagina's ofwel automatisch geopend, ofwel krijgt u de optie om deze te openen.

Afhankelijk van de zender moet u wellicht drukken op de rode knop of **OK** op de afstandsbediening om de pagina te openen.

Om de HbbTV-pagina's af te sluiten, selecteert u de desbetreffende knop op het scherm en drukt u op **OK**.

## Navigeren in de HbbTV-pagina's

U kunt navigeren in de HbbTV-pagina's met behulp van de navigatieknoppen, kleurknoppen, nummerknoppen en de knop  (terug).

Tijdens het bekijken van video's in de HbbTV-pagina's kunt u de knoppen  (afspelen),  (pauzeren) en  (stop) gebruiken.




## HbbTV Text

Sommige zenders bieden HbbTV Text, een nieuwe versie van teletekst. Afhankelijk van de zender hebt u wellicht een internetverbinding nodig om HbbTV Text te bekijken.


Voor het navigeren in HbbTV Text gebruikt u dezelfde knoppen op de afstandsbediening als voor het navigeren in HbbTV-pagina's.

## HbbTV blokkeren

HbbTV op een specifieke zender blokkeren

1. Druk op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[HbbTV op deze zender] > [Uit]**.

HbbTV op alle zenders blokkeren

1. Druk op  (Startpagina) en selecteer **[Configuratie]**.
2. Selecteer **[TV-instellingen]** TV-instellingen > **[Voorkeuren] > [HbbTV] > [Uit]**.

## Teletekst bekijken

### Een pagina selecteren

1. Selecteer een zender met teletekst en druk op **TEXT**.
2. Selecteer op een van de volgende manieren een pagina:
  - Voer het paginanummer in met de **Cijfertoetsen**.
  - Druk op  of  om de volgende of vorige pagina weer te geven.
  - Druk op **Gekleurde knoppen** om een item met kleurcodering te selecteren.
3. Druk op  om af te sluiten.


### Opties voor teletekst

1. Druk terwijl u teletekst kijkt op  **OPTIONS**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
  - **[Pagina vastzetten] / [Vastzetten pagina opheffen]**: hiermee zet u de huidige pagina vast of heft u het vastzetten op.
  - **[Dual screen] / [Vol scherm]**: hiermee schakelt u Dual Screen-teletekst in of uit. Met Dual Screen-teletekst wordt de huidige zender of bron links op het scherm weergegeven en teletekst rechts.
  - **[T.O.P. overzicht]**: met behulp van T.O.P.-teletekstuitzendingen (Table Of Pages) kunt u van het ene onderwerp naar het andere gaan zonder paginanummers te gebruiken.
  - **[Vergroten] / [Normaal beeld]**: hiermee zoomt u in op de pagina. Gebruik de **Navigatietoetsen** om over het vergrote scherm te bewegen.
  - **[Verborgen info]**: Hiermee kunt u verborgen informatie op een pagina verbergen of weergeven, zoals oplossingen van raadsels of puzzels.
  - **[Subpagina's doorlopen]**: Indien er subpagina's beschikbaar zijn, worden deze automatisch allemaal getoond.
  - **[Taal]**: Hiermee schakelt u over naar een andere taalgroep om andere tekensets goed weer te geven.
3. Druk op  **OPTIONS** om af te sluiten.

---

## Teleteksttaal



Bij sommige aanbieders van digitale TV zijn meerdere teleteksttalen beschikbaar. U kunt een primaire en secundaire taal instellen.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenderinstellingen]** of **[Satellietinstellingen]**.
3. Selecteer **[Talen]** > **[Voorkeurtaal teletekst]** of **[Alternatieve taal teletekst]**
4. Selecteer de gewenste teleteksttalen en druk op **OK**.

---


## Subpagina's

Een teletekstpagina kan verschillende subpagina's bevatten. Deze subpagina's worden weergegeven op een balk naast het nummer van de hoofdpagina.

Indien er subpagina's beschikbaar zijn bij een teletekstpagina, drukt u op  of  om deze te selecteren.

---

## Zoeken

1. Druk in teletekst op **OK** om het eerste woord of nummer te markeren.
2. Druk op de **Navigatietoetsen** om naar het woord of nummer te gaan dat u wilt zoeken.
3. Druk op **OK** om te beginnen met zoeken.
4. Druk op  tot er geen woorden of nummers meer zijn gemarkeerd, om het zoeken te beëindigen.

---

## Digitale teletekst

Sommige uitzenders van digitale TV bieden speciale digitale tekstservices of interactieve services (bijvoorbeeld BBC1) op hun digitale TV-zenders.

Ga in digitale teletekst als volgt te werk:

- Druk op de **Navigatietoetsen** om items te selecteren of te markeren.
- Gebruik de **Gekleurde knoppen** om een optie te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen of activeren.


**Opmerking:** digitale tekstservices worden geblokkeerd wanneer ondertiteling wordt uitgezonden en is ingeschakeld. Zie **Meer uit uw TV halen > Ondertiteling gebruiken** (Pagina 38).

---

## Teletekst 2.5

Teletekst 2.5 biedt meer kleuren en betere grafische afbeeldingen dan normale teletekst. Als Teletekst 2.5 wordt uitgezonden door een zender, wordt dit standaard ingeschakeld.

### Teletekst 2.5 in- of uitschakelen

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]**.
3. Selecteer **[Teletekst 2.5]** > **[Aan]** of **[Uit]**, en druk vervolgens op **OK**.

---


## Vergrendelingen en timers instellen

---

### Klok

U kunt een klok weergeven op het TV-scherm. De klok geeft de tijd weer die wordt doorgegeven door de aanbieder van uw TV-service.


### De TV-klok weergeven

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Status]** en druk vervolgens op **OK**.

De klok wordt rechtsonder op het televisiescherm getoond.

### De klokmodus wijzigen

De klokmodus wordt automatisch gesynchroniseerd met de UTC-tijd (Coordinated Universal Time). Als uw TV geen UTC-transmissies kan ontvangen, stelt u de klokmodus in op **[Handmatig]**.

1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]**.
3. Selecteer **[Klok]** > **[Auto klok modus]**.
4. Selecteer **[Automatisch]**, **[Handmatig]** of **[Verschilt per land]** en druk vervolgens op **OK**.

## Zomertijd in- of uitschakelen

Als de klokmodus is ingesteld op **[Verschilt per land]**, schakelt u zomertijd in of uit als dat nodig is voor uw tijdzone.

1. Selecteer in het menu **[Klok]** de optie **[Zomertijd]** > **[Zomertijd]** of **[Wintertijd]** en druk op **OK**. Zomertijd wordt in- of uitgeschakeld.

## De TV-klok handmatig instellen

Als de klokmodus is ingesteld op **[Handmatig]**, kunt u de datum en tijd handmatig instellen.

1. Selecteer in het menu **[Klok]** de optie **[Datum]** of **[Tijd]** en druk vervolgens op **OK**.
2. Gebruik de **Navigatietoetsen** om uw selectie te maken.
3. Selecteer **[Klaar]** en druk op **OK**.

---

## Sleeptimer

Als u de sleeptimer inschakelt, wordt de TV na een bepaalde tijd automatisch overgeschakeld naar de stand-bymodus. U kunt de TV al eerder uitschakelen of de sluimerschakelaar opnieuw instellen.

1. Druk op **⏏**.
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]** > **[Sleeptimer]**.
3. Druk op **Navigatietoetsen** om de sleeptimer in te stellen.  
U kunt de sleeptimer tot maximaal 180 minuten instellen, in stappen van vijf minuten. De sleeptimer wordt uitgeschakeld wanneer deze op nul minuten is ingesteld.
4. Druk op **OK** om de sleeptimer te activeren. De TV wordt na de opgegeven tijd overgeschakeld naar de stand-bymodus.

---

## Kinderslot

Als u wilt voorkomen dat kinderen kijken naar ongeschikte TV-programma's, kunt u de TV vergrendelen of programma's met een bepaalde leeftijdclassificatie blokkeren.

### De code voor het kinderslot instellen of wijzigen

1. Druk op **⏏**.
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenderinstellingen]** > **[Kinderslot]**.
3. Selecteer **[Code ingeven]** of **[Code wijzigen]**.
4. Voer de code in met de **Cijfertoetsen**.

**Tip:** als u uw code bent vergeten, voert u '8888' in om eventuele bestaande codes te negeren.

### Zenders vergrendelen of ontgrendelen

1. Selecteer in het menu Kinderslot de optie **[Zender vergrendelen]**.
2. Voer de code voor het kinderslot in met de **Cijfertoetsen**. Het menu **[Zender vergrendelen]** wordt weergegeven.
3. Selecteer de zenders die u wilt vergrendelen of ontgrendelen.

---

## Kwalificatie door ouders

Bij sommige digitale zenders is een leeftijdsgrens aan programma's toegekend. U kunt uw TV zo instellen dat alleen programma's met een leeftijdsgrens lager dan de leeftijd van uw kind worden weergegeven.

1. Druk op **⏏**.
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenderinstellingen]** of **[Satellietinstellingen]**.
3. Selecteer **[Kinderslot]** > **[Leeftijdsclassificatie]**.  
U wordt gevraagd de code voor het kinderslot in te voeren.
4. Voer de code voor het kinderslot in met de **Cijfertoetsen**.
5. Selecteer een leeftijdsclassificatie en druk op **OK**.

Alle programma's boven de geselecteerde leeftijdsgrens worden geblokkeerd.

Zie **Meer uit uw TV halen > Timers en vergrendelingen gebruiken > Kinderslot** (Pagina 37) voor meer informatie over kinderslotcodes.

---

## Ondertiteling bekijken

---

### Analoge zenders

1. Zet de TV op een analoge TV-zender.
  2. Druk op **TEXT**.
  3. Voer het driesijferige paginanummer van de ondertitelingspagina in (gewoonlijk '888').
  4. Druk op om teletekst af te sluiten.
- Ondertiteling wordt weergegeven indien beschikbaar.

---

### Digitale zenders

1. Druk op **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Ondertiteling]** en druk op **OK**.
3. Selecteer **[Ondertiteling uit]**, **[Ondertiteling aan]** of **[Aan tijdens mute]** en druk vervolgens op **OK**.

#### Opmerking:

- Indien de MHEG-toepassing is geactiveerd, verschijnt er geen ondertiteling.
- Als u **[Aan tijdens mute]** selecteert, verschijnt er alleen ondertiteling als u op drukt om het geluid te dempen.

---

### Taal van de ondertiteling

Bij sommige digitale zenders kunt u de taal van de ondertiteling wijzigen.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenderinstellingen]** of **[Satellietinstellingen]** > **[Taal ondertitels]**.
3. Selecteer **[Voorkeertaal ondertitels]** of **[Alternatieve taal ondertitels]** voor uw voorkeurstaal.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

**Tip:** u kunt ook drukken op **OPTIONS** > **[Taal ondertitels]**.

---

## Scenea bekijken

---

### Wat u kunt doen

U kunt een standaardafbeelding gebruiken als achtergrond op de TV. U kunt ook een andere afbeelding laden als achtergrond. Opmerking: als de sleeptimer is uitgeschakeld, wordt de achtergrond gedurende 240 minuten weergegeven. Anders wordt deze gedurende de duur van de sleeptimer weergegeven.

---

### Wat hebt u nodig..

Als u een andere afbeelding wilt gebruiken als achtergrond, hebt u een USB-opslagapparaat nodig waarop een afbeelding is opgeslagen van minder dan 1 MB.

---

### Inschakelen

1. Druk op .
2. Selecteer **[Scenea]** en druk vervolgens op **OK**.

De standaardafbeelding wordt weergegeven.

**Opmerking:** de achtergrond wordt gedurende de duur van de sleeptimer weergegeven. Zie voor meer informatie over de sleeptimer **Meer uit uw TV halen > Vergrendelingen en timers instellen > Sleeptimer** (Pagina 37).

---

### Achtergrond instellen op de TV

U kunt een andere afbeelding laden als achtergrond.

Opmerking: als u een nieuwe afbeelding laadt, vervangt deze de bestaande afbeelding.

1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de TV.
2. Druk op .
3. Selecteer **[USB openen]** en druk op **OK**.
4. Selecteer een afbeelding en druk op **OPTIONS**.
5. Selecteer **[Instellen als Scenea]** en druk op **OK**.
6. Selecteer **[Ja]** en druk op **OK**.
7. Druk op een willekeurige toets om Scenea af te sluiten.



## Scenea-sfeerverlichting instellen

Als de TV in stand-by staat, kunt u Ambilight inschakelen om een LoungeLight-effect te creëren in uw kamer. Ambilight is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

Druk met de TV in stand-by op **AMBILIGHT** aan de voorkant van de TV.

**Opmerking:** het kan meer dan 5 seconden duren voordat LoungeLight inschakelt.

Als u een andere kleur wilt selecteren voor LoungeLight, leest u **De TV gebruiken > Ambilight > Instellen** (Pagina 22).

## EasyLink gebruiken

### Wat u kunt doen

Haal meer uit uw HDMI-CEC-compatibele apparaten met behulp van de uitgebreide bedieningsfuncties voor Philips EasyLink. Als uw HDMI-CEC-compatibele apparaten zijn aangesloten via HDMI, kunt u deze allemaal tegelijk bedienen via de afstandsbediening van uw TV.


**Opmerking:** andere merken gebruiken andere omschrijvingen voor de HDMI-CEC-functionaliteit. Bijvoorbeeld Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) of BRAVIA Sync (Sony). Niet alle merken zijn volledig compatibel met EasyLink.

Wanneer u Philips EasyLink hebt ingeschakeld, zijn de volgende functies beschikbaar:

#### Afspelen met één druk op de knop

Wanneer u inhoud vanaf een HDMI-CEC-compatibel apparaat afspeelt, wordt de TV direct vanuit stand-by ingeschakeld en wordt automatisch de juiste bron geselecteerd.

#### Met één druk op de knop naar stand-by

Wanneer u op de afstandsbediening van de TV op  drukt, gaan de TV en alle HDMI-CEC-compatibele apparaten naar de stand-bymodus.

### Volumeregeling

Als u een HDMI-CEC-compatibel apparaat aansluit dat over luidsprekers beschikt, kunt u desgewenst de TV via deze luidsprekers beluisteren in plaats van via de TV-luidsprekers.

Zie voor meer informatie over het TV-geluid **Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken > Luidsprekeruitvoer selecteren** (Pagina 41).

### EasyLink-afstandsbediening

U kunt meerdere HDMI-CEC-compatibele apparaten bedienen via de afstandsbediening van de TV.

Voor meer informatie over het inschakelen van EasyLink-afstandsbediening leest u **Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken > Meerdere apparaten bedienen** (Pagina 40).

### Beeldkwaliteit behouden

Schakel Pixel Plus Link in als de beeldkwaliteit van uw TV wordt beïnvloed door de beeldverwerkingsfuncties van andere apparaten.

Voor meer informatie over het inschakelen van Pixel Plus Link leest u **Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken > Beeldkwaliteit behouden** (Pagina 41).

### Maximale weergave van ondertitelde video

Als u een video bekijkt met ondertiteling, kunt u het weergavegebied van de video vergroten. Soms verschijnt de ondertiteling in een afzonderlijke balk onder de video, waardoor het weergavegebied van de video kleiner wordt. Met de functie Ondertitels automatisch verschuiven plaatst u de ondertiteling boven het videobeeld, wat een maximaal weergavegebied oplevert.

Als u de functie Ondertitels automatisch verschuiven wilt inschakelen, leest u **Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken > Maximale weergave van ondertitelde video** (Pagina 41).

## Ander apparaat hoorbaar in de stand-bymodus

U kunt een aangesloten HDMI-CEC-compatibel apparaat horen via de TV-luidsprekers, ook als de TV in de stand-bymodus staat.

Als u deze functie wilt inschakelen, leest u **Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken > Andere apparaten beluisteren met de TV in stand-by** (Pagina 42).

---

## Wat hebt u nodig...

Als u wilt profiteren van de geavanceerde besturingsfuncties van Philips EasyLink, moet u het volgende doen:


- Sluit ten minste twee HDMI-CEC-compatibele apparaten aan via HDMI
- Configureer elk HDMI-CEC-compatibel apparaat op de juiste wijze
- Schakel EasyLink in

---

## Inschakelen

### EasyLink in- of uitschakelen

**Opmerking:** als u Philips Easylink niet gaat gebruiken, schakelt u het uit.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[EasyLink]**.
3. Selecteer **[Aan]** of **[Uit]** en druk vervolgens op **OK**.


---

## Meerdere apparaten bedienen

Als u meerdere HDMI-CEC-apparaten aansluit die deze instelling ondersteunen, reageren alle apparaten op de afstandsbediening van de TV.

**Let op:** dit is een geavanceerde instelling.

Apparaten die deze instelling niet ondersteunen, reageren niet op de afstandsbediening van de TV.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[EasyLink]**.
3. Selecteer **[EasyLink-afstandbediening]** > **[Aan]** of **[Uit]**
4. Druk op **OK** om te activeren.

## Opmerkingen:

- Als u de TV-bediening weer wilt inschakelen, drukt u op  en selecteert u **[TV kijken]**.
- Als u een ander apparaat wilt bedienen, drukt u op  en selecteert u het apparaat in het menu Thuis.
- Druk op  als u het menu wilt afsluiten.

## EasyLink-knoppen

Bedien HDMI-CEC-compatibele apparaten met de volgende knoppen op de afstandsbediening van de TV.

- **OK:** hiermee kunt u het afspelen op het aangesloten apparaat starten, onderbreken of hervatten, een selectie activeren of het menu van het apparaat openen.
-  (**Vorige**) /  (**Volgende**): hiermee zoekt u achteruit en vooruit op het aangesloten apparaat.
- **Cijfertoetsen:** hiermee selecteert u een titel, hoofdstuk of track.
- **Afspeelknoppen:** hiermee bestuurt u het afspelen van video of muziek.
- **Stand-by:** hiermee geeft u het menu van het aangesloten apparaat weer.
- : hiermee geeft u het TV-menu weer.
-  (**Stand-by**): hiermee zet u de TV en het aangesloten apparaat op stand-by.

Andere EasyLink-knoppen zijn beschikbaar via OSRC (On-Screen Remote Control).

## De OSRC weergeven

1. Druk terwijl u kijkt naar inhoud van een aangesloten apparaat op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Apparaattoetsen weergeven]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer een knop op het scherm en druk op **OK**.
4. Druk op  om het menu te sluiten.

## Luidsprekeruitvoer selecteren

Indien het aangesloten apparaat HDMI ARC-compatibel is (HDMI Audio Return Channel), kunt u de TV-audio uitvoeren via een HDMI-kabel. Er is geen extra audiokabel nodig. Sluit het apparaat aan op de HDMI ARC-aansluiting op de TV. Zie **De TV aansluiten > Informatie over kabels > HDMI (Pagina 53)**.

### De TV-luidsprekers configureren

1. Druk op **■**.
2. Selecteer **[Configuratie] > [TV-instellingen] > [EasyLink] > [TV luidsprekers]**.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk vervolgens op **OK**:

- **[Uit]**: hiermee schakelt u de TV-luidsprekers uit.
- **[Aan]**: hiermee schakelt u de TV-luidsprekers in.
- **[EasyLink]**: hiermee wordt audio via het aangesloten HDMI-CEC-apparaat gestreamd. Hiermee speelt u de TV-audio af via het aangesloten HDMI-CEC-audioapparaat via het menu Aanpassen.
- **[EasyLink automatisch starten]**: hiermee schakelt u de TV-luidsprekers automatisch uit en wordt TV-audio naar het aangesloten HDMI-CEC-audioapparaat gestreamd.

### Luidsprekeruitvoer selecteren via het menu Aanpassen

Als u **[EasyLink]** of **[EasyLink automatisch starten]** hebt geselecteerd, kunt u het menu Aanpassen openen om de TV-audio in te schakelen.

1. Druk terwijl u TV kijkt op **■ ADJUST**.
2. Selecteer **[Luidsprekers]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer een van de volgende instellingen en druk vervolgens op **OK**:
  - **[TV]**: standaard ingeschakeld. De TV-audio wordt via de TV en het HDMI-CEC-audioapparaat gestreamd totdat het aangesloten apparaat overschakelt op systeemaudiobediening. Daarna wordt de TV-audio via het aangesloten apparaat gestreamd.

- **[Versterker]**: hiermee wordt audio via het aangesloten HDMI-CEC-apparaat gestreamd. Als de systeemaudiomodus niet op het apparaat is ingeschakeld, wordt de audio via de TV-luidsprekers gestreamd. Als **[EasyLink automatisch starten]** is ingeschakeld, vraagt de TV het aangesloten apparaat om naar de systeemaudiomodus over te schakelen.

## Beeldkwaliteit behouden

Als de beeldkwaliteit op uw TV wordt beïnvloed door de beeldverwerkingsfuncties van andere apparaten, schakelt u Pixel Plus Link in.

### Pixel Plus Link inschakelen

1. Druk op **■**.
2. Selecteer **[Configuratie] > [TV-instellingen] > [EasyLink]**.
3. Selecteer **[Pixel Plus-link] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

## Maximale videoweergave

Soms verschijnt de ondertiteling in een afzonderlijke balk onder de video, waardoor het weergavegebied van de video kleiner wordt. Met de functie Ondertitels automatisch verschuiven plaatst u de ondertiteling boven het videobeeld, wat een maximaal weergavegebied oplevert.

### Ondertitels automatisch verschuiven inschakelen

1. Druk op **■**.
2. Selecteer **[Configuratie] > [TV-instellingen] > [EasyLink] > [Ondertitels automatisch verschuiven]**.
3. Selecteer **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Opmerking: zorg dat het beeldformaat van de TV is ingesteld op **[Automatisch formaat]** of **[Filmformaat 16:9]**.

---

## Ander apparaat hoorbaar in de stand-bymodus

U kunt een aangesloten HDMI-CEC-compatibel apparaat horen via de TV-luidsprekers, ook als de TV in de stand-bymodus staat.

1. Druk op  **ADJUST** om audio te ontvangen van het aangesloten Philips EasyLink-apparaat. Indien beschikbaar, wordt de modus voor alleen audio ingeschakeld.
2. Als u wordt gevraagd om het TV-schermbuit te zetten, doet u dit.
3. Bedien de audio met de afstandsbediening van de TV.

# 4 De TV instellen

## Assistent bij het instellen

Gebruik de 'Assistent bij het instellen' om u te begeleiden bij de instellingen voor beeld en geluid.

1. Druk op  terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Snelle beeld- en geluidsinstelling]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[Start]** en druk op **OK**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen van uw voorkeur te kiezen.

## Beeld en geluid

### Meer beeldinstellingen

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Beeld]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:
  - **[Smart beeld]**: vooraf ingestelde instellingen voor Smart beeld openen
  - **[Terugstellen]**: hiermee herstelt u de standaardinstellingen.
  - **[Contrast]**: hiermee past u de intensiteit van lichte gebieden aan en blijven donkere gebieden onveranderd.
  - **[Helderheid]**: hiermee past u de intensiteit en details van donkere gebieden aan.
  - **[Kleur]**: hiermee past u de kleurverzadiging aan.
  - **[Kleurschakering]**: hiermee compenseert u kleurvariaties in met NTSC gecodeerde uitzendingen.
  - **[Scherpte]**: hiermee past u de scherpte van het beeld aan.
  - **[Ruisreductie]**: hiermee wordt de ruis in het beeld gefilterd en onderdrukt.
  - **[Tint]**: hiermee past u de kleurbalans van het beeld aan.
  - **[Gewenste tint]**: de tintinstelling aanpassen

- **[Pixel Plus HD]/ [Pixel Precise HD]**: hiermee geeft u geavanceerde instellingen weer, zoals **[HD Natural Motion]**, **\*[Perfect Natural Motion]**, **[Clear LCD]**, **[Superresolutie]**, **[Dynamisch contrast]**, **[Dynamische achtergrondverlichting]**, **[MPEG artefact-reductie]**, **[Kleurverbetering]**, **[Gamma]**.  
\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
- **[PC-modus]**: hiermee kunnen de beeldinstellingen worden gewijzigd wanneer een PC via HDMI is aangesloten op de TV.  
Als deze optie is ingeschakeld, kunt u **[Beeldformaat]** > **[Niet op schaal]** selecteren voor maximale details bij de weergave van PC-inhoud.
- **[Lichtsensor]**: hiermee past u instellingen dynamisch aan de belichtingsomstandigheden aan.
- **[Beeldformaat]**: hiermee wijzigt u het beeldformaat.
- **[Schermranden]**: hiermee wijzigt u de grootte van het beeld.
- **[Beeldverschuiving]**: hiermee past u de positie van het beeld aan. U kunt deze instelling niet selecteren indien het geselecteerde beeldformaat **Auto zoom** of **Breedbeeld** is.

---

## Meer geluidsinstellingen

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Geluid]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:
  - **[Smart geluid]**: hiermee opent u de vooraf ingestelde instellingen voor Smart geluid.
  - **[Terugstellen]**: hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen.
  - **[Bass]**: hiermee past u het niveau voor de lage tonen aan.
  - **[Treble]**: hiermee past u het niveau voor de hoge tonen aan.
  - **[Surround]**: hiermee schakelt u ruimtelijke geluidsbeleving in.
  - **[Volume hoofdtelefoon]**: hiermee past u het volume van de hoofdtelefoon aan.
  - **[Automatische afstelling volume]**: hiermee vermindert u automatisch plotselinge wisselingen in volumeniveau die bijvoorbeeld optreden bij het overschakelen naar een andere zender.
  - **[Balans]**: hiermee past u de balans van de linker- en rechterluidspreker aan.

---

## Audio-instellingen


### Gesproken taal selecteren

Als de TV-zender in twee of meer talen uitzendt, kunt u de gewenste taal voor het geluid selecteren.

Druk terwijl u TV kijkt op  **OPTIONS**.

- **[Audiotaal]**: hiermee selecteert u de taal van het geluid voor digitale kanalen.
- **[Dual I-II]**: hiermee selecteert u de taal van het geluid voor analoge kanalen.

Digitale TV-zenders kunnen verschillende audiotalen streamen. Indien er meerdere talen beschikbaar zijn, selecteert u uw voorkeurstaal.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenderinstellingen]** of **[Satellietinstellingen]** > **[Taal]**.
3. Selecteer een van de volgende instellingen en druk vervolgens op **OK**:

- **[Voorkeurtaal audio]** / **[Alternatieve taal audio]**: hiermee selecteert u de beschikbare audiotaal. Stel in hetzelfde menu een tweede taal in. Indien de primaire taal niet beschikbaar is, ontvangt de TV deze taal.
- **[Gewenst audioformaat]**: hiermee ontvangt u de standaardaudio-indeling (MPEG) of geavanceerde audio-indelingen (AAC, EAC-3 of AC-3, indien beschikbaar).
- **[Mono/Stereo]**: hiermee selecteert u mono- of stereogeluid indien stereo-ontvangst beschikbaar is.

4. Druk op  om af te sluiten.

---

## Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt de standaardinstellingen voor beeld en geluid herstellen, terwijl de instellingen voor de zenderinstallatie hetzelfde blijven.

1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Fabrieksinstellingen]** en druk vervolgens op **OK**.



De standaardinstellingen van de TV worden hersteld.


## Zenders

### Volgorde en naam wijzigen

#### Volgorde van zenders wijzigen



Na de zenderinstallatie kunt u de volgorde van de lijst met zenders naar eigen voorkeur wijzigen.

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **FIND**. De lijst met zenders verschijnt .
2. Selecteer de zender die u op een andere positie wilt plaatsen en druk op  **OPTIONS**.
3. Selecteer **[Herordenen]** en druk op **OK**.
4. Druk op **Navigatietoetsen** om de gemarkeerde zender naar de gewenste positie te verplaatsen en druk op **OK**.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk vervolgens op **OK**.
  - **[Invoegen]**: hiermee voegt u de zender op de gewenste locatie in.
  - **[Wisselen]**: hiermee wisselt u de locatie met een andere zender.

6. Als u klaar bent, drukt u op  **OPTIONS** en kiest u **[Afsluiten]**.

#### Zenders hernoemen

Na de zenderinstallatie kunt u de namen van zenders wijzigen volgens uw voorkeur.

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **FIND**. De lijst met zenders verschijnt .
2. Selecteer de zender die u wilt hernoemen en druk op  **OPTIONS**.
3. Selecteer **[Nieuwe naam]** en druk op **OK**.
4. Druk in het invoerscherm dat wordt geopend op de **Navigatietoetsen** of **Cijfertoeetsen** om de naam te bewerken, en druk op **OK**.

**Tip:** u kunt in het invoerscherm drukken op **OK** om het **Toetsenbord op het scherm** te activeren.

5. Als u klaar bent, drukt u op de **Navigatietoetsen** om **[Klaar]** te selecteren.

- Selecteer **[Wissen]** als u de invoer wilt wissen.
- Als u wilt annuleren, selecteert u **[Annuleer]**.



6. Druk op **OK** om te bevestigen.

7. Druk op  om af te sluiten.

### Verbergen of weergeven




#### Zenders verbergen

Als u onbevoegde toegang tot de zenders wilt voorkomen, kunt u deze verbergen in de lijst met zenders.

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **FIND**.
2. Selecteer de zender die u wilt verbergen en druk op  **OPTIONS**.
3. Selecteer **[Zender verbergen]** en druk op **OK**.

De zender wordt verbergen.

#### Zenders zichtbaar maken

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **FIND**.
  2. Druk op  **OPTIONS**.
  3. Selecteer **[Verborgen zenders weergeven]** en druk op **OK**.
- Verborgen zenders staan wel in de lijst met zenders, maar zonder zenderinformatie.
4. Selecteer een verborgen zender en druk op  **OPTIONS**.
  5. Selecteer **[Alles weergeven]** en druk op **OK**. Alle verborgen zenders worden weergegeven.

---

## Lijst met zenders bijwerken

Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV voor het eerst werd ingeschakeld.

U kunt automatisch digitale zenders toevoegen of verwijderen, of de zenders handmatig bijwerken.


**Opmerking:** als u wordt gevraagd een code op te geven, geef dan 8888 op.

### Automatisch bijwerken

Als u automatisch digitale zenders wilt toevoegen of verwijderen, laat u de TV in de stand-bymodus staan. De TV zorgt elke dag voor het bijwerken van kanalen en opslaan van nieuwe kanalen. Lege zenders worden uit het zenderoverzicht verwijderd.

Als een zenderupdate wordt uitgevoerd, verschijnt er een melding bij het opstarten.

**Als u niet wilt dat deze melding verschijnt:**

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenderinstellingen]** of **[Satellietinstellingen]**.
3. Selecteer **[Installatie zenders]** > **[Melding zenderupdate]**.
4. Selecteer **[Uit]** en druk vervolgens op **OK**.

### Automatische updates uitschakelen

Selecteer **[Automatische zenderupdate]** > **[Uit]** in het menu **[Installatie zenders]**.

### Zenders handmatig bijwerken

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenders zoeken]** > **[Zenders bijwerken]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Volg de installatiestappen op het scherm om de zenders bij te werken.



---

## Automatische installatie


Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV voor het eerst werd ingeschakeld. U kunt deze volledige installatie opnieuw uitvoeren om uw taal en land in te stellen en alle beschikbare TV-zenders te installeren.


### Netwerk selecteren

Als u kabelzenders of digitale TV-zenders wilt installeren, moet u overschakelen naar het desbetreffende netwerk.

1. Druk op  terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenderinstellingen]**.
3. Selecteer **[Installatie zenders]** > **[Antenne of kabel DVB]**.
4. Selecteer een van de volgende instellingen:
  - **[Antenne (DVB-T)]**: hiermee krijgt u toegang tot gratis digitale TV- of digitale DVB-T-zenders.
  - **[Kabel]**: hiermee krijgt u toegang tot kabel- of digitale DVB-C-zenders.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.
6. Druk op  om af te sluiten.

### Installatie starten

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenders zoeken]** > **[Zenders opnieuw inst.]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Volg de instructies op het scherm om de zenderinstallatie te voltooien.
4. Selecteer **[Beëindigen]** wanneer u klaar bent en druk vervolgens op **OK**.

**Tip:** druk op  **FIND** om de lijst met zenders te openen.

### Opmerkingen:

- Laat de instellingen ongewijzigd tijdens de installatie, tenzij uw digitale aanbieder u specifieke waarden heeft gegeven die u moet invoeren.
- Als er digitale TV-zenders worden gevonden, worden er in de lijst met geïnstalleerde zenders mogelijk lege zendernummers weergegeven. U kunt zenders hemoemen, opnieuw ordenen of verwijderen.




## Analoge zenders installeren

U kunt handmatig analoge TV-zenders zoeken en opslaan.

### Stap 1: Uw systeem selecteren

**Opmerking:** sla deze stap over als de systeeminstellingen correct zijn.

1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenderinstellingen]** > **[Installatie zenders]**.
3. Selecteer **[Analoog: handmatige installatie]** > **[Systeem]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer het systeem voor uw land of regio en druk op **OK**.



### Stap 2: Nieuwe TV-zenders zoeken en opslaan

1. Selecteer **[Zender zoeken]** in het menu **[Analoog: handmatige installatie]** en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
  - Druk op de **Navigatietoetsen** of **Cijfertoetsen** om de zenderfrequentie handmatig in te voeren.
  - Selecteer **[Zoeken]** en druk daarna op **OK** om automatisch de volgende zender te zoeken.
3. Selecteer **[Klaar]** en druk op **OK** nadat u de juiste zenderfrequentie hebt ingevoerd. Selecteer **[Vastleggen onder nieuw zendernummer]** en druk op **OK** om de nieuwe zender op te slaan.

## Digitale zenders en satellietzenders installeren

### Digitale zenders installeren

U kunt de antenne verplaatsen om de ontvangst te verbeteren. U moet de juiste frequentie weten om zenders te kunnen afstemmen. Voor het beste resultaat neemt u contact op met uw serviceprovider of laat u een monteur komen.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenderinstellingen]** > **[Installatie zenders]**.
3. Selecteer **[Digitaal: ontvangst testen]** > **[Zoeken]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op de **Cijfertoetsen** om de zenderfrequentie in te voeren.
5. Selecteer **[Zoeken]** en druk op **OK**.
6. Zodra de juiste zender is gevonden, selecteert u **[Vastleggen]** en drukt u op **OK**.
7. Druk op  om af te sluiten.

### Opmerkingen

- Als de ontvangst matig is, verplaatst u de antenne en herhaalt u de procedure.
- Als u de zender ontvangt via DVB-C, selecteert u **[Automatisch]** in **[Modus signaalsnelheid]**, tenzij uw kabelaanbieder een bepaalde waarde voor de signaalsnelheid heeft opgegeven.

### Satellietzenders installeren

**Opmerking:** Alleen beschikbaar op bepaalde modellen. **[Satelliet zoeken]** is alleen beschikbaar als de TV DVB-S ondersteunt.

Als uw satellietontvanger is aangesloten op de SAT-aansluiting, kunt u satellietzenders ontvangen.

1. Druk op  terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Satelliet zoeken]** > **[Zenders opnieuw installeren]**.
3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
4. Selecteer **[Beëindigen]** wanneer u klaar bent en druk vervolgens op **OK**.




### Satellietzenders bekijken

Druk op  > **[Satelliet bekijken]** om satellietzenders te bekijken.

---

## Fijnafstemming van zenders

Als de ontvangst van een analoge TV-zender matig is, probeert u de TV-zender nauwkeuriger af te stemmen.

1. Druk op .
  2. Selecteer **[Configuratie]** > **[Zenderinstellingen]** > **[Installatie zenders]**.
  3. Selecteer **[Analoog: handmatige installatie]** > **[Fijnafstemming]** en druk vervolgens op **OK**.
  4. Druk op  of  om de zender nauwkeuriger af te stemmen.
  5. Wanneer u de juiste zenderfrequentie hebt geselecteerd, selecteert u **[Klaar]** en drukt u daarna op **OK**.
  6. Selecteer een van de volgende opties en druk vervolgens op **OK**.
- **[Vastleggen onder huidig zendernummer]:** hiermee slaat u de zender op met het huidige zendernummer.
  - **[Vastleggen onder nieuw zendernummer]:** hiermee slaat u de zender op met een nieuw zendernummer.

---

## Zenders opnieuw installeren

**Let op:** deze functie is bedoeld voor dealers en onderhoudspersoneel.

U kunt zenderlijsten van de ene Philips TV naar de andere kopiëren via een USB-opslagapparaat. U hoeft de zenders niet opnieuw te zoeken of te installeren op de tweede TV. De zenderlijst is zo klein dat deze op elk USB-opslagapparaat past.

### Wat hebt u nodig...

De twee Philips TV's moeten beschikken over:


- dezelfde landinstelling,
- hetzelfde jaarbereik,
- hetzelfde DVB-type, zoals aangeduid door het achtervoegsel (H, K, T of D/00) in de modelnaam,
- dezelfde instellingen voor satellietzenders, inclusief het nummer van LNB-satellieten,

- hetzelfde hardwaretype, zoals aangeduid op de sticker achter op de TV (bijvoorbeeld Qxxx.xx.Lx), en
- compatibele softwareversies.


Als de zenderlijst niet kan worden gekopieerd naar de tweede TV, krijgt u een melding op het scherm.

**Opmerking:** als u wordt gevraagd een code op te geven, geef dan 8888 op.


### Zenderlijst kopiëren naar USB


1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op de TV waarop de zenders zijn geïnstalleerd.
2. Druk op .
3. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]** > **[Zenderlijst kopiëren]** > **[Naar USB kopiëren]** en druk vervolgens op **OK**. De zenderlijst wordt gekopieerd naar het USB-opslagapparaat.
4. Ontkoppel het USB-opslagapparaat.

### Zenderlijst kopiëren naar een TV zonder geïnstalleerde zenders

1. Schakel de TV zonder geïnstalleerde zenders in om de initiële installatie te starten. Selecteer uw taal en land. De landinstelling moet hetzelfde zijn als op de TV waarvan u de zenderlijst wilt kopiëren. Sla het zoeken naar zenders over.
2. Sluit het USB-opslagapparaat met de zenderlijst aan op de TV.
3. Druk op .
4. Kies **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]** > **[Zenderlijst kopiëren]** > **[Naar TV kopiëren]** en druk op **OK**. De zenderlijst wordt gekopieerd naar de TV.
5. Ontkoppel het USB-opslagapparaat.

### Zenderlijst kopiëren naar een TV zonder geïnstalleerde zenders

1. Schakel de TV in waarnaar u de zenderlijst wilt kopiëren.
2. Druk op .
3. Kies **[Configuratie]** > **[Zenders zoeken]** > en druk vervolgens op **[Zenders opnieuw installeren].OK**

U wordt gevraagd om het land te selecteren waar de TV is geïnstalleerd. Noteer de huidige instelling en druk achtereenvolgens op  en **[Annuleer]** om af te sluiten.

4. Als de landinstelling van deze TV verschilt van de TV waarvan u de zenderlijst wilt kopiëren, installeert u de TV opnieuw en kiest u dezelfde landinstelling als bij de eerste TV. Zie **De TV instellen > De TV opnieuw installeren** (Pagina 52).


5. Sluit het USB-opslagapparaat met de zenderlijst aan op de TV waarnaar u de zenderlijst wilt kopiëren.

6. Selecteer **[Configuratie] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Zenderlijst kopiëren] > [Naar TV kopiëren]** en druk vervolgens op **OK**. De zenderlijst wordt gekopieerd naar de TV.

7. Ontkoppel het USB-opslagapparaat.

---

## Menutaal

1. Druk terwijl u TV kijkt op .
2. Selecteer **[Configuratie] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Menutaal]**.
3. Selecteer een menutaal in de lijst en druk op **OK**.

---

## Algemene toegankelijkheid instellen

---

### Inschakelen


Sommige digitale TV-zenders bevatten speciale audio- en ondertitelingsfuncties voor slechthorenden of slechtzienden.

Als u deze functies wilt inschakelen, schakelt u de universele toegang in het voorkeurenmenu in.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Configuratie] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren]**.
3. Selecteer **[Universele toegang] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.



---

### Slechthorenden

**Tip:** als u wilt nagaan of een audiotaal voor slechthorenden beschikbaar is, drukt u op  **OPTIONS** en selecteert u **[Audiotaal]**.


Talen met een oorpictogram bieden ondersteuning voor slechthorenden.

#### Audio en ondertiteling voor slechthorenden inschakelen

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **OPTIONS**.
2. Druk op een van deze knoppen om een optie te selecteren:
  - **Rood:** hiermee schakelt u de ondersteuning voor slechthorenden in of uit.
  - **Groen:** hiermee schakelt u de audio en ondertiteling voor slechthorenden in.
3. Druk op  om af te sluiten.

---

### Slechtzienden

**Tip:** als u wilt nagaan of audio voor slechtzienden beschikbaar is, drukt u op  **OPTIONS** en selecteert u **[Audiotaal]**.

Talen met een oorpictogram bieden ondersteuning voor slechthorenden.

#### Audio voor slechtzienden inschakelen (indien beschikbaar)

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **OPTIONS**.
2. Druk op de groene knop om **[Slechtzienden]** te selecteren.
3. Druk op een van deze knoppen om een optie te selecteren:
  - **Rood - [Uit]:** hiermee schakelt u audio voor slechtzienden uit.
  - **Geel - [Hoofdtelefoon]:** hiermee hoort u audio voor slechtzienden alleen via de hoofdtelefoon. (indien van toepassing)
  - **Groen - [Luidsprekers]:** hiermee hoort u audio voor slechthorenden alleen via de luidsprekers.
  - **Blauw - [Luidsprekers + hoofdtelefoon]:** hiermee hoort u audio voor slechtzienden via de luidsprekers en hoofdtelefoon.
4. Druk op  om af te sluiten.

**Opmerking:** als de EasyLink-afstandsbediening is ingeschakeld, kunt u de groene en gele knoppen niet selecteren. Zie **Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken > Inschakelen** (Pagina 40) om de afstandsbediening uit te schakelen.

#### Het volume aanpassen voor slechtzienden

1. Druk in het menu **[Universele toegang]** op de gele knop om **[Gemengd volume]** te selecteren.
2. Druk op de **Navigatietoetsen** om de schuifknop hoger of lager te zetten, en druk op **OK**.
3. Druk op **⏪** om af te sluiten.

#### Audiofeedback voor slechtzienden

Met deze functie activeert u audiofeedback wanneer op een knop op de afstandsbediening of de TV wordt gedrukt.

1. Druk in het menu **[Universele toegang]** op de blauwe knop om **[Toetstoon]** te selecteren.
2. Druk op de groene knop om audiofeedback in te schakelen en op de rode knop om deze uit te schakelen.
3. Druk op **⏪** om af te sluiten.

---

## Overige instellingen

---

### TV-demo

Start een demo voor meer informatie over de functies van uw TV.

**Opmerking:** demo's worden niet ondersteund op MHEG-zenders.

1. Druk op **⏪** terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Configuratie] > [Demo's bekijken]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer een demo en druk op **OK**.
4. Druk op **⏪** om het menu te sluiten.

---

## Software bijwerken

---

### TV-software

#### De softwareversie controleren

1. Druk op **⏪**.
2. Selecteer **[Configuratie] > [Software - instellingen] > [Huidige software-informatie]** en druk op **OK**.

De versie van de huidige software wordt weergegeven.

**Let op:** installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. Philips is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door het installeren van oudere software.

Werk de software bij volgens een van deze opties:

- bijwerken via USB-flashdrive
- bijwerken via digitale uitzending.
- bijwerken via internet

Zie de volgende pagina's voor meer informatie.

#### Bijwerken met USB

Zorg dat u over het volgende beschikt voordat u deze stap uitvoert:

- Voldoende tijd om de volledige update uit te voeren.
- Een USB-flashdrive met minimaal 256 MB opslagruimte, FAT- of DOS-geformatteerd en zonder schrijfbeveiliging.
- Een computer met een USB-poort en internettoegang.

**Opmerking:** gebruik geen USB-harddisk.

1. Druk op **⏪**.
2. Selecteer **[Configuratie] > [Software bijwerken]** en druk vervolgens op **OK**.


De Update-assistent wordt gestart.

3. Volg de instructies op het scherm om de update te starten.

**Opmerking:** de Update-assistent verwijst u naar de Philips Support-website. Raadpleeg de installatie-instructies op de website om de update te voltooien.

## Bijwerken via internet

Om de TV-software reeds via internet bij te werken, sluit u de TV aan op internet via een router met een snelle internetverbinding.

1. Druk op  > **[Configuratie]** > **[Software bijwerken]** en druk dan op **OK**.
2. Selecteer **[Internet]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Volg de instructies op het scherm om de update te starten.

Als de update is voltooid, schakelt de TV automatisch uit en weer in. Wacht totdat de TV weer is ingeschakeld. Druk niet op de aan-uitknop van de TV of de afstandsbediening.

**Opmerking:** als de TV verbonden is met internet, verschijnt bij het inschakelen van de TV een melding over de beschikbaarheid van nieuwe software.

### bijwerken via digitale uitzending

De TV kan software-updates ontvangen via digitale uitzendingen (indien beschikbaar). Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd om de software bij te werken. Wij adviseren u sterk de software bij te werken wanneer u daarom wordt gevraagd.

Volg de instructies op het scherm.

**Opmerking:** als u de software op een later tijdstip wilt bijwerken, kiest u > **[Configuratie]** > **[Software - instellingen]** > **[Lokale updates]**.

---

## Help op het scherm

### Wat hebt u nodig...

Controleer voordat u de **[Help]** op het scherm bijwerkt of u over het volgende beschikt:

- Een USB-opslagapparaat dat FAT- of DOS-geformatteerd is.
- Een PC met internettoegang.
- Een archiefprogramma dat de ZIP-bestandindeling ondersteunt (bijvoorbeeld WinZip voor Microsoft Windows of Stuffit voor Macintosh).


Opmerking: gebruik geen USB-schijf.

## Het nieuwste bestand downloaden

1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-connector op uw PC.
2. Maak een map met de naam 'upgrades' in de hoofdmap van het USB-opslagapparaat.
3. Navigeer met uw webbrowser naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
4. Zoek op de Philips-ondersteuningswebsite naar uw product en het **[Help]**-bestand voor uw TV. Het bestand (een \*.upg-bestand) is gecomprimeerd in een \*.zip-archiefbestand.
5. Indien het **[Help]**-bestand een nieuwere versie is dan het bestand in uw TV, klikt u erop.
6. Sla dit op uw PC op.
7. Pak het \*.upg-bestand in het \*.zip-bestand uit met behulp van een archiveerprogramma.
8. Sla het \*.upg-bestand op in de map 'upgrades' op het USB-opslagapparaat.
9. Koppel het USB-opslagapparaat los van de PC.

### Bijwerken[Help]

- Schakel de TV niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens de update.
- Verwijder de USB-opslagapparaat ook niet uit de TV als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. De TV gaat door met de update zodra er weer stroom is.
- Als tijdens de update een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Als de fout hierna nog optreedt, neemt u contact op met Philips Consumer Care.

1. Schakel de televisie in.
2. Koppel alle andere USB-apparaten los van de TV.
3. Sluit het USB-opslagapparaat met het \*.upg-bestand aan op de USB-aansluiting van de TV.
4. Druk op .

5. Selecteer **[Configuratie]** > **[Software - instellingen]** > **[Lokale updates]**.

Het updatescherm verschijnt.

6. Selecteer het '\*.upg'-bestand en druk op **OK**.

De updatestatus wordt weergegeven in een bericht.

7. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien en uw TV opnieuw te starten.

---

## De TV opnieuw installeren

Installeer uw TV opnieuw om alle beeld- en geluidsinstellingen te herstellen en alle TV-zenders opnieuw te installeren.

1. Druk op **■**.

2. Selecteer **[Configuratie]** > **[TV-instellingen]** > **[TV opnieuw instellen]** en druk vervolgens op **OK**.

3. Volg de instructies op het scherm.

# 5 De TV aansluiten

## Informatie over kabels

### Kabelkwaliteit

#### Overzicht

Voordat u apparaten aansluit op de TV, controleert u de beschikbare aansluitingen op het apparaat. Sluit het apparaat op de TV aan via de aansluiting met de hoogst beschikbare kwaliteit. Kabels van goede kwaliteit zorgen voor een goede overdracht van beeld en geluid.


De aansluitingen in deze gebruikershandleiding zijn slechts aanbevelingen. Er zijn ook andere mogelijke oplossingen.

**Tip:** als uw apparaat alleen Composite- of RCA-aansluitingen heeft, gebruikt u een SCART-cinch-adapter om het apparaat aan te sluiten op een SCART-aansluiting op de TV.

### HDMI

Een HDMI-aansluiting biedt de beste beeld- en geluidskwaliteit.

- Video- en audiosignalen worden gecombineerd in één HDMI-kabel. Gebruik HDMI voor HDTV-signalen (High-Definition) en om EasyLink in te schakelen.
- Met een HDMI ARC (Audio Return Channel)-connector is uitvoer van TV-audio naar een HDMI ARC-compatibel apparaat mogelijk.
- Gebruik geen HDMI-kabel die langer is dan 5 meter.

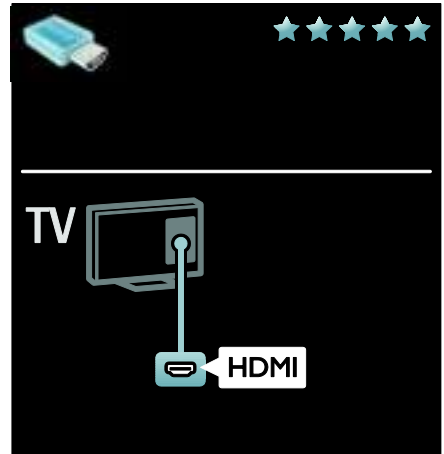


### Y Pb Pr

Gebruik de Component Video YPbPr-aansluiting samen met een audioaansluiting (links en rechts) voor geluid.

YPbPr kan HDTV-signalen (High Definition) verwerken.

Sluit de kabelstekkers aan op de YPbPr-aansluiting met dezelfde kleur.

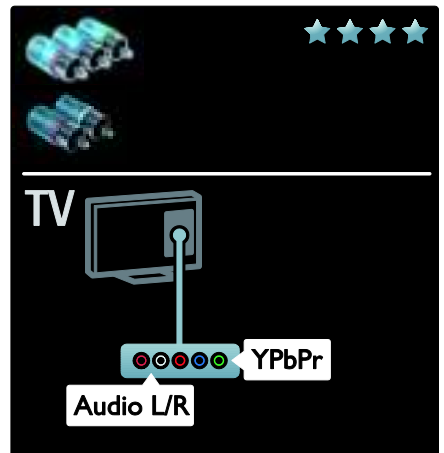

---

## SCART

Een SCART-kabel combineert video- en audiosignalen.

SCART-aansluitingen zijn geschikt voor RGB-videosignalen maar zijn niet geschikt voor HDTV-signalen (High Definition).




---

## VGA

Met deze aansluiting kunt u PC-inhoud weergeven op de TV.

Voor video en geluid gebruikt u de aansluitingen VGA en AUDIO IN.

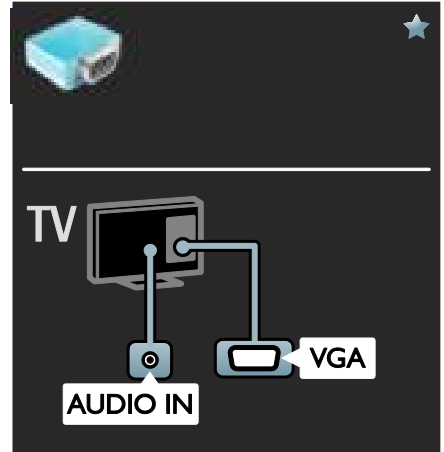


---

## Apparaten aansluiten

---

### Overzicht


U kunt uw apparaten aansluiten op de TV met een van de volgende opties. Druk na verbinding op > [Uw apparaten toevoegen].

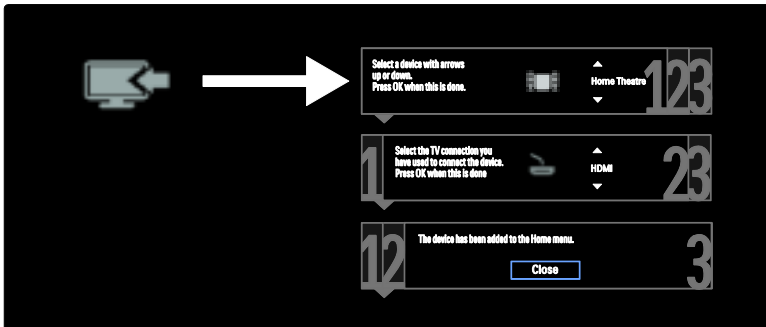




## Blu-ray of DVD-speler

Sluit de DVD-speler met een HDMI-kabel aan op de TV.

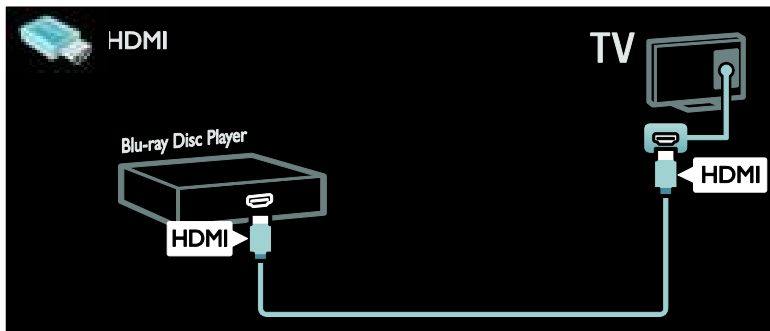


Sluit de DVD-speler met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

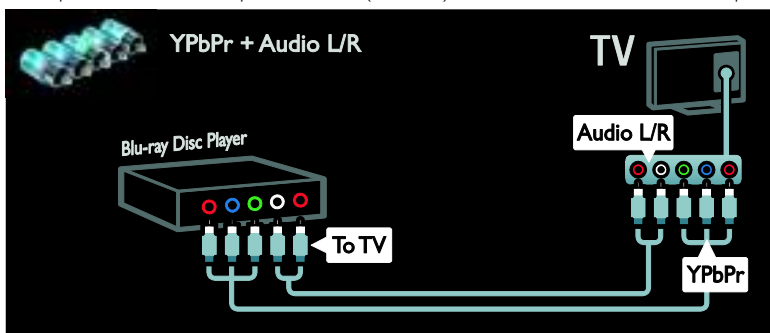


## TV-ontvanger


Sluit de satelliet- of digitale TV-ontvanger met een antennekabel aan op de TV. (SAT is alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

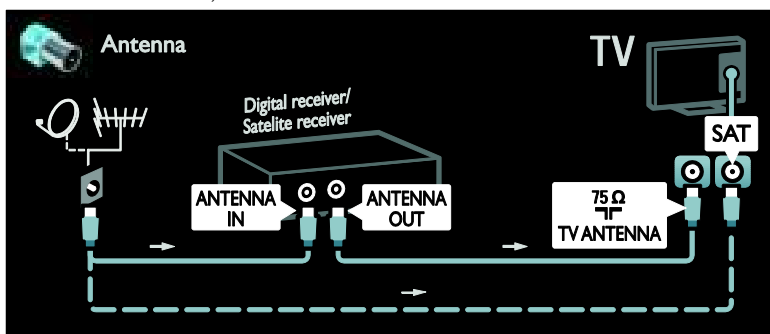


Sluit de satelliet- of digitale TV-ontvanger met een HDMI-kabel aan op de TV.

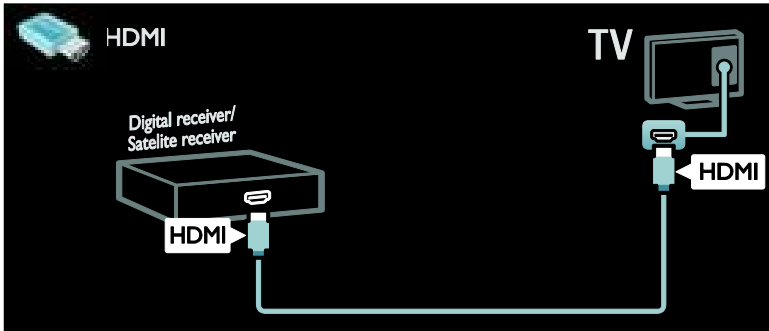

Sluit de satelliet- of digitale TV-ontvanger met een SCART-kabel aan op de TV.

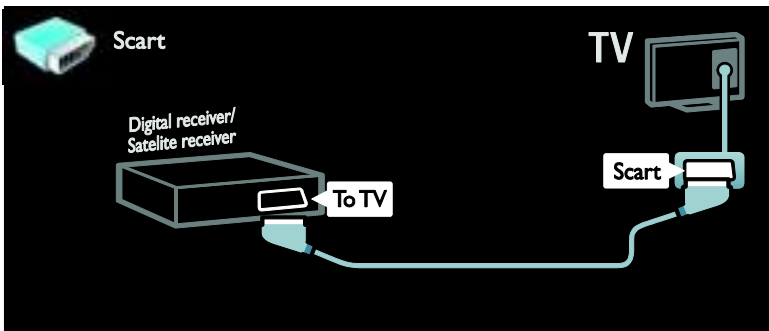


Sluit de satelliet- of digitale TV-ontvanger met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

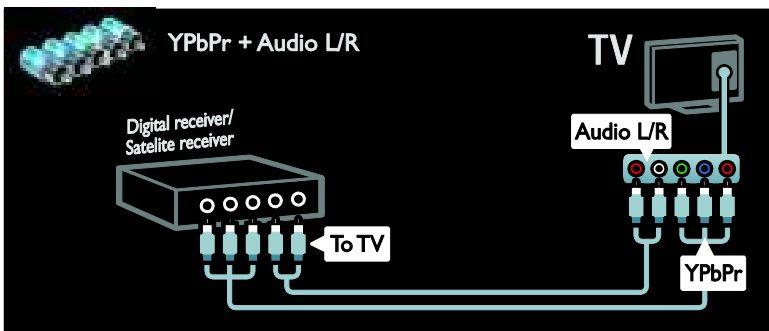


## Recorder


Sluit de recorder met een antennekabel aan op de TV. (SAT is alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

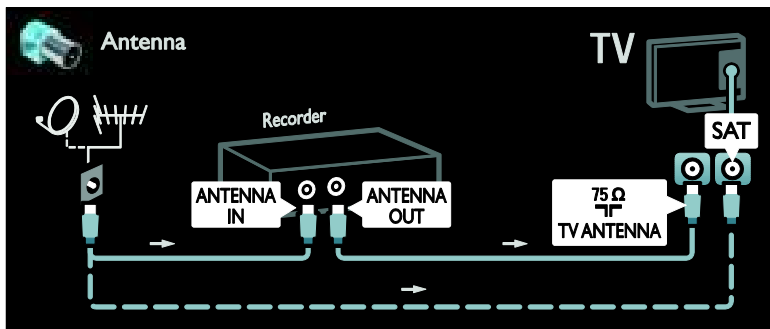

Sluit de recorder met een SCART-kabel aan op de TV.

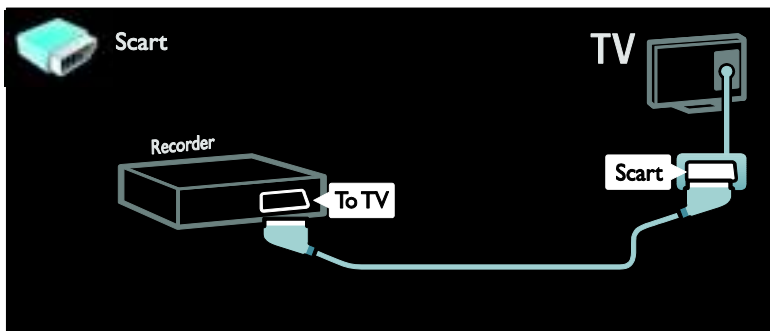

Sluit de recorder met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

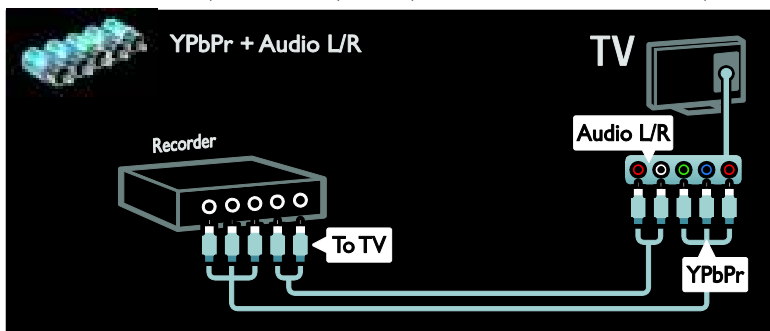

---


## Gameconsole

De meest praktische aansluiting voor een gameconsole bevindt zich aan de zijkant van de TV. U kunt echter ook de aansluitingen aan de achterkant van de TV gebruiken.


Voor een optimale spelervaring zet u de TV in de spelmodus.

1. Druk op **ADJUST**.
2. Selecteer **[Smart beeld] > [Spel]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **OK** om het menu af te sluiten.

Sluit de DVD-speler met een HDMI-kabel aan op de TV.

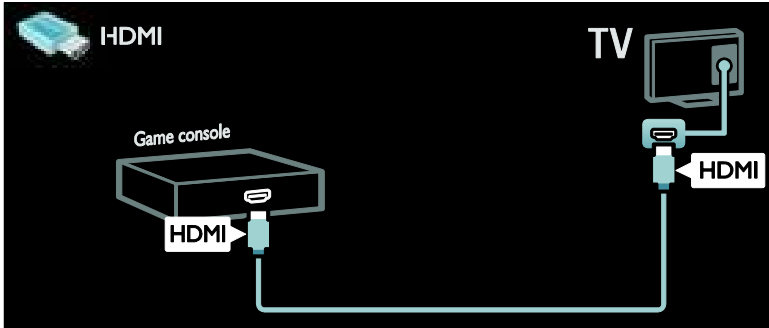


Sluit de gameconsole met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

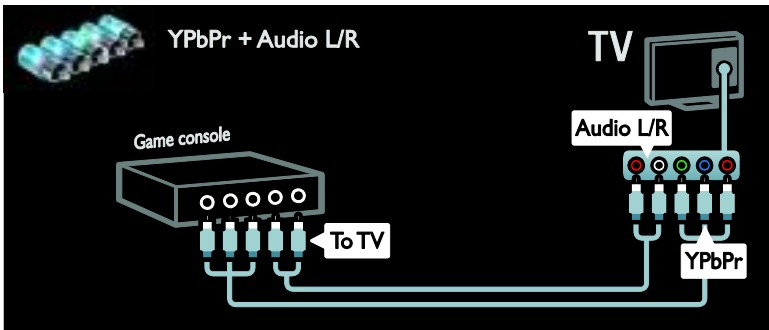


---

## Home cinema-systeem


Sluit de home cinema met een HDMI-kabel en een audiokabel aan op de TV.

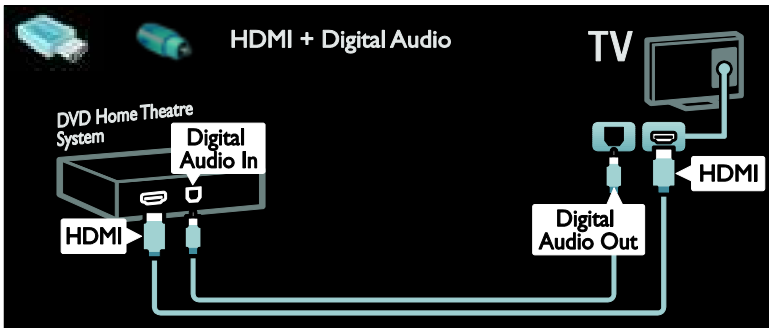

Sluit de home cinema met een SCART-kabel op de TV.

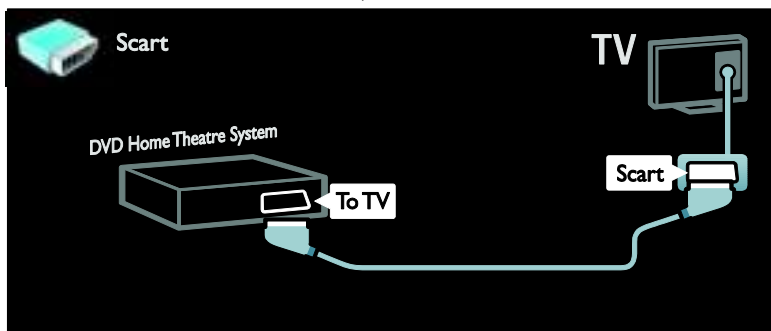


Sluit de home cinema met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

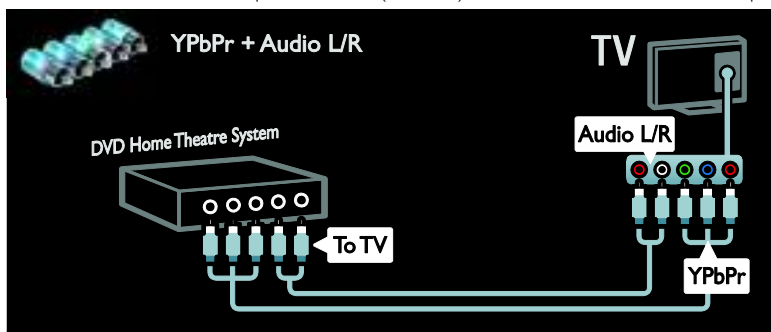

## Digitale camera

Sluit de digitale camera met een USB-kabel aan op de TV.

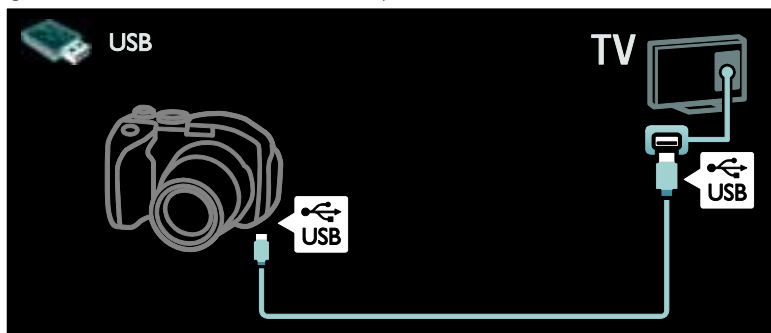


---

## Digitale camcorder

Sluit de digitale camcorder met een HDMI-kabel aan op de TV.



Sluit de digitale camcorder met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

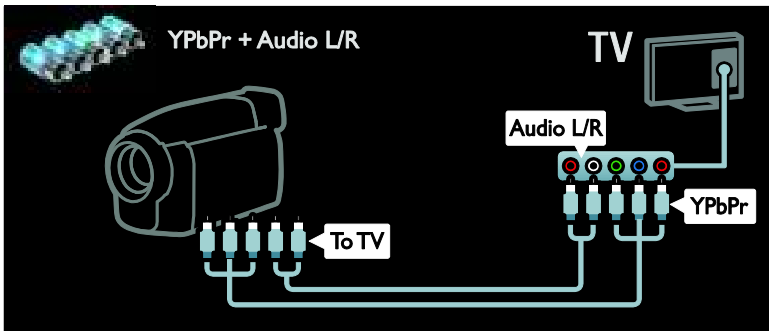


---

## Meer apparaten aansluiten

---


### Externe harde schijf

Sluit de externe harde schijf met een USB-kabel aan op de TV.

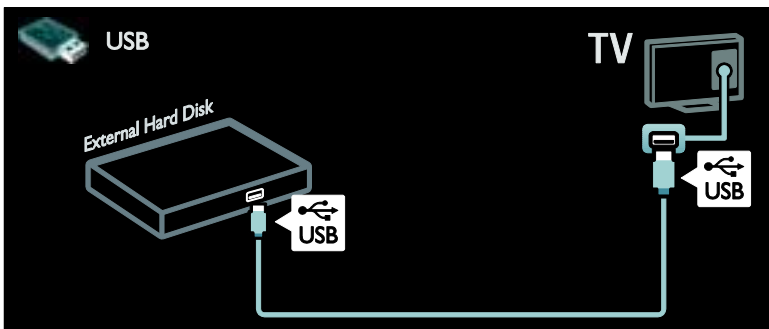


## Computer


Sluit de computer met een HDMI-kabel aan op de TV.

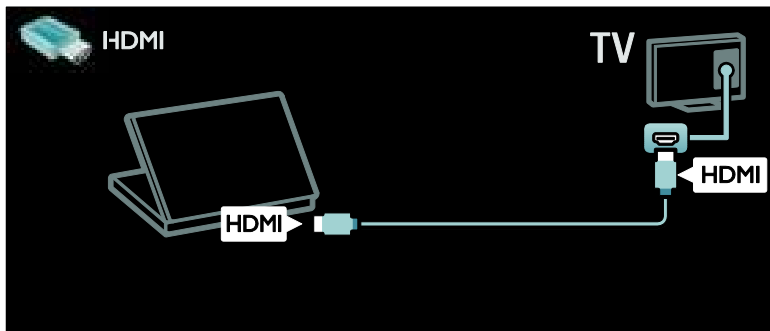

Sluit de computer met een DVI-HDMI-kabel aan op de TV.

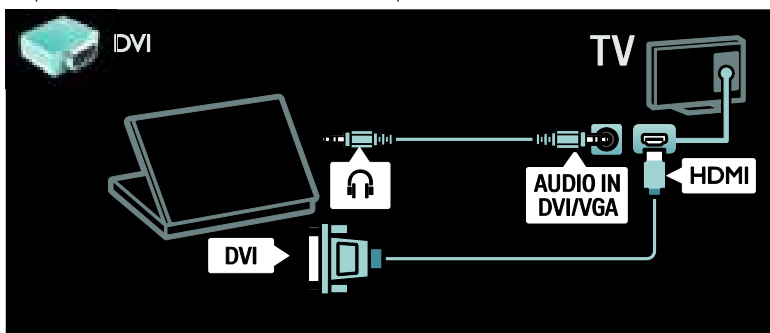

Sluit de computer met een VGA-kabel en een audiokabel aan op de TV.

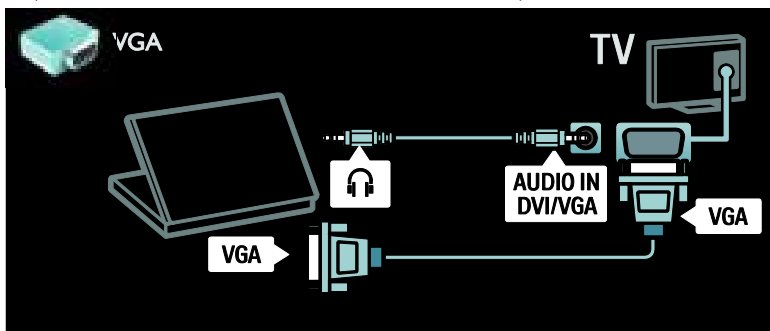

---

## Toetsenbord en muis

### USB-toetsenbord

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.  
U kunt een **USB-toetsenbord aansluiten om tekst op de TV in te voeren. U kunt ook een nieuwe zendernaam of een onderwerp in de YouTube-applicatie bij Net TV invoeren.**

### Het USB-toetsenbord installeren

Schakel de televisie in. Sluit het USB-toetsenbord aan op de USB-connector aan de zijkant van de TV. Gebruik een USB-hub als u meerdere USB-connectoren nodig hebt.

Zodra het toetsenbord op de TV wordt herkend, selecteert u de toetsenbordindeling en test u de selectie.

Als u eerst een Cyrillische of Griekse toetsenbordindeling hebt geselecteerd, kunt u ook een tweede toetsenbord met een Latijnse indeling toevoegen.

Als u de instellingen voor de toetsenbordindeling wilt wijzigen, drukt u op **⌘ > [Configuratie] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [USB-muis/toetsenbord] > [Toetsenbordinstellingen]** en vervolgens op **OK**.

### TV-toetsen op uw toetsenbord

U kunt de volgende toetsen gebruiken om tekst in te voeren:

- **Enter**  : OK
- **Backspace**  : een teken voor de cursor verwijderen
- **Navigatietoetsen** : in een tekstveld navigeren
- (als een tweede toetsenbordindeling is ingesteld) druk tegelijkertijd op de toetsen **Alt** en **Shift** om tussen de verschillende toetsenbordindelingen te schakelen.

### Net TV-toetsen op uw toetsenbord

- **Enter**  : OK invoer bevestigen
- **Backspace**  : terugkeren naar de vorige pagina
- **Navigatietoetsen** : naar het volgende veld navigeren

- **Startpagina** : naar de bovenkant van de pagina bladeren
- **Einde** : naar de onderkant van de pagina bladeren
- **Pagina omhoog** : één pagina omhoog springen
- **Pagina omlaag** : één pagina omlaag springen
- **+/-** : één maal in- of uitzoomen
- **\*** : aan de breedte van de pagina aanpassen.

### USB-muis

\*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.  
U kunt een USB-muis aansluiten om door pagina's op internet te navigeren. Op een internetpagina kunt u koppelingen gemakkelijker selecteren en erop klikken. De USB-muis kan niet door de pagina's van de Net TV-toepassing of door de TV-menu's navigeren.

### De USB-muis installeren

Schakel de TV in. Sluit de USB-muis aan op de USB-connector aan de zijkant van de TV. Gebruik een USB-hub als u meerdere USB-connectoren nodig hebt. U kunt de USB-muis ook op een aangesloten USB-toetsenbord aansluiten.

Zodra de TV de muis herkent, stelt u de snelheid van de muis in. Navigeer door het testgedeelte om de snelheid te controleren.

### De USB-muis voor de TV gebruiken

- Linker muisknop (links klikken): **OK**
- Rechter muisknop (rechts klikken): **⌘ (Terug)**
- Bladerwiel: naar boven en beneden door een internetpagina bladeren.



## Computers en internet

### Wat u kunt doen

#### Door PC bladeren

Als u de TV op een thuisnetwerk aansluit, kunt u foto's, muziek en video's afspelen vanaf uw computer of opslagapparaat. Als het netwerk op de TV is geïnstalleerd, kunt u de bestanden van uw PC op het TV-scherm vinden en afspelen. Zie (Pagina 23).

**Opmerking:** als het apparaat als gevolg van een externe elektrostatische storing (d.w.z. een elektrostatische ontlading) niet wordt hersteld in de DLNA-modus, dient de gebruiker dit zelf te regelen.

#### Net TV

Als u de TV op een thuisnetwerk aansluit via een internetverbinding, kunt u de TV aansluiten op Net TV. Net TV biedt internetservices en websites die zijn afgestemd op uw TV. Speel muziek en video's af, raadpleeg infotainment, huur films en nog veel meer. Zodra het netwerk is geïnstalleerd, kunt u genieten van het beste van internet voor uw TV. Zie **De TV gebruiken > Net TV en online video** (Pagina 25).

#### Interactieve TV

Als u de TV op internet aansluit, kunt u ten volle profiteren van interactieve TV. Systemen zoals HbbTV, MHP en DTVi gebruiken internet om met de TV te communiceren. De verkrijgbaarheid van deze systemen hangt af van uw lokale serviceprovider.

#### Wi-Fi MediaConnect

Met Wi-Fi MediaConnect kunt u uw PC-scherm draadloos op de TV projecteren. U kunt Wi-Fi MediaConnect starten vanaf uw PC. Zie **De TV aansluiten > Computers and internet >** (Pagina 66).

### Wat hebt u nodig...


Deze TV voldoet alleen aan de EMC-richtlijn als u een afgeschermd Cat5 ethernetkabel gebruikt.

Om de TV aan te sluiten op computers, internet, of allebei, hebt u nodig:

- Een ethernetkabel die korter is dan 3 meter.
- Een computernetwerk met:
  - a) Een universele plug-and-play (UnPnP) router en
  - b) Een computer met een van deze besturingssystemen: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OSX of Linux.
- Om de TV aan te sluiten op computers hebt u ook mediaserversoftware nodig die is ingesteld om bestanden te delen met de TV. Zie **De TV gebruiken > Door de PC bladeren met DLNA** (Pagina 23).
- Om uw TV aan te sluiten op internet, heb u ook een snelle internetverbinding nodig.

Opmerking: deze DLNA1.5-netwerkfunctie ondersteunt de besturingssystemen Microsoft Windows XP of Vista, Intel Mac OSX of Linux

### Aansluiten

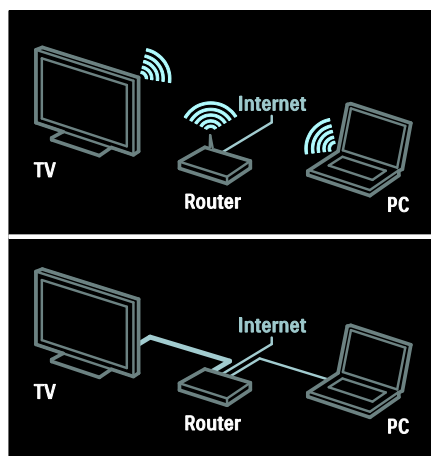


U kunt de TV aansluiten op uw thuisnetwerk via een bedrade of een draadloze verbinding.

- Voor een vaste verbinding raadpleegt u **De TV aansluiten > Computers en internet > Vaste verbinding (Pagina 64)**.
- Voor een draadloze verbinding raadpleegt u **De TV aansluiten > Computers en internet > Draadloze verbinding (Pagina 64)**.

---

## Vaste verbinding

1. Schakel de router in en schakel de DHCP-instelling van de router in.
2. Sluit de router via een ethernetkabel aan op de TV.
3. Druk op , selecteer **[Configuratie]** > **OK** en druk op **[Verbinding maken met netwerk]**.
4. Volg de instructies op het scherm om het netwerk te installeren.
5. Wacht totdat de TV de netwerkverbinding heeft gevonden.
6. Ga desgevraagd akkoord met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

---

## Gereed voor draadloos LAN

Dit hoofdstuk is alleen voor TV's die geschikt zijn voor draadloos LAN. Met de draadloze USB-adapter PTA01 als accessoire (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de TV draadloos op uw thuisnetwerk aansluiten. U kunt via Net TV-diensten optimaal genieten van internet, en u kunt via Wi-Fi MediaConnect of DLNA naadloos en zonder moeite inhoud delen tussen alle apparaten in uw thuisnetwerk.

## Opmerking:

- Het draadloze netwerk gebruikt hetzelfde frequentiespectrum (2,4 GHz) als huishoudelijke apparaten zoals Dect-telefoons, magnetrons of Bluetooth-apparaten, wat kan leiden tot interferentie. Houd deze apparaten uit de buurt van de TV waarop de draadloze USB-adapter is aangesloten.
- U moet alle ongebruikte netwerkapparatuur in het thuisnetwerk uitschakelen om het netwerkverkeer te verminderen.
- De ontvangstkwaliteit is afhankelijk van de locatie van de draadloze router en van de kwaliteit van de diensten van uw plaatselijke internetprovider.
- Als u video afspeelt via uw draadloze thuisnetwerk, bevelen we het gebruik van een IEEE 802.11 N-router aan. De verbindingssnelheid kan verschillen afhankelijk van de werkingsomgeving van uw draadloze thuisnetwerk.

## De TV draadloos maken

1. Schakel uw draadloze netwerkrouter in.
2. Sluit de USB-adapter PTA01 aan op de USB-connector aan de zijkant van de TV. De draadloze installatie start automatisch.
3. Volg de instructies op het scherm.

## WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Druk op de WPS-knop op de router als uw router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt. Selecteer op uw TV na 2 minuten **[WPS]** en druk op **OK**. De TV maakt verbinding met het netwerk. Dit duurt ongeveer 2 minuten. Voltooi de installatie.

De meeste nieuwe draadloze routers beschikken over het WPS-systeem en hebben een WPS-logo. Het WPS-systeem gebruikt WPA-beveiligingscodering, en werkt niet samen met apparaten in het netwerk die WEP-beveiligingscodering gebruiken. Als u het WEP-apparaat in uw netwerk toch wilt gebruiken, voert u de installatie uit met **[Zoeken]** > **[Gewenst]**.

## Scannen naar routers

Als uw netwerk meerdere routers bevat, kunt u het gewenste netwerk selecteren.

Om een specifieke netwerkrouter te selecteren, drukt u op **[Zoeken]** op de eerste pagina van de installatie.

De routers met WPS en het sterkste signaal staan boven in de lijst op het scherm.

Selecteer de gewenste router. Als u een WPS-router aansluit, selecteert u **[WPS]** op de TV.

- Als u een pincode hebt ingesteld in de routersoftware, selecteert u **[WPS pincode:]** en voert u de code in.
- Als u de coderingscode handmatig wilt invoeren, selecteert u **[Gewenst]** en voert u de code in.

### pincode

Als u een beveiligde verbinding wilt instellen met een pincode, selecteert u de pincode en drukt u op **OK**. Noteer de achtcijferige pincode die op de TV verschijnt en typ deze in de routersoftware op uw PC. Raadpleeg de routerhandleiding om te zien waar u de pincode moet invoeren.

### Aangepast

Om de coderingscode (beveiligingssleutel) handmatig in te voeren, selecteert u **[Gewenst]** en drukt u op **OK**. Als uw router WPA-beveiliging heeft, voert u het wachtwoord in via de afstandsbediening.

Om het toetsenbord op het scherm te openen, selecteert u het tekstveld en drukt u op **OK**. Als u WEP-beveiligingscodering gebruikt, vraagt de TV om de WEP-beveiligingssleutel in hexadecimale cijfers.

U kunt deze hexadecimale sleutel vinden in de routersoftware op uw PC. Noteer de eerste sleutel in de lijst met WEP-sleutels en voer deze in op de TV via de afstandsbediening. Als de beveiligingssleutel wordt geaccepteerd, wordt de TV verbonden met de draadloze router.

Ga desgevraagd akkoord met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

Als u de draadloze USB-adapter gebruikt, laat u deze aangesloten op de USB-connector van de TV.

## Draadloze verbinding

Deze paragraaf is alleen van toepassing op TV's met geïntegreerde Wi-Fi zoals de PFL7666- en de PDL7906-serie. U kunt de TV draadloos verbinden met uw thuisnetwerk. U kunt via Net TV-diensten optimaal genieten van internet, en u kunt via Wi-Fi MediaConnect of DLNA naadloos en zonder moeite inhoud delen tussen alle apparaten in uw thuisnetwerk.

### Opmerkingen:

- Het draadloze netwerk gebruikt hetzelfde frequentiespectrum (2.4 GHz) als huishoudelijke apparaten zoals Dect-telefoons, magnetrons of Bluetooth-apparaten, wat kan leiden tot interferentie. Houd deze apparaten uit de buurt van de TV waarop de draadloze USB-adapter is aangesloten.
- U moet alle ongebruikte netwerkapparatuur in het thuisnetwerk uitschakelen om het netwerkverkeer te verminderen.
- De ontvangstkwaliteit is afhankelijk van de locatie van de draadloze router en van de kwaliteit van de diensten van uw plaatselijke internetprovider.
- Als u video afspeelt via uw draadloze thuisnetwerk, bevelen we het gebruik van een IEEE 802.11 N-router aan. De verbindingssnelheid kan verschillen afhankelijk van de werkingsomgeving van uw draadloze thuisnetwerk.

### Draadloze verbinding instellen

1. Schakel uw draadloze netwerkrouter in.
2. Druk op  op de afstandsbediening van de TV.
3. Selecteer **[Configuratie]** > **[Verbinding maken met netwerk]** en druk op **OK**.
4. Volg de instructies op het scherm.

### WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Druk op de WPS-knop op de router als uw router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt. Selecteer op uw TV na 2 minuten **[WPS]** en druk op **OK**. De TV maakt verbinding met het netwerk. Dit duurt ongeveer 2 minuten. Voltooi de installatie.

De meeste nieuwe draadloze routers beschikken over het WPS-systeem en hebben een WPS-logo. Het WPS-systeem gebruikt WPA-beveiligingscodering, en werkt niet samen met apparaten in het netwerk die WEP-beveiligingscodering gebruiken. Als u het WEP-apparaat in uw netwerk toch wilt gebruiken, voert u de installatie uit met **[Zoeken]** > **[Gewenst]**.

### Scannen naar routers

Als uw netwerk meerdere routers bevat, kunt u het gewenste netwerk selecteren.

Om een specifieke netwerkrouter te selecteren, drukt u op **[Zoeken]** op de eerste pagina van de installatie.

De routers met WPS en het sterkste signaal staan boven in de lijst op het scherm.

Selecteer de gewenste router. Als u een WPS-router aansluit, selecteert u **[WPS]** op de TV.

- Als u een pincode hebt ingesteld in de routersoftware, selecteert u **[WPS pincode:]** en voert u de code in.
- Als u de coderingscode handmatig wilt invoeren, selecteert u **[Gewenst]** en voert u de code in.

### pincode

Als u een beveiligde verbinding wilt instellen met een pincode, selecteert u de pincode en drukt u op **OK**. Noteer de achtcijferige pincode die op de TV verschijnt en typ deze in de routersoftware op uw PC. Raadpleeg de routerhandleiding om te zien waar u de pincode moet invoeren.

### Aangepast

Om de coderingscode (beveiligingsleutel) handmatig in te voeren, selecteert u **[Gewenst]** en drukt u op **OK**. Als uw router WPA-beveiliging heeft, voert u het wachtwoord in via de afstandsbediening.

Om het toetsenbord op het scherm te openen, selecteert u het tekstveld en drukt u op **OK**. Als u WEP-beveiligingscodering gebruikt, vraagt de TV om de WEP-beveiligingsleutel in hexadecimale cijfers.

U kunt deze hexadecimale sleutel vinden in de routersoftware op uw PC. Noteer de eerste sleutel in de lijst met WEP-sleutels en voer deze vervolgens via de afstandsbediening in op de TV.

Als de beveiligingsleutel wordt geaccepteerd, wordt de TV verbonden met de draadloze router.

Ga desgevraagd akkoord met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

---

## Wi-Fi MediaConnect

### Wat u kunt doen

Wi-Fi MediaConnect is alleen beschikbaar voor de PC.

Met Wi-Fi MediaConnect\* kunt u uw PC-scherm draadloos op de TV projecteren. U kunt de software gratis downloaden. Lees de volgende pagina's voor meer details.

\*De Wi-Fi MediaConnect CD-ROM wordt geleverd bij de draadloze USB-adapter PTA01 (wordt los verkocht).

Ga naar de snelle startgids voor de installatiecode van de PFL7666- en de PDL7906-serie.

### Wat hebt u nodig

Om **Wi-Fi MediaConnect** te gebruiken hebt u het volgende nodig:

- TV die is aangesloten op uw thuisnetwerk
- Een draadloze router
- Een draadloze USB-adapter - PTA01 (alleen voor TV's die waarin Wi-Fi niet is geïntegreerd).

Vraag bij lokale leveranciers naar de beschikbaarheid van de draadloze USB-adapter of koop deze online bij [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv).


## Installeer Wi-Fi MediaConnect (met de CD-ROM)

1. Plaats de Wi-Fi MediaConnect CD-ROM in uw PC.
2. De internetbrowser op de PC wordt gestart en de Wi-Fi MediaConnect-downloadpagina, [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect), geopend. Kijk op de website wat de benodigde PC-systeemvereisten zijn.
3. Voer de code in die op de envelop van de CD-ROM staat.
4. Klik op Nu downloaden om de gratis Wi-Fi MediaConnect-software te downloaden.
5. Als het downloaden is voltooid, opent u het bestand '**Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe**'. Volg de instructies op de PC.

### Wi-Fi MediaConnect installeren

1. Start de internetbrowser op uw PC en ga naar de downloadpagina voor Wi-Fi MediaConnect - <http://www.philips.com/wifimediaconnect>. Kijk op de website wat de benodigde PC-systeemvereisten zijn.
2. Voer de code uit de snelle startgids in wanneer daarom wordt gevraagd.
3. Klik op de knop '**Nu downloaden**' om de gratis Wi-Fi MediaConnect-software te downloaden.
4. Zodra de download is voltooid, start u het bestand '**Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe**'. Volg de instructies op de PC.

### TV-netwerknaam

Als uw thuisnetwerk meerdere TV's bevat, kunt u deze TV een andere naam geven. Als u deze TV een andere netwerknaam wilt geven, drukt u op  > **[Configuratie]** > **[Netwerkinstellingen]** en selecteert u de TV-netwerknaam.

Om de naam in te voeren, drukt u op **OK** om het toetsenbord op het scherm te openen. U kunt ook het toetsenblok van de afstandsbediening gebruiken.

## Projectie starten

Als u het PC-schermbild op de TV wilt projecteren, klikt u op het kleine TV-pictogram op de taakbalk rechtsonder op het PC-schermbild. Het PC-schermbild verschijnt op het TV-schermbild.

## Projectie stoppen

Om de projectie te stoppen klikt u nogmaals op het TV-pictogram.

## Projecteer uw PC: Help

Als u de Help van Wi-Fi MediaConnect wilt raadplegen, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram in de meldingsbalk van de PC en selecteert u Help.

## Opmerkingen

U kunt video bekijken in high definition (HD) of standard definition (SD), afhankelijk van de verwerkingscapaciteit van de PC.

- Vanwege beveiligingsmaatregelen kunnen bepaalde commerciële DVD's of Blu-ray-schijven wellicht niet worden geprojecteerd.
- PC-mediabestanden worden met een kleine vertraging op de TV weergegeven.
- Wi-Fi MediaConnect is alleen beschikbaar voor de PC.

## Projecteer uw PC: PC-vereisten

Minimale specificaties

- Windows XP, Vista, Windows 7 (alleen PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB vrije ruimte op de harde schijf
- Wi-Fi 802.11g
- Internetverbinding

## Projecteer uw PC: PC-vereisten

Aanbevolen specificaties

- Windows XP, Vista, Windows 7 (alleen PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB vrije ruimte op de harde schijf
- Wi-Fi 802.11n
- Internetverbinding

---

# Common Interface

---

## Wat u kunt doen

Om sommige digitale TV-programma's te bekijken hebt u een CAM (Conditional Access Module) nodig.

Als er een CAM is geplaatst en de abonnementskosten zijn betaald, kunt u de zender bekijken. De toepassingen, functies, inhoud en schermberichten kunnen per CAM-service verschillen.


---

## Wat hebt u nodig...

**Let op:** om schade aan de CAM te voorkomen moet u de CAM plaatsen volgens deze instructies.

### Opmerkingen:

- Deze TV ondersteunt zowel CI als CI+. Met CI+ kunnen serviceproviders hoogwaardige HD digitale programma's bieden met uitstekende kopieerbeveiliging.
- Raadpleeg de documentatie van uw aanbieder voor het plaatsen van een smartcard in de CAM.

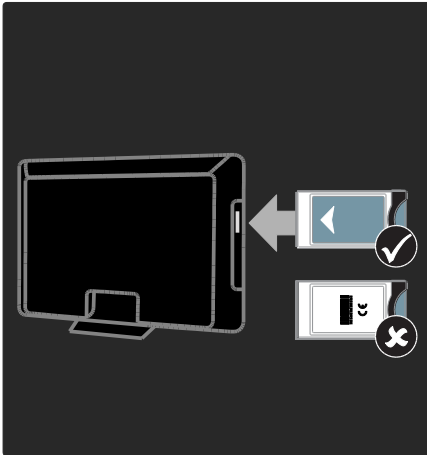

1. Schakel de TV uit.
2. Volg de aanwijzingen op de CAM en plaats de CAM in de Common Interface aan de zijkant van de TV.
3. Duw de CAM zo ver mogelijk naar binnen en wacht tot de CAM wordt geactiveerd. Dit duurt een paar minuten. Om te voorkomen dat digitale services worden gedeactiveerd, mag u de CAM niet uit de sleuf halen terwijl deze actief is.

---

## CAM-services bekijken

1. Druk na het plaatsen en activeren van de CAM op **☰ OPTIONS**.
2. Selecteer **[Common interface]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de CAM-provider en druk op **OK**.

# 6 Problemen oplossen

---

## Contact opnemen met Philips

**Waarschuwing: probeer niet zelf de TV te repareren. U kunt uzelf verwonden, de TV onherstelbaar beschadigen of ervoor zorgen dat de garantie verval.**

Als u een probleem niet kunt oplossen, raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ's) voor deze TV op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

U kunt ook contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land voor ondersteuning. U vindt het contactnummer in de folder die u bij de TV hebt ontvangen. Schrijf het model en het serienummer van uw TV op voordat u contact opneemt met Philips. U vindt deze gegevens op de achterkant van de TV en op de verpakking.

---

## TV algemeen

**De televisie gaat niet aan:**

- Haal het netsnoer uit het stopcontact. Wacht één minuut en sluit het dan weer aan.
- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
- Controleer of de **aan-uitknop** aan de onderkant of achterkant van de TV is ingeschakeld.

**Wanneer de TV wordt ingeschakeld, reageert deze niet op de afstandsbediening of de knoppen aan de zijkant**

Het duurt even voor de TV is opgestart. Gedurende deze tijd zal de TV niet reageren op de afstandsbediening of op de knoppen aan de zijkant. Dit is normaal.

**Het stand-bylampje op de televisie knippert rood:**

Haal het netsnoer uit het stopcontact. Wacht totdat de TV is afgekoeld voordat u het netsnoer aansluit. Als het lampje hierna nog knippert, neemt u contact op met Philips Consumer Care.

**U bent de code vergeten waarmee u het kinderslot kunt ontgrendelen:**

Voer '8888' in.

**De taal van het TV-menu is onjuist:**


Wijzig de taal van het TV-menu. Zie voor meer informatie **De TV instellen > Menutaal** (Pagina 49).

**Wanneer u de televisie in- of uitschakelt of op stand-by zet, maakt de behuizing van de televisie een krakend geluid:**

Geen handeling nodig. Het krakende geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten en inkrimpen van de televisie wanneer deze warm wordt en afkoelt. Dit is normaal. De prestaties worden hierdoor niet beïnvloed.

**In de stand-bymodus wordt een opstartscherm weergegeven, waarna de TV terugkeert naar de stand-bymodus:**

Dit is normaal. Wanneer de TV wordt losgekoppeld van de voeding en weer opnieuw wordt aangesloten, verschijnt het opstartscherm de volgende keer dat de TV wordt ingeschakeld.

Om de TV uit de stand-bymodus te halen, drukt u op  op de afstandsbediening of drukt u op een knop aan de zijkant van de TV.

---

## TV-zender

**Eerder ingestelde zenders staan niet in de lijst met zenders**

Controleer of de juiste zenderlijst is geselecteerd.

**Er zijn tijdens de installatie geen digitale zenders gevonden**

- Controleer of de TV in uw land DVB-T, DVB-C of DVB-S ondersteunt.
- Controleer of de antenne goed is aangesloten en of het juiste netwerk is geselecteerd.

---

## Beeld

### De TV staat aan, maar er is geen beeld of het beeld is vervormd:

- Controleer of de antenne goed is aangesloten op de TV.
- Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd als weergavebron.
- Controleer of het externe apparaat of de externe bron op de juiste wijze is aangesloten.

### Er is geluid, maar geen beeld:

Controleer of de beeldinstellingen juist zijn ingesteld.

### De televisieontvangst van een antenneaansluiting is slecht:

- Controleer of de antenne goed is aangesloten op de TV.
- Luidsprekers, niet-geaarde audioapparaten, neonlampen, hoge gebouwen of andere grote objecten kunnen de ontvangstkwaliteit beïnvloeden. Probeer indien mogelijk de ontvangstkwaliteit te verbeteren door de antenne te verplaatsen of apparaten in de buurt van de TV verder weg te zetten.
- Als de ontvangst voor slechts één zender slecht is, probeert u deze zender fijn af te stemmen.

### De beeldkwaliteit van de aangesloten apparaten is slecht:

- Controleer of de apparaten goed zijn aangesloten.
- Controleer of de beeldinstellingen juist zijn ingesteld.

### De televisie heeft uw instellingen niet opgeslagen:

Controleer of de TV-locatie is ingesteld op **Thuis**. U kunt in deze modus instellingen wijzigen en opslaan.

### Het beeld is niet gelijk aan het scherm, het is te groot of te klein:

Probeer een ander beeldformaat.

### De beeldpositie is incorrect:

Beeldsignalen van bepaalde apparaten passen niet goed op het scherm. Controleer de signaaluitvoer van het apparaat.

### Het uitgezonden beeld is gecodeerd:

Het is mogelijk dat u een Conditional Access Module moet gebruiken om bepaalde uitzendingen te bekijken. Neem contact op met uw serviceprovider.

### Er wordt een 'e-sticker' met informatie weergegeven op het TV-scherm:

De TV staat in de modus **[Shop]**. Om de e-sticker te verwijderen zet u de TV in de **[Thuis]**-modus en schakelt u de TV uit en weer in. **De televisie plaatsen > Locatie** (Pagina 11).

### De computerweergave op de TV is niet stabiel:

- Controleer of de PC de ondersteunde resolutie en herhalingsfrequentie gebruikt. Zie **Productspecificaties > Displayresoluties** (Pagina 72).
- Wijzig het beeldformaat voor de TV in **[Niet op schaal]**.

---

## Geluid

### Er is wel beeld, maar geen geluid op de televisie:

Als er geen audiosignaal wordt gedetecteerd, schakelt de TV de audio-uitgang automatisch uit. Dit is geen defect.

- Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer of het volume niet is uitgeschakeld of op minimum is ingesteld.
- Controleer of de instelling voor de TV-luidsprekers is geselecteerd. Druk op **■** **ADJUST**, selecteer **[Luidsprekers]** en selecteer **TV**.
- Controleer of de TV-audio-uitgang is aangesloten op de audio-ingang op het home cinema-apparaat dat geschikt is voor HDMI-CEC of compatibel is met EasyLink. Er moet geluid uit de home cinema-luidsprekers komen.



**Er is beeld, maar de geluidskwaliteit is slecht:**

Controleer of de geluidsinstellingen juist zijn ingesteld.

**Er is beeld, maar er komt maar uit één luidspreker geluid:**

Controleer of de balans van het geluid is ingesteld op het midden.

---

## HDMI

**Er zijn problemen met HDMI-apparaten:**

- Houd er rekening mee dat HDCP-ondersteuning (High-bandwidth Digital Content Protection) de beeldoverdracht tussen een HDMI-apparaat en een TV kan vertragen.
- Als de TV het HDMI-apparaat niet herkent en er geen beeld wordt weergegeven, probeert u de bron van het ene apparaat naar een ander over te schakelen en weer terug.
- Als het geluid steeds wordt onderbroken, controleert u of de uitganginstellingen van het HDMI-apparaat correct zijn.
- Als u een HDMI-DVI-adapter of HDMI-DVI-kabel gebruikt, controleert u of er een extra audiokabel is aangesloten op AUDIO L/R of AUDIO in (alleen mini-aansluiting).

**U kunt de EasyLink-functies niet gebruiken:**

Controleer of uw HDMI-apparaten aan de HDMI CEC-standaard voldoen. EasyLink-functies werken alleen met apparaten die aan de HDMI CEC-standaard voldoen.

**Als er een HDMI CEC-compatibel audioapparaat is aangesloten op de TV en er geen mute- of volumesymbool wordt weergegeven op de TV als het volume wordt gedempt, verhoogd of verlaagd.**

Dit is normaal als er een HDMI CEC-audioapparaat is aangesloten.

---

## USB

**De inhoud van het USB-apparaat wordt niet weergegeven:**

- Controleer of het USB-opslagapparaat **MSC**-compatibel is (geschikt voor massaopslag), zoals wordt beschreven in de documentatie bij het opslagapparaat.
- Controleer of het USB-opslagapparaat compatibel is met de TV.
- Controleer of de audio- en beeldbestandsindelingen worden ondersteund door de TV.

**Audio- en beeldbestanden worden niet goed weergegeven**

De overdrachtsprestaties van het USB-opslagapparaat kunnen de snelheid van de gegevensoverdracht naar de TV beperken, waardoor beeld en geluid niet goed worden weergegeven.

---

## Netwerk

**Net TV werkt niet**

Controleer de verbinding van de router met internet als de verbinding met de router correct is ingesteld.

**Door PC bladeren of toegang tot Net TV is traag.**

Raadpleeg de handleiding van de router voor meer informatie over overdrachtsnelheden en andere factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het signaal.

Voor uw router is een snelle internetverbinding noodzakelijk.

**Het draadloze netwerk wordt gestoord of kan niet worden gevonden.**

- Controleer of het draadloze netwerk niet wordt gestoord door magnetrons, DECT-telefoons of andere Wi-Fi-apparaten in de buurt.
- Indien het draadloze netwerk niet werkt, probeert u een bekabelde netwerkverbinding.
- Voor een DLNA-verbinding klikt u op **Gewijzigde firewall-instellingen door delen** in het venster **Media delen** voor het Help-bestand.

# 7 Productspecificaties

---

## Voeding en ontvangst

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
- Stroomverbruik in stand-by: < 0,15 W
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 graden Celsius
- Zie voor meer informatie over stroomverbruik de productspecificaties op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

De energie-aanduiding op het typeplaatje van het product vermeldt het stroomverbruik tijdens normaal huishoudelijk gebruik (IEC 62087 Ed.2). De maximale energie-aanduiding staat tussen haakjes en wordt gebruikt voor elektrische veiligheid (IEC 60065 Ed. 7.2).

### Ontvangst

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- TV-systeem: DVB COFDM 2K/8K
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Digitale TV: MPEG-4, DVB-T (vasteland), \*DVB-T2, DVB-C (kabel), \*DVB-S/S2 (satelliet).
- Tunerfrequentiebanden: VHF, UHF, Speciaal kanaal, Hyperband

\*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

---

## Display en geluid

### Beeld/scherm

- Displaytype: edge-LED-backlight
- Diagonale schermafmeting:
  - 81 cm/32 inch
  - 94 cm/37 inch
  - 107 cm/42 inch
  - 119 cm/47 inch
  - 140 cm/55 inch

- Beeldverhouding: 16:9 (breedbeeld)
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Beeldverbetering: Pixel Precise HD
- Perfect Motion Rate (PMR):
  - Voor de PFL7x06-serie: 400Hz
  - Voor de PFL7xx6-serie: 600Hz

### Beeld/scherm

- HD Natural Motion - voor serie PFL7x06, PFL7466 en PFL7666
- Perfect Natural Motion - voor serie PFL7xx6
- Ambilight: Ambilight Spectra 2
- 3D: 3D TV (alleen serie PFL76x6)

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS):
  - Voor serie PFL7x06: 24 W
  - Voor serie PFL7xx6: 28 W
- Incredible Surround
- Helder geluid
- Dynamic Bass Enhancement
- Mono / Stereo / NICAM

---

## Displayresoluties

### Computerformaten - HDMI (Resolutie - vernieuwingsfrequentie)

640 x 480 - 60 Hz  
800 x 600 - 60 Hz  
1024 x 768 - 60 Hz  
1280 x 1024 - 60 Hz  
1360 x 768 - 60 Hz  
1600 x 1200 - 60 Hz  
1920 x 1080 - 60 Hz

### Computerformaten - VGA (Resolutie - vernieuwingsfrequentie)

640 x 480 - 60 Hz  
800 x 600 - 60 Hz  
1024 x 768 - 60 Hz  
1280 x 1024 - 60 Hz  
1360 x 768 - 60 Hz  
1600 x 1200 - 60 Hz  
1920 x 1080 - 60 Hz

## Videoformaten (Resolutie - vernieuwingsfrequentie)

480i - 60 Hz  
 480p – 60 Hz  
 576i - 50 Hz  
 576p - 50 Hz  
 720p - 50 Hz, 60 Hz  
 1080i - 50 Hz, 60 Hz  
 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Multimedia

### Ondersteunde multimedia-aansluitingen

- USB : NTFS, FAT 16 en FAT 32. Sluit alleen USB-apparaten aan die 500mA stroom of minder verbruiken.
- SD-kaart (videotheek)
- Ethernet LAN RJ-45

### Ondersteunde beeldbestanden

- JPEG (\*.jpg)

### Ondersteunde audio-/videobestanden

Namen van multimediabestanden mogen niet langer zijn dan 128 tekens.

File Extension	Container	Video Codec	Max. Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Misc. Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MP3/MPEG1 L2/AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC, AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/VC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 MP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 AP	1920x1080p	24/20/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAACHE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAACHE-AAC (V1&2)/AC4	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAACHE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

### Ondersteunde audio-/videobestanden

Namen van multimediabestanden mogen niet langer zijn dan 128 tekens.

File Extension	Container	Video Codec	Max. Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Misc. Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpeg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No

### Ondersteunde DLNA-compatibele mediaserversoftware

- Windows Media Player (voor Microsoft Windows)
- Twonky Media (voor Microsoft Windows en Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (voor Microsoft Windows)
- TVeristy (voor Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (op Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (voor Microsoft Windows)
- Fuppes (voor Linux)
- uShare (voor Linux)

---

## Connectiviteit

### Achterzijde

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- Component en Audio: Y Pb Pr, Audio L/R
- Servicepoort: SERV.U
- Hoofdtelefoons: mini-stereo aansluiting van 3,5 mm
- SAT: F-pin (satelliet) Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

### Onderzijde

- NETWERK: Ethernet LAN RJ-45
- DIGITALE AUDIO-UITGANG: optisch
- HDMI 1 - 3
- AUDIO-INGANG: DVI/VGA-mini-stereo aansluiting van 3,5 mm
- Antenne: 75 ohm, coaxiaal
- VGA: PC-invoer

### Zijkant

- Common Interface: CI
- SD-kaart (videotheek)
- 2 x USB
- HDMI

### HDMI-kenmerken

- Audio Return Channel (alleen HDMI 1)
- 3D

---

## Afmetingen

**Opmerking:** afmetingen en gewichten zijn alleen bij benadering. Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


### Legenda voor TV-afmetingen

De gebruikte legenda's voor de TV-afmetingen zien er als volgt uit:

- ( ) : TV van 81 cm/32 inch  
{ } : TV van 94 cm/37 inch  
[ ] : TV van 107 cm/42 inch  
(( )) : TV van 119 cm/47 inch  
{{ }} : TV van 140 cm/55 inch

Noteer de legenda die overeenkomt met uw TV. Navigeer vervolgens naar de volgende pagina om de afmetingen te bekijken.


Gebruik de TV-legenda om het gewicht van de TV zonder standaard te monteren.

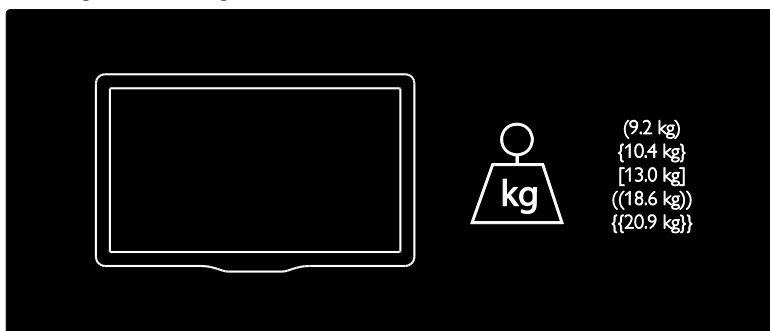


Gebruik de TV-legenda om het gewicht van de TV met standaard te monteren.



Gebruik de TV-legenda om de afmetingen van uw TV te monteren (met en zonder de standaard).

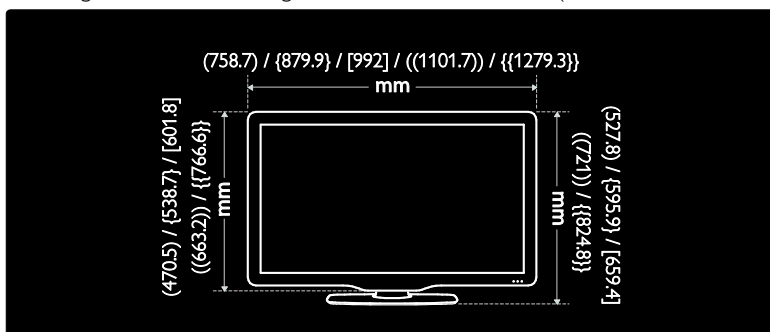

Gebruik de TV-legenda om de dikte van uw TV te monteren (met en zonder de standaard).

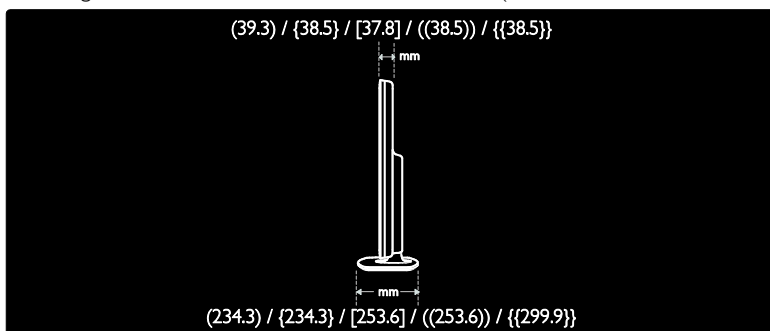

## Help-versie

UMv 3139 137 04522 - 20110822

# 8 Index

---

## 3

3D - 20

---

## A

aansluiten, PC - 61

aansluiten, USB - 19

aansluitingen - 4

achtergrond - 38

afmetingen - 74

afstandsbediening - 12

afstandsbediening, batterijen - 13

afstandsbediening, op het scherm - 40

afstandsbediening, overzicht - 12

analoge zenders, fijnafstemmen - 48

analoge zenders, ondertitels - 38

apparaat aansluiten - 54

apparaten, kijken - 19

apparaten, toevoegen - 18

---

## B

bediening - 12

beeldformaat - 43

beeldinstellingen - 43

---

## C

CAM, inschakelen - 68

CAM, invoegen - 68

CAM, zie Conditional Access Module - 68

CA-module - 68

common interface - 68

computer, bestanden afspelen - 24

computer, zie PC - 63

contact opnemen met Philips - 11

contactgegevens, op internet - 11

---

## D

demo - 50

digitale radio - 16

digitale zenders - 47

digitale zenders, ondertitels - 38

display - 72

displayresolutie - 72

DLNA - 23

draadloze verbinding - 65

---

## E

EasyLink, bediening - 40

EasyLink, functies - 39

EasyLink, inschakelen - 40

EasyLink, toets vooruit op afstandsbediening - 40

EasyLink, TV-luidsprekers - 41

een 3D-bril - 8

Elektronische programmagids - 17

EPG, elektronische programmagids - 17

EPG, menu - 17

---

## F

fabrieksinstellingen - 44

favorietenlijst, toevoegen - 16

---

## G

games - 28

Games voor twee spelers - 28

geluidinstellingen - 44

Gereed voor draadloos LAN - 64

Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden - 8

---

## H

HbbTV - 34

HbbTV, ontvangst blokkeren - 35

HDMI - 53

HDMI ARC - 53  
 help, op het scherm - 11  
 High-Definition (HD), inhoud - 5

---

## I

inspanningen voor het milieu - 8  
 instellen, assistent - 43  
 instellingen, beeld - 43  
 instellingen, geluid - 44

---

## K

kensington-slot - 11  
 kinderslot - 37  
 klok - 36

---

## L

leeftijdclassificatie - 37  
 Lijst met zenders - 16  
 locatie, thuis of winkel - 11

---

## M

mediaserversoftware (Mac) - 24  
 mediaserversoftware (PC) - 23  
 menu thuis - 3  
 milieu, recyclen - 9  
 modus Thuis - 11  
 modus Winkel - 11  
 multimedia - 73  
 multimedia, bestanden afspelen - 19

---

## N

Net TV, bladeren - 25  
 netwerk, aansluiten - 63

---

## O

onderhoud - 7  
 ondertitels, analoog - 38  
 ondertitels, digitaal - 38

ondertitels, taal - 38  
 opnamen beheren - 34  
 opnemen, TV-programma's - 31

---

## P

Pauzeren, TV - 30  
 PC, aansluiten - 61  
 PC, schermresoluties - 72  
 Pixel Plus-link - 41  
 plaatsing, standaard of wandmontage - 10  
 product registreren - 11

---

## R

recycling - 8

---

## S

Scenea, inschakelen - 38  
 Scenea, zie screensaver - 38  
 screensaver - 38  
 slaaptimer - 37  
 slechthorenden - 49  
 slechtzienden - 49  
 Smart beeld - 17  
 Smart geluid - 44  
 software, internetupdate - 50  
 software, versie - 50

---

## T

taal audio - 44  
 taal, menu - 49  
 teletekst 2.5 - 36  
 teletekst, digitale tekst - 36  
 teletekst, dual screen - 35  
 teletekst, subpagina's - 36  
 teletekst, taal - 36  
 teletekst, vergroten - 35  
 teletekst, zoeken - 36  
 TV in- of uitschakelen - 15

TV opnieuw installeren - 52  
TV plaatsen - 10  
TV-luidsprekers dempen - 41

---

## U

universele toegang, inschakelen - 49  
universele toegang, slechthorenden - 49  
universele toegang, slechthorenden - 49  
USB-muis - 62  
USB-toetsenbord - 62

---

## V

veiligheid - 6  
verwijdering - 9  
voeding - 72  
volgorde van zenders wijzigen - 45  
volume - 12

---

## W

wandmontage - 10  
Wi-Fi MediaConnect - 66

---

## Z

zenders hernoemen - 45  
zenders installeren (automatisch) - 46  
zenders installeren (handmatig) - 47  
zenders instellen - 46  
zenders opnieuw installeren - 48  
zenders, bijwerken - 46  
zenders, favorieten - 16  
zenders, fijnafstemmen (analoog) - 48  
zenders, hernoemen - 45  
zenders, installeren (automatisch) - 46  
zenders, installeren (handmatig) - 47  
zenders, overschakelen - 16  
zenders, verbergen of weergeven - 45  
zenders, volgorde wijzigen - 45



# Kennisgeving

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of van hun respectievelijke eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.

De inhoud van deze handleiding wordt toereikend geacht voor het bestemde gebruik van het systeem. Indien het product of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid en geschiktheid van het systeem worden bevestigd. Philips garandeert dat het materiaal geen octrooiën uit de Verenigde Staten schendt. Philips biedt geen verdere garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet.

Philips kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de inhoud van dit document of voor problemen die het gevolg zijn van de inhoud van dit document. Fouten die gerapporteerd worden aan Philips worden zo snel mogelijk opgelost en gepubliceerd op de ondersteuningswebsite van Philips.

## Garantievoorwaarden

- Letselgevaar, schade aan de TV of vervallen van de garantie. Probeer de TV nooit zelf te repareren.
- Gebruik de TV en de accessoires alleen zoals de fabrikant het heeft bedoeld.
- Het waarschuwingsteken op de achterkant van de TV duidt het risico van een elektrische schok aan. Verwijder nooit de behuizing van de TV. Neem altijd contact op met de klantenservice van Philips voor onderhoud of reparaties.



- De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.

## Pixelkenmerken

Dit LCD-apparaat heeft een groot aantal kleurenpixels. Ondanks de minimaal 99,999% effectieve pixels kunnen er mogelijk voortdurend zwarte puntjes of heldere lichtpuntjes (rood, groen of blauw) op het scherm verschijnen. Dit is een structureel kenmerk van het display (binnen veel voorkomende industriestandaarden); het is geen defect.

## Open source-software

U kunt bij Philips Electronics Singapore Pte Ltd een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen een week geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk en in het Engels contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Als u geen ontvangstbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres. De inhoud van de licenties en ontvangstbevestigingen voor open source-software van dit product, vindt u in een aparte folder.

## Voldoet aan EMF-normen

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.

Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

## EMC-beperking

- Om ervoor te zorgen dat het product blijft voldoen aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) mag de stekker van dit product niet worden verwijderd van de stroomkabel.
- Indien het apparaat niet terugkeert naar de modus D L N A / N et TV, is uw tussenkomst vereist.

## Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)

Deze TV is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Indien de netzekering moet worden vervangen, moet de nieuwe zekering dezelfde waarde hebben als staat aangegeven op de stekker (bijvoorbeeld 10A).

- 1 Verwijder de afdekking van de zekering en de zekering zelf.
- 2 De nieuwe zekering moet voldoen aan BS 1362 en zijn voorzien van het ASTA-logo. Neem contact op met uw dealer als u het type zekering niet kunt controleren.
- 3 Plaats de afdekking van de zekering terug.

---

## Copyright

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



DLNA®, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED® zijn handelsmerken, servicemerken of certificatiemerken van de Digital Living Network Alliance.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



® Kensington en MicroSaver zijn gedeponeerde Amerikaanse handelsmerken van ACCO World Corporation met depots en aangevraagde depots in andere landen, wereldwijd.

Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Het SD HC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

---

## Conformiteitsverklaring

Philips Innovative Applications N.V. Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op: <http://www.philips.com/siteowner>



## Contact information

### België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### България

00800 11 544 24

### Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

### Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

### España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

### France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Hrvatska

0800 222778 free

### Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

### Italia

800 088774 Numero Verde

### Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

### Latvia

80002794 local

### Lithuania

880030483 local

### Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

### Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

### Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

### Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

### Österreich

0800 180 016

### Polska

00800 3111 318

### Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

### Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

### România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

### Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

### Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

### Slovenija

080080254 lokalni klic

### Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

### Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

### Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

### Türkiye

0800 261 3302 Şehiriçi arama

### United Kingdom

0870 911 0036 toll free

### Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

