
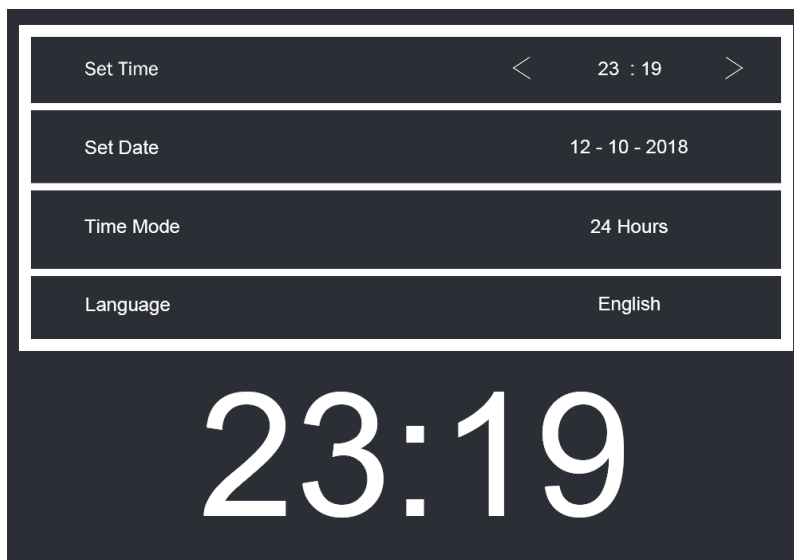


Instructie voor de digitale kalenderklok

Digitale kalenderklok incl.tijdmodus,dubbele datummodus & beschikbaar in 8 talen

BELANGRIJKE NOTITIE: De knoppen op de achterkant van de klok zijn gelabeld met symbolen. Gebruik a.u.b. de gelabelde foto illustratie hieronder om de geschikte knopfuncties te vinden, om zo de klok in te stellen.

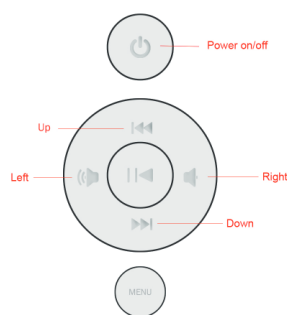

TIJD INSTELLEN:

- Druk op de MENU-knop om het instellingenscherf te openen.
- Druk op de knop RIGHT/LEFT om het te wijzigen veld te markeren, er zal een klein blauw vierkant vak verschijnen over het nummer dat aangepast zal worden.
- Druk op de UP/DOWN-knop om het nummer aan te passen
- Nadat de wijziging is voltooid, druk vervolgens dan op de knop OK om de wijziging op te slaan. Druk vervolgens op de MENU-knop om terug te gaan naar het hoofdscherf.

TIJD MODUS:

- Druk op de MENU-knop om het instellingenscherf te openen.
- Druk op de DOWN-knop om de derde regel te markeren.
- Druk op de RIGHT/LEFT-knop om te schakelen tussen 12 uur (AM/PM) of 24 uur (militaire tijd)
- Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het hoofdscherf.

DATUM INSTELLEN:

- Druk op de MENU-knop om het instellingenscherf te openen
- Druk op DOWN-knop om de tweede regel te markeren.
- Druk op de RIGHT/LEFT-knop om het te wijzigen veld te markeren, er zal een klein blauw vierkant vak verschijnen over het nummer dat aangepast zal worden.
- Druk op de UP/DOWN-knop om het nummer aan te passen.
- Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het hoofdscherf

DATUM MODUS:

- Druk op de MENU-knop om het instellingenscherf te openen
- Druk op DOWN-knop om de vierde regel te markeren.
- Druk op de RIGHT/LEFT-knop om te schakelen tussen dag-maand-jaar (standaard Europese modus)
maand-dag-jaar (standaard VS modus)
- Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het hoofdscherf

TAAL: (Omlaag scrollen: de taaloptie bevindt zich onder de vierde regel)

- Druk op de MENU-knop om het instellingenscherf te openen
- Druk op DOWN-knop om de vijfde regel te markeren.
- Druk op de RIGHT/LEFT-knop om een taal te selecteren (opties: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Pools, Spaans en Welsh)
- Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het hoofdscherf