


Handleiding

Nederlands

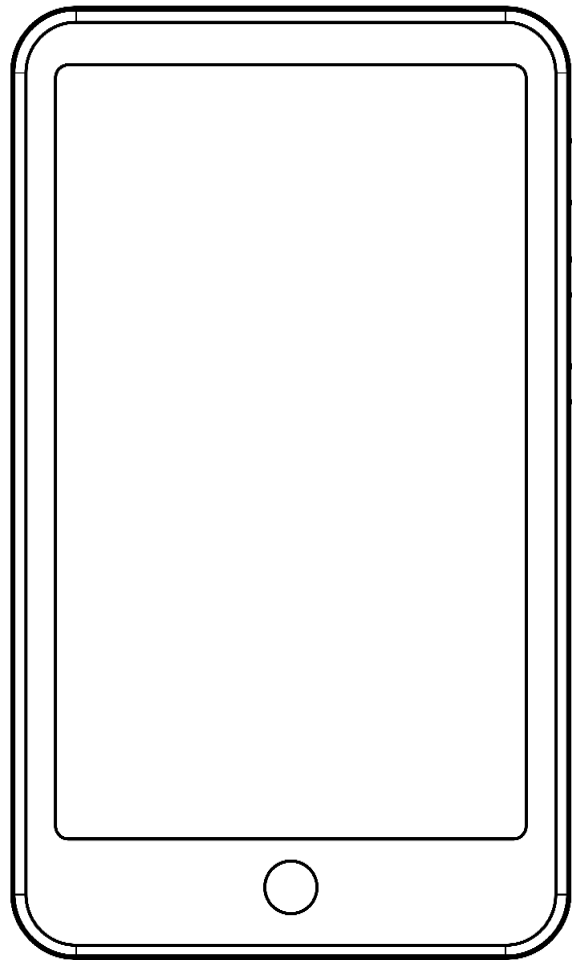

Algemene kennis

1.1 Introductie

Verklaring:

Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen om beter gebruik te kunnen maken van uw speler. Gebaseerd op het principe van duurzame ontwikkeling behoudt ons bedrijf zich het recht voor om de speler te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, en behoudt het uiteindelijke interpretatierecht voor de productprestaties. Vanwege verschillen in apparaat software en serviceproviders kan de inhoud in deze handleiding afwijken van de daadwerkelijke weergave. Raadpleeg alstublieft uw speler.

Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Veiligheidswaarschuwing

Professionele Service Alleen professionals kunnen de speler installeren of repareren. Het zelf installeren of repareren van de speler kan zeer gevaarlijk zijn en de garantie schenden. Accessoires en Batterijen Alleen goedgekeurde accessoires en batterijen van de fabrikant mogen worden gebruikt.

Vorzorgsmaatregelen


Jouw speler is goed ontworpen en vervaardigd en moet goed worden verzorgd. De onderstaande suggesties zullen helpen om jouw speler de garantieperiode te laten overleven en vele jaren mee te laten gaan. Houd de speler en al zijn onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen. Houd de speler droog. Vermijd regen, vocht en vloeistoffen die stoffen kunnen bevatten die elektronische circuits kunnen aantasten. Gebruik of bewaar de speler niet op stoffige plaatsen om schade aan de bewegende delen te voorkomen. Bewaar de speler niet op plaatsen met hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische circuits verkorten, batterijen en bepaalde plastic onderdelen beschadigen. Bewaar de speler ook niet op koude plaatsen. Anders kan er vocht ontstaan wanneer de speler opwarmt naar normale temperatuur, wat de elektronische printplaat kan beschadigen. Laat de speler niet vallen, stoten of trillen. Ruw behandelen kan interne schakelborden en delicate structuren beschadigen. Gebruik alsjeblieft een reguliere nationale standaard oplader om op te laden. De laadparameters van deze speler zijn: 5V 1-2A.

Redelijk gebruik

Gebruik de speler op een normale manier

2. Uw speler

2.1 knoppenschema van speler

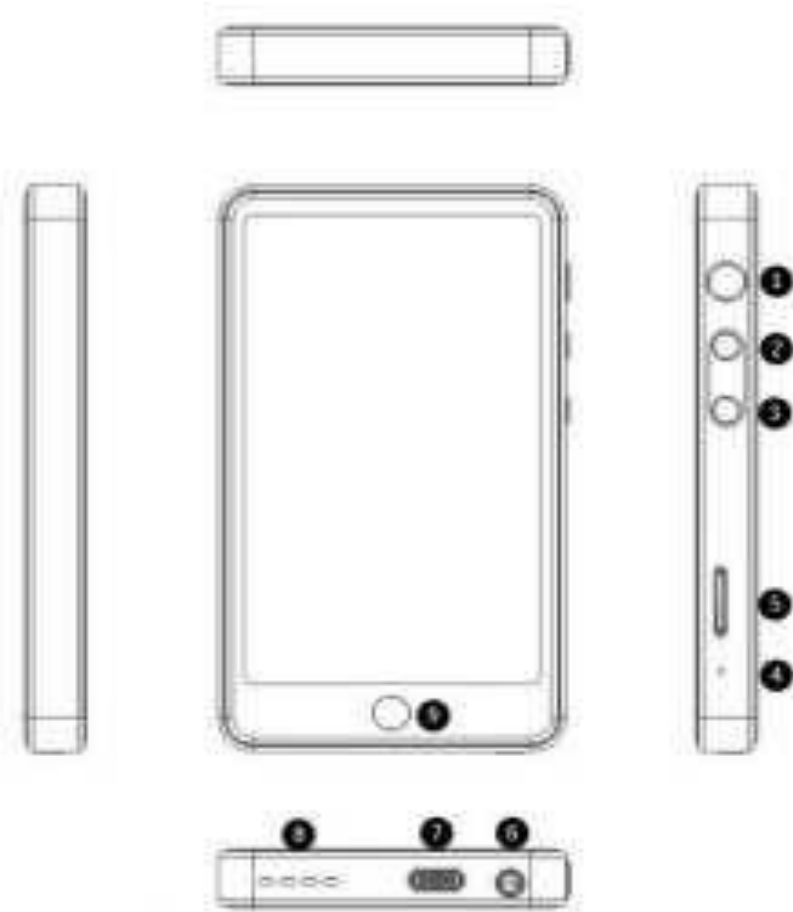

- 1: Aan/Uit knop
- 2: Volume +
- 3: Volume -
- 4: Microfoon
- 5: Micro SD-kaartinterface
- 6: Koptelefoonaansluiting (3.5mm Jack)
- 7: Type-c USB-interface/oplaadpoort
- 8: Luidspreker
- 9: Home-knop

2.2 Knop Beschrijving

Power-toets Deze knop bevindt zich aan de rechterkant van de speler. Houd deze lang ingedrukt om aan te zetten. Bij gebruik van de speler, druk op deze knop om het scherm te vergrendelen en te activeren. In het stand-byscherm, een lange druk op deze knop zal een promptvenster openen waarin je kunt kiezen om af te sluiten of opnieuw op te starten. Na het inschakelen, een lange druk op de aan/uitknop en de volumeknop omlaag om de automatische schermafbeeldingsfunctie te tonen. In de ingeschakelde stand, houd de aan/uitknop ongeveer 20 seconden ingedrukt om de instellingen automatisch te resetten (van toepassing op geforceerd afsluiten en herstarten). **Volumeregelingstoetsen** Deze knop bevindt zich onder de aan/uitknop en wordt gebruikt om het volume aan te passen. **Resetgat** Als de speler niet reageert op aanrakingen of vastloopt en niet bediend kan worden, kan deze worden gereset en opnieuw opgestart door de resetknop in te drukken met de resetnaald.

2.3 Beschrijving pictogrammen

De cirkelvormige icoon onderaan de speler is een functie met één knop om terug te keren naar het hoofdmenu.

Als je op het menu-icoon klikt in welke interface dan ook, verschijnt er een dialoogvenster op het scherm voor verdere handelingen.

Het home-icoon brengt je, wanneer erop geklikt wordt in welke interface dan ook, naar de stand-bymodus.

Door op het terug-icoon te tikken, keer je terug naar het vorige menu.

2.4 Technische parameters

Afmetingen: 105,7x62x11,4mm (LxBxH)

Gewicht: 133,6g

RAM geheugen: 2GB

Batterij: 2000mA Lithium-polymeerbatterij

Opladen: 5V 1A-2A

Voor andere gerelateerde parameters van de batterij en oplader, raadpleeg de daadwerkelijke speler.

3. Voorbereiding voor gebruik

3.1 Micro SD-kaart installeren

Micro SD-kaart is een verwijderbare geheugenkaart die zich binnenin de speler bevindt. Het gebruik hiervan is niet direct toegankelijk. Om de Micro-SD kaart te installeren: Boven de menubalk op de MP3-speler (swipe van boven naar beneden om het Menu te openen), klik op de melding en volg de stappen om de Micro SD-kaart te formateren. Hierna is de kaart toegankelijk voor de opslag van muziek, video's en bestanden.

Let op:

1. De speler zal automatisch herkennen wanneer de Micro SD-kaart wordt ingevoegd in de aan-stand, en klik op het apparaat scherm om de opslaglocatie te wijzigen.
2. De Micro SD-kaart is een klein object, laat kinderen er alsjeblieft niet aankomen om te voorkomen dat ze het per ongeluk inslikken!

3.2 Batterij opladen

De lithium-ion batterij die bij deze speler wordt geleverd, is klaar voor gebruik na het uitpakken. Voor de eerste 3 keer opladen, laad de batterij volledig op nadat deze volledig leeg is, zodat de batterij in de beste staat kan worden gebruikt.

Batterijniveau-indicator: Uw speler kan batterij gerelateerde informatie controleren en weergeven. Onder normale omstandigheden kunt u de resterende batterijkraft zien aan de hand van het batterij-icoon in de rechterbovenhoek van het display. Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft het apparaat een "lage batterij" melding. Als u de optie 'Waarschuwingstoon' selecteert in een van de profielen, zal er ook een waarschuwingstoon klinken. Tijdens het opladen wordt de laadanimatie weergegeven, en de animatie stopt wanneer het opladen is voltooid. Het is normaal dat de batterij tijdens het opladen iets opwarmt.

Let op: Het moet ervoor worden gezorgd dat de standaard spanning en frequentie van de locatie overeenkomen met de nominale spanning en het vermogen van uw reislader.

Batterijgebruik

De prestaties van de batterij worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder je draadloze netwerkconfiguratie, signaalsterkte, de temperatuur waarbij je de speler gebruikt, de functies of instellingen die je kiest en gebruikt, de accessoires die je voor je speler kiest, de spraak-, data- of andere toepassingsmodus.

Voor optimale batterijprestaties, volg deze regels: Laat alleen de originele batterij toe om op te laden om schade door verkeerd opladen te voorkomen. Een nieuwe batterij of een batterij die lange tijd niet is gebruikt, heeft veel tijd nodig om op te laden. Als de batterijspanning te laag is om in te schakelen, duurt het lang voordat het batterijpictogram verandert. Houd bij het opladen de batterij op of in de buurt van kamertemperatuur.

Als je een vreemde geur, oververhitting, scheuren, vervorming of andere soorten schade aan de batterij ontdekt, of als je lekkage van elektrolyt constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

Na langdurig gebruik zal de batterij vanwege geleidelijke slijtage veel tijd nodig hebben om op te laden, wat een normaal verschijnsel is. Als je merkt dat de spreektijd afneemt en de laadtijd toeneemt na normaal opladen, moet je originele batterijen kopen of batterijen die zijn goedgekeurd door ons bedrijf. Inferieure accessoires zullen je speler beschadigen en gevaar veroorzaken!

Let op: Voor uw veiligheid en om het milieu te beschermen, gooi de batterij niet zomaar weg! Het wordt aanbevolen om gebruikte batterijen terug te brengen naar de fabrikant of ze in een daarvoor bestemde openbare batterij afval recyclingplaats te plaatsen. Ze mogen niet worden vermengd met ander afval of zomaar weggegooid worden.

Waarschuwing: Elke vorm van kortsluiting van een batterij kan ernstige gevolgen hebben, zoals explosie, brand of persoonlijk letsel!

3.3 Verbinding maken met het netwerk

Je speler kan verbinding maken met verschillende netwerken en apparaten, waaronder draadloze datanetwerken en Bluetooth-apparaten. Je kunt ook het apparaat verbinden met een computer en gegevens overzetten van het apparaat door de USB-interface te gebruiken.

Wi-Fi verbinding

Je kunt verbinding maken met WLAN, gebruikmaken van een draadloos netwerk om op internet te surfen en snel te downloaden. Maak verbinding met Wi-Fi in het applicatiemenu, tik op Instellingen > Draadloos en Netwerken.

Klik op WLAN. Wanneer de WLAN-statusindicator is gemarkeerd, betekent dit dat WLAN is ingeschakeld. Tegelijkertijd wordt de statusbalk bovenaan het scherm van de speler weergegeven met de WLAN-indicator. Schakel WLAN uit wanneer het niet wordt gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen.

WLAN zoeken en verbinding maken In het app-menu, tik op Instellingen > Draadloos en Netwerken > Wi-Fi-instellingen.

Tik op WLAN om in te schakelen en te zoeken. Als Wi-Fi is ingeschakeld, tik dan op het [Menu] pictogram om Menu-opties > Scan te openen.

De speler zal de netwerken binnen het zoekbereik weergeven. Tik op het netwerk waarmee je verbinding wilt maken, tik op Verbinden. Indien nodig, na het invoeren van het draadloze wachtwoord en andere informatie, tik op Verbinden. Wanneer de speler verbonden is met het netwerk, zal de draadloze indicator worden weergegeven in de statusbalk van de speler.

1.1.1.1 Bluetooth-verbinding

Deze speler ondersteunt Bluetooth draadloze verbinding. Je kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen deze speler en Bluetooth-headsetaccessoires, handsfree auto-belapparatuur, een computer of andere apparaten om gegevens uit te wisselen. In bepaalde regio's kan het gebruik van Bluetooth-apparaten of accessoires verboden of beperkt zijn. Gelieve de lokale wetten en voorschriften na te leven. Om maximale Bluetooth-beveiliging te waarborgen, dien je je in een veilige, niet-openbare plaats te bevinden wanneer je je Bluetooth-apparaat verbindt. Schakel Bluetooth in/uit In het applicatiemenu, tik op Instellingen > Draadloos en Netwerken. Klik op Bluetooth; wanneer de Bluetooth-statusindicator oplicht, betekent dit dat Bluetooth is ingeschakeld. Tegelijkertijd zal de statusbalk bovenaan het scherm van de speler de Bluetooth-indicator weergeven. Om batterijvermogen te besparen en maximale Bluetooth-beveiliging te waarborgen, schakel Bluetooth uit wanneer je de Bluetooth-functie niet gebruikt. Nadat Bluetooth is uitgeschakeld, kan de speler geen verbinding maken met een ander apparaat totdat je de Bluetooth-functie opnieuw gebruikt of Bluetooth opnieuw inschakelt.

Bluetooth-instellingen

In het app-menu, tik op Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen. Verbind de speler met een nieuw apparaat. Zorg ervoor dat alle Bluetooth-apparaten zijn ingeschakeld, zichtbaar zijn en binnen een geschikte afstand zijn (ongeveer 10 meter). In het app-menu, tik op Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen. Tik op Bluetooth om Bluetooth in te schakelen. Tik op 'Apparaten scannen'. De speler geeft een lijst weer van gevonden apparaten. Nadat het gewenste apparaat is geselecteerd, tik op 'Koppelen' of voer het apparaat wachtwoord in om verbinding te maken met het apparaat. Nadat Bluetooth is ingeschakeld, wordt de Bluetooth-indicator weergegeven in de statusbalk. Specifieke Bluetooth-apparaten hebben specifieke functies. Voor specifieke verbindings- en gebruiksmethoden raadpleeg de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

3.4 Het gebruik van het aanraakscherm vergrendelingsscherm

Wanneer de speler aan staat, druk op de aan/uitknop om het scherm te vergrendelen.

De speler zal automatisch het scherm vergrendelen na een periode van inactiviteit.

3.5 Het gebruik van koptelefoonaccessoires

Wanneer je het koptelefoonaccessoire in de koptelefoonaansluiting steekt, zal het automatisch de koptelefoonmodus activeren, en het koptelefoonaccessoire zal de rol van het oorstukje van de speler vervullen; zorg ervoor dat je het helemaal inbrengt om normaal gebruik te garanderen.

4. Aanmeldingslijst spelers

Application Name	System Category	Whether.can.Uninstall
setting	system application	no
browser	system application	no
calendar	system application	no
recorder	system application	no
calculator	system application	no
clock	system application	no
download	system application	no
file management	system application	no
pic	system application	no
music	system application	no
FM radio	system application	no

Eenvoudige Probleemoplossing:

Als u zich abnormaal voelt tijdens het gebruik van de speler, herstel dan eerst de fabrieksinstellingen en raadpleeg de volgende eenvoudige oplossingen. Als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost, neem dan contact op met de verkoper of serviceprovider.

Probleem: Kan niet opstarten

Reden: Batterij is leeggelopen

Oplossing: Laad de batterij alstublieft op

Probleem: Kan niet opladen

Reden: De spanning is niet consistent met het bereik dat op de oplader is aangegeven

Oplossing: Gebruik alstublieft dezelfde spanning als die op de oplader staat aangegeven

Probleem: Kan niet opladen

Reden: Gebruik een niet-standaard oplader

Oplossing: Gebruik alstublieft een oplader die speciaal is ontworpen voor deze speler

Disclaimer:

Deze speler is een hardware platform dat vooraf geïnstalleerd kan worden met software van derden in APK-formaat. Als u de APK-software wilt installeren en gebruiken, kan de speler instabiliteit, bevrozing en gegevensverlies veroorzaken. Ons bedrijf belooft niet en is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit deze gevolgen. Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik een back-up maakt van de gegevens. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het verlies of de schade van persoonlijke gegevens als gevolg van verkeerd gebruik van software en hardware, productonderhoud, batterijvervanging of andere onverwachte situaties. Ook is het niet aansprakelijk voor gevolgschade. Tegelijkertijd kunnen we de mogelijke misinterpretatie van deze handleiding door gebruikers niet controleren, dus ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele onopzettelijke schade die kan optreden tijdens het gebruik van deze handleiding.