



Digitale projector


Snelgids

Portable Entertainment Series | GVI


V2.01

Inhoud van de verpakking


GVI-projector

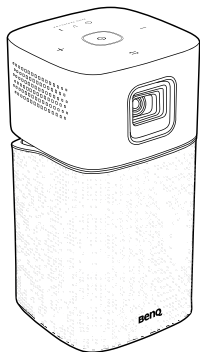

Adapter

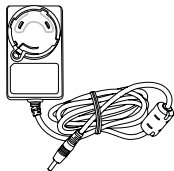

Stekkerkop

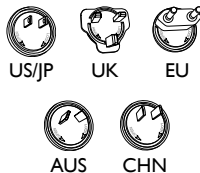

USB-C™-kabel



Afstandsbediening
(met één CR2032-batterij)




Draagtas



Snelgids



Verklaringen van regelgevende
instanties en garantiekkaart

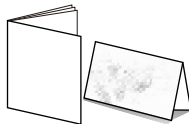


HDMI nee USB-C™-
adapter



- De daadwerkelijk levensduur van de lamp is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het gebruik. De daadwerkelijke kenmerken en specificaties van het product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Bepaalde accessoires kunnen verschillen per regio.
- De garantiekkaart wordt alleen in bepaalde regio's geleverd. Vraag uw verkoper voor gedetailleerde informatie.


Productoverzicht

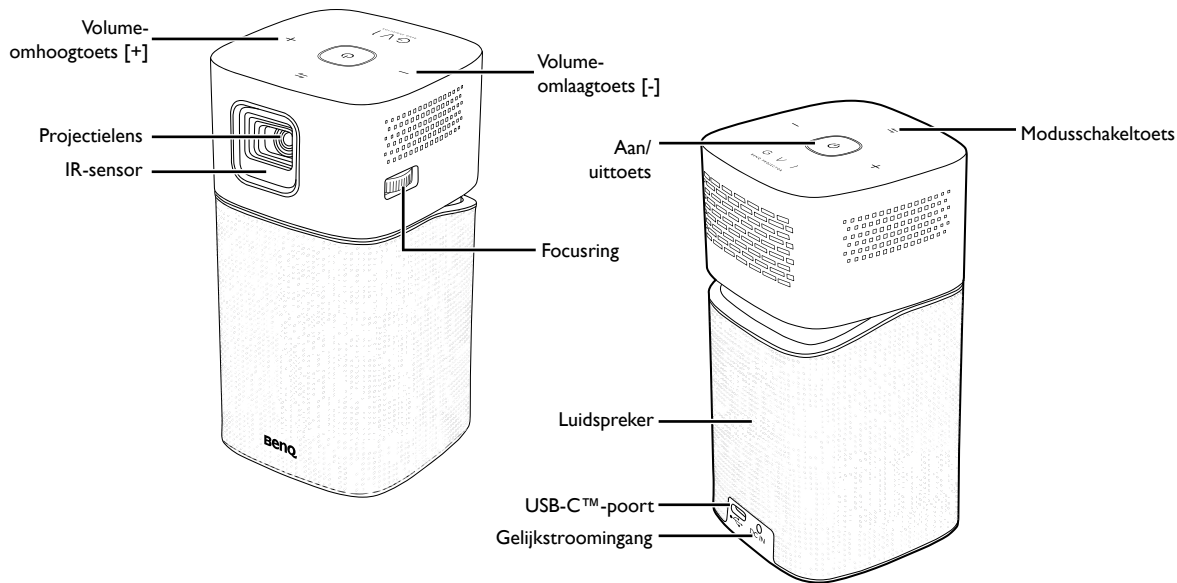


Led-indicatoren

Scenario	Status	Aan/uittoets		Modusschakeltoets	
		Ledgedrag	Schema	Ledgedrag	Schema
Opladen met adapter	Batterij <20%	Rood - opglloeien		niet beschikbaar	
	Batterij 20-60%	Geel - opglloeien		niet beschikbaar	
	Batterij >60%	Groen - opglloeien		niet beschikbaar	
	Batterij 100%	Groen - effen		niet beschikbaar	
Batterijmodus	Batterij <20%	Rood - knipperen		niet beschikbaar	
	Batterij 20-60%	Geel - effen		niet beschikbaar	
	Batterij >60%	Groen - effen		niet beschikbaar	
Bluetooth-luidsprekermodus	Klaar voor/bezig met koppelen	Afhankelijk van aan/uitstatus		Blauw - knipperen	
	Koppelen gelukt	Afhankelijk van aan/uitstatus		Blauw - effen	
Systeemupdate	Systeemupdate bezig	Groen - knipperen		Blauw - knipperen	
	Systeemupdate mislukt	Rood - effen		Rood - effen	
	Systeemupdate is gelukt en systeem wordt opnieuw gestart	Groen - effen		Blauw - effen	
Fout	Led-fout	Geel - effen		Rood - knipperen	
	Ventilatorfout	Rood - effen		Rood - knipperen	
	Temperatuurfout van optische engine	niet beschikbaar		Rood - effen	
	Temperatuurfout van batterij	niet beschikbaar		Rood - knipperen	
	Fout van driverboard	Rood - knipperen		Rood - knipperen	

De stekkerkop bevestigen


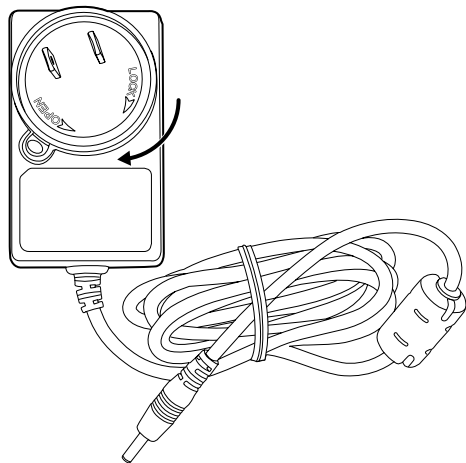


De stekkerkop verwijderen

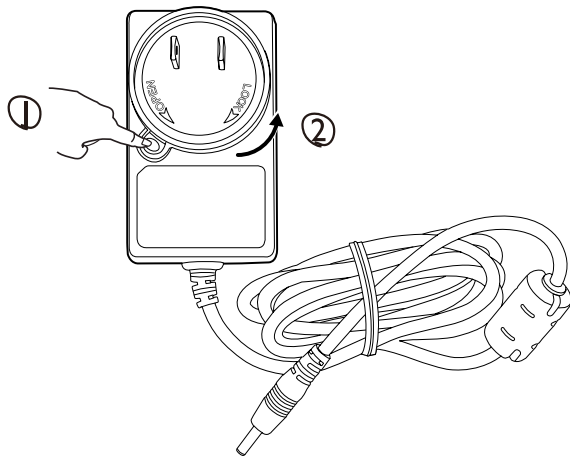


De stekkerkop kan per regio verschillen.

De projector inschakelen / opladen

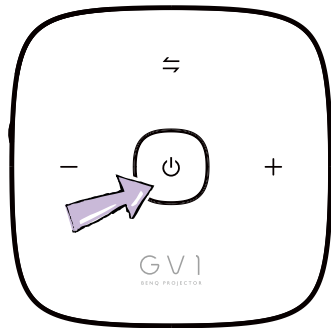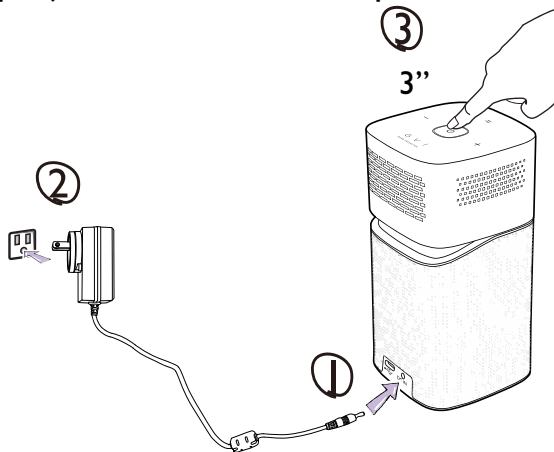


- **Laad de batterij helemaal op voor een geslaagde OTA-update.**
- Zie "Led-indicatoren" op pagina 4 voor het oplaadgedrag van de aan/uittoets/led-indicator.
- Als de projector volledig is opgeladen, kan de adapter worden losgemaakt.
- Voor de eerste keer opstarten, houdt u de aan/uittoets/led-indicator drie seconden ingedrukt. Druk kort op de aan/uittoets/led-indicator om na de eerste keer opstarten de projector in of uit te schakelen.
- Voor de wisselstroomadapter geldt dat het stopcontact zich in de buurt van de apparatuur moet bevinden zodat dit makkelijk toegankelijk is.



De projectiehoek aanpassen

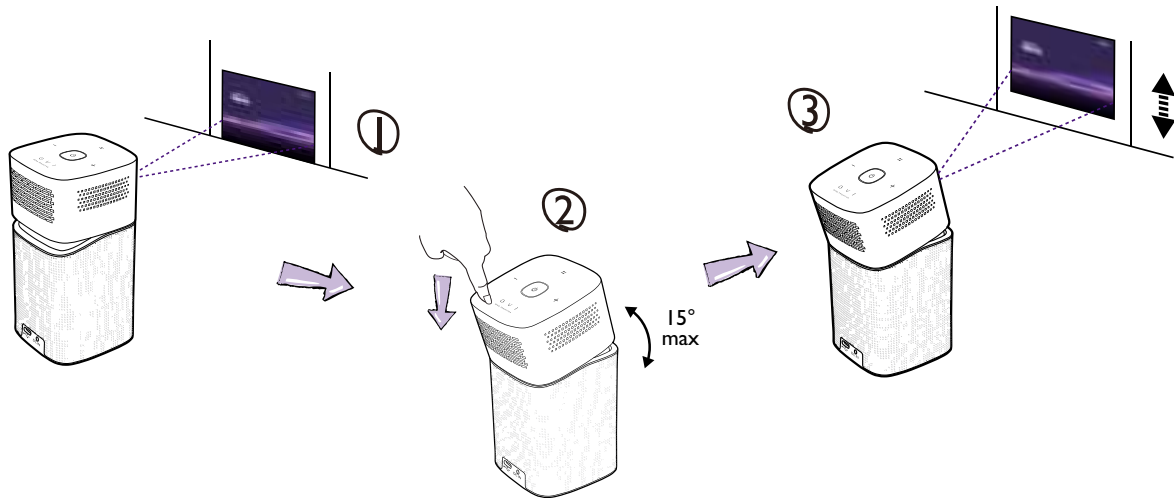


Scherpstellen

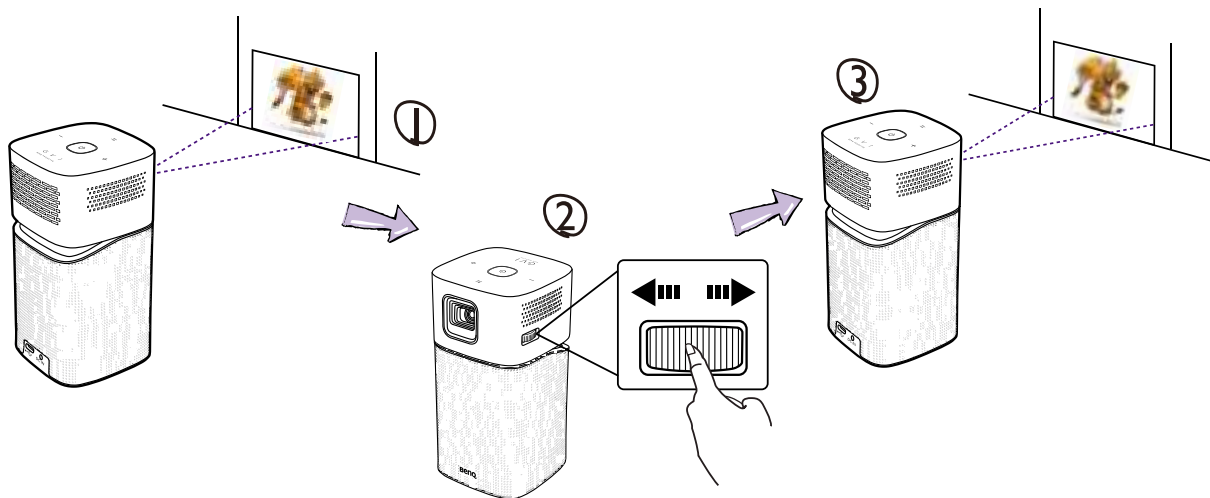

Afstandsbediening

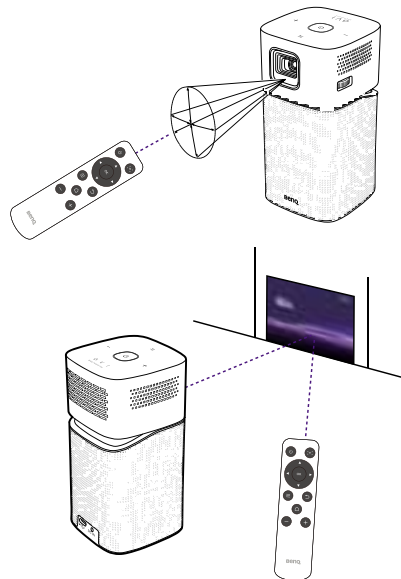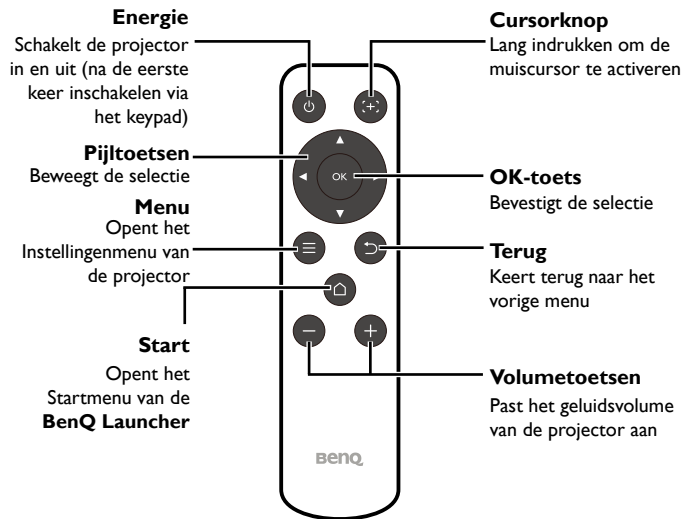

Apparaten aansluiten

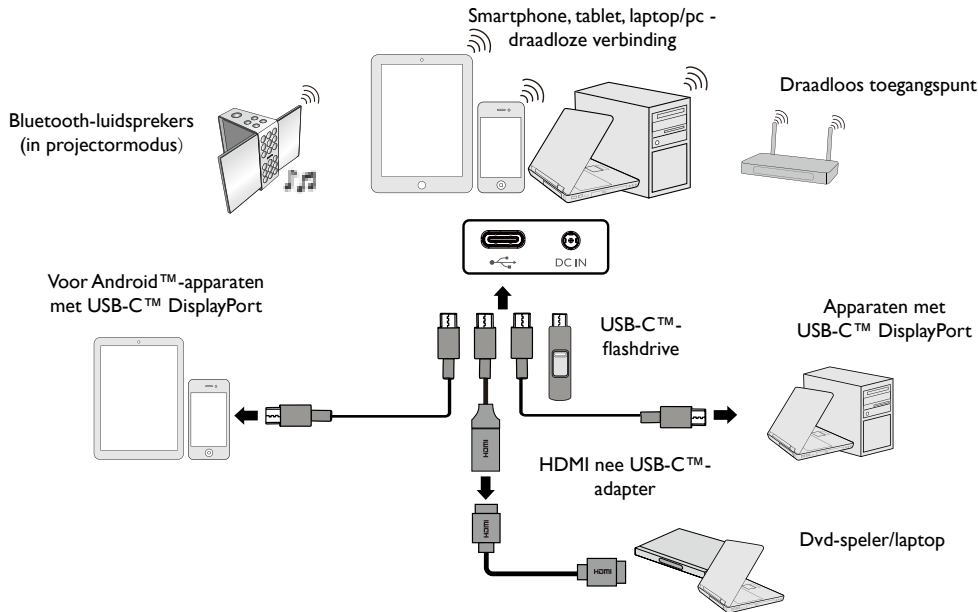

Setupwizard

①



②



③



④



Startpagina van BenQ Launcher

BenQ-opstartpictogram

Geeft toegang tot de **Wi-Fi-instellingen** alleen weer als de projector niet is verbonden met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk

Invoerbron
Geeft het huidige apparaat weer verbonden via USB-C™ (apparaten met DisplayPort-functionaliteit kunnen via de verbinding projecteren)

Statusbalk
Geeft datum, tijd en status van draadloos en batterij aan



Draadloze projectie voor iOS en macOS - Projecteert draadloos via iOS of Mac OS

Draadloze projectie voor Android™ - Projecteert draadloos via Android™

Draadloze projectie voor pc - Projecteert draadloos via pc

Mediaspeler



Geeft mediabestanden weer vanaf een apparaat verbonden via USB-C™



- Zorg dat de batterij minstens 60% is opgeladen (3 balkjes op het batterijstatuspictogram) voor een geslaagde OTA-update.
- De knop van Mediaspeler verschijnt alleen als een USB-C™-apparaat met de projector is verbonden.

Instellingenmenu van BenQ Launcher

Druk op ▽ om het instellingenmenu te openen

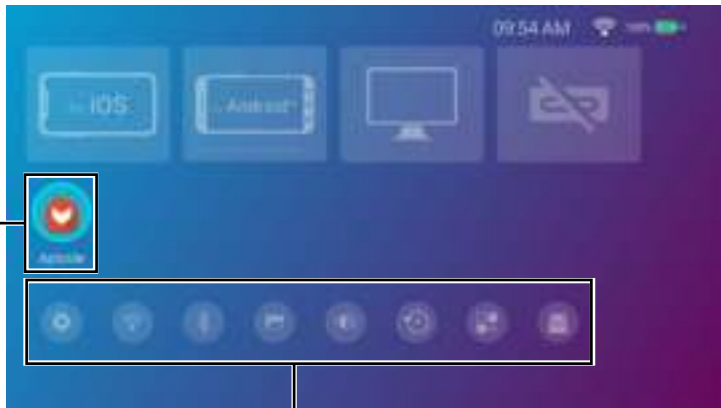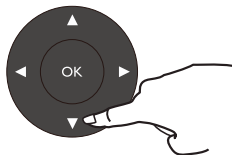

App-snelkoppelingen

Geeft de snelkoppelingen weer naar apps die op deze projector zijn geïnstalleerd

Instellingenmenu

Toont de knoppen voor het aanpassen van Wi-Fi, Bluetooth en andere instellingen



Deze afbeeldingen dienen slechts ter referentie en kunnen afwijken op het product dat in uw regio is geleverd.

Draadloze internetverbinding



① Druk op **OK** op de startpagina van BenQ Launcher om de Wi-Fi-instellingen te openen.



② Zorg dat de **Wi-Fi**-functie is geactiveerd. Als deze niet is geactiveerd, drukt u op **OK** om deze in te schakelen.



③ Druk op ∇ om de SSID te kiezen en druk op **OK**. Voer het wachtwoord in en druk op **OK** (indien nodig).



Draadloze projectie - iOS-apparaten


①

Selecteer **Draadloze projectie voor iOS en macOS** op de startpagina van de BenQ Launcher en druk op **OK**.



②

Zie de afbeelding **Draadloze projectie voor iOS en macOS** voor informatie over draadloze verbinding of verbinding met een hotspot. Maak op het iOS-toestel via Airplay verbinding met de projector.

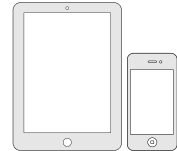

Draadloze projectie - Android™-apparaten

①

Selecteer **Draadloze projectie voor Android™** op de startpagina van de BenQ Launcher en druk op **OK**.



②


Zie de afbeelding **Draadloze projectie voor Android™** voor informatie over draadloze verbinding of verbinding met een hotspot. Maak op het Android-toestel via screencasting verbinding met de projector.



Draadloze projectie - pc


①

Selecteer **Draadloze projectie voor pc** op de startpagina van de BenQ Launcher en druk op **OK**.



②


Zie de afbeelding **Draadloze projectie voor pc** voor informatie over draadloze verbinding of verbinding met een hotspot. Maak op de pc of laptop via screencasting verbinding met de projector.

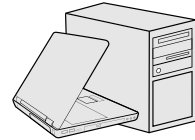

Bluetooth-luidsprekermodus

①

Druk op de **Schakeltoets** om de Bluetooth-luidsprekermodus op de projector in te schakelen.

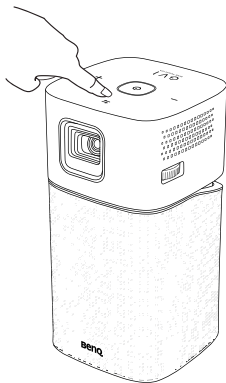

②

Maak met het toestel via Bluetooth verbinding met de GV1.



Draadloos toegangspunt

①

Selecteer **Hotspot** in het instellingenmenu en druk op **OK**.




②

(Optioneel) Maak een Hotspot-naam en druk op **OK**.
(Optioneel) Maak een Hotspot-wachtwoord en druk op **OK**.



③

Druk op **OK** om de **Hotspot**-schakelaar te activeren.



④

Maak met het toestel verbinding met de Hotspot-naam en voer het Hotspot-wachtwoord in.




BenQ Smart Control (afstandsbedieningsapp)

De **BenQ Smart Control**-app installeren

①

Zorg dat de smartphone is verbonden met internet.

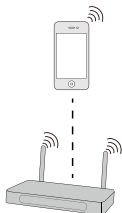

②

Selecteer **BenQ Smart Control** in het menu **Instellingen** van het beginscherm van **BenQ Launcher** en druk vervolgens op **OK**.



③

Scan met de smartphone de QR-code op de projector om **BenQ Smart Control** te downloaden en installeren.



Met de **BenQ Smart Control**-app

①

Verbind de smartphone met hetzelfde draadloze netwerk als de projector.



②

Open de **BenQ Smart Control**-app op de smartphone.



③


Selecteer de projector in de apparaatlijst van **BenQ Smart Control**.




④

Kies een van de volgende methodes om **BenQ Smart Control** te gebruiken:

Tik op **DPad** en gebruik de vooraf ingestelde knoppen in de app om de projector te besturen.

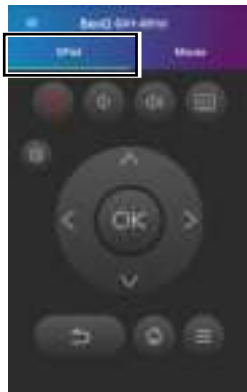

Tik op **Muis** en gebruik aanraakgebaren op de smartphone om de cursor op de projector als een muis te besturen.

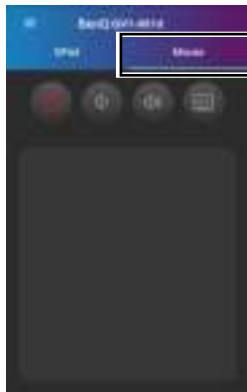

Specificaties

Projectiesysteem		DLP
Native resolutie		WVGA (854 x 480)
Helderheid		200AL
Contrastverhouding (FOFO)		100,000:1
Objectief		F=1,5, f=5,53mm
Throw-verhouding		1,3 (35"@1M)
SoC		Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909
OS		Android 7.1.2
RAM		1G LPDDR3
Flashgeheugen		8G EMMC
WLAN		IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4G/5G
2G	A SKU	Ch1-Ch11
	E SKU	
5G	A SKU	Band1: Ch36, Ch40, Ch44, Ch48
		Band4: Ch149, Ch153, Ch157, Ch161, Ch165
	E SKU	Band1: Ch36, Ch40, Ch44, Ch48

Interface	DC in x1 USB-C™ (DP Alt-modus, Data) x1
Afmetingen (BxHxD)	80 x 155 x 80 mm
Gewicht	708 g
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C

Energie	Gelijkstroomvoeding	
	Frequentie	AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz 0,8A
	Voedinggegevens	12,0V 2,0A 24,0W
	Batterij	
	Type	Lithium-ion polymeer
	Elektrische gegevens	7,4V 3000,0mAh 22,2W
	Batterijcycli	300 cycli
	Oplaadtijd	3 uur van 0% tot 100%
	Levensduur van batterij	3 uur in batterijmodus

Codec	Video	XVID(.avi) MPEG-4(3gp, mp4) H.263(3g2, .avi, .mkv, .webm, 3gp, mp4)
	Ondertitels	n.v.t.
	Audio	MP3, AAC
	Beeld	JPG(.jpg, .jpeg), PNG(.png), BMP(.bmp)
	Document	.txt



<http://www.BenQ.com> > Projectors > GVI > Downloads / Support > User Manual

Scan the QR code with an appropriate mobile app to access the latest QSG in various languages.

Scannez le code QR avec une appli mobile appropriée pour accéder au dernier Guide de démarrage rapide en plusieurs langues.

Scannen Sie den QR-Code mit einer entsprechenden Mobil-App, um auf die aktuelle Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen zuzugreifen.

Eseguire la scansione del codice QR con un'applicazione mobile adeguata per accedere alla guida rapida più recente in varie lingue.

Escanee el código QR con una aplicación para móviles adecuada para acceder a la Guía de inicio rápido más reciente en distintos idiomas.

Digitalize o código QR com uma aplicação móvel adequada para aceder ao Guia de Iniciação Rápida mais recente em diferentes idiomas.

Scan de QR-code met een geschikte mobiele app voor de nieuwste versie van de Snelgids in diverse talen.

Läs av QR-koden med lämplig mobilapp för åtkomst till den senaste snabbstartsguiden på flera språk.

Pro přístup k nejnovější stručné příručce v různých jazycích naskenuj přes příslušnou mobilní aplikaci QR kód.

Zeskanuj kod QR przy użyciu odpowiedniej aplikacji mobilnej, aby uzyskać najnowszą instrukcję szybkiego uruchomienia w różnych językach.

Отсканируйте этот QR-код с помощью подходящего мобильного приложения для доступа к самой новой версии Краткого руководства на разных языках.

対応するモバイルアプリでQRコードをスキャンして、最新のQSGにアクセスしてください（多言語対応）。

적절한 모바일 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔하고 다양한 언어로 된 최신 QSG에 액세스합니다.

用适当的移动应用程序扫描二维码可访问不同语言的最新QSG。

使用適當的行動應用程式掃描QR碼，存取不同語言版本的最新QSG。

Çeşitli dillerdeki en son QSG'ye erişmek için uygun mobil uygulama ile QR kodunu tarayın.

สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ เพื่อเข้าถึง QSG ล่าสุดในภาษาต่างๆ

امسح رمز QR من خلال تطبيق محمول مناسب للوصول إلى أحدث QSG بلغات مختلفة.
वभिन्न भाषाओं में नवीनतम QSG तक पहुँचने के लिए उचित मोबाइल ऐप से QR कोड स्कैन करें.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en BenQ Corporation gebruikt deze merken onder licentie.

Android is een handelsmerk van Google LLC.



BenQ.com

© 2020 BenQ Corporation.
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

03/30/2020