

12L



150529

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	98
1.1 Veiligheidsaanwijzingen	98
1.2 Symboolverklaring	101
1.3 Reglementair gebruik	102
2. Algemeen	103
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	103
2.2 Auteursrecht	103
2.3 Verklaring van Conformiteit	103
3. Transport, verpakking en bewaring	104
3.1 Controle bij aflevering	104
3.2 Verpakking	104
3.3 Bewaring	104
4. Specificaties	105
4.1 Overzicht van onderdelen	105
4.2 Technische Gegevens	106
5. Installatie en bediening	107
5.1 Installatie	107
5.2 Bediening	108
6. Reiniging	111
7. Afvalverwijdering	112

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.
Verstikkingsgevaar!
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen. Gebruik hiervoor de handgrepen van het apparaat.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen; houd ze niet onder stromend water of en was de onderdelen van het apparaat niet af in de afwasmachine.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De behuizing en het deksel van het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet. Raak ze niet met blote handen aan. Gebruik altijd de sluiting van het deksel om het apparaat te openen.
- Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog langere tijd heet. Wacht daarom tot het voldoende is afgekoeld voordat u begint met het uitnemen van de binnenpan, het verwijderen van het deksel of het verplaatsen van het apparaat.



HETE STOOM! *Gevaar voor verbranding!*

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens de werking ontsnapt hete stoom uit het ventiel voor stoomafvoer. Vermijd daarom contact met het deksel tijdens het kookproces.
- Wees tijdens het openen van het deksel bijzonder voorzichtig. De hete stoom die uit de binnenpan ontsnapt kan uw handen, armen of gezicht verbranden.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



HETE STOOM!

Dit symbool betekent dat tijdens de werking hete stoom ontsnapt. Wanneer u dit negeert kan dit verbrandingen tot gevolg hebben!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren en andere vergelijkbare werkplekken;
- landbouwbedrijven;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfasts.

De **rijstkoker** is **uitsluitend** bestemd voor het **koken en warmhouden van rijst**.

De **rijstkoker** mag onder andere **niet** worden gebruikt voor:

- het opwarmen van andere voedingsmiddelen dan rijst;
- het vullen met en verwarmen van vloeistoffen of substanties die brandbaar, zeer vluchtig, schadelijk voor de gezondheid etc. zijn.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming. Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



TIP!

Indien u de verpakking wilt weggoaien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen



1 Sluiting van het deksel

2 Buitendeksel

3 Binnendeksel

4 Ventiel voor de stoomafvoer

5 Condenswateropvangbakje

6 Markering /aanduiding hoeveelheden

7 Antiaanbaklaag

8 Bedieningspaneel

9 Buitenpan

10 Binnenpan

11 Maatbeker

12 Rijstlepel

13 Roerspatel

Bedieningspaneel



- 14** Indicator rood "Koken/Cooking"
- 15** Indicator oranje „Warmhouden/Keep warm“
- 16** Schakelaar

4.2 Technische Gegevens

Naam	Rijstkoker 12L voor 40 – 60 personen
Art. nr.:	150529
Materiaal behuizing:	edelstaal
Inhoud:	12 liter
Aansluitwaarden:	2,85 kW / 230 V 50/60 Hz
Afmetingen:	Ø 465 mm, H 160 mm
Gewicht:	15,6 kg
Uitrusting:	1 maatbeker, 1 rijstlepel, 1 roerspatel

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

- Pak het apparaat uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.



VOORZICHTIG!

- Verwijder **nooit** het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen! Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige gearde stopcontacten.

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

5.2 Bediening

Voor het eerste gebruik

- Druk op de blokkadeknop en til het deksel op.
- Haal de uitrusting en de binnenpan uit het apparaat. Maak het binnendeksel los door het van de stift op het deksel te trekken. Maak het apparaat en zijn accessoires schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk 6 "**Reiniging**".



VOORZICHTIG!

**Dompel de behuizing nooit onder in water of andere vloeistoffen.
Giet nooit water in de buitenpan.**

- Droog de schoongemaakte elementen zorgvuldig af.
- Bevestig het binnendeksel op de stift in het deksel.
- U kunt nu beginnen met het koken van rijst.

Rijst koken

Een optimaal resultaat bij het koken van rijst verkrijgt u bij de juiste verhouding tussen rijst en water. **Houdt u bij het koken aan de aanwijzingen op de verpakking van de rijst** en controleer het volgende:

- Gaat het om onbewerkte, normale rijst?
- Gaat het om voorgekookte of parboiled rijst?

Voorgekookte rijst treft u in de handel aan onder bv. de naam snelkookrijst.

Alle andere gegevens over de rijst (wit of zilvervlies, lang- of rondkorrelig, wilde rijst, basmatirijst etc.) verwijzen naar de kwaliteit en de smaak. Dit heeft voor het kookproces vrijwel geen betekenis.


Voor de smaak kan eventueel een snufje zout aan het water worden toegevoegd.

Als u de rijst voor het koken afspoelt, zal hij minder plakkerig worden in de pan, maar wel wat voedingswaarde verliezen.

Als u de rijst voor het koken ongeveer 5 - 10 minuten weekt, zal de gekookte rijst zachter zijn.

Koken van normale (niet voorgekookte) rijst.

- Plaats eerst de **mat tegen aanbranden op de bodem van de binnenpan** voordat u de rijst in de pan strooit. Zorg ervoor dat tijdens het toevoegen van water de mat tegen aanbranden op de bodem blijft liggen.
- Meet de gewenste hoeveelheid rijst af volgens de **maatstreepjes in de binnenpan** (vgl. de onderstaande **tabel voor de hoeveelheden rijst/water**).

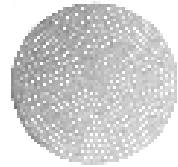

Tabel hoeveelheden rijst/water

Rijst (ongekookte) Hoeveelheid in de maatbeker (cup)	Maatstreepje voor het water Binnenpan
10	markering 10
12	markering 12
14	markering 14
16	markering 16
18	markering 18
20	markering 20

De opgegeven hoeveelheden betreffen de maatbeker die is meegeleverd met het apparaat.

- Doe de gewassen rijst in de binnenpan van de rijstkoker en giet de benodigde hoeveelheid water erbij (let hierbij op de markeringen in de binnenpan vgl. de **tabel voor de hoeveelheden rijst/water**).



VOORZICHTIG!

Het bovenste maatstreepje voor water niet overschrijden!

Zorg ervoor dat de binnenpan aan de buitenkant droog en schoon is, voordat u begint met het gebruik van de rijstkoker.

- Plaats de binnenpan in de buitenpan en draai hem een beetje naar links en rechts om er zeker van te zijn dat hij goed op de verwarmingsplaat staat voor een goede warmteoverdracht.
- Sluit het deksel totdat u het "**klik**"-geluid van de dekselsluiting hoort.
- Doe de stekker in een enkelvoudig, geaard stopcontact.
- Schakel het apparaat in (druk de schakelaar naar beneden). Het rode controlelampje "**Koken/Cooking**" gaat branden.
- Als de rijst gekookt is, dooft de **rode** indicator "**Koken/Cooking**" gaat de **oranje** indicator "**Warmhouden/Keep warm**" branden. Het apparaat schakelt automatisch over in de warmhoudmodus.

- Laat het deksel nog 10 - 15 minuten gesloten, zodat de rijst nog kan nawellen.



HETE STOOM! Gevaar voor verbranding!

Het deksel van het apparaat nooit openen tijdens het kookproces!

Til na afloop van het kookproces het deksel op met uw rechterhand, er bestaat gevaar voor verbranding door ontsnappende stoom!

Gebruik beschermende handschoenen!

- Open voorzichtig het deksel en serveer de gekookte rijst.
- Gebruik nooit een metalen lepel of schep om de rijst te serveren. Zo voorkomt u beschadiging van de antiaanbaklaag van de binnenpan. Gebruik hiervoor de meegeleverde rijstlepel.
- De rijstkoker houdt de warmte automatisch vast. Zodra de temperatuur in de binnenpan daalt, gaat de **rode** indicator "**Koken/Cooking**" opnieuw branden, hetgeen betekent dat het warmhoudproces wordt voortgezet. Wanneer u dit niet wenst, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
- **Haal na afloop van het gebruik altijd de stekker uit het stopcontact**, anders blijft de warmhoudfunctie actief.
 - ❖ **De rijstkoker is voorzien van een veiligheidsthermostaat die het apparaat automatisch in de warmhoudstand schakelt als:**
 - de binnenpan zich niet in het apparaat bevindt;
 - de binnenpan niet goed is geplaatst;
 - het water volledig is verdampt uit de binnenpan.

Condenswateropvangbakje


Tijdens het openen van het deksel stroomt het condenswater via het gootje in het buitendeksel in het condenswateropvangbakje.

Uitnemen van het condenswateropvangbakje:

- ❖ Pak beide zijken van het opvangbakje beet en trek het naar voren.

Plaatsen van het condenswateropvangbakje:

- ❖ Plaats het opvangbakje in de uitsparing en druk het vast.

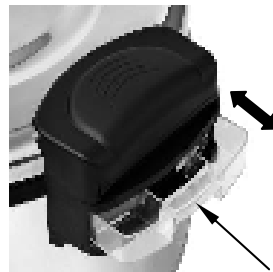

Condenswateropvangbakje



VOORZICHTIG!

Na ieder gebruik moet u het condenswateropvangbakje uit het apparaat nemen en leegmaken.

6. Reiniging



VOORZICHTIG!

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken. Wacht tot het apparaat is afgekoeld.

Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen. In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Om beschadiging van de antiaanbaklaag in de binnenpan en de oppervlakte van de buitenpan te voorkomen, mag u voor het schoonmaken van het apparaat nooit grove en bijtende schoonmaakmiddelen toepassen, zoals staalwol of metalen instrumenten.

- Maak na afloop van het gebruik altijd alle onderdelen van het apparaat schoon.
- Was het apparaat en de binnenpan **nooit** in de afwasmachine.
- Maak het binnendecksel los door het van de stift op het deksel te trekken.
- Haal de binnenpan uit de buitenpan.
- **Maak het binnendecksel, de binnenpan en de uitrusting** (rijstlepel, roerspateel, maatbeker en de mat tegen aanbranden) schoon met schoon water met een mild schoonmaakmiddel, spoel de schoongemaakte onderdelen af met schoon water en maak ze zorgvuldig droog met behulp van een droog, zacht doekje.
- Maak de binnenkant en buitenkant van de **buitenpan** schoon met een zacht, vochtig doekje en droog ze vervolgens zorgvuldig af.



VOORZICHTIG!

Rijstkorrels en andere deeltjes kunnen op de verwarmingsplaat blijven plakken. U moet ze altijd verwijderen, om te zorgen dat de warmteoverdracht van de verwarmingsplaat naar de binnenpan zo goed mogelijk kan plaatsvinden. U kunt een houten spatel gebruiken om de gekookte rijst van de verwarmingsplaat te verwijderen. Hierna veegt u de oppervlakte van de verwarmingsplaat schoon en polijst u hem, om te zorgen voor een zo goed mogelijke warmteoverdracht tussen de verwarmingsplaat en de bodem van de binnenpan.

Tip die het schoonmaken vereenvoudigt

1. Giet voordat u begint met schoonmaken een glas water met een beetje afwasmiddel in de binnenpan.
2. Plaats de binnenpan in de rijstkoker.

3. Druk de schakelaar naar beneden. Het **rode** controlelampje "**Koken/Cooking**" gaat branden. Wacht tot het water gaat koken.
4. Schakel de rijstkoker uit en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht tot de binnenpan is afgekoeld.
5. Hierdoor wordt het schoonmaken van de binnenpan makkelijker.

Bewaring van het apparaat

- o Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.