

# GEBRUIKSAANWIJZING

---





---

**FYSIC**®  
because we care

**FX-700**

# OVERZICHT

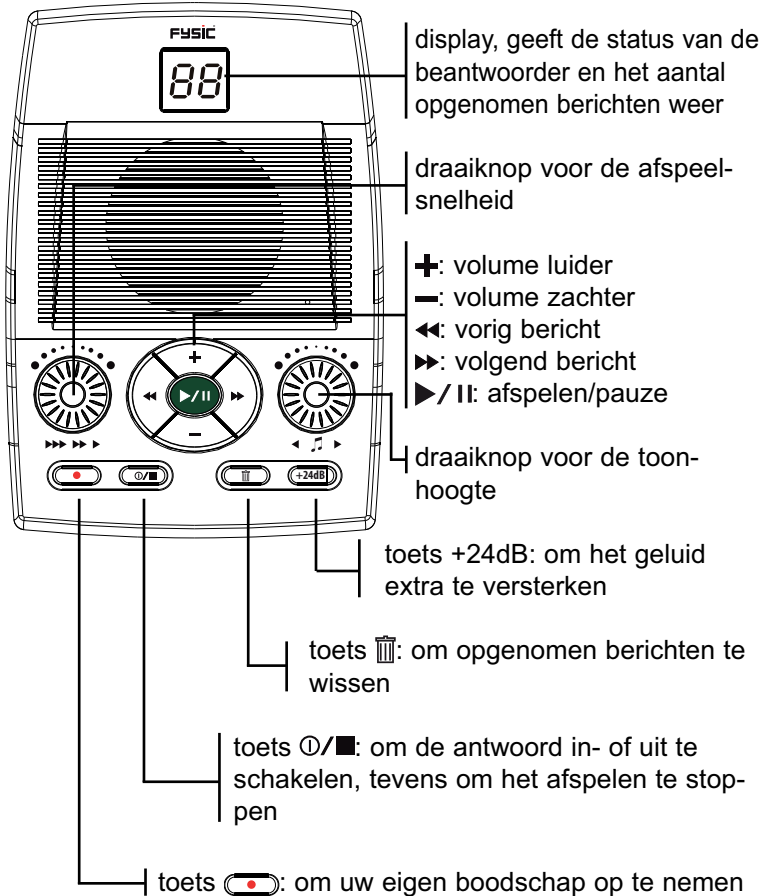

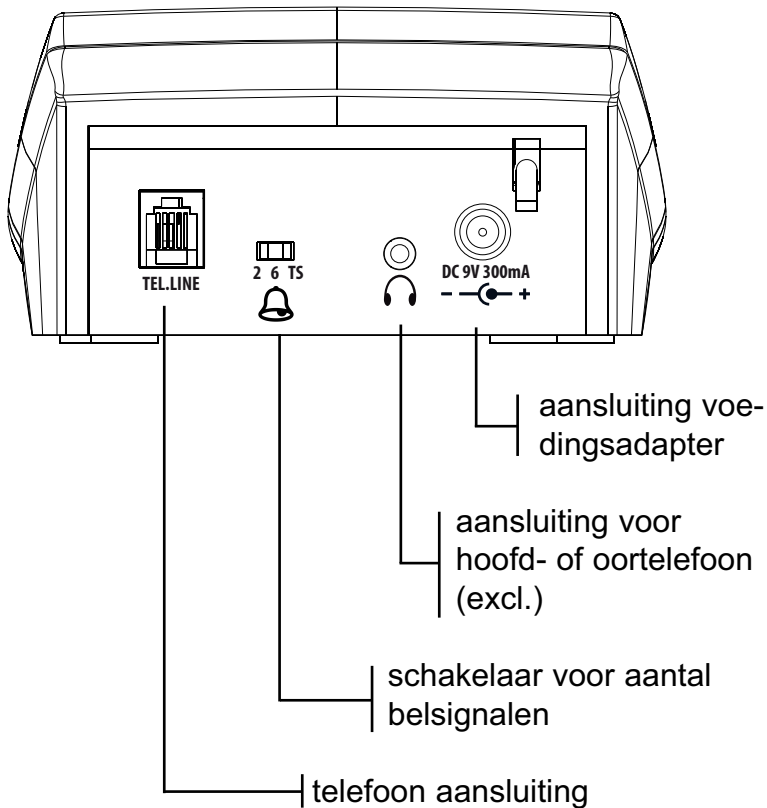


## INSTALLATIE

### Telefoonaansluiting:

De telefoonbeantwoorder wordt geleverd met een telefoonaansluitsnoer met aan een zijde een telefoon dubbelstekker en aan de andere zijde een klein modulair stekkertje.

1. steek het modulaire stekkertje van het aansluitsnoer achter in de beantwoorder, in aansluiting **TEL.LINE**
2. haal de telefoonstekker van uw telefoon uit het telefoonstopcontact
3. doe de telefoon dubbelstekker in het telefoonstopcontact.
4. doe de telefoonstekker van uw telefoon achter in de dubbelstekker
5. sluit het modulair stekkertje dat zit aan het snoer van de dubbelstekker achter in de FX-700, in aansluiting **TEL.LINE**

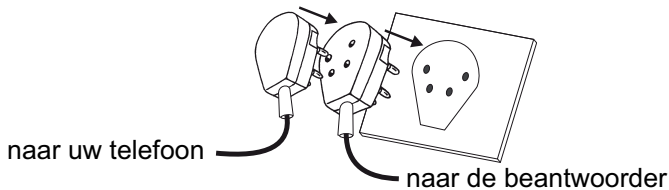


## Voeding:

De voeding wordt betrokken uit de meegeleverde voedingsadapter. Sluit deze adapter aan op de aansluiting DC 9V 300mA aan de achterzijde van de beantwoorder.



Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter met het typenummer S004LV0900030

Nadat de voedingsadapter in het stopcontact is gestoken, licht kort  op en klinkt een beeptoon. De FX-700 is nu gereed voor gebruik.



In de FX-700 behoeven GEEN batterijen geplaatst te worden. De berichten worden in geheugen-chips bewaard die geen spanning nodig hebben om te functioneren.




Gedurende een stroomuitval zal het antwoordapparaat niet op een oproep reageren. Na het opnieuw inschakelen van de netstroom zal het antwoordapparaat weer functioneren. Alleen de dag en de tijd dienen opnieuw ingesteld te worden ingesteld.

## Oor- of hoofdtelefoon aansluiting: (\*)

Een oor- of hoofdtelefoon kunt u aansluiten aan de achterzijde van de telefoonbeantwoorder.

Deze aansluiting is geschikt voor een standaard laagohmige ( $4\Omega$  -  $32\Omega$ ) oor- of hoofdtelefoon met een mono (2-polig) of stereo (3-polig) 3,5mm stekkerkje.

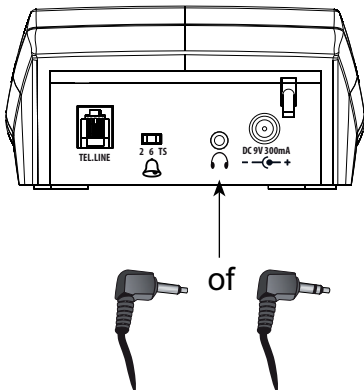

Zodra u een oor- of hoofdtelefoon inpluigt, wordt het geluid uit de luidspreker uitgeschakeld. Let op, bij het gebruik van een stereo oor- of hoofdtelefoon met een 3-polig stekkerkje hoort u maar aan één kant van de hoofdtelefoon geluid.

*\*: een oor- of hoofdtelefoon wordt niet meegeleverd*

## VOORBEREIDEN

### **Taal instellen:**

De voice-prompt en de voor-opgenomen meldteksten kunt u in verschillende talen instellen.

### Instellen gewenste taal:

- 2 sec. ◀◀    het display geeft de op dat moment ingestelde taal weer (\*)
- ▶▶    selecteer de gewenste taal
- ◀◀    leg de instelling vast

\*: *nL* = Nederlands, *En* = Engels, *dE* = Duits, *Fr* = Frans, *SP* = Spaans, *IA* = Italiaans

### **Dag en tijd:**

Bij elk bericht wordt de dag en het tijdstip van de opname geregistreerd en bij het afspelen van de berichten worden deze uitgesproken.

## Instellen dag en tijd:

- 2 sec. ▶▶ de op dat moment ingestelde dag wordt uitgesproken
- ▶▶ selecteer de juiste dag
- ◀◀ het op dat moment ingestelde uur wordt uitgesproken
- ▶▶ selecteer het juiste uur
- ◀◀ de op dat moment ingestelde minuten worden uitgesproken
- ▶▶ selecteer de juiste minuten
- ◀◀ leg de instelling vast

## Controleren dag en tijd:

- ◀◀ de ingestelde dag en tijd worden uitgesproken




## Meldteksten:

De meldtekst is de tekst die de opbeller hoort wanneer de FX-700 de oproep aanneemt. U kunt een eigen meldtekst van maximaal 60 seconden inspreken of gebruik maken van de voor-opgenomen fabrieksmeldtekst.


### Opnemen eigen meldtekst:




druk op toets  en houd deze toets ingedrukt



zodra het display A1 aangeeft, kunt u uw meldtekst inspreken




spreek uw meldtekst in de ingebouwde microfoon (toets  gedurende het inspreken ingedrukt houden!)

laat aan het einde van uw meldtekst toets  los, de opname wordt beëindigt en de meldtekst wordt ter controle voor u afgespeeld (de maximale lengte van de meldtekst bedraagt 60 seconden waarbij de laatste 10 seconden de aanduiding A1 in het display knippert)


## Controleren meldtekst:



druk kort op toets  om de meld-tekst af te spelen; het volume kunt u instellen met de toetsen **+** en **-**

## Terug naar de fabrieksmeldtekst:



druk op toets  en houd deze toets ingedrukt



laat, zodra het display A1 aangeeft, deze toets los; uw eigen meldtekst is nu gewist en ter controle wordt de fabrieksmeldtekst afgespeeld

## Tips en opmerkingen:

- Houd uw meldtekst kort, een lange meldtekst gaat ten koste van de totale opname-capaciteit van de FX-700.
- Zet de meldtekst eerst op papier en lees deze dan op tijdens het inspreken.
- Spreek rustig en met een normaal stemvolume.
- Nodig de opbeller uit om na de beep een bericht achter te laten.

## Instellen aantal belsignalen:

Met de schakelaar aan de achterzijde van het toestel is het mogelijk het aantal belsignalen in te stellen wanneer het antwoordapparaat de lijn opneemt.



2 6 TS



2: na 2 belsignalen zal het antwoordapparaat de oproep aannemen


6: na 6 belsignalen zal het antwoordapparaat de oproep aannemen

TS (Toll Saver): bij de eerste (nieuwe) oproep neemt de beantwoorder de oproep na 6 belsignalen aan, bij elke volgende oproep na 2 belsignalen (zie ook het hoofdstuk 'OP AFSTAND BEDIENEN' op pagina 18)

## WERKING

### Antwoordfunctie in/uitschakelen:



druk op toets /■ om de antwoordfunctie in - of uit te schakelen

het display geeft daarbij de status aan:



antwoordfunctie uitgeschakeld



antwoordfunctie ingeschakeld  
*(het display geeft het aantal opgenomen boodschappen aan, 05 is een voorbeeld)*

### Meeluisteren / overnemen:

Als u wel thuis bent maar u wilt niet gestoord worden, dan kunt u de FX-700 de telefoonoproep laten beantwoorden. U kunt dan meeluisteren naar wat er ingesproken wordt en indien gewenst kunt u het gesprek overnemen.

### Meeluisteren:

gebruik de toetsen **+** en **-** om het volume te regelen

### Overnemen:

neem de hoorn op van het telefoontoestel dat is aangesloten op de dubbelstekker van de FX-700, de opname wordt op dat moment gestopt


### **Opnametijd:**

De maximale opnametijd per bericht bedraagt 120 seconden. De opbeller hoort bij het bereiken van deze maximale tijd een korte beeptoon waarna de verbinding wordt verbroken. Ook na een stilte van 7 seconden wordt de opname beëindigt.


### **Boodschappenteller:**

Als het display knippert, wordt daarmee het aantal nieuwe, nog niet door u beluisterde, berichten getoond. Als het display continu oplicht, wordt daarmee het totaal aantal berichten getoond.

## Afspelen:


 start het afspelen


 stel het volume in

 pauzeer het afspelen (*nogmaals indrukken om het afspelen te hervatten*)

 ga naar de volgende boodschap

 herhaal dit bericht

1 sec  ga naar de vorige boodschap (*toets 1 seconde ingedrukt houden*)

 wis dit bericht

 beëindig het afspelen

Na het afspelen geeft het display continu opgelicht het totaal aantal opgenomen berichten weer.

## Extra geluidsversterker:



druk op toets **+24dB** om de extra geluidsversterker in of uit te schakelen



*deze versterker kunt u alleen in of uitschakelen tijdens het afspelen van opgenomen boodschappen*

*zodra u het afspelen beëindigt of het afspelen stopt automatisch na de laatste boodschap, dan wordt de extra geluidsversterker automatisch uitgeschakeld*

## Afspeelsnelheid:






*voor deze functie dient u eerst de geluidsversterker in te schakelen*




met draairegelaar ►►► ►► ► kunt u de afspeelsnelheid instellen, de toonhoogte van de stem blijft hierbij gelijk (*dus geen hoge piepstem bij hoge snelheid en lage basstem bij lage snelheid*)

het display geeft de snelheid aan:


  Slow-1 tot Slow-5: lage snelheden

  Fast-1 tot Fast-5: hoge snelheden

 Slow-0 is de normale snelheid

*zodra u het afspelen beëindigt of het afspelen stopt automatisch na de laatste boodschap, dan wordt de afspeelsnelheid weer op normaal ingesteld*

### **Toonhoogte:**

 *voor deze functie dient u eerst de geluidsversterker in te schakelen*



met draairegelaar ◀ ▶ kunt u de toonhoogte van het geluid instellen

*zodra het afspelen stopt wordt de toonhoogte weer op normaal ingesteld; de ingestelde toonhoogte blijft wel bewaard voor een volgende keer als u de versterker inschakelt*




## Wissen:


### Wissen per bericht:



druk, tijdens het afspelen, op toets  om het betreffende bericht te wissen

### Alle berichten wissen:



druk, na het afspelen, gedurende 2 seconden op toets  om alle oude, reeds door u beluisterde, berichten te wissen (*nieuwe, nog niet beluisterde berichten, blijven bewaard*)

## Geheugen vol:

Het totale geheugen van het antwoordapparaat bedraagt maximaal 23 minuten of 58 berichten maximaal en wordt gedeeld met de uitgaande boodschap. Als het geheugen vol is verschijnt [ FL ] in het display. Er kunnen nu geen nieuwe berichten meer worden opgenomen en de beantwoorder zal niet meer op inkomende oproepen reageren. Luister nu eerst de boodschappen af en wis deze om ruimte te creëren voor nieuwe boodschappen.

## **OP AFSTAND BEDIENEN**

Op afstand kunt u de opgenomen boodschappen afluisteren. Tijdens het afluisteren kunt u snel voor- en achteruit spoelen en kunt u berichten wissen. Ook de meldtekst kunt u op afstand wijzigen u kunt de beantwoordfunctie in- of uitschakelen. U kunt zelfs de ruimte beluisteren waarin de beantwoorder staat opgesteld. Het op afstand bedienen van uw beantwoorder kan met bijna iedere toon-telefoon.

### **PIN-code:**

Om misbruik te voorkomen, zijn de afstandsfuncties met behulp van een PIN-code beveiligd. De 3-cijferige code voor uw FX-700 staat vermeld op een stickertje aan de onderzijde van uw beantwoorder. Deze code is vast ingesteld en is niet door u te wijzigen.

### **Kostenbespaarfunctie (TOLLSAVER):**

Indien er geen nieuwe boodschappen zijn opgenomen zal de bel 6x overgaan alvorens de FX-700 de oproep aanneemt. Zijn er wel boodschappen opgenomen, dan reageert de beantwoorder na 2 belsignalen. Indien u op afstand wilt gaan afluisteren

en de bel gaat meer dan 2x over, dan zijn er dus geen nieuwe inkomende boodschappen opgenomen en kunt u de verbinding verbreken waardoor u telefoonkosten heeft bespaard. Deze functie selecteert u door bij het instellen van het aantal belsignalen, keuze “TS” te selecteren.

### **Werking:**

1. bel naar uw FX-700 en wacht tot na de beeptoon die klinkt na uw meldtekst
2. druk nu via het toetsenbord van de telefoon waarmee u belt de PIN-code van uw FX-700 in (zie het stickertje aan de onderzijde van uw beantwoorder),
3. u hoort 2 korte toontjes als de juiste code door de beantwoorder is ontvangen
4. u heeft nu de keuze uit de volgende afstandsfuncties:

druk:    voor de functie:  
2 #        afspelen van alle berichten  
              *u hoort een riedeltoontje als er geen berichten zijn*

2 5 afspelen van alleen de nieuwe berichten  
*u hoort een riedeltoontje als er geen  
nieuwe berichten zijn*

functies tijdens het afspelen:

7 # ga naar volgend bericht

8 # herhaal het bericht

6 # ga naar het vorig bericht

3 # wis dit bericht

# # stop het afspelen

3 # wis alle berichten  
*alle oude berichten worden nu direct  
gewist, dit kan niet meer ongedaan  
worden gemaakt; nieuwe berichten blijven  
bewaard*

0 # ruimte beluisteren  
*gedurende 2,5 minuten hoort u nu  
alle geluiden uit de ruimte waarin uw  
beantwoorder staat opgesteld of druk # #  
om deze functie voortijdig te beëindigen*

- 7 # wijzig uw meldtekst  
*gedurende 60 seconden kunt u uw nieuwe meldtekst inspreken; druk 7 # om de opname voortijdig te beëindigen; aan het einde van de opname wordt de nieuwe meldtekst ter controle eenmaal afgespeeld*
- 8 # inspreken memo-bericht  
*gedurende 45 seconden kunt u nu zelf een bericht inspreken; druk 8 # om de opname voortijdig te beëindigen*
- 9 # antwoordfunctie uitschakelen  
*om op afstand deze functie weer in te schakelen handelt u als volgt:*
- 1. bel naar uw beantwoorder en laat de bel 10x overgaan*
  - 2. u hoort een lange fluittoon*
  - 3. voer via het toetsenbord uw 3-cijferige PIN-code in*
  - 4. geef via het toetsenbord de code 9 # in u kunt nu de verbinding verbreken*

## **Tips en opmerkingen bij afstandsfuncties:**

- Wordt een nieuwe afstandsfunctie niet binnen 15 seconden na het beëindigen van een vorige afstandsfunctie gestart, dan zal het antwoordapparaat de verbinding verbreken.
- Indien de volledige opnamecapaciteit benut is, reageert de beantwoorder na 10 belsignalen en in plaats van uw meldtekst hoort u nu een lange fluittoon. Voer nu uw PIN-code in, luister de berichten af en wis deze om ruimte maken voor nieuwe berichten.
- Als het antwoordapparaat niet correct reageert op de afstandscodes, probeer dan de toetsen korter of langer in te drukken; normaal moet het antwoordapparaat reageren op toetsdruktijden van ongeveer 0,5 tot 1 seconden. Soms zijn langere tijden noodzakelijk.
- Op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing staat een kaartje afgebeeld met alle mogelijke afstandsfuncties. U kunt dit kaartje kopiëren en bij u dragen zodat u, wanneer nodig, de beantwoorder op afstand kunt bedienen.

## **GEBRUIKERSTIPS**

### **Stroomuitval:**

Gedurende een stroomuitval zal de telefoonbeantwoorder niet op een oproep reageren. De meldtekst en de boodschappen blijven wel in het geheugen bewaard.

### **Geheugen vol:**

Zodra de volledige opnamecapaciteit van de FX-700 benut is, zal de opname worden beëindigd. De opbeller hoort twee beeptoontjes en de verbinding wordt verbroken. De beantwoorder zal nu niet meer op inkomende oproepen reageren. Maak geheugenruimte vrij door de berichten af te luisteren en enkele of alle berichten te wissen.

### **Systeemstoring:**

Neem, in het geval van een mogelijke systeemstoring, de adapter uit het 230V stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoon wandcontactdoos. Sluit alles na enkele minuten weer aan. In het geval de storing nu niet is verholpen, neem dan contact op met de Fysic servicedienst op telefoonnummer 073 6411 355.

## DISPLAYWEERGAVEN

Tijdens gebruik kan het display de volgende situaties weergeven:



continu opgelicht: de antwoordfunctie is uitgeschakeld



knipperend, eventueel in combinatie met een getal: de antwoordfunctie is ingeschakeld maar de tijd en de dag zijn nog niet ingesteld



continu opgelicht: weergave van het totaal aantal berichten



knipperend: weergave van het aantal nieuwe berichten



continu opgelicht: de meldtekst word opgenomen of afgespeeld



knipperend: de maximale opnametijd van de meldtekst is bijna verstreken



**S1** **SS** weergaven van de diverse afspeelsnelheden (slow-1 tot slow-5 en fast-1 tot fast 5)

**F1** **F5**

**S0** S0 is de standaard afspeelsnelheid

**FL** opnamecapaciteit is volledig benut (geheugen vol)

**Ln** beantwoorder wordt op afstand bediend

**PA** pauze (tijdens afspelen)


### **ONDERHOUD**

- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats de FX-700 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



## **SPECIFICATIES**

### **Technisch:**

- Voeding: 9VDC, 300mA, - —  +  
(via voedingsadapter: S004LV0900030 )
- Aansluitfactor: 12,5 (dit komt overeen met 0,5 volgens de oude meetmethode)

### **Beantwoorder:**

- max opnametijd inkomende berichten: 120 sec.
- max opnametijd memo bericht: 45 sec. (alleen op afstand mogelijk)
- max opnametijd meldtekst: 60 sec.
- totale opnamecapaciteit: 23 min. of 58 berichten
- max luistertijd bij de functie 'ruimte luisteren': 150 sec.

## **NETWERKCOMPATIBILITEIT**

Deze telefoonbeantwoorder is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.FYSIC.COM](http://WWW.FYSIC.COM)



## **GARANTIE**

Op de FYSIC FX-700 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

### **HOE TE HANDELEN:**

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan uw dealer met een duidelijke klachtschrijving. Deze zal het apparaat tezamen met dit garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon innemen en voor spoedige reparatie, resp. franco verzending naar de importeur zorgdragen.

### **DE GARANTIE VERVALT:**

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

# AFSTANDSBEDIENING

Code	Funcities
2 #	afspelen alle berichten
2 5	afspelen nieuwe berichten
<u>tijdens afspelen:</u>	
7 #	ga naar volgend bericht
8 #	herhaal dit bericht
6 #	ga naar vorig bericht
3 #	dit bericht wissen
# #	afspelen stoppen

Code	Funcities
3 #	wis alle berichten
0 #	ruimte beluisteren
7 #	meldtekst wijzigen
8 #	memo-bericht inspreken
9 #	antwoordfunctie in- of uitschakelen

PIN-code:


**FYSIC**<sup>®</sup>

**FX-700**

Service



Help



**FYSIC**<sup>®</sup>

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



[WWW.HESDO-SERVICE.NL](http://WWW.HESDO-SERVICE.NL)

[INFO@HESDO-SERVICE.NL](mailto:INFO@HESDO-SERVICE.NL)



+31 (0) 73 6411 355

CE

ver. 1.0