KINZO®

GARDEN



Instruction manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Gebruiksaanwijzing

2000W



UK: Weed burner
DE: Unkrautbrenner
FR: Lance-flammes herbicide
NL: Onkruidbrander

Item: 871125217444
Model No.: BY-EWB-2000-A01

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11,
5657 EM Eindhoven,
The Netherlands


[UK]

Intended use

This electric weed burner works without making use of chemical pesticides, gas or open flame.
The device can also be used to quickly and safely light a barbecue.
Not suitable for professional use.

WARNING! Read this manual and general safety instructions carefully before using the appliance, for your own safety. Your power tool should only be passed on together with these instructions.

Part Identification

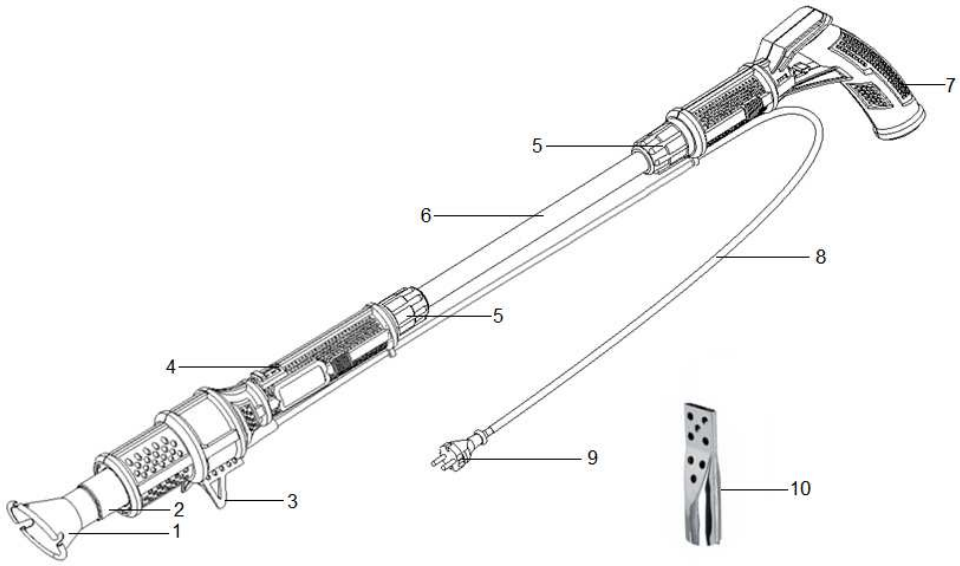

1. Weed burning nozzle
2. Hot air nozzle
3. Support
4. On/Off switch
5.Tube connector
6. Tube
7. Upper handle
8. Electric cable
9. Plug
10. Barbecue lighter nozzle



WARNING: Packaging materials are not toys! Children must not play with plastic bags! Danger of suffocation!
Remove all packaging materials.

Remove remaining packing and package inserts (if included).
Check that the package contents are complete.
Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for transportation damage.
Keep the packing materials as far as possible till the end of the warranty period. Dispose it into your local waste disposal system afterwards.

Packaging contents

1 x Weed burner
1 x Tube
2 x Tube connector
1 x Weed burning nozzle
1 x Barbecue lighter nozzle
1 x Manual

If any parts are missing or damaged, please contact your dealer.

SYMBOLS

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

	Denotes risk of personal injury or damage to the tool		Warning: hot surfaces!
	Read manual before use		Never operate the machine in the rain or in damp or wet conditions. Moisture is an electrical shock hazard.
	In accordance with essential requirements of the European directive(s)		Remove plug from the mains immediately if cable is damaged or cut
	“Class II – The machine is double isulated; Earthing wired is therefore not necessary		Wear gloves

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

Read all safety warnings and instructions. Failure to heed warnings and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Keep safety warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the safety warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Working area

Keep working area clean and well lit. Untidy and dark areas can lead to accidents.

Do not operate power tools in potentially explosive surroundings, for example, in the presence of inflammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes. Keep children and bystanders at a distance when operating a power tool. Distractions can cause you to lose control of it.

Electrical safety

Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use adapter plugs with earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of an electric shock.

Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, kitchen ranges and refrigerators. There is an increased risk of an electric shock if your body is earthed.

Do not expose power tools to rain or wet conditions. If water gets inside a power tool, it will increase the risk of an electric shock.

Do not damage the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of an electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an extension cable suitable for outdoor use.

Using a cord suitable for outdoor use reduces the risk of an electric shock.

If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a power supply protected by a residual current device (RCD). Using an RCD reduces the risk of an electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when operating a power tool may result in serious personal injury.

Use safety equipment. Always wear eye protection. Using safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, a hard hat, or hearing protection whenever it is needed will reduce the risk of personal injury.

Avoid accidental starts. Ensure the switch is in the off position before inserting the plug.

Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools when the switch is in the on position makes accidents more likely.

Remove any adjusting keys or spanners before turning on the power tool. A spanner or key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

Do not reach out too far. Keep your feet firmly on the ground at all times. This will enable you retain control over the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from the power tool. Loose clothes, jewellery or long hair can become entangled in the moving parts.

If there are devices for connecting dust extraction and collection facilities, please ensure that they are attached and used correctly. Using such devices can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

Do not expect the power tool to do more than it can. Use the correct power tool for what you want to do. A power tool will achieve better results and be safer if used in the context for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch cannot turn it on and off. A power tool with a broken switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source before making adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

Store power tools, when not in use, out of the reach of children and do not allow people who are not familiar with the power tool or these instructions to operate it. Power tools are potentially dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment or jammed moving parts, breakages or any other feature that might affect the operation of the power tool. If it is damaged, the power tool must be repaired. Many accidents are caused by using poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.

Use the power tool, accessories and cutting tools, etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work which needs to be done. Using a power tool in ways for which it was not intended can lead to potentially hazardous situations.

Service

Your power tool should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts. This will ensure that it meets the required safety standards.

MACHINE-SPECIFIC SAFETY WARNINGS



When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.

Before using the appliance

Check the following:

Make sure the voltage of the hot air gun corresponds with the power voltage;

Are the mains lead and the mains plug in a good state: strong, without ravels or damages.

Caution is advised when using long extension cables

Do not use the appliance under moist circumstances;

The metal mouthpiece gets hot. Watch out and do not touch the metal mouthpiece;

Prevent damage of the heating element. Do not lock or block the mouth piece or the ventilation openings;

Do not leave the appliance when switched on;

When in operation do not point the device at people or animals

Never look into the hot air nozzle

Do not use this device in rain or damp surroundings, or near explosive or flammable products.

Do not use the device on or near very dry spots to avoid fire.

Always remove the plug from the socket when not using the device, when replacing the nozzles or during maintenance of the device.

Do not point the device at the same place for longer periods of time.

Do not hold the device too close to the surface about to be worked on as the device can overheat.
Pay attention to the direct / indirect work- space as the heat can ignite flammable materials, which are close by but not necessarily in vie.
Do not allow the hot parts of the device to touch the cord or other flammable materials.
The device should always be clean, dry and free of grease and oil
Do not use the appliance for purposes other than for which it is intended.



This appliance operates at a temperature of 600 degrees without visible signs of this temperature (no flames), still there is a chance of fire risk.
Watch out for the hot air stream from the mouth piece. This air stream can cause burns.

TECHNICAL DETAILS

Model nr.	BY-EWB-2000-A01
Voltage	230V~
Mains frequency	50 Hz
Power	2000W
Air temperature	I: 80℃ II: 650 ° C
Air stream	500 l/min

WHEN OPERATING THE APPLIANCE

If you are going to use the hot air gun, vapors and gas can be released during a short time. This can be harmful for your health. Asthmatics can suffer hindrance of it;
Before connecting the plug to the mains voltage you have to check if the switch is in position “0”;
Keep the mains lead always away from the mouthpiece of the hot air gun;
Keep children and animals away from the appliance if you are using it.
Keep all parts of the body away from the metal heating head (incl. the nozzle). Do not touch it before it is cooled down. Carry the appliance always and only by the insulated handle, because the burner may come in contact with hidden wiring or its own electrical cable.

ASSEMBLY




WARNING: Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating name plate. Remove the power tool from the packaging. Do not plug it into the electrical grid before assembly.

Assemble the tube

Step 1:Fit the extension tube(6) into the machine and handle(7), screw the tube connector(5) to lock the extension tube tight.
Step 2: Route the power cord along the extension handle and fix it in place by inserting it into the cable clips .

Assemble the nozzle

Weed burning nozzle

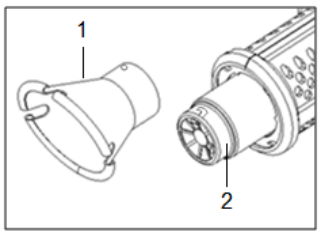

The weed burning nozzle(1) can easily be pushed over the hot air nozzle(2).

The protruding points of the weed burning nozzle(1) must be slid as far as possible into the slots of the hot air nozzle(2). The weed burning nozzle(1) must then be twisted approximately 1cm into the slot.

Barbecue lighter nozzle



Fit the barbecue lighter nozzle(10) onto the hot air nozzle(2)

Never touch the nozzles during or immediately after use of the device. The nozzles are very hot!

OPERATION

Switching ON/OFF

First check that the cable and plug are not damaged.

Connect the plug to the power supply.

With the on/off- and power switch (4) you can select from two temperature settings. Depending on the application, you can use the following settings:

Setting I—— 80 ° C (venting / cooling)

Setting II——650 ° C (weed burning / ignition barbecue)

The volume of air in each setting 500 l/minute

Always use with caution! Do NOT cover the ventilation openings during use as it causes a risk of burns!

Never touch the hot nozzle!

Application tips

Weed killer

If using the device as a weed killer you must use the extension tube and the handle. Hold the weed killer firmly by holding the end of the extension handle.

Check that all of the relevant safety measures have been implemented.

Ensure the extension handle is firmly fixed onto the device and that the device is turned off.

Lead the electrical cable away from the burner nozzle through the cable clamps on the extension tube and handle.

Install the weed burning nozzle(1) to hot air nozzle (2).

Insert the electric cable(9) into the socket.

Check to ensure the nozzle is not blocked before turning the device on.

Slide the on/off power switch(4) to position II: the device will start to work.

Allow the device about 45 seconds to warm up.

To eliminate weeds, hold the device over the weeds for about 5 seconds. During these 5 seconds the cell structure of the weed is destroyed. As a result, the weed dies within a few days.

It is not necessary to completely burn the weeds, 5 seconds is more than sufficient.

You switch the device off (temporarily) by sliding the power switch back to 0.

The effects are not visible immediately but will take a while before they can be seen. It is more of a long-term effect.

Barbecue lighter

If using the device as barbecue lighter, you don't need the extension tube and handle.
Just fit the barbecue lighter nozzle(10) onto the hot air nozzle(2)
Push the barbecue lighter nozzle(10) into the charcoal. When doing so, ensure that the last three barbecue
nozzle holes remain free.
As soon as the charcoal starts to glow, remove the appliance from the charcoal.

Cooling and permanent switching off

Before turning off the device permanently, it must be cooled first. Select temperature setting I for at least one minute. The device can be switched off thereafter.
During cooling down the appliance can be placed on its stand to allow it to cool down before storage. Never leave the appliance unattended!

Storage

Make sure that the device has completely cooled down before storing.

CLEANING AND MAINTENANC



Before performing any work on the equipment, pull the power plug.
Keep the ventilation slots of the machine clean to prevent overheating of the engine.
Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use.
Keep the ventilation slots free from dust and dirt.
If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water.
Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.
Make sure no water can reach the inside of the power tool!

WARRANTY

This product is warranted as provided by law for a 24 -month period effective from the date of purchase by the first user.
This warranty covers all material or production flaws excluding: batteries, chargers, defective parts subject to normal wear & tear such as bearings, brushes, cables, and plugs, or accessories such as drills, drill bits, saw blades, etc. ; damage or defects resulting from maltreatment, accidents or alterations; nor the cost of transportation.
Damage and/or defects resulting from inappropriate use also do not fall under the warranty provisions.
We also disclaim all liability for any bodily injury resulting from inappropriate use of the tool.
Any transportation costs shall always be borne by the customer, unless agreed otherwise in writing.
At the same time, no claim can be made on the warranty if the damage of the device is the result of negligent maintenance or overload.

Definitely excluded from the warranty is damage resulting from fluid permeation, excessive dust penetration, intentional damage (on purpose or by gross carelessness), inappropriate usage (use for purposes for which the device is not suitable), incompetent usage (e.g. not following the instructions given in the manual), inexpert assembly, lightning strike, erroneous net voltage. This list is not exhaustive.

Acceptance of claims under warranty can never lead to the prolongation of the warranty period nor commencement of a new warranty period in case of a device replacement.

We reserve the right to reject a claim whenever the purchase cannot be verified or when it is clear that the product has not been properly maintained. (Clean ventilation slots, carbon brushes serviced regularly, etc.).

Your purchase receipt must be kept as proof of date of purchase.

Your appliance must be returned undismantled to your dealer in an acceptably clean state, (in its original blow moulded case if applicable to the unit), accompanied by proof of purchase.

DECLARATION OF CONFORMITY


Product: Weed burner
Trade mark:
Model:
is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Directives, based on the application of European harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus voids this declaration.
European Directives (including, if applicable, their amendments up to the date of signature);
2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
European harmonized standards (including, if applicable, their amendments up to the date of signature);
EN60335-1 : 2012
EN60335-2-45 : 2002
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser elektrische Unkrautbrenner arbeitet ohne chemische Pestizide, Gas oder offenen Flammen.
Das Gerät kann auch zum schnellen und sicheren Anzünden eines Grills verwendet werden.
Nicht für den kommerziellen Einsatz geeignet.

WARNUNG! Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit diese Anleitung und die allgemeinen Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Geräts sorgfältig. Ihr Elektrowerkzeug sollte nur zusammen mit dieser Anleitung weitergegeben werden.

Beschreibung der Teile

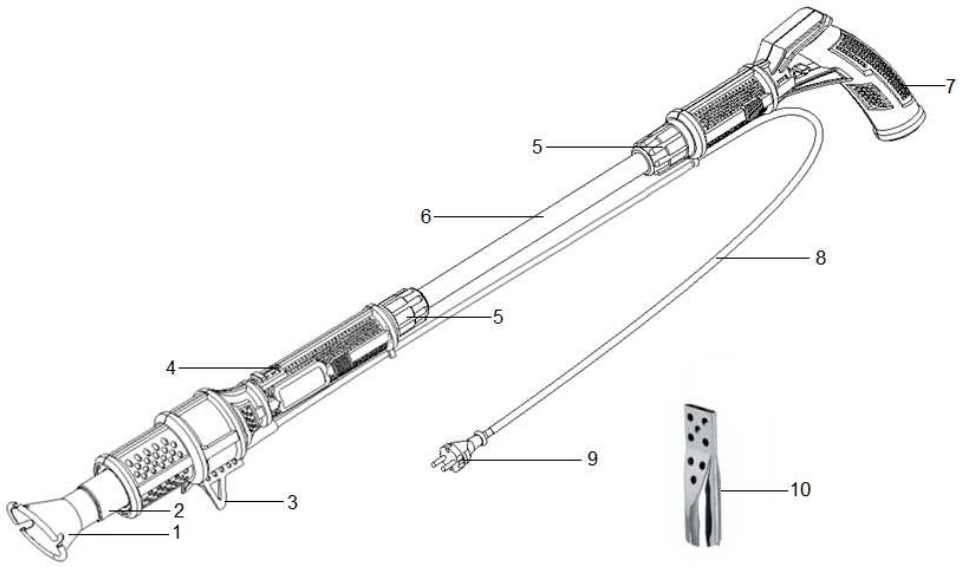

1. Unkrautbrennerdüse
2. Heißluftdüse
3. Halterung
4. Ein/Aus-Schalter
5. Rohrverbinder
6. Rohr
7. Oberer Griff
8. Netzkabel
9. Stecker
10. Grillanzünderdüse

ACHTUNG: Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln

spielen! Erstickungsgefahr!
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
Entfernen Sie die restliche Verpackung und die Schutzelemente (falls vorhanden).
Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
Überprüfen Sie das Gerät, das Netzkabel, den Netzstecker und das Zubehör auf Transportschäden.
Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien soweit möglich bis zum Ende der Garantiezeit auf. Entsorgen Sie diese anschließend in Ihrem lokalen Wertstoffhof.

Packungsinhalt

1 Unkrautbrenner
1 Rohr
2 Rohrverbinder
1 Unkrautbrennerdüse
1 Grillanzünderdüse
1 Bedienungsanleitung

Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

SYMBOLE

In dieser Bedienungsanleitung und/oder an der Maschine werden die folgenden Symbole verwendet:

	Weist auf Verletzungsgefahr oder Gefahr von Schäden am Werkzeug hin.		Achtung: Heiße Oberflächen!
	Vor der Verwendung Anleitung lesen		Betreiben Sie das Gerät keinesfalls bei Regen oder in feuchten oder nassen Bedingungen. Bei Feuchtigkeit besteht Stromschlaggefahr.
	In Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie(n).		Den Stecker sofort vom Stromnetz trennen, wenn das Kabel beschädigt ist oder Schnitte aufweist.
	Klasse II – Die Maschine ist doppelt isoliert; eine Erdung ist daher nicht erforderlich.		Schutzhandschuhe tragen

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Alle Sicherheitshinweise und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder zu schweren Verletzungen führen. Die Sicherheitshinweise und diese Anleitung zum zukünftigen Nachschlagen aufbewahren. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Sicherheitshinweisen bezieht sich auf netzbetriebene (mit Kabel) und batteriebetriebene (schnurlose) Elektrowerkzeuge.

Arbeitsbereich

Sicherstellen, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist. Unordentliche und dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.

Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betreiben, zum Beispiel in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können. Kinder und Umstehende beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs auf Distanz halten. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

Elektrische Sicherheit

Stets sicherstellen, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

Der Stecker eines Elektrowerkzeugs muss mit der Steckdose übereinstimmen. Den Stecker keinesfalls in irgendeiner Weise verändern. Keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen verwenden. Ein unveränderter Stecker und eine passende Steckdose verringern das Risiko eines Stromschlags.

Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken vermeiden. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen Stromschlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

Elektrowerkzeuge keinesfalls feuchter oder nasser Umgebung aussetzen. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht die Gefahr eines Stromschlags.

Das Netzkabel nicht beschädigen. Das Kabel auf keinen Fall zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs verwenden. Das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fernhalten. Beschädigte oder verworrene Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.

Bei Betrieb eines Elektrowerkzeugs im Freien ein für die Verwendung in Außenbereichen geeignetes Verlängerungskabel verwenden.

Die Verwendung eines für Außenbereiche geeigneten Kabels verringert die Gefahr eines Stromschlags.

Falls die Verwendung des Elektrowerkzeugs in einer feuchten Umgebung unvermeidlich ist, eine Stromversorgung mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) verwenden. Das Verwenden eines FI-Schutzschalters verringert die Gefahr eines Stromschlags.

Persönliche Sicherheit

Aufmerksam arbeiten. Bei Verwendung eines Elektrowerkzeugs stets umsichtig und vorsichtig vorgehen. Keine Elektrowerkzeuge bedienen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

Schutzausrüstung verwenden. Immer einen Augenschutz tragen. Die Verwendung von Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfesten Sicherheitsschuhen, Schutzhelm und/oder Gehörschutz bei entsprechenden Bedingungen verringert das Risiko von Verletzungen.

Ein unbeabsichtigtes Starten vermeiden. Sicherstellen, dass sich der Schalter in der AUS-Stellung befindet, bevor Sie das Gerät einstecken.

Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger auf dem Schalter oder das Einstecken, während sich der Schalter in der EIN-Position befindet, führt zu Unfällen.

Alle Einstellwerkzeuge und Schraubenschlüssel entfernen, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs vergessener Schraubenschlüssel oder ein vergessenes Einstellwerkzeug kann zu Verletzungen führen.

Nicht zu weit strecken oder nach vorne lehnen. Die Füße stets fest auf dem Boden halten. So können Sie

in unerwarteten Situationen jederzeit die Kontrolle über das Elektrowerkzeug behalten.
Geeignete Kleidung tragen. Keine weiten Kleidungsstücke oder Schmuck tragen. Haare, Kleidung und Handschuhe dem Elektrowerkzeug fernhalten. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
Falls der Anschluss von Geräten zur Staubabsaugung und -sammlung möglich ist, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß arbeiten. Die Verwendung derartiger Geräte kann Gefahren im Zusammenhang mit Staub reduzieren.

Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen
Erwarten Sie von dem Elektrowerkzeug keine unrealistischen Leistungen. Das richtige Werkzeug für Ihre Aufgabe einsetzen. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer, da es für die Aufgabe entworfen wurde.
Das Elektrowerkzeug nicht verwenden, wenn dieses nicht mit dem Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Ein Elektrowerkzeug mit einem defekten Schalter ist gefährlich und muss repariert werden.
Den Stecker von der Stromversorgung trennen, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Elektrowerkzeug lagern. Diese präventiven Sicherheitsmaßnahmen reduzieren die Gefahr eines versehentlichen Startens des Elektrowerkzeugs.
Wenn das Elektrowerkzeug nicht verwendet wird, dieses außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und keine Personen damit arbeiten lassen, die nicht mit dem Werkzeug und diesen Anweisungen vertraut sind. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeübter Anwender gefährlich.
Elektrowerkzeuge pflegen. Die Ausrichtung und freie Bewegung aller beweglichen Teile prüfen, das Elektrowerkzeug auf beschädigte Teile, Befestigungen und alle weiteren Bedingungen prüfen, die die Funktion beeinträchtigen können. Wenn es beschädigt ist, muss das Gerät repariert werden. Viele Unfälle entstehen durch mangelhaft gewartete Elektrowerkzeuge.
Schneidwerkzeuge scharf und sauber halten. Bei ordnungsgemäß gewarteten Schneidwerkzeugen mit scharfen Schneidkanten ist ein Festklemmen weniger wahrscheinlich und das Werkzeug ist leichter zu führen
Werkzeug, Zubehör, Schneidelemente usw. in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen und in der für das spezielle Elektrowerkzeug vorgesehenen Art und Weise verwenden. Dabei die Arbeitsbedingungen und die ausgeführten Arbeiten beachten. Die Verwendung eines Elektrowerkzeugs in einer Art und Weise, für die dieses nicht bestimmt war, kann zu gefährlichen Situationen führen.
Service
Ihr Elektrowerkzeug muss von einer qualifizierten Fachkraft mit Original-Ersatzteilen gewartet werden. So ist sichergestellt, dass die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen sind stets grundlegende Sicherheitsregeln zu befolgen, um die Gefahr von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu minimieren. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Vor Verwendung des Geräts

Folgendes überprüfen:
Sicherstellen, dass die Spannung des Unkrautbrenners mit der Netzspannung übereinstimmt;
Sind Netzkabel und Netzstecker in einem guten Zustand: fest, nicht verwirrt und ohne Beschädigung.
Bei der Verwendung langer Verlängerungskabel ist Vorsicht geboten.
Das Gerät nicht bei Feuchtigkeit verwenden.
Der Düsenauslass wird heiß. Darauf achten, dass Sie den Düsenauslass nicht berühren.
Eine Beschädigung des Heizelements vermeiden. Den Düsenauslass und die Belüftungsöffnungen nicht versperren oder blockieren.
Ein eingeschaltetes Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
Das Gerät während des Betriebs keinesfalls auf Personen oder Tiere richten.
Keinesfalls in den Düsenauslass blicken.
Das Gerät nicht bei Regen, in feuchten Umgebungen oder in der Nähe explosiver oder brennbarer Materialien verwenden.
Das Gerät nicht an oder in der Nähe sehr trockener Stellen verwenden, um die Brandgefahr zu minimieren.
Stets den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wenn Sie die Düsen austauschen oder wenn Sie das Gerät warten.
Das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum auf dieselbe Stelle richten.
Das Gerät nicht zu nahe an die zu bearbeitende Oberfläche halten, da das Gerät überhitzen kann.
Auf den direkten/indirekten Arbeitsbereich achten, da die Hitze brennbare Materialien entzünden kann, die sich in der Nähe aber nicht im direkten Blickfeld befinden.
Darauf achten, dass keine heißen Teile des Geräts das Kabel oder andere brennbare Materialien berühren.
Das Gerät sollte immer sauber, trocken und frei von Fett und Öl sein.
Das Gerät nicht für andere Zwecke als die hier aufgeführten verwenden.



Dieses Gerät arbeitet mit einer Temperatur von 600 Grad ohne sichtbare Anzeichen für diese Temperatur (keine Flamme), dennoch besteht Brandgefahr.
Stets auf den heißen Luftstrom aus dem Düsenauslass achten. Der Luftstrom kann zu Verbrennungen führen.

TECHNISCHE DATEN

Modellnr.	BY-EWB-2000-A01
Spannung	230 V~
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	2000 W
Lufttemperatur	I: 80 ℃ II: 650 ℃
Luftstrom	500 l/min

BEDIENUNG DES GERÄTS

Bei Verwendung des Unkrautbrenners können innerhalb kurzer Zeit Dämpfe und Gase freigesetzt werden. Dies kann schädlich für Ihre Gesundheit sein. Asthmatiker können dadurch beeinträchtigt werden.
Bevor Sie den Stecker an die Netzspannung anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass sich der Schalter in der Stellung „0“ befindet. Halten Sie das Netzkabel stets vom Düsenauslass des Unkrautbrenners fern.

Halten Sie Kinder und Tiere von dem Gerät fern, während Sie es benutzen.
Halten Sie alle Körperteile vom Metallheizkopf und von der Düse fern. Berühren Sie diese Teile nicht, bevor sie abgekühlt sind. Halten Sie das Gerät nur an dem isolierten Griff, da der Brenner mit verdeckter Verkabelung oder dem eigenem Stromkabel in Berührung kommen kann.

MONTAGE


ACHTUNG: Stets sicherstellen, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Gerät aus der Verpackung herausnehmen. Vor der Montage nicht an das Stromnetz anschließen.

Montage des Rohrs

Schritt 1: Setzen Sie das Verlängerungsrohr (6) in das Gerät und den Griff (7) ein, und schrauben Sie den Rohrverbinder (5) fest, um das Verlängerungsrohr zu fixieren.
Schritt 2: Verlegen Sie das Netzkabel entlang des Verlängerungsgriffs und fixieren Sie es durch Einstecken in die Kabelklemmen.

Montage der Düse

Unkrautbrennerdüse

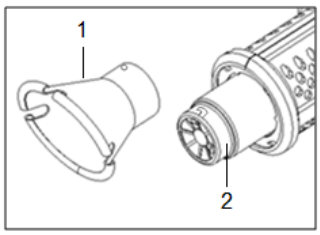

Die Unkrautbrennerdüse (1) kann einfach über die Heißluftdüse (2) geschoben werden.
Die Stifte der Unkrautbrennerdüse (1) müssen soweit wie möglich in die Schlitze der Heißluftdüse (2) geschoben werden. Die Unkrautbrennerdüse (1) muss dann zum Einrasten ca. 1 cm gedreht werden.

Grillanzünderdüse



Die Grillanzünderdüse (10) auf die Heißluftdüse (2) aufsetzen.

Die Düsen keinesfalls während des Gebrauchs oder unmittelbar nach dem Gebrauch des Geräts berühren. Die Düsen sind äußerst heiß!

BEDIENUNG

Ein-/Ausschalten
Vor der Verwendung sicherstellen, dass Netzkabel und Stecker nicht beschädigt sind.
Das Gerät an die Stromversorgung anschließen.
Mit dem Ein-/Aus-Schalter (4) können Sie zwischen zwei Temperaturstufen wählen. Je nach Anwendung können Sie eine der folgenden Einstellungen verwenden:
Einstellung I—— 80 °C (Belüftung/Kühlung)
Einstellung II——650 °C (Unkraut verbrennen/Grill anzünden)
Der Luftstrom ist bei jeder Einstellung 500 l/Minute.



Stets vorsichtig vorgehen! Die Belüftungsöffnungen bei der Verwendung NICHT abdecken, Verbrennungsgefahr!
Keinesfalls die heiße Düse berühren!

Tipps zur Verwendung
Unkrautbrenner
Wenn Sie das Gerät als Unkrautbrenner nutzen, müssen Sie das Verlängerungsrohr und den Griff verwenden. Halten Sie den Unkrautbrenner fest, indem Sie das Ende der Verlängerung greifen.
Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Verlängerungsgriff fest mit dem Gerät verbunden und das Gerät ausgeschaltet ist.
Führen Sie das Netzkabel von der Brennerdüse durch die Kabelklemmen am Verlängerungsrohr und am Griff.
Setzen Sie die Unkrautbrennerdüse (1) auf die Heißluftdüse (2) auf.
Stecken Sie das Netzkabel (9) in eine Steckdose.
Vergewissern Sie sich, dass die Düse nicht blockiert ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter (4) in Position II. Das Gerät wird eingeschaltet.
Lassen Sie das Gerät ca. 45 Sekunden aufwärmen.
Um Unkraut zu beseitigen, halten Sie das Gerät ca. 5 Sekunden über das Unkraut. In diesen 5 Sekunden wird die Zellstruktur des Unkrauts zerstört. So stirbt das Unkraut innerhalb weniger Tage ab.
Es ist nicht notwendig, das Unkraut vollständig zu verbrennen, 5 Sekunden sind mehr als ausreichend.
Schalten Sie das Gerät (vorübergehend) aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter wieder auf „0“ stellen.
Der Effekt ist nicht sofort erkennbar. Es wird eine Weile dauern, bis der Effekt sichtbar wird. Das Gerät hat eher
eine Langzeitwirkung.

Grillanzünder
Wenn Sie das Gerät als Grillanzünder verwenden, benötigen Sie das Verlängerungsrohr und den Griff nicht.
Einfach die Grillanzünderdüse (10) auf die Heißluftdüse (2) aufsetzen.
Die Grillanzünderdüse (10) in die Kohle drücken. Dabei ist darauf zu achten, dass die letzten drei Löcher der Grillanzünderdüse frei bleiben.
Sobald die Kohle zu glühen beginnt, das Gerät von der Kohle entfernen.

Abkühlen und dauerhaftes Abschalten
Bevor das Gerät dauerhaft ausgeschaltet wird, muss es zuerst abkühlen. Temperatureinstellung I für mindestens eine Minute wählen. Danach kann das Gerät abgeschaltet werden.
Während des Abkühlens kann das Gerät auf seinen Ständer gestellt werden, damit es vor
der Aufbewahrung abkühlen kann. Lassen Sie das Gerät keinesfalls unbeaufsichtigt!

Aufbewahrung
Stets darauf achten, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern.

REINIGUNG UND PFLEGE



Den Netzstecker ziehen, bevor Sie irgendwelche Arbeiten an dem Gerät durchführen.
Die Lüftungsschlitze des Geräts sauber halten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch reinigen, am besten nach jedem Gebrauch. Die Lüftungsschlitze frei von Staub und Schmutz halten.
Falls sich Verschmutzungen nicht entfernen lassen, ein weiches Tuch mit Seifenwasser benetzen.
Keinesfalls Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw. verwenden. Diese Lösungsmittel können die Kunststoffteile beschädigen.
Darauf achten, dass kein Wasser in das Innere des Elektrowerkzeugs gelangt!

GARANTIE

Für dieses Gerät wird eine gesetzlich vorgeschriebene Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum durch den Erstnutzer gewährt.
Diese Garantie erstreckt sich auf alle Material- oder Produktionsfehler, mit Ausnahme von: Batterien, Ladegeräten, defekten Teilen, die normalem Verschleiß unterliegen, wie Lager, Bürsten, Kabel und Stecker, Zubehör wie Bohrer, Bits, Sägeblätter usw., Schäden oder Mängel, die auf Missbrauch, Unfälle oder Änderungen zurückzuführen sind, sowie Versandkosten.
Schäden und/oder Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, fallen ebenfalls nicht unter die Garantiebestimmungen.
Wir lehnen zudem jede Haftung für Personenschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Werkzeugs entstehen.
Etwaige Transportkosten gehen immer zu Lasten des Kunden, sofern nicht schriftlich anders vereinbart.
Es kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden, wenn der Schaden am Gerät auf fahrlässige Wartung oder Überlastung zurückzuführen ist.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch Eindringen von Flüssigkeit, übermäßiges Eindringen von Staub, vorsätzliche Beschädigung (absichtlich oder grob fahrlässig), unsachgemäße Verwendung (Verwendung für Zwecke, für die das Gerät nicht geeignet ist), fehlerhafte Verwendung (z. B. Nichtbeachtung der Anweisungen in der Anleitung), unsachgemäße Montage, Blitzschlag, fehlerhafte Netzspannung. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Anerkennung von Garantieansprüchen kann in keinem Fall zur Verlängerung der Garantiezeit oder bei einem Gerätewechsel zum Beginn einer neuen Garantiezeit führen.
Wir behalten uns das Recht vor, eine Reklamation abzulehnen, wenn der Kauf nicht überprüft werden kann oder wenn offensichtlich ist, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß gepflegt wurde. (Reinigen der Lüftungsschlitze, regelmäßige Wartung der Kohlebürsten usw.)
Der Kaufbeleg muss zum Nachweis des Kaufdatums aufbewahrt werden.
Das Gerät muss unzerlegt und in einem akzeptablen, sauberen Zustand (in der Original-Schutzverpackung, falls für das Gerät zutreffend) zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler zurückgegeben werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produkt: Unkrautbrenner
Eingetragene Marke:
Modell:
entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien, basierend auf den zutreffenden harmonisierten europäischen Normen. Jede unbefugte Änderung des Geräts führt zum Erlöschen dieser Erklärung.
Europäische Richtlinien (gegebenenfalls einschließlich ihrer Änderungen bis zum Datum der Unterzeichnung):
2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
Europäische harmonisierte Normen (gegebenenfalls einschließlich ihrer Änderungen bis zum Datum der Unterzeichnung):
EN 60335-1: 2012
EN 60335-2-45: 2002
EN 55014-1: 2006
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013


[FR]

Utilisation prévue

Ce désherbeur thermique électrique n'utilise pas de pesticides chimiques, de gaz ou de flamme nue.
Cet appareil peut également être utilisé pour allumer rapidement un barbecue, en toute sécurité.
Ne convient pas à un usage professionnel.

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire attentivement ce manuel et les consignes générales de sécurité
avant d'utiliser cet appareil, et ceci pour votre propre sécurité. Votre outil électrique ne doit être transmis à une autre personne qu'avec ces consignes.

Identification des pièces

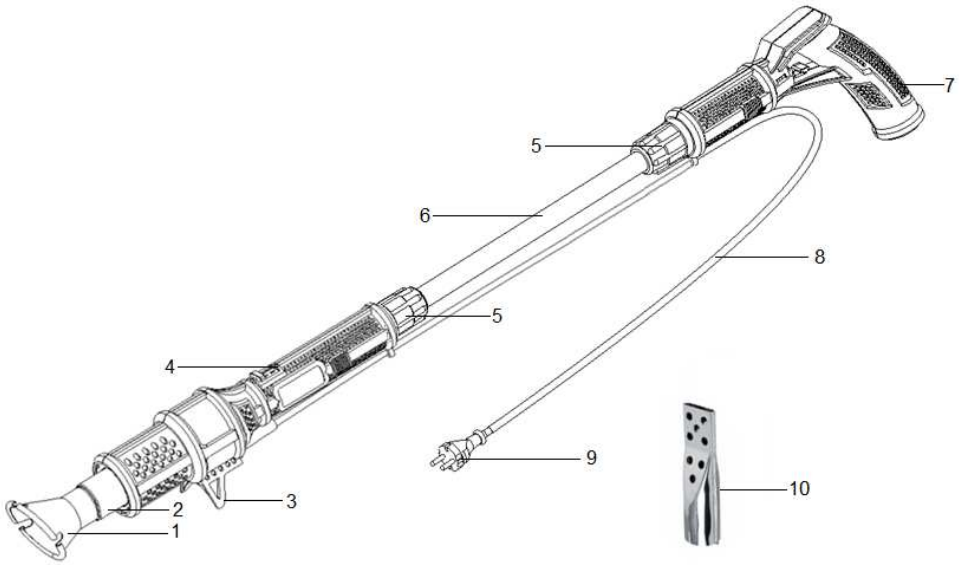

1. Embout pour le désherbage thermique
2. Embout à air chaud
3. Support
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Raccord de tuyau
6. Tube
7. Poignée supérieure
8. Cordon électrique
9. Prise électrique
10. Embout allume-barbecue



AVERTISSEMENT : Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique ! Risque d'étouffement !
Retirez tous les matériaux d'emballage.
Retirez le reste de l'emballage et des notices d'accompagnement (le cas échéant).
Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
Vérifiez que l'appareil, le cordon d'alimentation, la fiche secteur et tous les accessoires n'ont pas été endommagés pendant le transport.
Conservez le matériel d'emballage si possible jusqu'à la fin de la période de garantie. Jetez-le ensuite conformément aux dispositions locales pour la mise au rebut des déchets.

Contenu de l'emballage

1 x désherbeur thermique
1 x tube
2 x raccord de tuyau
1 x embout pour le désherbage thermique
1 x embout allume-barbecue
1 x manuel

Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez contacter votre revendeur.

SYMBOLES

Dans ce manuel et/ou sur l'appareil, les symboles suivants sont utilisés :

	Signale des risques de blessures corporelles ou de dommages à l'outil		Attention : surfaces chaudes !
	Veuillez lire ce manuel avant utilisation		N'utilisez jamais cet outil sous la pluie ou dans des conditions humides ou mouillées. L'humidité présente un risque d'électrocution.
	Conformément aux exigences essentielles des directives européennes		Débranchez immédiatement la fiche du secteur si le câble est endommagé ou coupé
	« Classe II - La machine est à double isolation ; la mise à la terre n'est donc pas nécessaire		Portez des gants

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES OUTILS ÉLECTRIQUES

Veuillez lire tous les avertissements et consignes de sécurité. Le non-respect des consignes et des avertissements peut entraîner des risques d'électrocution, d'incendie et/ou de blessures graves.

Conservez les avertissements et les consignes de sécurité pour référence ultérieure. Dans les consignes de sécurité, le terme « outil électrique » désigne votre outil électrique alimenté par secteur ou batterie (sans fil).

Espace de travail

Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les endroits mal rangés ou sombres peuvent être la cause d'accidents.

N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement potentiellement explosif, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs. Tenez les enfants et autres personnes à distance lorsque vous utilisez un outil électrique. Toute distraction risque de vous faire perdre le contrôle de l'appareil.

Sécurité électrique

Vérifiez toujours que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Les prises d'un outil électrique doivent correspondre aux prises électriques. Ne modifiez jamais la prise de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas de prises adaptateurs avec des outils électriques reliés à la terre. Les prises non modifiées et les prises correspondantes réduisent les risques d'électrocution.

Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières ou les réfrigérateurs. Les risques d'électrocution sont accrus si votre corps est relié à la terre.

N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre à l'intérieur d'un outil électrique, les risques d'électrocution sont accrus.

N'endommagez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation électrique pour porter l'outil électrique, le tirer ou le débrancher. Tenez le cordon à distance d'une source de chaleur, d'huile, d'arêtes vives ou de pièces en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent les risques d'électrocution.

Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez un câble de rallonge approprié pour une utilisation extérieure.

L'utilisation d'un cordon d'alimentation adapté à un usage extérieur réduit les risques d'électrocution.

Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel (RCD). L'utilisation d'un disjoncteur différentiel (RCD) réduit les risques d'électrocution.

Sécurité personnelle

Soyez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

Utilisez des équipements de sécurité. Portez des lunettes de protection. L'utilisation d'équipements de sécurité tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive à chaque fois que cela est nécessaire réduira les risques de blessures corporelles.

Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position arrêt avant d'insérer la fiche.

Le fait de porter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher des outils électriques lorsque l'interrupteur est en position de marche augmente les risques d'accident.
Retirez les manivelles ou clés de réglage avant d'allumer l'outil électrique. Une manivelle ou une clé fixée à gauche à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures corporelles.
N'allez pas trop loin. Gardez à tout moment les pieds fermement sur terre. Cela vous permettra de garder le contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
Portez des vêtements adaptés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Éloignez vos cheveux, vos vêtements et vos gants de l'outil électrique. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs risquent de se coincer dans les pièces mobiles.
S'il existe des dispositifs de raccordement des installations d'aspiration et de collecte des poussières, veuillez vous assurer qu'ils sont correctement fixés et utilisés. L'utilisation de tels dispositifs peut réduire les risques liés aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

Ne vous attendez pas à ce que l'outil électrique puisse faire plus que ce pour quoi il a été conçu. Utilisez l'outil électrique de façon adaptée à ce que vous voulez faire : un outil électrique donnera de meilleurs résultats et sera plus sûr s'il est utilisé dans le contexte pour lequel il a été conçu.
N'utilisez pas cet outil électrique si l'interrupteur ne peut pas s'allumer ou s'éteindre. Un outil électrique avec un interrupteur cassé est dangereux et doit être réparé.
Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de ranger tout outil électrique. De telles mesures de sécurité préventives réduisent les risques de démarrage accidentel de l'outil électrique.
Rangez les outils électriques, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes qui ne sont pas familières avec l'outil électrique ou les présentes consignes de les utiliser. Les outils électriques sont potentiellement dangereux entre les mains d'un utilisateur non formé.
Entretenez vos outils électriques. Vérifiez l'alignement correct et vérifiez que des pièces mobiles ne sont pas bloquées. Assurez-vous de l'absence de pièce brisée ou de toute autre caractéristique susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'outil électrique est endommagé, il doit être réparé. De nombreux accidents sont causés par l'utilisation d'outils électriques mal entretenus.
Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Des outils de coupe bien entretenus et aux rebords tranchants sont moins susceptibles de se coincer et plus faciles à contrôler.
Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les outils de coupe, etc., conformément aux présentes consignes et de la manière prévue pour le type particulier d'outil électrique, en tenant compte des conditions de travail et du travail qui doit être effectué. L'utilisation d'un outil électrique d'une manière qui n'était pas prévue peut mener à des situations potentiellement dangereuses.

Entretien

L'entretien de votre outil électrique doit être effectué par un spécialiste qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange standard. Ceci permettra de vous assurer qu'il répond aux normes de sécurité requises.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES À L'APPAREIL



Lors de l'utilisation d'outils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles. Lisez toutes ces consignes avant d'essayer d'utiliser ce produit et conservez-les pour vous y référer.

Avant d'utiliser l'appareil

Vérifiez les points suivants :

Vérifiez que la tension du pistolet à air chaud correspond à la tension d'alimentation ;

Le cordon d'alimentation et la fiche secteur sont-ils en bon état : résistants, non enchevêtrés ni endommagés.

La prudence est de mise lors de l'utilisation de longs câbles de rallonge

N'utilisez pas cet appareil dans des conditions humides ;

L'embout en métal devient chaud. Attention à ne pas toucher l'embout métallique ;

Évitez d'endommager l'élément chauffant. Ne verrouillez pas et ne bloquez pas l'embout ou les ouvertures de ventilation ;

Ne quittez pas l'appareil s'il est allumé ;

Pendant le fonctionnement de l'appareil, ne le pointez pas vers des personnes ou des animaux

Ne regardez jamais dans l'embout à air chaud

N'utilisez pas cet appareil sous la pluie ou dans un environnement humide ou à proximité de produits explosifs ou inflammables.

N'utilisez pas cet appareil sur ou près d'endroits très secs pour éviter de provoquer un incendie.

Débranchez toujours la fiche de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, lorsque vous remplacez les embouts ou pendant l'entretien de l'appareil.

Ne pointez pas l'appareil en direction du même endroit pendant une période prolongée.

Ne tenez pas l'appareil trop près de la surface à traiter, car l'appareil pourrait surchauffer.

Faites attention à l'espace de travail direct et/ou indirect car la chaleur risque d'enflammer des matériaux inflammables, qui sont à proximité mais pas nécessairement à traiter.

Ne laissez pas les parties chaudes de l'appareil toucher le cordon ou d'autres matériaux inflammables.

L'appareil doit toujours être propre, sec et exempt de graisse et d'huile.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.



Cet appareil fonctionne à une température de 600 degrés sans indication visuelle de cette température (pas de flammes). Les risques d'incendie sont cependant toujours présents.

Attention au flux d'air chaud provenant de l'embout de l'appareil. Ce courant d'air peut causer des brûlures.

DÉTAILS TECHNIQUES

Référence modèle	BY-EWB-2000-A01
Tension	230V~
Fréquence réseau	50 Hz
Puissance	2000W
Température de l'air	I : 80℃ II : 650 °C

Débit d'air 500 l/min

PENDANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Si vous utilisez le pistolet à air chaud, les vapeurs et les gaz peuvent être libérés pendant un court instant. Cela peut être nocif pour votre santé. Les personnes asthmatiques peuvent en souffrir ;

Avant de brancher la fiche au secteur, vérifiez que l'interrupteur est bien en position « 0 » ; Éloignez toujours le cordon d'alimentation de l'embout du pistolet à air chaud ;

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil pendant son utilisation.

Tenez toutes les parties du corps éloignées de la tête chauffante métallique (y compris l'embout). Ne touchez pas l'appareil avant qu'il ne soit refroidi. Transportez l'appareil toujours en le tenant par sa poignée isolée (et uniquement par sa poignée), car le brûleur peut entrer en contact avec des fils cachés ou son propre cordon électrique.

ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT : Vérifiez toujours que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Sortez l'outil électrique de son emballage. Ne le branchez pas au réseau électrique avant le montage.


Assemblage du tube

Étape 1 : Insérez le tube de rallonge (6) dans la machine et la poignée (7), vissez le connecteur de tube (5) pour verrouiller en position le tube de rallonge.

Étape 2 : Faites passer le cordon d'alimentation le long de la rallonge et fixez-le en position en l'insérant dans les serre-câbles.

Assemblage de l'embout

Embout pour le désherbage thermique

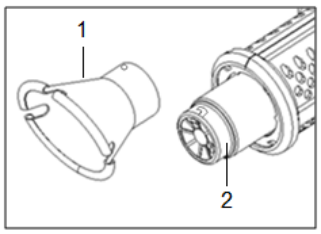

L'embout de désherbage (1) se glisse facilement sur l'embout à air chaud (2).

Vous devez glisser les points saillants de l'embout de désherbage (1) le plus loin possible dans les fentes de l'embout à air chaud (2). L'embout de désherbage (1) doit ensuite être vissé d'environ 1 cm dans la fente.

Embout allume-barbecue



Montez l'embout allume-barbecue (10) sur l'embout à air chaud (2)

Ne touchez jamais les embouts pendant ou immédiatement après l'utilisation de l'appareil. Les embouts sont très chauds !

FONCTIONNEMENT

Marche/arrêt (ON/OFF)

Vérifiez d'abord que le cordon d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés.

Branchez la prise à l'alimentation électrique.

L'interrupteur marche/arrêt d'alimentation (4) vous permettent de choisir entre deux réglages de température. Selon l'application, vous pouvez utiliser les réglages suivants :
Réglage I—— 80 °C (ventilation / refroidissement)
Réglage II——650 °C (brûlage des mauvaises herbes / allume-barbecue)
Le volume d'air de chaque réglage est de 500 l/minute.



Utilisez toujours cet appareil avec prudence ! NE couvrez PAS les ouvertures d'aération pendant l'utilisation car ceci pourrait provoquer des brûlures !
Ne touchez jamais un embout chaud !

Conseils pratiques
Désherbant
Si vous utilisez l'appareil pour désherber, vous devez utiliser le tube de rallonge et la poignée. Tenez fermement le désherbeur en tenant l'extrémité de la rallonge.
Vérifiez que toutes les mesures de sécurité pertinentes ont été mises en œuvre.
Vérifiez que la rallonge est bien fermement fixée sur l'appareil et que l'appareil est éteint.
Éloignez le cordon électrique de l'embout du brûleur en utilisant les serre-câbles du tube de rallonge et la poignée.
Installez l'embout de désherbage (1) sur l'embout d'air chaud (2).
Insérez le cordon électrique (9) dans la prise.
Avant d'allumer l'appareil, vérifiez que l'embout n'est pas obstrué.
Glissez l'interrupteur marche/arrêt (4) en position II : l'appareil commence à fonctionner.
Laissez l'appareil se réchauffer pendant environ 45 secondes.
Pour éliminer les mauvaises herbes, maintenez l'appareil au-dessus des mauvaises herbes pendant environ 5 secondes. Pendant ces 5 secondes, la structure cellulaire de la mauvaise herbe est détruite. Par conséquent, la mauvaise herbe meurt en quelques jours.
Il n'est pas nécessaire de brûler complètement les mauvaises herbes, 5 secondes sont plus que suffisantes.
Vous pouvez éteindre l'appareil (temporairement) en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation sur 0.
Les effets ne seront pas visibles immédiatement, mais au bout d'un certain temps. Il s'agit davantage d'un effet à long terme.

Allume-barbecue
Si vous utilisez l'appareil comme allume-barbecue, vous n'avez pas besoin de la rallonge et de la poignée.
Il suffit d'installer l'embout allume-barbecue (10) sur l'embout d'air chaud (2).
Enfoncez l'embout allume-barbecue (10) dans le charbon de bois. Ce faisant, assurez-vous que les trois derniers
trous de l'embout allume-barbecue restent libres.
Dès que le charbon de bois commence à s'embraser, retirez l'appareil du charbon de bois.

Refroidissement et arrêt permanent
Avant d'éteindre définitivement l'appareil, il faut d'abord le laisser refroidir. Sélectionnez le réglage de température I

pendant au moins une minute. L'appareil peut ensuite être éteint.
Pendant le refroidissement, l'appareil peut être placé sur son support pour lui permettre de refroidir avant son stockage. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance !

Rangement
Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi avant de le ranger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Avant toute intervention sur l'appareil, débranchez la fiche secteur.
Gardez les fentes d'aération de l'appareil propres pour éviter toute surchauffe du moteur.
Nettoyez régulièrement le boîtier de la machine avec un chiffon doux, de préférence après chaque utilisation.
Veillez à ce que les fentes d'aération soient exemptes de poussière et de saleté.
Si la saleté ne se détache pas, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse.
N'utilisez jamais de solvants tels que de l'essence, de l'alcool, de l'ammoniac, etc. Ces solvants risquent d'endommager les pièces en plastique.
Veillez à ce que de l'eau ne puisse atteindre l'intérieur de l'outil électrique !

GARANTIE
Ce produit est garanti conformément à la loi pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat par le premier utilisateur.
Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux ou de fabrication à l'exclusion des batteries, chargeurs, pièces défectueuses sujettes à l'usure normale telles que roulements, brosses, câbles et bouchons, ou accessoires tels que forets, trépans, lames de scie, etc. ; des dégâts ou défauts résultant de mauvais traitements, d'accidents ou de modifications. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport.
Les dégâts et/ou défauts résultant d'une utilisation inappropriée ne sont pas non plus couverts par la garantie.
Nous déclinons également toute responsabilité en cas de dommage corporel résultant d'une utilisation inappropriée de l'outil.
Les frais de transport sont toujours à la charge du client, sauf accord contraire
par écrit.
De même, aucun droit à la garantie ne peut être revendiqué si les dégâts causés à l'appareil sont le résultat d'un entretien négligent ou d'une surcharge.
Sont exclus de la garantie les dégâts résultant d'une infiltration de liquide, d'une pénétration excessive de poussière, de dommages intentionnels (volontaires ou dus à une négligence évidente), d'une utilisation inappropriée (utilisation pour laquelle l'appareil n'est pas adapté), d'une utilisation non-compétente (par exemple non conforme aux consignes données dans le manuel), d'un montage incorrect, d'un coup de foudre ou de mauvaises tensions électriques. Cette liste n'est pas exhaustive.
L'acceptation des droits de garantie ne peut en aucun cas entraîner la prolongation de la période de garantie ni le début d'une nouvelle période de garantie en cas de remplacement d'un appareil.
Nous nous réservons le droit de rejeter une réclamation si l'achat ne peut être vérifié ou s'il est évident que le produit n'a pas été correctement entretenu. (Nettoyez les fentes d'aération, entretenez régulièrement les brosses en carbone, etc.)

Votre ticket d'achat doit être conservé comme preuve de la date d'achat.
Votre appareil doit être retourné non démonté à votre détaillant dans un état de propreté acceptable (dans son emballage d'origine le cas échéant), accompagné d'une preuve d'achat.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Produit : Désherbeur thermique
Marque de commerce :
Modèle :
est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
des directives européennes correspondantes, basées sur l'application de normes européennes harmonisées. N'importe quelle
modification non autorisée de l'appareil annule cette déclaration.
Directives européennes (y compris, le cas échéant, leurs amendements jusqu'à la date de signature) ;
2011/65/UE
2014/35/UE
2014/30/UE
Normes européennes harmonisées (y compris, le cas échéant, leurs amendements jusqu'à la date de la signature) ;
EN60335-1 : 2012
EN60335-2-45 : 2002
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013


[NL]

Beoogd gebruik

Deze elektrische onkruidbrander werkt zonder gebruik te maken van chemische pesticiden, gas of open vuur.
Het apparaat kan tevens snel en veilig worden gebruikt om een barbecue aan te steken.
Niet geschikt voor professioneel gebruik.

WAARSCHUWING! Neem deze handleiding en algemene veiligheidsinstructies zorgvuldig door
voordat u het apparaat gebruikt. Dit is voor uw eigen veiligheid. Het is u alleen toegestaan dit apparaat aan een ander over te dragen als u dit doet in combinatie met deze instructies.

Onderdelen

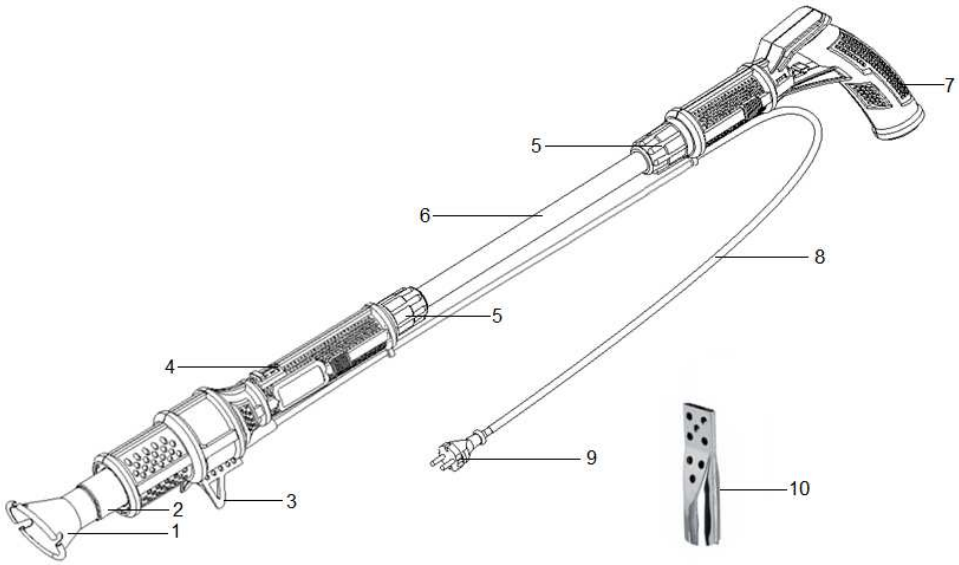

1. Mondstuk onkruidbrander
2. Heteluchtmondstuk
3. Steun
4. Aan-uitknop
5. Buisaansluiting
6. Buis
7. Bovenste handvat
8. Voedingskabel
9. Stekker
10. Aanstekermondstuk barbecue



WAARSCHUWING: Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet met plastic zakken spelen! Gevaar van verstikking!
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Verwijder het verpakkingsmateriaal en de bescherming (indien inbegrepen).
Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
Controleer het apparaat, de voedingskabel, de stekker en alle accessoires op vervoersschade.
Bewaar het verpakkingsmateriaal zo lang mogelijk, tot het einde van de garantieperiode. Naderhand afvoeren via uw lokale afvalverwerkingssysteem.

Inhoud van de verpakking

1 x Onkruidbrander
1 x Buis
2 x Buisaansluiting
1 x Mondstuk onkruidbrander
1 x Aanstekermondstuk barbecue
1 x Handleiding

Neem contact op met uw dealer indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

SYMBOLEN

De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding en/of op het apparaat:

	Geeft risico voor persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap aan		Waarschuwing: heet oppervlak!
	Lees vóór gebruik de handleiding volledig door		Gebruik het apparaat nooit in de regen, in en vochtige omgeving of bij vochtig weer. Vocht kan een risico voor elektrische schokken vormen.
	In overeenstemming met de essentiële eisen van de Europese regelgeving		Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact indien de kabel beschadigd is of doormidden
	“Klasse II – Het apparaat is dubbel geïsoleerd, derhalve is geaarde bekabeling niet noodzakelijk		Draag handschoenen

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet naleven van de waarschuwingen en het niet volgen van instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel veroorzaken. Bewaar alle

waarschuwingen en instructies voor naslag in de toekomst. De term “elektrisch gereedschap” in de veiligheidswaarschuwingen verwijst naar handbediend (bekabeld) elektrisch gereedschap of elektrisch gereedschap dat werkt op een accu (draadloos).

Werkgebied

Houd het werkgebied schoon en zorg voor een goede verlichting. Rommelige, donkere gebieden kunnen ongevallen veroorzaken.

Gebruik geen elektrisch gereedschap in mogelijk explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken, wat tot de ontsteking van stof of dampen kan leiden. Houd kinderen en omstanders op afstand tijdens gebruik van elektrisch gereedschap. U kunt de controle verliezen als u afgeleid raakt.

Veiligheid elektriciteit

Controleer altijd of de voeding kan worden gebruikt i.c.m. het voltage van het beoordelingsplaatje.

De stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Breng nooit wijzigingen aan in de stekker. Gebruik geaard elektrisch gereedschap nooit in combinatie met adapters. Ongewijzigde stekkers en bijbehorende stopcontacten verkleinen het risico op elektrische schokken. Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiators, keukenapparatuur en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.

Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden. Indien water in elektrisch gereedschap komt, vergroot dat de kans op een elektrische schok.

De kabel niet beschadigen. Gebruik de kabel nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen. Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.

Gebruik een verlengkabel die geschikt is voor buitengebruik als u het elektrische gereedschap buiten gaat gebruiken.

Het gebruik van een voedingskabel die geschikt is voor buitengebruik verkleint het risico op een elektrische schok

Als het gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige locatie niet vermeden kan worden, gebruik dan een voedingskabel die is beschermd met een aardlekschakelaar (RCD). Het gebruik van een aardlekschakelaar verkleint de kans op elektrische schokken.

Persoonlijke veiligheid

Blijf alert, kijk goed wat u doet en gebruik uw gezond verstand als u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Eén enkel moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot persoonlijk letsel.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Het gebruik van beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip, een helm of gehoorbescherming, verkleint de kans op persoonlijk letsel

Voorkom per ongeluk starten. Zorg ervoor dat de aan/uit-knop op de positie Uit staat als u de stekker in het stopcontact steekt.

Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de aan/uit-knop of het in het stopcontact steken

van elektrisch gereedschap terwijl de aan/uit-knop op de positie Aan staat, maakt de kans op ongelukken groter.
Verwijder eventuele stelschroeven of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een moersleutel of stelschroef in een draaiend deel van het elektrische gereedschap kan tot persoonlijk letsel leiden.
Niet te ver reiken. Houd uw voeten altijd stevig op de grond. Hierdoor hebt u in onverwachte situaties meer controle over het elektrische gereedschap
Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van het elektrische gereedschap. Losse kleding, sieraden of lang haar kan vastraken in bewegende onderdelen.
Indien er apparaten aanwezig zijn om stof af te zuigen en op te vangen, zorg er dan voor dat deze zijn bevestigd en op de juiste wijze worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke apparaten kan gevaren verkleinen met betrekking tot stof.

Gebruik en verzorging elektrisch gereedschap
Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan meer dan het kan doen. Gebruik het elektrisch gereedschap voor wat u wilt doen. Elektrisch gereedschap behaalt een beter resultaat en is veiliger als het wordt gebruikt in de context waar het voor ontworpen is.
Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar niet aan- of uitgaat. Elektrisch gereedschap met een defecte schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u wijzigingen doorvoert, accessoires vervangt of het elektrisch gereedschap opslaat. Dergelijke preventieve maatregelen verkleinen de kans dat het elektrische gereedschap per ongeluk inschakelt
Sla ongebruikt elektrisch gereedschap buiten bereik van kinderen op en laat geen personen het elektrische gereedschap gebruiken als zij er niet bekend mee zijn of niet bekend zijn met deze gebruiksaanwijzing. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onkundige gebruikers.
Onderhoud elektrisch gereedschap Controleer op verkeerd geplaatste of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere kenmerken die mogelijk van invloed zijn op het gebruik van elektrisch gereedschap. Het elektrisch gereedschap moet worden gerepareerd indien het beschadigd is. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap
Houd slijp- en snijdgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden slijp- en snijdgereedschap met scherpe snijvlakken zal minder vastlopen en is gemakkelijker onder controle te houden.
Gebruik het elektrisch gereedschap, de accessoires en snijgereedschap, etc. in overeenstemming met de instructies en op de wijze waar het specifieke type elektrisch gereedschap voor bedoeld is, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor zaken waar het niet voor bedoeld is kan tot mogelijk gevaarlijke situaties leiden.
Onderhoud
Uw elektrisch gereedschap moet worden onderhouden door een gekwalificeerd specialist, met alleen de standaard reserveonderdelen. Hierdoor zorgt u ervoor dat het voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen.

MACHINEGERELATEERDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basale veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de kans op brand, elektrische schokken of letsel aan personen te voorkomen, waaronder: Lees alle instructies door voordat u dit product gaat gebruiken en bewaar deze instructies.

Voor gebruik van het apparaat

Controleer het volgende:
Controleer of het voltage en het heteluchtpistool overeenkomen met het voltage van het stopcontact;
Zijn de voedingskabel en de stekker in goede staat: sterk, zonder rafels of schade.
Let op bij het gebruik van lange verlengkabels
Bedien het apparaat nooit in vochtige omstandigheden;
Het metalen mondstuk wordt heet. Raak het metalen mondstuk niet aan;
Voorkom schade aan het verwarmingselement. Het mondstuk of de ventilatie-openingen niet vergrendelen of blokkeren;
Het apparaat niet achterlaten indien deze is ingeschakeld;
Het apparaat tijdens gebruik niet op mensen of dieren richten
Nooit in het heteluchtmondstuk kijken
Dit apparaat niet in de regen of vochtige omgevingen gebruiken en niet nabij explosieve of ontvlambare producten.
Om brand te voorkomen, het apparaat niet op of nabij zeer droge plaatsen gebruiken.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, als u het mondstuk vervangt of tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat.
Richt het apparaat niet langdurig op dezelfde plek.
Houd het apparaat niet te dicht bij het oppervlak waaraan u werkt. Dit kan anders tot oververhitting van het apparaat leiden.
Let op de directe / indirecte werkruimte. De warmte kan ontvlambare materialen doen ontsteken die dichtbij zijn maar niet direct in de straal liggen.
Laat de warme onderdelen van het apparaat niet de kabel of andere ontvlambare stoffen aanraken.
Het apparaat dient altijd schoon, droog en vrij van smeer en olie te zijn
Gebruik het apparaat niet voor andere doelen dan degene waarvoor het is bedoeld.



Dit apparaat werkt bij een temperatuur van 600 graden, zonder zichtbare tekenen van deze temperatuur (geen vlammen). Er bestaat echter wel brandgevaar.
Kijk uit voor de heteluchtstroom uit het mondstuk. De luchtstroom kan brandwonden veroorzaken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	BY-EWB-2000-A01
Voltage	230V~
Frequentie	50 Hz
Voeding	2000W
Luchttemperatuur	I: 80℃ II: 650 °C
Luchtstroom	500 l/min

TIJDENS GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Tijdens gebruik van het heteluchtpistool kunnen dampen en gassen vrijkomen. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Mensen met astma kunnen er hinder van ondervinden;

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de aan/uit-schakelaar op “0” staat; Houd de voedingskabel altijd uit de buurt van het heteluchtpistool;

Houd kinderen en dieren tijdens gebruik uit de buurt van het apparaat.

Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de metalen verwarmingskop (incl. het mondstuk). Niet aanraken voordat het is afgekoeld. Draag het apparaat altijd alleen aan het geïsoleerde handvat. De brander kan anders in contact komen met de verborgen bekabeling of de eigen voedingskabel.

MONTAGE

WAARSCHUWING: Controleer altijd of de voeding kan worden gebruikt i.c.m. het voltage van het beoordelingsplaatje. Verwijder het apparaat uit de verpakking. Voorafgaand aan montage niet in het elektriciteitsrooster steken.


Monteer de buis

Stap 1: Plaats de verlengde buis (6) in het apparaat en handvat (7), schroef de buisaansluiting (5) vast om de verlengde buis te bevestigen.

Stap 2: Leid de voedingskabel door het verlengde handvat en bevestig deze door het in de kabelklemmen te plaatsen.

Monteer het mondstuk

Mondstuk onkruidbrander

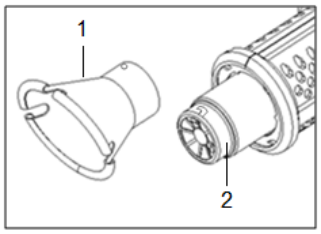

Het mondstuk van de onkruidbrander (1) kan gemakkelijk over het heteluchtmondstuk (2) worden geplaatst.

De uitstekende punten van het mondstuk van de onkruidbrander (1) moet zover mogelijk in de sleuven van het heteluchtmondstuk (2) worden geschoven. Het mondstuk van de onkruidbrander (1) moet vervolgens ongeveer 1cm in de sleuf worden gedraaid.

Aanstekermondstuk barbecue



Plaats het aanstekermondstuk van de barbecue (10) over het heteluchtmondstuk (2) heen.

Het mondstuk tijdens of direct na gebruik van het apparaat nooit aanraken. Het mondstuk is erg heet!

BEDIENING

Aan-/uit-knop

Controleer eerst of de kabel en stekker niet beschadigd zijn.

Sluit het stekker aan op het lichtnet.

Met de aan/uit-knop (4) kunt u twee temperatuurinstellingen kiezen. Afhankelijk van de toepassing kiest u de volgende instellingen:

Instelling I—— 80 °C (ventilatie / koelen)

Instelling II——650 °C (onkruid branden / barbecue aansteken)
Het volume lucht bij beide instellingen is 500 l/minuut



Altijd voorzichtig gebruiken! Tijdens gebruik NOOIT de ventilatie-openingen bedekken gezien dit een risico vormt voor brandwonden!
Raak het hete mondstuk niet aan!

Tips voor toepassing
onkruidbrander
Als u het apparaat als onkruidbrander gebruikt, gebruik dan de verlengde buis en het verlengde handvat.
Houd de onkruidbrander stevig vast aan het uiteinde van het verlengde handvat.
Controleer of alle relevante veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
Zorg ervoor dat het verlengde handvat stevig op het apparaat is geplaatst en of het apparaat is uitgeschakeld.
Leid de voedingskabel uit de buurt van het mondstuk van de onkruidbrander, door de kabelklemmen op de verlengde buis en het verlengde handvat.
Plaats het mondstuk van de onkruidbrander(1) op het heteluchtmondstuk (2).
Plaats de voedingskabel (9) in het stopcontact.
Controleer of het mondstuk niet verstopt is geraakt voordat u het apparaat inschakelt.
Schuif de aan/uit-schakelaar (4) op positie II: het apparaat zal gaan starten.
Laat het apparaat zo'n 45 seconden opwarmen.
Houd het apparaat zo'n 5 seconden boven het onkruid om onkruid weg te branden. Tijdens deze 5 seconden wordt de celstructuur van het onkruid vernietigd. Daardoor zal het onkruid binnen enkele dagen doodgaan.
Het is niet nodig om het onkruid in zijn geheel te verbranden, 5 seconden is meer dan voldoende.
U schakelt het apparaat (tijdelijk) uit door de aan/uit-schakelaar weer op 0 te zetten.
Het effect is niet direct zichtbaar, maar kan een tijdje duren. Het is eerder een
effect op lange termijn.

Aansteker van de barbecue
Als u het apparaat als aansteker van de barbecue gebruikt, hebt u de verlengde buis en het verlengde handvat niet nodig.
Plaats het aanstekermondstuk van de barbecue (10) gewoon over het heteluchtmondstuk (2) heen.
Duw het aanstekermondstuk van de barbecue (10) in het houtskool. Zorg er hierbij voor dat de laatste drie gaatjes
van het mondstuk vrij blijven.
Haal het apparaat uit de kolen zodra het begint te gloeien.

Koelen en permanent uitschakelen
Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het permanent uitschakelt. Selecteer temperatuurinstelling I minimaal één minuut. Het apparaat kan daarna worden uitgeschakeld.
Tijdens het afkoelen kan het apparaat op de standaard worden gezet, waardoor het kan afkoelen voordat u het
opslaat. Het apparaat nooit onbeheerd achterlaten!

Opbergen

Controleer of het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opslaat.

REINIGING EN ONDERHOUD



Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert. Houd de ventilatiesleuven van het apparaat schoon om oververhitting van de motor te voorkomen.

Maak de behuizing van het apparaat regelmatig schoon met een schone doek. Doe dit bij voorkeur na elk gebruik.

Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.

Als het vuil er niet af gaat, gebruikt u een zachte doek, bevochtigd met zeepwater.

Gebruik geen oplosmiddelen zoals petroleum, alcohol, ammoniak, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de kunststof onderdelen beschadigen.

Zorg ervoor dat er geen water kan binnendringen in het elektrisch gereedschap!

GARANTIE

Op dit product zit een wettelijke garantie van 24 maanden, geldig vanaf de aankoopdatum van het product van de eerste gebruiker.

Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten, met uitsluiting van: batterijen, laders, onderdelen die defect zijn geraakt door reguliere slijtage zoals lagers, borstels, kabels en stekkers of accessoires zoals boren, bitjes, zaagbladen, etc.; schade of defecten voortkomend uit verkeerd gebruik, ongevallen of wijzigingen, noch de kosten voor vervoer.

Schade en/of defecten voortkomend uit ongepast gebruik wordt ook niet gedekt door de garantie.

Wij weigeren alle aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel voortkomend uit onjuist gebruik van het gereedschap.

Eventuele vervoerskosten worden gedragen door de klant, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.

Bovendien kunt u geen aanspraak doen op de garantie indien de schade van het apparaat het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.

Zeker uitgesloten van de garantie is schade voortkomend uit binnendringen van vloeistoffen, binnendringen van buitensporige hoeveelheden stof, doelbewuste schade (bewust of door grove nalatigheid), ongeschikt gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het apparaat niet geschikt is), incompetent gebruik (bijv. het niet volgen van de instructies in de handleiding), montage door een onervaren persoon, blikseminslag, foutief voltage. Deze lijst is niet uitputtend.

Aanvaarding van aanspraken op de garantie leiden nooit tot verlenging van de garantieperiode, noch aanvang van een nieuwe garantieperiode, in geval van vervanging van een apparaat.

Wij behouden ons het recht voor om een aanspraak te weigeren indien de aankoop niet kan worden bevestigd of indien duidelijk is dat het product niet goed onderhouden is. (Schone ventilatiesleuven, koolstofborstels regelmatig onderhouden, etc.).

Uw aankoopbewijs moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.

Uw apparaat dient gedemonteerd te worden geretourneerd naar uw dealer in een aanvaardbare, schone staat (in de originele, voorgevormde koffer, indien van toepassing op de eenheid), vergezeld door het aankoopbewijs.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Product: Onkruidbrander
Handelsmerk:
Model:
is conform de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de van toepassing zijnde
Europese richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van de Europese geharmoniseerde normen. Eventuele onbevoegde wijziging van het apparaat leidt tot ongeldigheid van deze verklaring.
Europese richtlijnen (waaronder, indien van toepassing, de wijzigingen daarvan tot de datum van ondertekening);
2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
Europese geharmoniseerde normen (waaronder, indien van toepassing, de wijzigingen daarvan tot de datum van
ondertekening);
EN60335-1 : 2012
EN60335-2-45 : 2002
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013



(UK) The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life.
The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

(DE) Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden darf.
Die EU-Richtlinie für Elektroaltgeräte wurde erlassen, um Produkte nach den besten verfügbaren Verwertungs- und Recyclingverfahren aufzubereiten und so die Umweltauswirkung zu minimieren, Gefahrenstoffe zu verarbeiten und eine Zunahme von Deponieabfällen zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die korrekte Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten.

(FR) Le symbole situé au-dessus du produit et sur celui-ci signifie qu'il est classé en tant qu'équipement électrique ou électronique, et qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage afin de réduire l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter le développement des décharges. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur la mise au rebut des équipements électriques ou électroniques.

(NL) Bovenstaand symbool en het symbool op het product geven aan dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet met het (huishoudelijk) afval mag worden weggegooid. De WEEE-richtlijn (Directive on Waste of Electrical and Electronic Equipment) schrijft voor dat producten gerecycled moeten worden met de best beschikbare herstel- en recycletechnieken om de belasting op het milieu tot een minimum te beperken, gevaarlijke stoffen te behandelen en een grotere afvalberg te voorkomen. Neem contact op met de lokaal verantwoordelijke instanties voor informatie over de correcte afvalverwerking van elektrische of elektronische apparatuur.