


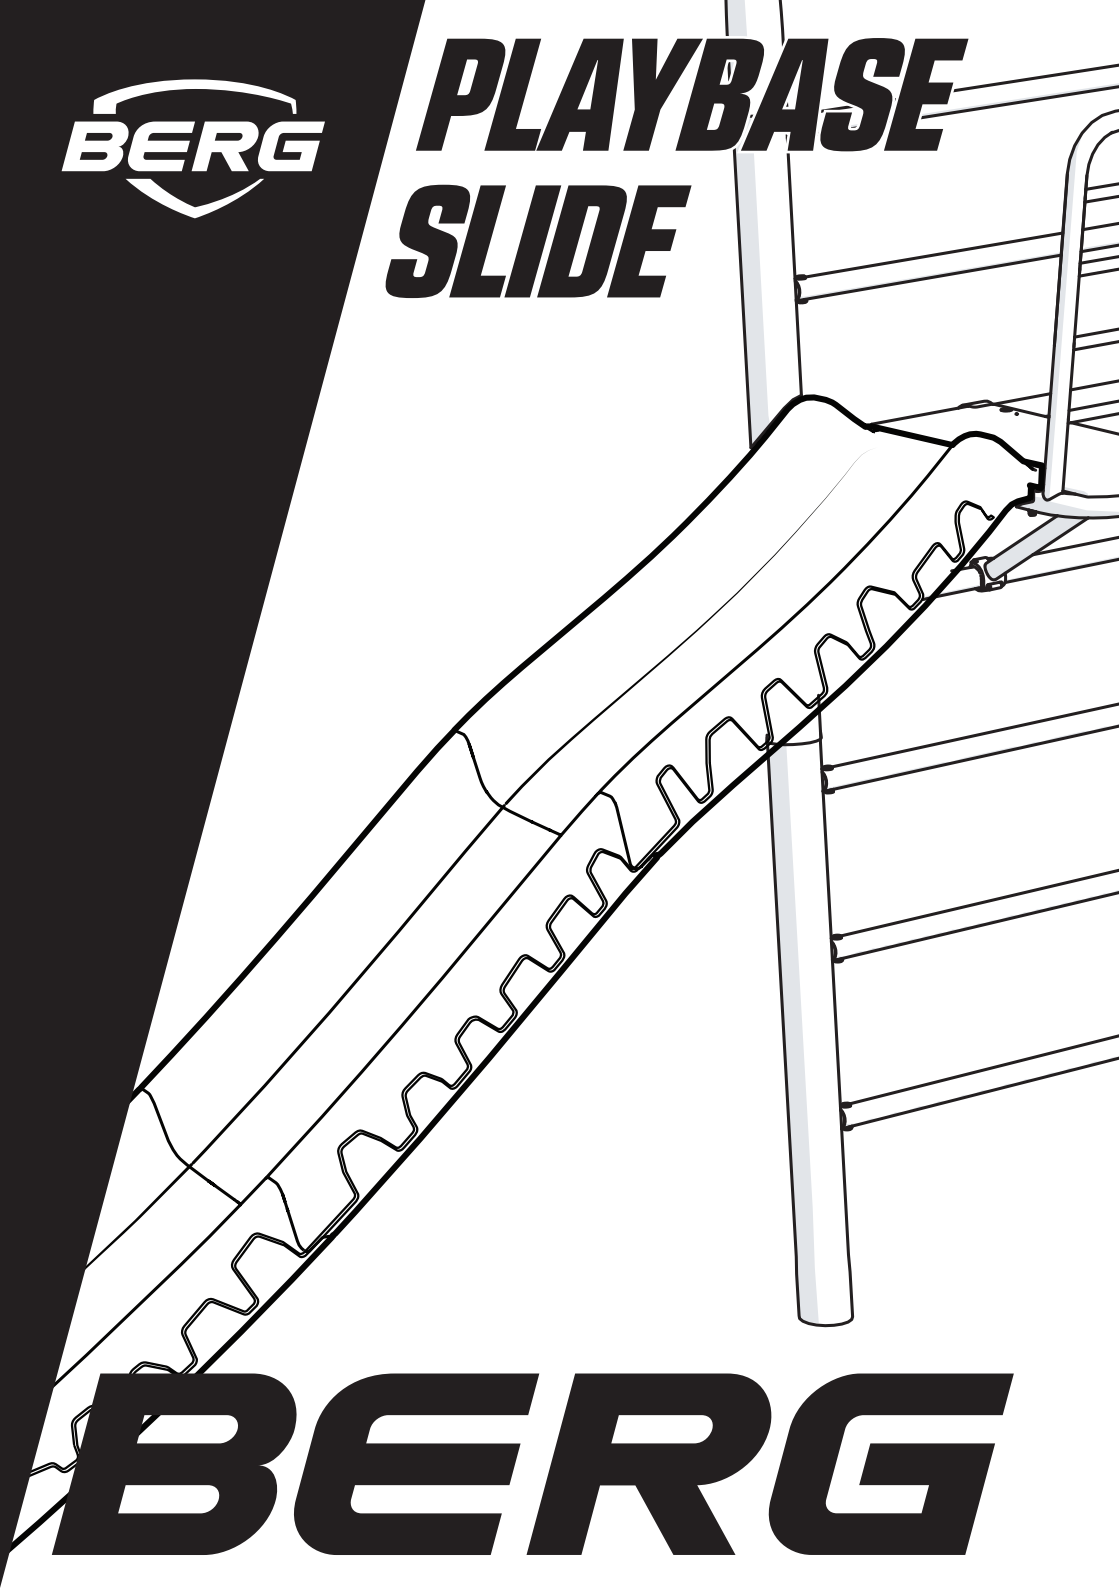

PLAYBASE SLIDE



BERG



***WELCOME
TO OUR
WORLD***

***IT'S YOUR
NOW***

ME

S

HI BERGER This BERG will make you jump, ride and fly the outdoors. With fresh air in your hair and this BERG at your side, you feel strong wherever you fly. Feel confident, even when the road ahead is bumpy. Feel at home, the moment you step outside. Because you know the sky is yours. And you are about to touch it.

REGISTER YOUR BERG



Register your new
BERG product now,
unlock free extras
and become a
true BERGER via
BERG.com/registration

CONTENT

What is in the box? 4
Make sure you have everything.


How to install it? 5
Follow the steps, easy as that.

What to know? 9
Warnings, info and warranty.

Ready to go!
The outdoors is yours. Enjoy it.


Although we  know you can
do it yourself 
please read the manual
carefully and check out
our instruction videos on
YouTube.com/BERGtoys

UNPACKING

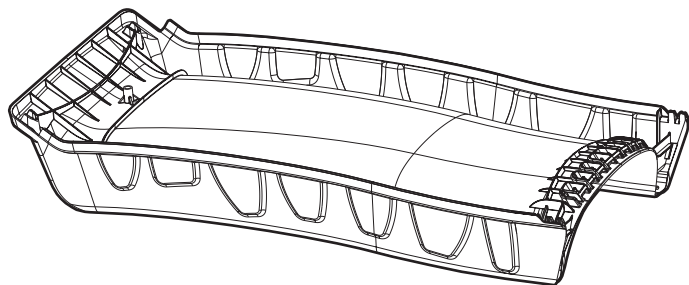


1

1x

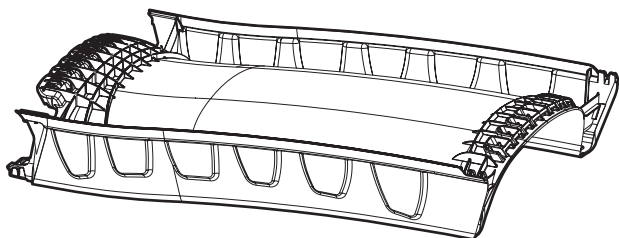

2


1x

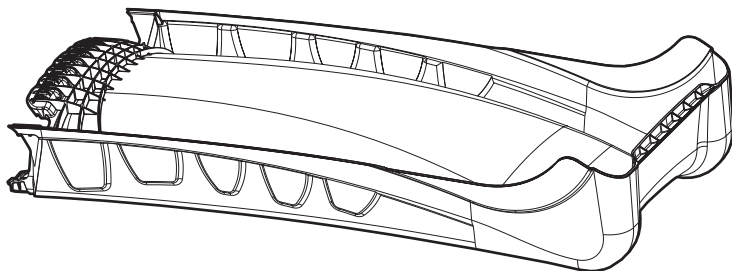



3

1x



INSTALLATION


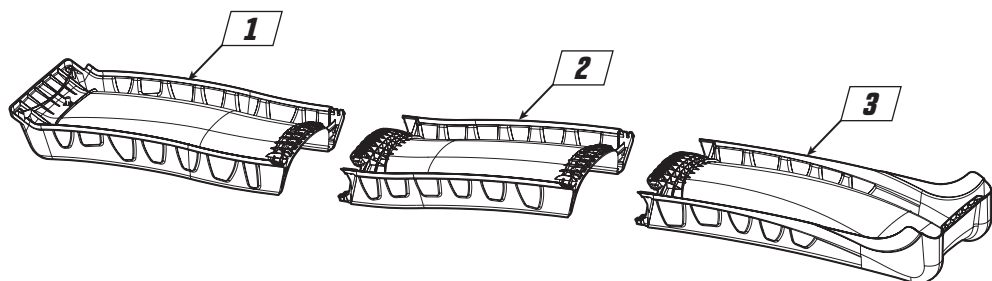





1

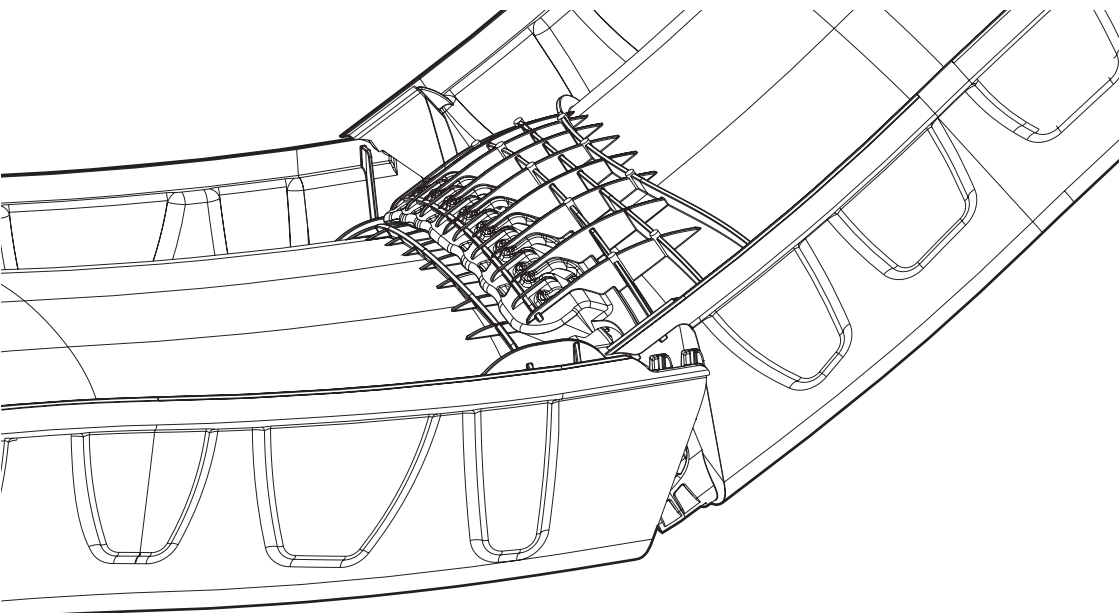

ION

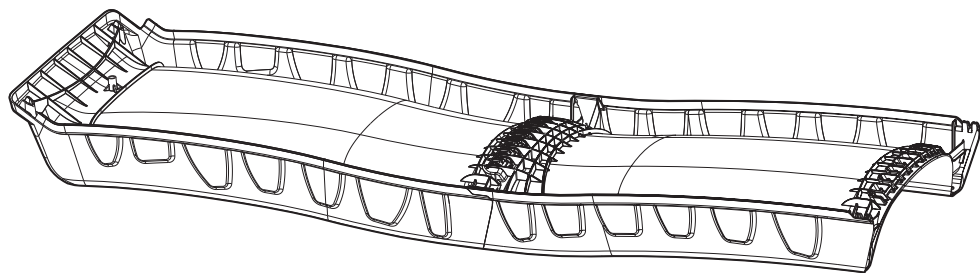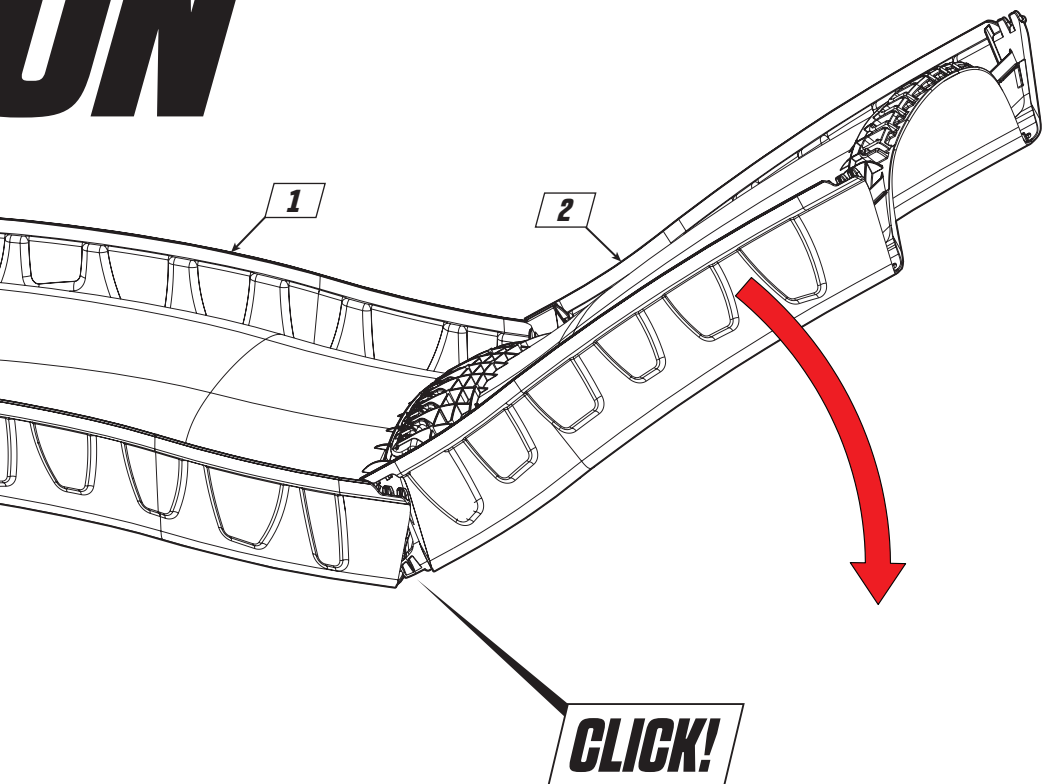

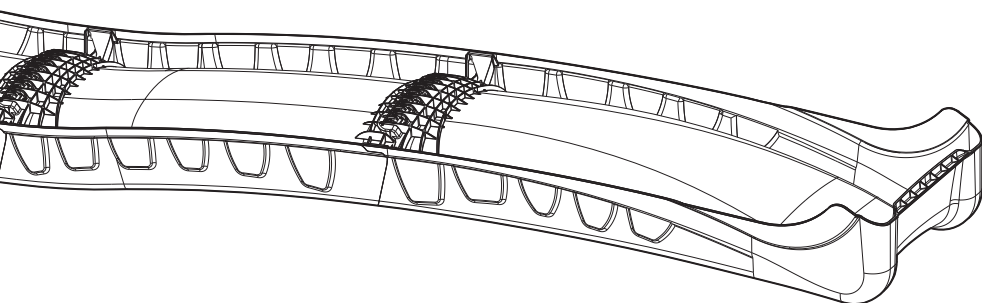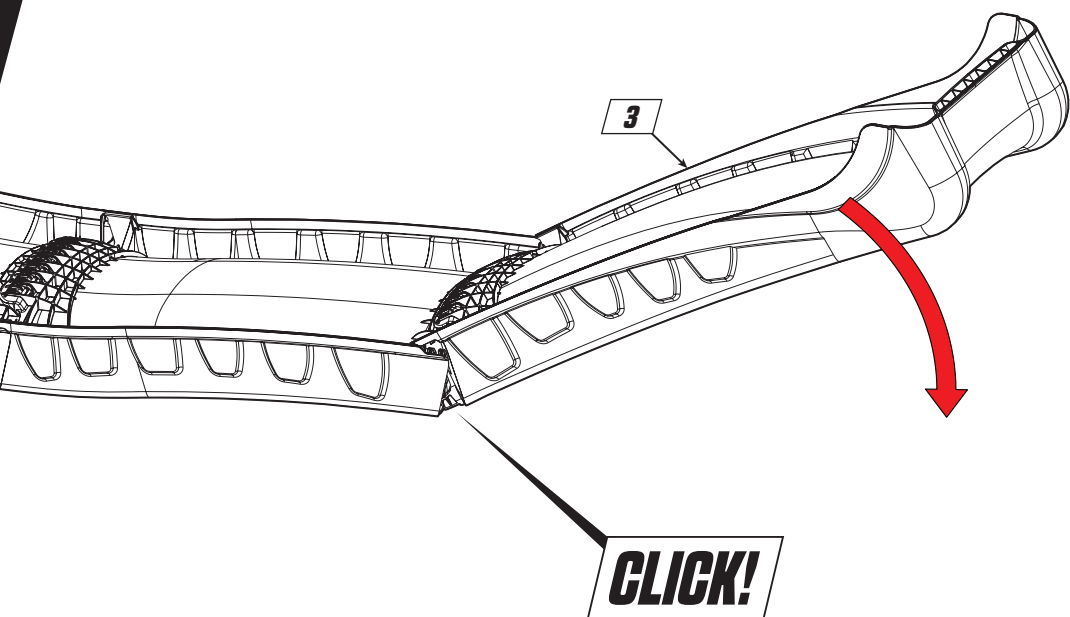

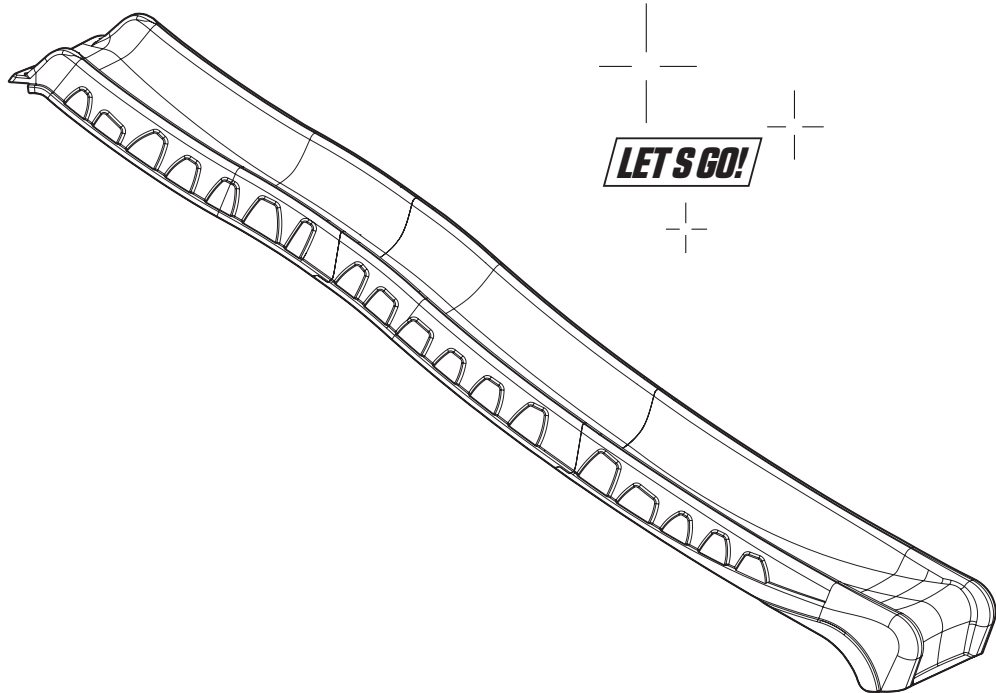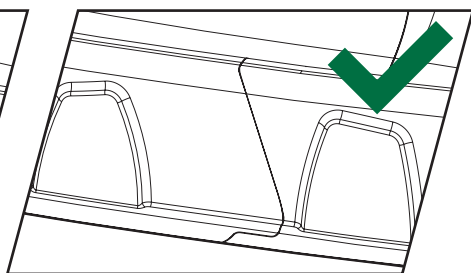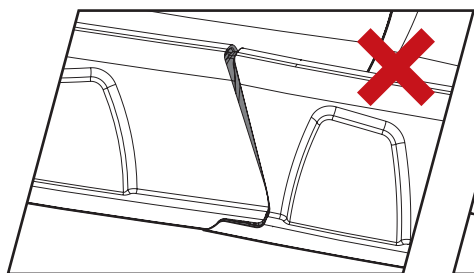

ENGLISH

Warnings

- This accessory is only suitable for assembly on the PlayBase platform. Always read the PlayBase platform manual in combination with this manual.
- This accessory is only suitable for assembly on the ladder side frame.
- Read instructions prior to first use and keep for future reference!
- Adult supervision required.
- Not suitable for children under 36 months.
- Falling hazard - Platform height of 150 cm.
- The maximum user weight is: 70 kg.
- For domestic use only.
- For outdoor use only.
- It is prohibited to climb over the frame when the slide is attached.

Safety instructions

BERG or the dealer cannot be held responsible for improper use of this product.

For safety reasons, unless BERG-approved, modifications or changes to the product are prohibited.

Only use your BERG product as instructed in this manual. Any unauthorized use could result in serious injury to the user or damage the product.

- Adult assembly required.
- Check assembly step 4 of the platform manual to see if the height is correct. (150 cm with a tolerance of 5 cm)
- Install the slide on a level and shock absorbing surface, at least 2 meters away from any obstruction such a fence or laundry lines.
- The slide shall not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.
- Always use the screws that are included in the box of the platform. The ground level surface must be sufficiently stable to prevent subsidence and damage to the slide
- The assembly must be carried out in such a way that head, finger and clothing entrapment are excluded. In order to prevent clothing entrapment during sliding, there should be no openings around the platform between 3 and 25 mm. Pay special attention to the platform board onto which the slide is mounted.
- It is strongly advised not to lift the slide from the bottom after it has been fixed to the platform. The slide could be damaged and break.
- It is prohibited to mount an accessory with long

ropes (e.g. swing, trapeze, etc.) next to the slide due to possible strangulation hazard.

- Position the slide in a way that it is not oriented directly towards full exposure from the sun.
- The product can become hot in direct sunlight, be careful.
- Keep fire and other heat sources away from the product.
- For general instructions of this accessory in combination with the PlayBase frame see the PlayBase frame manual.

Inspection and maintenance

- To ensure the safety of the users of the product, the product has to be subjected to the safety inspections and maintenance instructions mentioned below. If not carried out regularly the product could become a hazard.
- Check attachments for evidence of deterioration.
- There must be no objects / sharp objects on the floor underneath the unit and in the movement area.
- When the product is not used for a longer period of time (e.g. during winter), we recommend storing the product in a dry place for a longer product life.
- Missing or worn components must be replaced or repaired immediately.
- Replace defective parts in accordance with the manufacturers' instructions.
- Any worn or replaced parts must be disposed according local guidelines. Pay attention to the environment.
- Check all nuts and bolts for tightness and tighten when needed.

Warranty

Inappropriate use or faulty application of the product is explicitly forbidden and absolves the manufacturer of all liability. Modifications made by the customer to the original product (for example the adding of an accessory) shall be carried out according the instructions of the manufacturer.

The owner of this BERG product has the following warranty on this product:

- The product has a warranty of 3 years from the date of purchase.
- Parts that are liable to wear and tear and influences of weather are excluded from warranty.
- Check www.berg.com for extensive warranty regulations.

	Before each use	Monthly	Beginning of each season
Frame, nuts & bolts	Check for visible damage	Check if connections are tight and tighten them if needed	Inspect the frame connections thoroughly
Platform and slide	Check condition	Check for wear and tear and replace if needed	Check for wear and tear and replace if needed

LET'S GO!

NEDERLANDS

Waarschuwingen

- Deze accessoire is alleen geschikt voor montage op het PlayBase platform. Lees altijd de PlayBase platform handleiding in combinatie met deze handleiding.
- Deze accessoire is alleen geschikt voor montage op het zijframe met ladder.
- Lees de instructies voor het eerste gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik!
- Toezicht door een volwassene is vereist.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Valgevaar – Platformhoogte is 150 cm.
- Het maximale gebruikersgewicht is: 70 kg.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik
- Alleen bestemd voor buitengebruik.
- Het is verboden om over het frame te klimmen wanneer de glijbaan is bevestigd.

Veiligheidsinstructies

BERG of de verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuist gebruik van dit product.

Om veiligheidsredenen zijn wijzigingen of aanpassingen aan het product verboden, tenzij deze zijn goedgekeurd door BERG.

Gebruik uw BERG-product alleen zoals is beschreven in deze handleiding. Elk ongeoorloofd gebruik kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker of beschadiging van het product.

- Te monteren door een volwassene.
- Controleer assemblagestap 4 van de platformhandleiding om te zien of de hoogte correct is. (150 cm met een tolerantie van 5 cm)
- Installeer de glijbaan op een vlakke en schokabsorberende ondergrond, op minstens 2 meter afstand van obstakels zoals een hek of waslijnen.
- De glijbaan mag niet op beton, asfalt of een ander hard oppervlak worden geïnstalleerd.
- Gebruik altijd de schroeven die bij de doos van het platform zijn inbegrepen. Het grondoppervlak moet voldoende stabiel zijn om verzakking en schade aan de glijbaan te voorkomen.
- Bij montage moet gevaar voor beklemming van hoofd, vingers of kleding uitgesloten worden. Om beklemming van kleding tijdens het glijden te voorkomen mogen er rondom geen openingen tussen 3 mm en 25 mm aanwezig zijn. Let daarbij vooral op de bevestiging van de glijbaan op het platform.
- Het wordt sterk aangeraden om de glijbaan niet van onderen op te tillen nadat deze aan het platform is bevestigd. De glijbaan kan beschadigd raken en breken.
- Het is verboden een accessoire met lange touwen (bijv. schommel, trapeze etc.) naast de glijbaan te monteren

vanwege mogelijk wurgingsgevaar.

- Plaats de glijbaan zo dat deze niet direct in de volle zon staat.
- Het product kan heet worden in direct zonlicht, wees voorzichtig.
- Houd het product uit de buurt van vuur en andere warmtebronnen.
- Voor algemene instructies van dit accessoire in combinatie met het PlayBase frame zie de PlayBase frame handleiding.

Controle en onderhoud

- Om de veiligheid van de gebruikers van het product te garanderen, dient het product te worden onderworpen aan de veiligheidsinspecties en de onderhoudsinstructies die hieronder vermeld staan. Indien deze niet regelmatig worden uitgevoerd, kan het product een gevaar gaan vormen.
- Controleer de bevestigingen op tekenen van slijtage.
- Er mogen zich geen voorwerpen / scherpe voorwerpen op de vloer onder het toestel en in de bewegingsruimte bevinden.
- Wanneer het product voor een langere periode niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld tijdens de winter) raden wij aan het goal op een droge plek op te bergen voor een langere levensduur van het product.
- Ontbrekende of versleten onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen of gerepareerd.
- Vervang de defecte onderdelen volgens de instructies van de fabrikant.
- Versleten of vervangen onderdelen dienen afgevoerd te worden volgens de lokale richtlijnen. Houd rekening met het milieu.
- Controleer alle moeren en bouten op vastzitten en draai ze indien nodig vast.

Garantie

Oneigenlijk gebruik of een onjuiste toepassing van het product is expliciet verboden en onthefte de fabrikant van alle aansprakelijkheid. Wijzigingen door de klant aan het oorspronkelijke product (bijvoorbeeld het toevoegen van een accessoire) zal worden gedaan in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De eigenaar van dit BERG-product heeft de volgende garantie op dit product:

- Het product heeft een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage en weersinvloeden vallen niet onder de garantie.
- Ga naar www.berg.com voor de uitgebreide garantiebepalingen.

	Vóór elk gebruik	Maandelijks	Begin van elk seizoen
Schroeven, moeren en bouten	Controleer op zichtbare schade	Controleer of de verbindingen goed vastzitten en draai strakker indien nodig	Controleer de frame-verbindingen zorgvuldig
Platform en glijbaan	Controleer staat	Controleer op slijtage en vervang indien nodig	Controleer op slijtage en vervang indien nodig

LET'S GO!

DEUTSCH

Achtung

- Dieses Zubehör ist nur für die Montage am PlayBase Frame geeignet. Lesen Sie immer das Handbuch des PlayBase-Rahmens zusammen mit diesem Handbuch.
- Dieses Zubehör ist nur für die Montage auf dem Seitenrahmen mit Leiter geeignet.
- Lesen Sie die Anweisungen vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf!
- Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ist erforderlich.
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- Absturzgefahr – Plattformhöhe von 150 cm.
- Das maximale Benutzergewicht beträgt: 70 kg.
- Nur für den Hausgebrauch.
- Nur für Verwendung im Freien.
- Das Überklettern des kompletten PlayBase-Rahmens ist verboten, wenn die Rutsche angebracht ist.

Sicherheitshinweise

BERG oder der Händler können nicht für den unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts verantwortlich gemacht werden.

Aus Sicherheitsgründen sind Umbauten und Veränderungen am Produkt verboten, sofern sie nicht von BERG genehmigt wurden.

Benutzen Sie Ihr BERG-Produkt nur so, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist. Jede nicht autorisierte Verwendung kann zu schweren Verletzungen des Benutzers oder zur Beschädigung des Produkts führen.

- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
- Überprüfen Sie Montageschritt 4 des Plattformhandbuchs, um zu sehen, ob die Höhe korrekt ist. (150 cm mit einer Toleranz von 5 cm)
- Installieren Sie die Rutsche auf einer ebenen und stoßdämpfenden Oberfläche, mindestens 2 Meter von Hindernissen wie einem Zaun oder Wäscheleinen entfernt.
- Die Rutsche darf nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche installiert werden.
- Verwenden Sie immer die Schrauben, die in der Box der Plattform enthalten sind. Die Bodenoberfläche muss ausreichend stabil sein, um ein Absinken und Beschädigungen der Rutsche zu verhindern.
- Die Montage muss so erfolgen, dass ein Einklemmen von Kopf, Fingern und Kleidung ausgeschlossen ist. Um ein Einklemmen der Kleidung beim Rutschen zu verhindern, dürfen rund um die Plattform keine Öffnungen zwischen 3 und 25 mm vorhanden sein. Besonderes Augenmerk gilt dem Plattformbrett, auf dem die Rutsche montiert wird.
- Es wird dringend davon abgeraten, die Rutsche von unten anzuheben, nachdem sie auf der Plattform befestigt wurde.

Die Rutsche könnte beschädigt werden und brechen.

- Das Anbringen von Zubehör mit langen Seilen (z. B. Schaukel, Trapez usw.) neben der Rutsche ist wegen möglicher Strangulationsgefahr verboten.
- Positionieren Sie die Rutsche so, dass sie nicht einer andauernden, direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Das Produkt kann bei direkter Sonneneinstrahlung heiß werden, seien Sie deshalb vorsichtig.
- Halten Sie Feuer und andere Wärmequellen vom Produkt fern.
- Allgemeine Anweisungen zu diesem Zubehör in Kombination mit dem PlayBase-Rahmen finden Sie in der PlayBase-Aufbauanleitung.

Prüfung und Wartung

- Um die Sicherheit der Benutzer des Produkts zu gewährleisten, muss das Produkt den unten genannten Sicherheitsprüfungen und Wartungsanweisungen unterzogen werden. Bei nicht regelmäßiger Durchführung kann das Produkt zu einer Gefahr werden.
- Prüfen Sie Anbauteile auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Auf dem Boden unter dem Gerät und im Bewegungsbereich dürfen sich keine Gegenstände / spitzen Gegenstände befinden.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird (z.B. im Winter), empfehlen wir, das Produkt an einem trockenen Ort zu lagern, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Fehlende oder verschlissene Komponenten müssen sofort ersetzt oder repariert werden.
- Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verschlossene oder ausgetauschte Teile müssen entsprechend den örtlichen Richtlinien entsorgt werden. Achten Sie auf die Umwelt.
- Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.

Garantie

Eine unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Anwendung des Produkts sind ausdrücklich untersagt und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung. Änderungen, die der Kunde am Originalprodukt vornimmt (z. B. das Hinzufügen eines Zubehörs), müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden.

Der Besitzer dieses BERG-Produkts hat die folgende Garantie auf dieses Produkt:

- Das Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind Teile, die Verschleiß und Witterungseinflüssen unterliegen.
- Unter www.berg.com finden Sie umfangreiche Garantiebestimmungen.

	Vor jeder Nutzung	Monatlich	Zu Beginn einer jeden Saison
Schrauben, Muttern und Bolzen	Prüfen Sie auf sichtbare Schäden	Prüfen Sie, ob die Verbindungen fest sind und ziehen Sie sie bei Bedarf nach	Prüfen Sie die Rahmenverbindungen gründlich
Plattform und Rutsche	Zustand prüfen	Prüfen Sie auf Verschleiß und tauschen Sie sie bei Bedarf aus	Prüfen Sie auf Verschleiß und tauschen Sie sie bei Bedarf aus

LOS GEHT!

FRANÇAIS

Attention

- Cet accessoire ne convient qu'au montage sur le cadre PlayBase. Lisez toujours le manuel du cadre PlayBase en combinaison avec ce manuel.
- Cet accessoire ne peut être monté que sur le cadre latéral avec échelle.
- Lisez les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour référence future !
- La surveillance d'un adulte est nécessaire.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Risque de chute - Hauteur de la plateforme de 150 cm.
- Le poids maximal de l'utilisateur est de 70 kg.
- Réservé à un usage familial.
- Réservé à un usage extérieur.
- Il est interdit de grimper sur la structure lorsque le toboggan est fixé.

Consignes de sécurité

BERG ou le revendeur ne peuvent être tenus responsables de la mauvaise utilisation de ce produit.

Pour des raisons de sécurité, et sauf accord de BERG, toute modification ou changement apportés au produit sont interdits.

Utilisez votre produit BERG uniquement selon les instructions de ce manuel. Toute utilisation non autorisée peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur ou endommager le produit.

- Assemblage par un adulte requis.
- Vérifiez l'étape 4 du manuel de la plateforme pour voir si la hauteur est correcte. (150 cm avec une tolérance de 5 cm)
- Installez le toboggan sur une surface plane et amortissante, à au moins 2 mètres de tout obstacle tel qu'une clôture ou des fils à linge.
- Le toboggan ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.
- Utilisez toujours les vis fournies dans la boîte de la plate-forme. La surface du sol doit être suffisamment stable pour prévenir l'affaissement et les dommages au toboggan.
- Le montage doit être effectué de manière à éviter tout coincement de la tête, des doigts et des vêtements. Afin d'éviter que les vêtements ne soient coincés lors du glissement, il ne doit y avoir aucune ouverture autour de la plateforme comprise entre 3 et 25 mm. Portez une attention particulière à la plateforme sur laquelle le toboggan est monté.
- Il est fortement conseillé de ne pas soulever le toboggan par le bas après l'avoir fixé à la plate-forme. Le toboggan pourrait être endommagé et se casser.
- Il est interdit de monter un accessoire avec de longues

cordes (par exemple une balançoire, un trapèze, etc.) à côté du toboggan en raison d'un risque de strangulation.

- Placez le toboggan de manière à ce qu'elle ne soit pas directement orientée vers une exposition totale au soleil.
- Le produit peut devenir chaud en cas d'exposition directe au soleil, faites attention.
- Tenez le produit éloigné du feu et de toute autre source de chaleur.
- Pour les instructions générales de cet accessoire en combinaison avec le cadre PlayBase, voir du manuel du cadre PlayBase.

Inspection et entretien

- Pour garantir la sécurité des utilisateurs du produit, celui-ci doit être soumis aux contrôles de sécurité et aux instructions de maintenance mentionnés ci-dessous. Si ces contrôles ne sont pas effectués régulièrement, le produit peut devenir dangereux.
- Vérifiez que les accessoires ne présentent pas de signes de détérioration.
- Il ne doit y avoir aucun objet / objet pointu sur le sol sous l'appareil et dans la zone de mouvement.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée (par exemple pendant l'hiver), nous recommandons de le stocker dans un endroit sec pour prolonger sa durée de vie.
- Les composants manquants ou usés doivent être remplacés ou réparés immédiatement.
- Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.
- Toutes les pièces usées ou remplacées doivent être éliminées conformément à la réglementation locale. Faites attention à l'environnement.
- Vérifiez que tous les écrous et boulons sont bien serrés et serrez-les si nécessaire.

Garantie

Une utilisation inappropriée ou une mauvaise application du produit est formellement interdite et dégage le fabricant de toute responsabilité. Les modifications apportées par le client au produit original (par exemple l'ajout d'un accessoire) doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant.

Le propriétaire de ce produit BERG bénéficie de la garantie suivante sur ce produit :

- Le produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat.
- Les pièces soumises à l'usure et aux intempéries climatiques sont exclues de la garantie.
- Consultez le site www.berg.com pour connaître les conditions détaillées de la garantie.

	Avant chaque utilisation	Tous les mois	Au début de chaque saison
Vis, écrous et boulons.	Contrôler les dommages visibles	Vérifiez que les liaisons sont bien serrées et resserrez-les si nécessaire.	Inspecter minutieusement les liaisons de la structure.
Plate-forme et toboggan	Vérifier l'état	Vérifiez l'usure et remplacez les éléments si nécessaire	Vérifiez l'usure et remplacez les éléments si nécessaire

ALLONS-Y!

ESPAÑOL

Advertencias

- Este accesorio solo es adecuado para su montaje en PlayBase Frame. Siempre lea el manual de fotografías de PlayBase junto con este manual.
- Este accesorio sólo es adecuado para el montaje en el marco lateral con escalera.
- Lea las instrucciones antes del primer uso y guárdelas para futuras consultas.
- Es necesaria la vigilancia de una persona adulta.
- No conviene para niños menores de 36 meses.
- Peligro de caída - Altura de la plataforma de 150 cm.
- Peso máximo del usuario: 70 kg.
- Solo para uso doméstico.
- Solo para uso exterior.
- Está prohibido trepar por encima del marco cuando el tobogán esté colocada.

Instrucciones de seguridad

BERG o el distribuidor no se hacen responsables del uso inadecuado de este producto.

Por razones de seguridad, a menos que esté aprobado por BERG, se prohíben modificaciones o cambios en el producto.

Utiliza el producto BERG únicamente como se indica en este manual. Cualquier uso no autorizado podría provocar lesiones graves al usuario o dañar el producto.

- Se requiere ensamblaje por un adulto.
- Verifique el paso 4 del manual de la plataforma para ver si la altura es correcta. (150 cm con una tolerancia de 5 cm)
- Instale el tobogán sobre una superficie nivelada y que absorba los impactos, al menos a 2 metros de cualquier obstáculo, como una cerca o tendederos.
- El tobogán no se instalará sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura.
- Utilice siempre los tornillos incluidos en la caja de la plataforma. La superficie del suelo debe ser suficientemente estable para prevenir el hundimiento y los daños al tobogán.
- El montaje debe realizarse de forma que quede excluido el atrapamiento de la cabeza, los dedos y la ropa. Para evitar que la ropa quede atrapada durante el deslizamiento, no deben existir aberturas alrededor de la plataforma de entre 3 y 25 mm. Preste especial atención a la plataforma sobre la que está montado el tobogán.
- Se recomienda encarecidamente no levantar el tobogán desde abajo después de haberlo fijado a la plataforma. El tobogán podría dañarse y romperse.

- Está prohibido montar un accesorio con cuerdas largas (por ejemplo, columpio, trapecio, etc.) junto al tobogán debido al posible riesgo de estrangulamiento.
- Coloque el tobogán de forma que no esté orientada directamente hacia la exposición total del sol.
- El producto puede calentarse con la luz solar directa.
- Mantén el fuego y otras fuentes de calor alejadas del producto.
- Para obtener instrucciones generales de este accesorio en combinación con el marco PlayBase, consulte del manual del marco PlayBase.

Inspección y mantenimiento

- Para garantizar la seguridad de los usuarios del producto, el producto debe someterse a las inspecciones de seguridad y las instrucciones de mantenimiento que se mencionan a continuación. Si no se lleva a cabo con regularidad, el producto podría convertirse en un peligro.
- Revisa los accesorios para ver si hay evidencia de deterioro.
- No debe haber objetos / objetos afilados en el piso debajo de la unidad y en el área de movimiento.
- Si el producto no se utiliza durante un periodo prolongado (por ejemplo, durante el invierno), se recomienda guardarlo en un lugar seco para prolongar su vida útil.
- Los componentes faltantes o desgastados deben reemplazarse o repararse de inmediato.
- Reemplazar las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Cualquier pieza desgastada o reemplazada debe desecharse de acuerdo con las pautas locales. Presta atención al medio ambiente.
- Verifique que todas las tuercas y pernos estén apretados y apriételos cuando sea necesario.

Garantía

El uso inadecuado o la aplicación incorrecta del producto están explícitamente prohibidos y exoneran al fabricante de toda responsabilidad. Las modificaciones realizadas por el cliente al producto original (por ejemplo, la adición de un accesorio) se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El propietario de este producto BERG tiene la siguiente garantía sobre este producto:

- El producto tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra.
- Las piezas que puedan sufrir desgaste y las influencias del clima están excluidas de la garantía.
- Visita www.berg.com para conocer las extensas regulaciones de garantía.

	Antes de cada uso	Mensual	Comienzo de cada temporada
Tornillos, tuercas y tornillos	Comprobar si hay daños visibles	Comprueba si los tornillos están apretados y ajústalos si es necesario	Inspeccionar minuciosamente las conexiones de la estructura
Plataforma y tobogán	Verificar condición	Verificar el desgaste y reemplazarlo si fuera necesario	Verificar el desgaste y reemplazarlo si fuera necesario

VAMOS!

ITALIANO

Avvertenze

- Questo accessorio è adatto solo per il montaggio su PlayBase Frame. Leggere sempre il manuale del telaio PlayBase in combinazione con questo manuale.
- Questo accessorio è adatto solo per il montaggio sul telaio laterale con scala.
- Leggere le istruzioni prima del primo utilizzo e conservarle per riferimento futuro!
- E' richiesta la sorveglianza di un adulto.
- Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- Pericolo di caduta – Altezza della piattaforma di 150 cm.
- Il peso massimo dell'utilizzatore è: 70 kg.
- Solo per uso domestico.
- Solo per uso esterno.
- Non salire sul telaio quando lo scivolo è attaccata.

Istruzioni di sicurezza

BERG o il rivenditore non possono essere ritenuti responsabili dell'uso errato del prodotto.

Per motivi di sicurezza, a meno che non siano stati approvati da BERG, sono vietati modifiche o cambiamenti al prodotto.

Utilizza il tuo prodotto BERG seguendo le istruzioni contenute in questo manuale. Eventuali usi non autorizzati possono causare lesioni gravi o danneggiare il prodotto.

- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.
- Controlla il passaggio 4 del manuale della piattaforma per verificare se l'altezza è corretta. (150 cm con una tolleranza di 5 cm)
- Installa lo scivolo su una superficie piana e ammortizzante, ad almeno 2 metri da qualsiasi ostacolo come una recinzione o fili per il bucato.
- Lo scivolo non deve essere installato su cemento, asfalto o altre superfici dure.
- Usare sempre le viti incluse nella confezione della piattaforma. La superficie del terreno deve essere sufficientemente stabile per prevenire cedimenti e danni allo scivolo.
- Il montaggio deve essere effettuato in modo tale da escludere l'intrappolamento della testa, delle dita e degli indumenti. Per evitare che gli indumenti rimangano intrappolati durante lo scorrimento, attorno alla piattaforma non devono essere presenti aperture comprese tra 3 e 25 mm. Prestare particolare attenzione alla piattaforma su cui è montato lo scivolo.
- Si consiglia vivamente di non sollevare lo scivolo dal basso dopo averlo fissato alla piattaforma. Lo scivolo potrebbe danneggiarsi e rompersi.

- È vietato montare un accessorio con corde lunghe (ad es. altalena, trapezio, ecc.) accanto allo scivolo a causa del possibile rischio di strangolamento.
- Posizionare lo scivolo in modo che non sia orientato direttamente verso la piena esposizione al sole.
- Il prodotto può scaldarsi molto alla luce solare diretta, fare attenzione.
- Tenere il fuoco e altre fonti di calore lontano dal prodotto.
- Per istruzioni generali di questo accessorio in combinazione con il telaio PlayBase, vedere del manuale del telaio PlayBase.

Ispezione e manutenzione

- Per garantire la sicurezza degli utenti, il prodotto deve essere soggetto alle ispezioni di sicurezza e agli interventi di manutenzione descritti di seguito. Se i controlli non vengono svolti periodicamente, il prodotto potrebbe rappresentare un pericolo.
- Verificare la presenza di deterioramento sugli accessori.
- Non devono essere presenti oggetti/oggetti appuntiti sul pavimento sotto l'unità e nell'area di movimento.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato (ad esempio durante l'inverno), si consiglia di conservarlo in un luogo asciutto per prolungarne la durata.
- I componenti mancanti o usurati devono essere sostituiti o riparati immediatamente.
- Sostituire i componenti difettosi secondo le istruzioni del produttore.
- Eventuali componenti usurati o sostituiti devono essere smaltiti secondo le normative locali. Rispetta l'ambiente.
- Controllare che tutti i dadi e i bulloni siano serrati e serrare quando necessario.

Garanzia

Si vietano espressamente l'uso improprio o l'applicazione errata del prodotto, nel qual caso si solleva il produttore da qualsiasi responsabilità. Le modifiche che il cliente effettua sul prodotto originale (per esempio l'aggiunta di un accessorio) devono avvenire secondo le istruzioni del produttore.

Il proprietario di questo prodotto BERG gode della seguente garanzia:

- Il prodotto ha una garanzia di 3 anni dalla data d'acquisto.
- I componenti soggetti a usura e le all'effetto delle intemperie sono escluse dalla garanzia.
- Visitare il sito www.berg.com per visionare il regolamento completo della garanzia.

	Prima di ogni utilizzo	Mensilmente	Prima di ogni stagione
Viti, dadi e bulloni	Controllare eventuali danni visibili	Verificare che i raccordi siano ben saldi e, se necessario, serrarli nuovamente	Ispezionare approfonditamente i raccordi del telaio
Piattaforma e scivolo	Controllare le condizioni	Verificare lo stato di usura e sostituire i componenti se necessario	Verificare lo stato di usura e sostituire i componenti se necessario

ANDIAMO!

DANSK

Advarsler

- Dette tilbehør er kun egnet til montering på PlayBase Frame. Læs altid PlayBase-rammemanualen i kombination med denne manual.
- Dette tilbehør er kun egnet til montering på siderammen med stige.
- Læs instruktionerne for første brug og gem dem til fremtidig reference!
- En voksen skal holde opsyn med barnet.
- Ikke egnet for børn under 36 måneder.
- Faldrisiko - Platforms højde på 150 cm.
- Den maksimale brugervægt er: 70 kg.
- Kun til privat brug.
- Kun til udendørs brug.
- Klatre ikke på rammen, når rutsjebane er fastgjort.

Sikkerhedsvejledning

Hverken BERG eller forhandleren kan holdes ansvarlig for forkert brug af dette produkt.

Af sikkerhedsmæssige årsager er modificeringer eller ændringer af produktet forbudt, medmindre BERG-godkendt.

Brug kun dit BERG-produkt som beskrevet i denne vejledning. Enhver uautoriseret brug kan resultere i alvorlig skade på brugeren eller beskadige produktet.

- Samling skal foretages af en voksen
- Kontroller trin 4 i platformmanualen for at se, om højden er korrekt. (150 cm med en tolerance på 5 cm)
- Installer rutsjebanen på en plan og stødabsorberende overflade, mindst 2 meter fra enhver forhindring såsom et hegn eller tørresnore.
- Rutsjebane må ikke installeres på beton, asfalt eller nogen anden hård overflade.
- Brug altid de skruer, der er inkluderet i platformens æske. Jordoverfladen skal være tilstrækkeligt stabil for at forhindre sætning og skader på rutsjebanen.
- Samlingen skal udføres på en sådan måde, at hoved, finger og beklædning er udelukket. For at forhindre tøj i klemme under glidning, bør der ikke være åbninger omkring platformen mellem 3 og 25 mm. Vær særlig opmærksom på platformbrættet, som slæden er monteret på.
- Det frarådes kraftigt at løfte rutsjebanen fra bunden, efter den er fastgjort til platformen. Rutsjebanen kan blive beskadiget og knække.
- Det er forbudt at montere tilbehør med lange reb (f.eks. gynger, trapezer osv.) ved siden af rutsjebane på grund af mulig stranguleringsfare.

- Placer rutsjebane på en måde, så den ikke er orienteret direkte mod fuld sollys.
- Produktet kan blive varmt i direkte sollys, vær forsigtig.
- Hold ild og andre varmekilder væk fra produktet.
- For generelle instruktioner for dette tilbehør i kombination med PlayBase-stellet, se PlayBase-rammens manual.

Inspektion og vedligeholdelse

- For at garantere sikkerheden for brugere af produktet, skal produktet underkastes de sikkerhedsinspektioner og vedligeholdelsesinstruktioner, der er nævnt nedenfor. Hvis de ikke udføres regelmæssigt, kan produktet udgøre en fare.
- Kontroller fastgørelsesmidler for tegn på nedbrud.
- Der må ikke være genstande/skarpe genstande på gulvet under enheden og i bevægelsesområdet.
- Når produktet ikke bruges i en længere periode (f.eks. om vinteren), anbefaler vi, at produktet opbevares tørt for at forlænge produktets levetid.
- Mængde eller slidte komponenter skal omgående udskiftes eller reparerer.
- Udskift defekte dele i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Slidte eller udskiftede dele skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. Pas på miljøet.
- Kontroller, at alle møtrikker og bolte sidder fast, og spænd dem efter behov.

Garanti

Uhensigtsmæssig brug eller forkert anvendelse af produktet er udtrykkeligt forbudt og fritager producenten for ethvert ansvar. Ændringer foretaget af kunden på det originale produkt (f.eks. tilføjelse af tilbehør) skal udføres i henhold til producentens instruktioner.

Ejeren af dette BERG-produkt har følgende garanti på dette produkt:

- Produktet har en garanti på 3 år fra købsdatoen.
- Dele, der kan blive slidt og påvirkning af vejret er undtaget fra garantien.
- Se www.berg.com for udførlige garantibestemmelser.

	Før hver brug	Månedligt	Begyndelsen af hver sæson
Skruer, møtrikker og bolte	Tjek for synlige skader	Kontroller, om samlingerne er tætte, og stram dem om nødvendigt	Undersøg rammesamlingerne grundigt
Platform og rutsjebane	Tjek tilstand	Kontroller for slitage og udskift om nødvendigt	Kontroller for slitage og udskift om nødvendigt

VI GÅR!

SVENSKA

Varningar

- Detta tillbehör är endast lämpligt för montering på PlayBase Frame. Läs alltid PlayBase rammanual i kombination med denna manual.
- Detta tillbehör är endast lämpligt för montering på sidoramen med steg.
- Läs instruktionerna före första användningen och spara dem för framtida referens!
- Tillsyn av vuxen krävs.
- Inte lämplig för barn under 36 månader.
- Risk för fall - Plattformshöjd är 150 cm.
- Användarens vikt ska inte överstiga: 70 kg.
- Endast för hemmabruk.
- Endast för utomhus bruk.
- Klättra inte på ramen när rutschkana är fastsatt.

Säkerhetsinstruktioner

BERG eller återförsäljaren kan inte ställas till ansvar för oriktig användning av denna produkt.

Av säkerhetsskäl förbjuds ändringar av produkten utan BERGs tillstånd.

Använd din BERG-produkt endast så som anges i denna manual. Otillåten användning kan leda till allvarlig skada för användaren eller skada produkten.

- Montering av vuxen krävs.
- Kontrollera steg 4 i plattformsmmanualen för att se om höjden är korrekt. (150 cm med en tolerans på 5 cm)
- Installera rutschkanan på en plan och stötdämpande yta, minst 2 meter från hinder som staket eller tvättlinor.
- Rutschkana får inte installeras på betong, asfalt eller någon annan hård yta.
- Använd alltid de skruvar som medföljer i plattformens låda. Markytan måste vara tillräckligt stabil för att förhindra sättningar och skador på rutschkanan.
- Monteringen ska utföras på ett sådant sätt att huvud, finger och klädesplagg utesluts. För att förhindra att kläder fastnar under glidning bör det inte finnas några öppningar runt plattformen mellan 3 och 25 mm. Var särskilt uppmärksam på plattformsbrädan som släden är monterad på.
- Det är starkt rekommenderat att inte lyfta rutschkanan från botten efter att den har fästs på plattformen. Rutschkanan kan skadas och gå sönder.
- Det är förbjudet att montera ett tillbehör med långa rep (t.ex. gunga, trapets etc.) bredvid rutschkana på grund av eventuell risk för strypling.
- Placera rutschkana så att den inte är riktad direkt

mot solen.

- Produkten kan bli het i direkt solljus, var försiktig.
- Håll eld och andra värmekällor på säkerhetsmarginal från produkten.
- För allmänna instruktioner för detta tillbehör i kombination med PlayBase-ramen, se PlayBase-rammanualen.

Kontroll och underhållsinstruktioner

- För att säkra produktanvändarnas säkerhet ska produkten genomgå följande säkerhetskontroller och underhållsinstruktioner. Om de inte utförs regelbundet kan produkten medföra en risk.
- Kontrollera fästen beträffande eventuell försämring.
- Det får inte finnas några föremål / vassa föremål på golvet under enheten och i rörelseområdet.
- När produkten inte används under en längre tid (t.ex. under vintern) rekommenderar vi att produkten förvaras på ett tørt ställe för att förlänga produktens livslängd.
- Saknade eller slitna komponenter måste bytas ut eller repareras omedelbart.
- Ersätt bristfälliga delar i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Slitna eller ersatta delar ska kasseras enligt lokala anvisningar. Uppmärksamma miljön.
- Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna och dra åt vid behov.

Garanti

Oriktig användning eller felaktigt tillämpning av denna produkt är uttryckligen förbjudet och befriar tillverkaren från allt ansvar. Ändringar som kunden gör på den ursprungliga produkten (till exempel tillägg av ett tillbehör) ska utföras enligt tillverkarens instruktioner.

Ägaren till denna BERG-produkt har följande garanti för produkten:

- Produkten har en garanti på 3 år från inköpsdatum.
- Delar som sannolikt slits och rivs och väderpåverkan utesluts ur garantin.
- Se www.berg.com för omfattande garantibestämmelser.

	Före varje användning	Varje månad	I början av varje säsong
Skruvar, muttrar och bultar	Kontrollera eventuell synlig skada	Kontrollera om kopplingarna är spända och spänn dem vid behov.	Kontrollera ramens kopplingar noggrant
Plattform och rutschkana	Kontrollera tillståndet	Kontrollera eventuellt slitage och håll och ersätt vid behov	Kontrollera eventuellt slitage och håll och ersätt vid behov

VI GÅR!

NORSK

Advarsler

- Dette tilbehøret er kun egnet for montering på PlayBase Frame. Les alltid PlayBase-rammemanualen i kombinasjon med denne håndboken.
- Dette tilbehøret er kun egnet for montering på siderammen med stige.
- Les instruksjonene for første gangs bruk og oppbevar for fremtidig referanse!
- Tilsyn av voksne påkrevd.
- Ikke egnet for barn under 36 måneder.
- Fallfare – Plattformhøyde på 150 cm.
- Den maksimale brukervekten er: 70 kg.
- Kun til privat bruk.
- Kun til utendørs bruk.
- Ikke klatre på rammen når sklien er festet.

Sikkerhetsinstruksjoner

BERG eller forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for feil bruk av produktet.

Av sikkerhetsmessige grunner, med mindre BERG-godkjent, er modifikasjoner eller endringer av produktet forbudt.

Bruk BERG-produktet bare som beskrevet i denne håndboken. Uautorisert bruk kan føre til alvorlig skade på brukeren eller skade produktet. Montering av voksen påkrevd.

- Sjekk monteringssteg 4 i plattformmanualen for å se om høyden er korrekt. (150 cm med en toleranse på 5 cm)
- Installer sklien på en jevn og støtdempende overflate, minst 2 meter fra hindringer som gjerder eller klessnor.
- Sklien skal ikke installeres på betong, asfalt eller andre harde overflater.
- Bruk alltid skruene som følger med i esken til plattformen. Jordoverflaten må være tilstrekkelig stabil for å forhindre setninger og skader på sklien.
- Montering skal utføres på en slik måte at hode, finger og klesplagg er utelukket. For å hindre at klær kommer i klem under glidning, bør det ikke være åpninger rundt plattformen mellom 3 og 25 mm. Vær spesielt oppmerksom på plattformbordet som sleiden er montert på.
- Det frarådes sterkt å løfte sklien fra bunnen etter at den er festet til plattformen. Sklien kan bli skadet og brette.

- Det er forbudt å montere tilbehør med lange tau (f.eks. husker, trapeser osv.) ved siden av sklien på grunn av kvelningsfare.
- Plasser sklien på en slik måte at den ikke er rettet direkte mot full soleksponering.
- Produktet kan bli veldig varm i direkte sollys - vær forsiktig.
- Hold flammer og andre varmekilder borte fra produktet.
- For generelle instruksjoner for dette tilbehøret i kombinasjon med PlayBase-rammen, se PlayBase-rammens manual.

Inspeksjon og vedlikehold

- For å sikre sikkerheten til brukerne av produktet, må produktet utsettes for sikkerhetsinspeksjonene og vedlikeholdsinstruksjonene som nevnt nedenfor. Hvis det ikke utføres regelmessig, kan produktet bli farlig.
- Kontroller festene etter tegn på foringelse.
- Det må ikke være gjenstander / skarpe gjenstander på gulvet under enheten og i bevegelsesområdet.
- Når produktet ikke brukes over en lengre periode (f.eks. om vinteren), anbefaler vi å oppbevare produktet på et tørt sted for å forlenge produktets levetid.
- Manglende eller slitte komponenter må skiftes ut eller repareres umiddelbart.
- Skift ut defekte deler i henhold til produsentens anvisninger.
- Slitte eller utskiftede deler må kastes i henhold til lokale retningslinjer. Vær oppmerksom på miljøet.
- Kontroller at alle muttere og bolter er stramme og stram til ved behov.

Garanti

Upassende eller feil bruk av produktet er uttrykkelig forbudt og fritar produsenten for alt ansvar. Endringer gjort av kunden på det opprinnelige produktet (for eksempel tilsetning av tilbehør) skal utføres i henhold til produsentens instruksjoner.

Eieren av dette BERG-produktet har følgende garanti på produktet:

- Produktet har en 3-års garanti fra kjøpsdatoen.
- Deler som kan bli utslitt og påvirkes av vær utelukkes fra garantien.
- Sjekk www.berg.com for omfattende garantiforskrifter.

	Før hver bruk	Månedlig	I begynnelsen av hver sesong
Skruer, muttere og bolter	Se etter synlige skader	Kontroller om tilkoblingene er stramme og stram dem om nødvendig	Kontroller rammetilkoblingene grundig
Plattform og sklien	Kontroller tilstand	Se etter slitasje og skift ut om nødvendig	Se etter slitasje og skift ut om nødvendig

VI GÅR!

SOUMALAINEN

Varoitukset

- Tämä lisävaruste soveltuu vain PlayBase-kehykseen asennettavaksi. Lue aina PlayBase-kehyksen käyttöopas yhdessä tämän oppaan kanssa.
- Tämä lisävaruste soveltuu vain asennettavaksi sivurunkoon, jossa on tikkaat.
- Lue ohjeet ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä ne myöhemmää tarvetta varten!
- Edellyttää aikuisen valvontaa.
- Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille.
- Putoamisvaara – Alustan korkeus 150 cm.
- Käyttäjän suurin sallittu paino on: 70 kg.
- Ainoastaan kotikäyttöön.
- Vain ulkokäyttöön.
- Kehyksen yli kiipeäminen on kielletty, kun liukumäki on kiinnitetty.

Turvaohjeet

BERG tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa tämän tuotteen asiattomasta käytöstä.

Muut kuin BERGIN hyväksymät tuotteeseen tehtävät muutokset ovat kiellettyjä turvallisuussyistä.

Käytä BERG-tuotetta vain tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Luvaton käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle tai vahingoittaa tuotetta.

- Aikuisen koottava.
- Tarkista alustan käsikirjan kokoamisvaihe 4 nähdäksesi, onko korkeus oikea. (150 cm 5 cm toleranssilla)
- Asenna liukumäki tasaiselle ja iskua vaimentavalle pinnalle, vähintään 2 metrin etäisyydelle esteistä, kuten aidasta tai pyykkinaruista.
- Liukumäkeä ei saa asentaa betonin, asfaltin tai muun kovan pinnan päälle.
- Käytä aina alustan laatikossa olevia ruuveja. Maanpinnan tulee olla riittävän vakaa estämään painumia ja vaurioita liukumäessä.
- Kokoaminen on suoritettava siten, että pää, sormi ja vaatteet eivät jää puristuksiin. Vaatteiden juuttumisen estämiseksi liukumisen aikana lavan ympärillä ei saa olla 3–25 mm:n aukkoja. Kiinnitä erityistä huomiota tasolevyyteen, johon liukumäki on asennettu.
- On vahvasti suositeltavaa olla nostamatta liukumäkeä alaosaan sen jälkeen, kun se on kiinnitetty alustaan. Liukumäki voi vahingoittua ja rikkoutua.
- Liukumäen viereen ei saa asentaa pitkällä köysillä varustettuja lisävarusteita (esim. keinu, trapetsi jne.) mahdollisen kuristumisvaaran vuoksi.

- Sijoita liukumäki siten, että se ei ole suunnattu suoraan kohti täyttä auringonvaloa.
- Tuote voi kuumeta suorassa auringonvalossa. Ole varovainen.
- Pidä tuote poissa tullen ja muiden kuumuudenlähteiden läheisyydestä.
- Yleiset ohjeet tämän lisävarusteen käytöstä yhdessä PlayBase-kehyksen kanssa löytyvät PlayBase-kehyksen käyttöohjeesta.

Tarkistus ja kunnossapito

- Tuotteen käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi tuotteelle on tehtävä alla mainitut turvatarkastukset ja kunnossapito. Jos tarkastuksia ei suoriteta säännöllisesti, tuote voi aiheuttaa vaaran.
- Tarkista liitokset kulumisen varalta.
- Lattialla laitteen alla ja liikealueella ei saa olla esineitä / teräviä esineitä.
- Kun tuotetta ei käytetä pitempään aikaan (esim. talvella), suosittelemme tuotteen säilyttämistä kuivassa paikassa tuotteen käyttöön pidentämiseksi.
- Puuttuvat tai kuluneet osat on vaihdettava tai korjattava välittömästi.
- Vaihda vialliset osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Hävitä kaikki kuluneet ja vaihdetut osat paikallisten sääntöjen mukaisesti. Kunnioita ympäristöä.
- Tarkista kaikkien mutterien ja pulttien kireys ja kiristä tarvittaessa.

Takuu

Tuotteen asianotin käyttö ja virheellinen sovellus ovat erityisesti kiellettyjä ja ne vapauttavat valmistajan kaikesta vastuusta. Asiakkaan alkuperäiseen tuotteeseen tekemät muutokset (esimerkiksi lisävarusteen lisääminen) on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tämän BERG-tuotteen omistajalla on seuraava takuu tälle tuotteelle:

- Tuotteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä.
- Osat, jotka voivat kulua ja joihin sää vaikuttaa, eivät kuulu takuun piiriin.
- Lue tarkat vakuutussäännöt sivustolta www.berg.com.

	Ennen jokaista käyttöä	Kuukausittain	Jokaisen käyttökerran alussa
Ruuvit, mutterit ja pultit	Tarkista näkyvien vaurioiden varalta	Tarkista, että liitokset ovat tiukalla ja kiristä tarvittaessa	Tarkista kehikon liitokset huolellisesti
Lava ja liukumäki	Tarkista kunto	Tarkista kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa	Tarkista kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa

””” MENNÄÄN!

POLSKA

Ostrzeżenia

- To akcesorium nadaje się wyłącznie do montażu na platformie PlayBase. Zawsze czytaj instrukcję obsługi słajdów platformy PlayBase w połączeniu z tą instrukcją.
- Toto příslušenství je vhodné pouze pro montáž na boční rám žebříku.
- Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość!
- Wymagany nadzór osoby dorosłej.
- Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
- Ryzyko upadku - wysokość podestu 150 cm.
- Maksymalna waga użytkownika wynosi: 70 kg.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- Wyłącznie do użytku na zewnątrz.
- Zabrania się wspinania po ramie, gdy zjeżdżalnia jest zamocowana.

Instrukcje bezpieczeństwa

BERG ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie tego produktu.

Ze względów bezpieczeństwa modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione bez zezwolenia udzielonego przez BERG.

Używaj produktu BERG wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. Każde nieautoryzowane użycie może spowodować poważne obrażenia użytkownika lub uszkodzenie produktu.

- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- Sprawdź krok montażu 4 w instrukcji platformy, aby sprawdzić, czy wysokość jest prawidłowa. (150 cm z tolerancją 5 cm)
- Zainstaluj zjeżdżalnię na równej i amortyzującej powierzchni, w odległości co najmniej 2 metrów od wszelkich przeszkód, takich jak płot lub sznury do prania.
- Zjeżdżalnię nie należy instalować na betonie, asfalcie ani innej twardej powierzchni.
- Zawsze używaj śrub znajdujących się w pudełku z platformą. Powierzchnia na poziomie gruntu musi być wystarczająco stabilna, aby zapobiec osiadaniu i uszkodzeniu zjeżdżalni.
- Montaż należy przeprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć przytraśnięcie głowy, palców i ubrania. Aby zapobiec przytraśnięciu odzieży podczas przesuwania, wokół platformy nie powinno być żadnych otworów o średnicy od 3 do 25 mm. Szczególną uwagę należy zwrócić na płytę podestu, na której zamontowana jest zjeżdżalnia.
- Zdecydowanie odradza się podnoszenie zjeżdżalni od

dołu po przymocowaniu jej do platformy. Prowadnica może ulec uszkodzeniu i pęknięciu.

- Zabrania się montowania obok zjeżdżalni akcesoriów zawierających długie liny (np. huśtawki, trapezy itp.) ze względu na ryzyko uduślenia.
- Ustaw zjeżdżalnię tak, aby nie była skierowana bezpośrednio w stronę pełnej ekspozycji na słońce.
- Produkt może się nagrzewać pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego, dlatego należy zachować ostrożność.
- Trzymaj ogień i inne źródła ciepła z dala od produktu.
- Ogólne instrukcje dotyczące tego akcesorium w połączeniu z ramką PlayBase można znaleźć w instrukcji obsługi ramki PlayBase.

Przegląd i konserwacja

- Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom produktu, produkt musi być poddawany inspekcjom bezpieczeństwa i instrukcjom konserwacji wymienionym poniżej. W przypadku braku regularnych czynności inspekcyjnych produkt może stanowić zagrożenie.
- Sprawdź łączniki pod kątem oznak zużycia.
- Na podłodze pod urządzeniem i w obszarze ruchu nie mogą znajdować się żadne obiekty/ostre przedmioty.
- W przypadku dłuższego nieużywania produktu (np. zimą) zalecamy przechowywanie produktu w suchym miejscu, aby zapewnić dłuższą żywotność produktu.
- Brakujące lub zużyte elementy należy natychmiast wymienić lub naprawić.
- Wymień wadliwe części zgodnie z instrukcjami producentów.
- Wszelkie zużyte lub wymienione części należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Przywiązuaj wagę do środowiska.
- Sprawdź wszystkie nakrętki i śruby pod kątem dokręcenia i dokręć je w razie potrzeby.

Gwarancja

Niewłaściwe lub błędne zastosowanie produktu jest wyraźnie zabronione i zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności. Modyfikacje dokonane przez Klienta w oryginalnym produkcie (np. dodanie akcesorium) należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.

Właściciel tego produktu BERG posiada następującą gwarancję na ten produkt:

- Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją od daty zakupu.
- Gwarancją nie są objęte części podlegające zużyciu i wpływom warunków atmosferycznych.
- Obszerne przepisy dotyczące gwarancji można znaleźć na stronie www.berg.com.

	Przed każdym użyciem	Co miesiąc	Na początku każdego sezonu
Śruby, nakrętki i sworznie	Sprawdź pod kątem widocznych uszkodzeń	Sprawdź, czy połączenia są szczelne i dokręć je, jeśli to konieczne	Sprawdź dokładnie połączenia ramy
Platforma i zjeżdżalnia	Sprawdź stan	Sprawdź pod kątem zużycia i wymień w razie potrzeby	Sprawdź pod kątem zużycia i wymień w razie potrzeby

DO DZIECI!

ČESKY

Varování

- Toto příslušenství je vhodné pouze pro montáž na plošinu PlayBase. Společně s tímto návodem si vždy přečtěte návod k použití plošiny PlayBase.
- Toto příslušenství je vhodné pouze pro montáž na boční rám žebříku.
- Před prvním použitím si přečtěte návod a uschovejte ho pro budoucí použití!
- Nutný dohled dospělé osoby.
- Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
- Nebezpečí pádu – Výška plošiny 150 cm.
- Maximální hmotnost uživatele je: 70 kg.
- Jen pro domácí použití.
- Pouze pro venkovní použití.
- Je zakázáno šplhat na rám, když je připevněna skluzavka.

Bezpečnostní pokyny

Společnost BERG ani prodejce nenesou odpovědnost za nesprávné použití tohoto výrobku.

Z bezpečnostních důvodů jsou úpravy nebo změny výrobku zakázány, pokud je neschválila společnost BERG.

Zakoupený výrobek BERG používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Jakékoli neoprávněné použití může mít za následek vážné zranění uživatele nebo poškození výrobku.

- Nutné sestavení hračky dospělou osobou.
- Zkontrolujte montážní krok 4 v návodu k plošině a ověřte, zda je výška správná. (150 cm šířka s tolerancí 5 cm)
- Nainstalujte skluzavku na rovný povrch tlumící nárazy, alespoň 2 metry od jakékoli překážky, jako je plot nebo prádelní šňůry.
- Skluzavka se nesmí instalovat na beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch.
- Vždy používejte šrouby, které jsou součástí balení plošiny. Povrch na úrovni terénu musí být dostatečně stabilní, aby se zabránilo poklesu a poškození skluzavky.
- Montáž musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k zachycení oděvu, hlavy nebo prstů. Okolo plošiny nesmějí být žádné otvory o velikosti 3 až 25 mm, ve kterých by se mohl při klouzání zachytit oděv. Věnujte zvláštní pozornost desce plošiny, na které je skluzavka namontovaná.
- Po připevnění skluzavky k plošině ji nikdy nezvedejte zespoda. Skluzavka by se mohla poškodit a rozlomit.
- Je zakázáno montovat příslušenství s dlouhými lany (např. houpačka, hrazda atd.) vedle skluzavky; hrozí

nebezpečí uškrcení.

- Skluzavku umístěte tak, aby nebyla přímo vystavena plnému slunci.
- Výrobek se může na přímém slunci zahřát na vysokou teplotu, buďte proto opatrní.
- Oheň a jiné zdroje tepla musí být v dostatečné vzdálenosti od výrobku.
- Obecné pokyny k tomuto příslušenství v kombinaci s rámem PlayBase naleznete v příručce k rámu PlayBase.

Kontrola a údržba

- K zajištění bezpečnosti uživatelů výrobku je nutné u výrobku provádět bezpečnostní kontroly a řídit se pokyny pro údržbu uvedenými zde níže. Pokud se kontroly neprovádí pravidelně, může být výrobek nebezpečný.
- Zkontrolujte, zda není příslušenství poškozené.
- Na zemi pod jednotkou a v oblasti pohybu nesmí být žádné předměty / ostré předměty.
- Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá (např. v zimě), doporučujeme ho skladovat v suchu k zajištění delší životnosti.
- Chybějící nebo opotřebované součásti musí být okamžitě vyměněny nebo opraveny.
- Vadné díly vyměňte v souladu s pokyny výrobce.
- Jakékoli opotřebované nebo vyměněné díly musí být zlikvidovány v souladu s místními směrnici. Chraňte životní prostředí.
- Zkontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.

Záruka

Jiné než doporučené správné použití nebo chybná instalace výrobku jsou výslovně zakázány a zbavují výrobce veškeré odpovědnosti. Úpravy prováděné zákazníkem na originálním výrobku (např. přidání příslušenství) se musí provádět podle pokynů výrobce.

Majitel tohoto výrobku BERG získává na tento výrobek následující záruku:

- Na výrobek se vztahuje záruka 3 roky od data zakoupení.
- Díly podléhající opotřebení a povětrnostním vlivům jsou ze záruky vyloučeny.
- Podrobné záruční předpisy najdete na www.berg.com.

	Před každým použitím	Měsíčně	Začátek každé sezóny
Šrouby, matice a šrouby	Zkontrolujte, zda nevidíte zjevné poškození.	Zkontrolujte, zda jsou spoje utažené a v případě potřeby je dotáhněte.	Pečlivě zkontrolujte všechny spojky rámu.
Plošina a skluzavka	Zkontrolujte stav instalace.	Zkontrolujte opotřebení jednotlivých součástí a v případě potřeby je vyměňte.	Zkontrolujte opotřebení jednotlivých součástí a v případě potřeby je vyměňte.

DJEME!

PORTUGUÊS

Avisos

- Este acessório é adequado apenas para montagem na plataforma PlayBase. Leia sempre o manual do escorrega para a plataforma Playbase em conjunto com este manual.
- Este acessório só é adequado para montagem na estrutura lateral da escada.
- Leia as instruções antes da primeira utilização e guarde-as para futura consulta!
- Requer a vigilância de um adulto.
- Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses.
- Risco de queda - Altura da plataforma 150 cm
- O peso máximo do utilizador é de: 70 kg.
- Apenas para uso doméstico.
- Utilização quer para exterior.
- É proibido escalar a estrutura quando o escorrega estiver montado.

Instruções de segurança

A BERG ou um representante não podem ser responsabilizados pela utilização inadequada deste produto.

São proibidas, por motivos de segurança, modificações ou alterações ao produto a menos que tenham sido aprovadas pela BERG.

Utilize apenas o produto BERG de acordo com as instruções deste manual. Qualquer utilização não autorizada poderá resultar em ferimentos graves no utilizador ou dano para o produto.

- Necessária montagem por um adulto.
- Confirme o passo 4 da montagem referido no manual da plataforma para verificar se a altura está correta. (150 cm com uma tolerância de 5 cm)
- Instale o escorrega numa superfície nivelada e que permita a absorção de choques, a uma distância de pelo menos 2 metros de qualquer obstáculo tais como uma vedação ou cordas para estender roupa.
- O escorrega não deve ser instalado sobre um piso de cimento ou qualquer outra superfície rígida.
- Utilize sempre os parafusos que se encontram incluídos na caixa da plataforma. O nivelamento do chão tem de ser suficientemente estável para prevenir o abatimento e danos no escorrega
- A montagem tem de ser levada a cabo para que a cabeça, os dedos e a roupa não sejam um impedimento e que não se emaranhem. A fim de evitar o emaranhamento quando se escorrega, não devem existir aberturas em redor da plataforma entre 3 a 25 mm. Preste especial atenção à placa da plataforma onde o escorrega está montado.
- Aconselha-se vivamente que o escorrega não seja levantado na parte inferior depois de ter sido fixado à plataforma. O escorrega poderá danificar-se e partir-se.

- É proibida a montagem de um acessório que tenha por perto cordas (ex. baloiço, trapézio, etc.) perto do escorrega devido a um possível risco de estrangulamento.
- Posicione o escorrega para que não fique totalmente exposto à luz solar direta.
- O produto pode ficar quente se estiver exposto diretamente à luz solar, tenha cuidado.
- Mantenha as chamas e outras fontes de calor longe do produto.
- Para obter as instruções gerais deste acessório para a montagem em conjunto com a estrutura PlayBase consulte o manual da referida estrutura.

Inspeção e manutenção

- Para garantir a segurança dos utilizadores do produto, o mesmo tem de ser sujeito a inspeções de segurança e as instruções de manutenção têm de ser cumpridas conforme abaixo mencionado. Se tal não for cumprido regularmente o produto pode tornar-se perigoso.
- Verifique se os acessórios apresentam evidência de deterioramento.
- Não podem existir objetos / objetos pontiagudos no chão por baixo do equipamento e na área de movimento.
- Quando o produto não for utilizado durante um período grande de tempo (ex. durante o inverno), recomendamos que o mesmo seja guardado num local seco para prolongar a sua vida útil.
- Os componentes em falta ou desgastados têm de ser imediatamente substituídos, ou reparados.
- Substitua as peças defeituosas de acordo com as instruções do fabricante.
- Quaisquer peças desgastadas ou substituídas têm de ser eliminadas de acordo com as instruções das entidades locais. Preste atenção ao ambiente.
- Verifique todas as porcas e parafusos para que sejam apertados quando for necessário.

Garantia

A utilização não adequada ou aplicação incorreta são explicitamente proibidas, pelo que o fabricante fica isento de qualquer responsabilidade. As modificações ao produto original feitas pelo cliente (por exemplo a inclusão de um acessório) devem ser efetuadas de acordo com as instruções do fabricante.

O proprietário(a) deste produto BERG tem a seguinte garantia aplicada ao mesmo:

- O produto tem uma garantia de 3 anos a partir da data da compra.
- As peças sujeitas a desgaste e a influências atmosféricas estão excluídas desta garantia.
- Aceda a www.berg.com para obter regras mais abrangentes relativamente à garantia

	Antes de cada utilização	Mensalmente	No início de cada temporada
Parafusos, porcas e cavilhas	Verifique se existe algum dano visível	Verifique se as ligações estão apertadas e aperte-as se for necessário	Inspeção completamente as ligações da estrutura
Plataforma e escorrega	Verifique o estado	Verifique o desgaste e substitua-as se for necessário	Verifique o desgaste e substitua-as se for necessário

VAMOS!

ROMÂNĂ

Avertismente

- Acest accesoriu este potrivit numai pentru asamblarea pe platforma PlayBase. Citiți întotdeauna manualul toboganului platformei PlayBase în paralel cu acest manual.
- Acest accesoriu este potrivit numai pentru montarea pe cadrul lateral al scării.
- Citiți instrucțiunile înainte de prima utilizare și păstrați-le ca referință ulterioară!
- Este necesară supravegherea unui adult.
- Nerecomandată copiilor mai mici de 36 de luni.
- Pericol de cădere - Platforma are o înălțime de 150 cm.
- Greutatea maximă a utilizatorului este: 70 kg.
- Numai pentru uz casnic.
- Utilizări în exterior.
- Este interzisă urcarea pe cadru atunci când toboganul este atașat.

Instrucțiuni de siguranță

BERG sau distribuitorul nu pot fi făcuți responsabili pentru utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.

Din motive de siguranță, cu excepția cazului în care sunt aprobate de BERG, efectuarea de modificări sau schimbări la produs sunt interzise.

Utilizați produsul BERG numai conform instrucțiunilor din acest manual. Orice utilizare neautorizată poate duce la rănirea gravă a utilizatorului sau la deteriorarea produsului.

- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Verificați pasul de asamblare 4 din manualul platformei pentru a vedea dacă înălțimea este corectă. (150 cm cu o toleranță de 5 cm)
- Instalați toboganul pe o suprafață plană și care absoarbe șocurile, la cel puțin 2 metri de orice obstacol, cum ar fi un gard sau sârme de rufe.
- Toboganul nu va fi instalat pe beton, asfalt sau orice altă suprafață dură.
- Utilizați întotdeauna șuruburile care sunt incluse în cutia platformei. Suprafața la nivelul solului trebuie să fie suficient de stabilă pentru a preveni cedarea și deteriorarea toboganului.
- Montarea trebuie efectuată astfel încât să se evite prinderea capului, a degetelor și a hainelor. Pentru a preveni prinderea hainelor la alunecare, nu trebuie să existe orificii în jurul platformei între 3 mm și 25 mm. Acordați o atenție deosebită plăcii platformei pe care se montează toboganul.
- Se recomandă să nu se ridice toboganul de jos după ce a fost fixat pe platformă. Toboganul poate fi deteriorat și se poate rupe.

- Este interzisă montarea unui accesoriu cu frânghii lungi (de exemplu, leagăn, trapez etc.) lângă tobogan din cauza riscului de strangulare.
- Poziționați toboganul astfel încât să nu fie orientat direct spre expunerea totală la soare.
- Produsul poate deveni fierbinte în lumina directă a soarelui, aveți grijă.
- Țineți focul și alte surse de căldură departe de produs.
- Pentru instrucțiuni generale privind acest accesoriu în combinație cu cadrul PlayBase, consultați manualul cadrului PlayBase.

Inspecție și întreținere

- Pentru a asigura siguranța utilizatorilor produsului, produsul trebuie să fie inspectat pentru siguranță și să respecte instrucțiunile de întreținere menționate mai jos. Dacă nu se efectuează în mod regulat, produsul poate deveni periculos.
- Verificați dacă accesoriile prezintă semne de deteriorare.
- Nu trebuie să existe obiecte / obiecte ascuțite pe podea sub unitate și în zona de mișcare.
- Atunci când produsul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp (de ex., în timpul iernii), vă recomandăm să depozitați produsul într-un loc uscat pentru o durată de viață mai lungă a produsului.
- Componentele lipsă sau uzate trebuie înlocuite sau reparate imediat.
- Înlocuiți piesele defecte în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Orice piesă uzată sau înlocuită trebuie eliminată în conformitate cu instrucțiunile locale. Acordați atenție mediului înconjurător.
- Verificați dacă toate piulițele și bolțurile sunt strânse și strângeți-le atunci când este necesar.

Garanție

Utilizarea necorespunzătoare sau aplicarea defectuoasă a produsului este interzisă în mod explicit și exonerează producătorul de orice răspundere. Modificările produsului original (de ex., adăugarea unui accesoriu) efectuate de către client trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Proprietarul acestui produs BERG beneficiază de următoarea garanție pentru acest produs:

- Produsul are o garanție de 3 ani de la data achiziției.
- Piesele care sunt supuse uzurii și influențelor vremii sunt excluse din garanție.
- Consultați pagina www.berg.com pentru reglementări detaliate privind garanția.

	Înainte de fiecare utilizare	Lunar	La începutul sezonului
Șuruburile, piulițele și bolțurile	Verificați pentru deteriorări vizibile	Verificați strângerea corespunzătoare a conexiunilor și strângeți-le dacă este necesar	Verificați temeinic conexiunile cadrului
Platforma și toboganul	Verificați starea	Verificați dacă sunt uzate și rupte și înlocuiți-le dacă este necesar	Verificați dacă sunt uzate și rupte și înlocuiți-le dacă este necesar

SĂ MERGEM!



www.bergtoys.com