

Happy Things®



DRINKFONTEIN

Handleiding



Model: ZR70 Prestige



INTRODUCTIE

Welkom en bedankt voor het kiezen van een van onze Happy Things producten. Voor een veilig gebruik vragen wij je de meegeleverde veiligheidsinstructies in acht te nemen. Mocht je vragen hebben over het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.



WhatsApp-chat: 06 4889 1902

WhatsApp en e-mail worden beantwoord van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.



E-mail: info@topentoppie.nl



Belangrijke gebruikstips

Onderhoud pomp: Reinig de pomp minimaal één keer per 2 weken, ook aan de binnenzijde. Gebeurt dit niet, dan kan de pomp verstopt raken, waardoor de drinkfontein na verloop van tijd stopt met werken. Raadpleeg **pagina 16 en 17** voor de volledige reinigingsinstructies. Heeft u vragen over het reinigen van de pomp? Neem dan gerust contact met ons op via **WhatsApp of e-mail**.



Top en Toppie
Keplerstraat 147
6533DC Nijmegen

CE RoHS FC





INHOUDSOPGAVE

Introductie	1
Inhoudsopgave	2
Belangrijke Veiligheidsinstructies	3-5
Ontvangst & Inhoud van de Verpakking	6
Productoverzicht en Specificaties	7-8
Technische Specificaties	8-9
Gebruiksaanwijzing	10-15
Opslag	16
Onderhoud & Reiniging	16-17
Retourneren	18
Veelgestelde Vragen (FAQ)	18-20
Probleemoplosser	20
Recycling	21
Garantie	21
Disclaimer	22
Contact	22





BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees voor gebruik de onderstaande instructies zorgvuldig door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het installeren of gebruiken van het apparaat betekent dat je deze veiligheidsinstructies hebt gelezen en aanvaard. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het apparaat, en kan de garantie doen vervallen.

Volg de installatie- en gebruiksinstructies uit deze handleiding altijd nauwkeurig op en stem het gebruik af op de specifieke behoeften van je huisdier.

RISICO'S VOOR KINDEREN

Verstikkingsgevaar: Houd het verpakkingsmateriaal te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Dit product bevat kleine onderdelen die een inslikkingsgevaar vormen.

ELEKTRICITEIT EN HITTE

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-C kabel in combinatie met een gecertificeerde Type-C adapter met een output van 5V/1A. Gebruik alleen adapters die voldoen aan de veiligheidsnormen van jouw land of regio; een niet-conforme adapter kan schade of veiligheidsrisico's veroorzaken. Sluit de adapter alleen aan op een stopcontact met het juiste voltage en haal de stekker eruit zodra het product volledig is opgeladen. Laat een opladend apparaat nooit onbeheerd achter.
- Warmtebronnen: Gebruik het product in een koele, droge omgeving. Plaats het niet in direct zonlicht, nabij open vuur of andere intense warmtebronnen om oververhitting, schade of brandgevaar te voorkomen.





- Kabel en huisdieren: Het apparaat werkt op laagspanning, maar als een huisdier op de kabel kauwt kan dit elektriciteit vrijmaken. Let hierop en gebruik het product bij voorkeur onder toezicht.
- Toezicht: Het aansluiten en loskoppelen van de oplader dient altijd door een volwassene te worden gedaan. Koppel de stekker los als je het apparaat langere tijd niet gebruikt of het verplaatst.

BATTERIJVEILIGHEID

De ZR70 Prestige is voorzien van een ingebouwde oplaadbare batterij (4000mAh) in de powermodule.

- Probeer de batterij of de powermodule niet zelf te openen, te repareren of te vervangen.
- Gebruik uitsluitend de gespecificeerde oplaadmethode (USB-C, 5V/1A).
- Dompel de powermodule nooit onder in water; deze bevat de batterij.
- Laad de accu volledig op en koppel de powermodule los wanneer je het apparaat voor langere tijd opbergt.





ALGEMEEN GEBRUIK EN TOEZICHT

- **Beoogd Gebruik:** Dit product is bedoeld voor particulier gebruik voor huisdieren en niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Houd het apparaat altijd waterpas om omvallen te voorkomen.
- **Waterniveau en acculading:** Controleer altijd het waterniveau en de acculading voordat u uw huisdier voor langere tijd alleen laat, bijvoorbeeld tijdens een korte vakantie.
- **Toezicht door Volwassenen:** Gebruik door kinderen dient altijd te gebeuren onder direct toezicht van een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

ONDERHOUD, VOCHT EN SCHADE

- **Water en Vocht:** Dit product is niet waterdicht wat betreft de elektronische onderdelen. De bovenste powermodule (de "kop") en het bedieningspaneel (zie Overzicht bedieningspaneel op pagina 13) mogen nooit worden ondergedompeld in water of worden gewassen. Houd de waterdichte afdekking van de Type-C poort altijd gesloten tijdens het reinigen van de overige onderdelen. Zorg dat de elektrische contactpunten tussen het drinkplateau en de pompmodule altijd droog blijven.
- **Reiniging:** Reinig de elektronische delen uitsluitend met een droge of licht bevochtigde microvezeldoek. De roestvrijstalen onderdelen mogen met water worden gereinigd. De RVS watertank en het RVS drinkplateau zijn vaatwasserbestendig. Plaats uitsluitend deze onderdelen in de vaatwasser. Alle elektronische onderdelen, de pomp en de powermodule mogen nooit in de vaatwasser worden geplaatst. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.





- **Defect of Schade:** Gebruik het product niet als het gevallen, beschadigd of defect is. Demonteer het apparaat niet zelf; reparaties mogen alleen door professionals worden uitgevoerd. Neem in geval van defecten direct contact op met de klantenservice van Happy Things.

ONTVANGST & INHOUD VAN DE VERPAKKING


Controleer bij ontvangst van je pakket of alle items aanwezig zijn. Mocht er iets ontbreken, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de WhatsApp-service.

Belangrijke gebruikstips

- Gebruik uitsluitend schoon drinkwater.
- Gebruik nooit heet water.
- Gebruik het apparaat niet zonder filter.
- Plaats de fontein altijd op een vlakke ondergrond.

Inhoud van de verpakking:

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|----------------------|
| 1. | 1x ZR70 Prestige RVS drinkfontein | 5. | 1x USB-C oplaadkabel |
| 2. | 1x Bedieningspaneel | 6. | 1x Adapter |
| 3. | 4x Premium filters | 7. | 1x Waterpomp |
| 4. | 1x Reinigingsborstel | | |

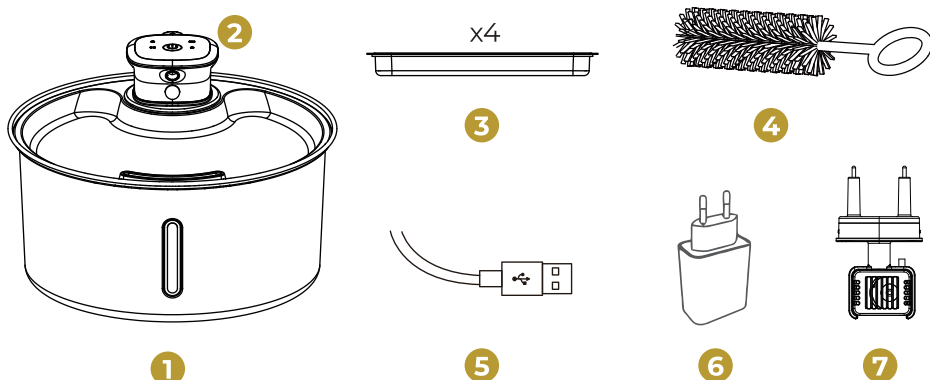




PRODUCTOVERZICHT EN SPECIFICATIES

Productoverzicht

De ZR70 Prestige is een slimme drinkfontein die gebruikmaakt van een gelaagd systeem voor optimale waterzuivering en gebruiksgemak. Van boven naar beneden is het apparaat als volgt opgebouwd.

- Bovenzijde: De powermodule met geïntegreerde kraan ("Accu & Kraan") en het bedieningspaneel met de knoppen en indicatielampjes.
- Binnenzijde: Het roestvrijstalen drinkplateau met daaronder de filterbox (met filterelement) en de waterpomp.
- Onderzijde: Een hoogwaardige roestvrijstalen watertank.

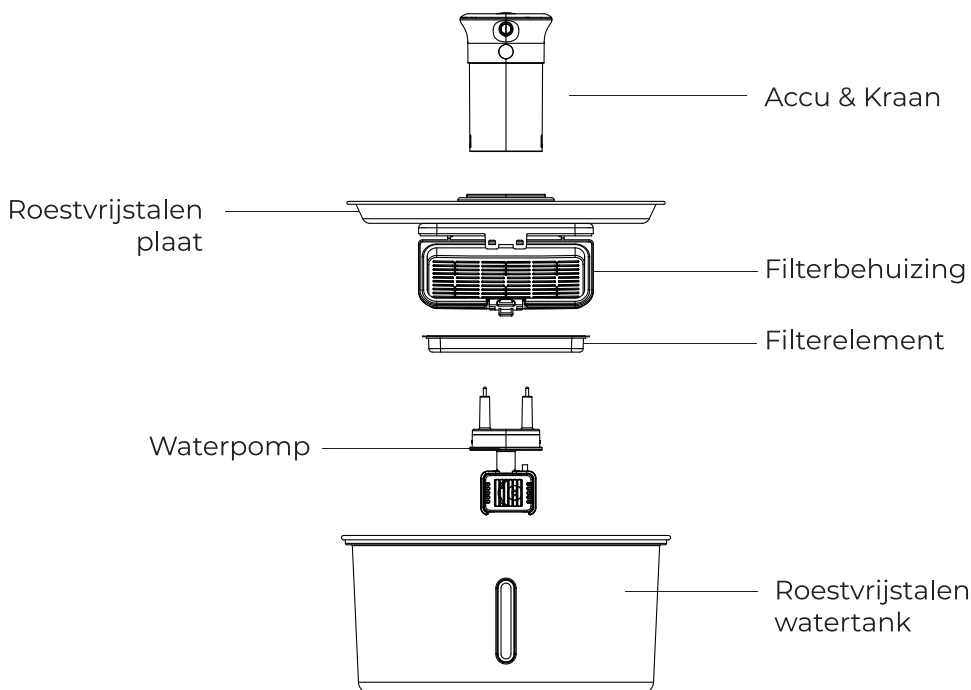



Kenmerken

- ✓ Draadloze vrijheid: Werkt op een interne oplaadbare accu van 4000mAh, dus geen snoeren in het zicht tijdens gebruik.
- ✓ Hoogwaardig materiaal: Gemaakt van 304 roestvrij staal en ABS, duurzaam en hygiënisch.
- ✓ Slimme modi: Keuze uit bewegingsdetectie, timer-modus of continue stroom (indien aangesloten).
- ✓ Grote capaciteit: Watertank van 3,2 liter.
- ✓ Eenvoudig bijvullen: Indien het water nog vers is, kan het direct bovenop de fontein worden bijgevuld zonder demontage.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificatie	Waarde
Productnaam	Happy Things Drinkfontein
Modelnummer	ZR70 Prestige
Afmetingen	255 × 255 × 142,5 mm
Batterijcapaciteit	4000 mAh
Laadtijd	6.5 uur





Specificatie	Waarde
Ingangsspanning	5V – 1A
Nominaal vermogen	1W
Capaciteit watertank	3,2 liter
Materiaal	304 roestvrij staal + ABS
Watertemperatuurbereik	20°C – 40°C
Geluidsniveau	<25 dB
Bewegingssensor	1–1,5 meter
Oplaadpoort	USB-C
Filtertype	5-laags






GEBRUIKSAANWIJZING

Het Toestel Voorbereiden


Voordat je de fontein voor de eerste keer gebruikt, doorloop je de volgende stappen:

- 1 Filter weken:** Week de filtercassette gedurende ongeveer 5 minuten in schoon water op kamertemperatuur.
- i Let op:** Het weekwater kan geel kleuren door koolstofresten; dit is normaal. Gooi het weekwater weg.

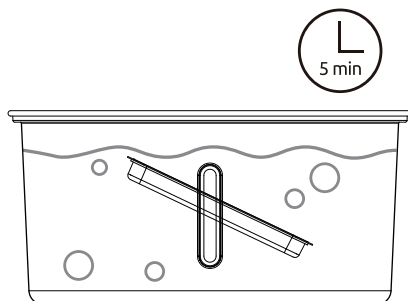

- 2 Reinigen:** Spoel het RVS drinkplateau en de watertank grondig om met schoon water. Zorg dat de elektrische contactpunten tussen het drinkplateau en de pompmodule droog blijven; droog ze goed af als ze nat zijn geworden.




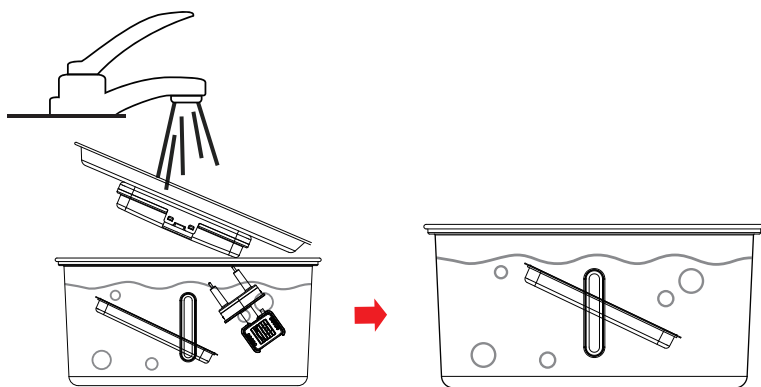


- 3 Vullen:** Vul de tank met schoon drinkwater tot maximaal 3,2 liter.

Montage

Volg deze stappen om de ZR70 Prestige in elkaar te zetten:

- 1** Plaats het geweekte filterelement in de filterbox en sluit deze.

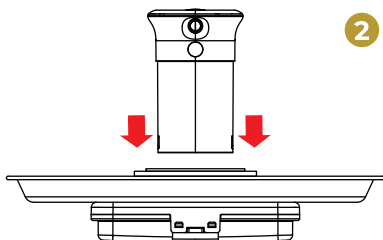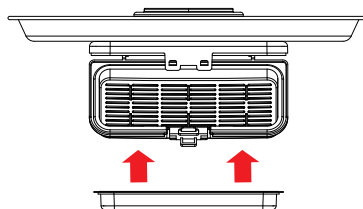



- 2** Bevestig de powermodule (de "machine head" / kop) op het roestvrijstalen drinkplateau.





- 3 Sluit de waterpomp aan op de onderzijde van de powermodule.

Controleer na montage of de pomp stevig vastzit voordat je de drinkplaat terugplaatst.

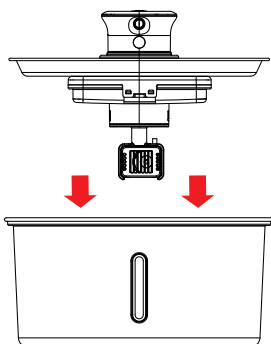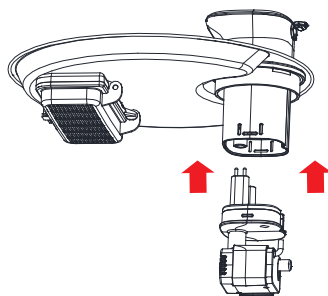



- 4 Plaats het volledige drinkplateau met powermodule op de gevulde RVS watertank.

Water Bijvullen

Je kunt het waterniveau op twee manieren aanvullen:

- **Dagelijks bijvullen:** Houd een kan of bak vast en giet het water direct bovenop de fontein, zonder demontage.

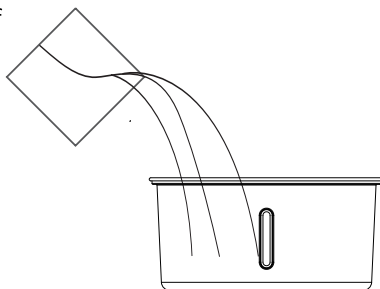

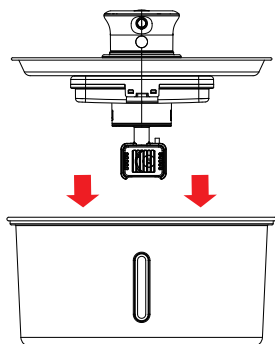

- **Tank volledig vullen:** Til het drinkplateau van de tank, laat de fontein op zijn plek staan en giet schoon water in de tank tot de "Max"-lijn.



BELANGRIJK: Vul de tank nooit boven de MAX-markering.

Indicatielampjes Gids

De lampjes op het bedieningspaneel geven de status van het apparaat aan.

⚡ ■ **Rood (knipperend/pulserend):** Batterij is bijna leeg.

■ **Rood (constant):** Batterij is kritiek leeg.

⚡ ■ **Blauw (ademend):** Apparaat is aan het opladen.

■ **Blauw (constant):** Batterij is volledig opgeladen.

Basisbediening (Knoppen en Modi)

Zorg dat de hoofdschakelaar aan de onderzijde van de module aan staat en de batterijafdekking gesloten is. Gebruik daarna de functiekноп op het bedieningspaneel om de modus te kiezen:



**Timer-modus:**

Druk nogmaals kort op de functieknop. Het lampje knippert eerst en blijft dan branden. De pomp loopt elke 15 minuten gedurende 15 seconden.

Stroomindicator:


Zie de Indicator gids op pagina 13 voor een overzicht van de indicatielampjes.

In-/Uitschakelen:

Houd de functieknop 2 seconden ingedrukt.

Bewegingsdetectie (standaard):

Het indicatielampje brandt 15 seconden wanneer een huisdier wordt gedetecteerd binnen een sensorbereik van 1 tot 1,5 meter; de pomp loopt gedurende diezelfde 15 seconden.

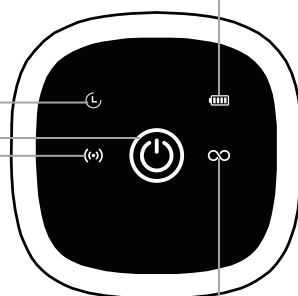**Continue-modus:**

Alleen beschikbaar wanneer de USB-kabel is aangesloten op de adapter. De fontein stroomt dan 24/7 (wit licht).

Basismodi selecteren

Schakel de fontein in door de functieknop 2 seconden ingedrukt te houden. Druk vervolgens kort op de functieknop om tussen de beschikbare modi te wisselen. Het indicatielampje toont welke modus actief is.







Modus	Werking
Bewegingsdetectie	Sensor activeert de pomp gedurende 15 seconden bij detectie van een huisdier.
Timer-modus	Pomp schakelt elke 15 minuten gedurende 15 seconden in.
Continue-modus	Pomp werkt continu, alleen wanneer de USB-kabel is aangesloten.

USB Connectie en Opladen

Wanneer de batterij leeg is, sluit je de USB-C kabel aan op de oplaadpoort aan de zijkant van de fontein en steek je de adapter in het stopcontact. Je kunt de powermodule ook loskoppelen en deze direct met de USB-kabel en adapter op een andere plek opladen. De fontein kan tijdens het opladen gewoon gebruikt worden.

Methode 1 – Opladen via de fontein

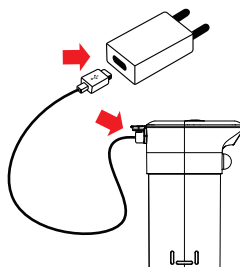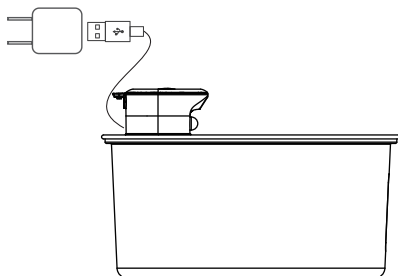

Methode 2 – Powermodule





OPSLAG


Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer het niet in gebruik is. Bewaar het product op een droge en schone plaats en vermijd extreem hoge of lage temperaturen, sterke trillingen en stof. Als je de Drinkfontein voor een langere periode niet gebruikt, raden wij aan de accu volledig op te laden en de powermodule los te koppelen om de levensduur van de batterij te verlengen.

ONDERHOUD & REINIGING

Pomp: Reinig de pomp **iedere 2 weken** grondig, ook aan de binnenzijde. Regelmatig onderhoud voorkomt verstoppingen, vermindert geluid en verlengt de levensduur van de fontein.

- **Pomp:** Reinig iedere 2 weken. Raadpleeg **pagina 16 en 17** voor de volledige reinigingsinstructies.
- **Filter:** Vervang iedere 2–4 weken, afhankelijk van gebruik en waterkwaliteit.
- **Watertank:** Maak iedere 3–5 dagen schoon.
- **Drinkplaat:** Reinig wekelijks.
- **Spons:** Spoel iedere 3–4 dagen uit en vervang iedere maand om een goede waterkwaliteit te behouden.

1 Pomp demonteren

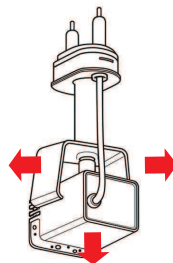


Verwijder de pomp uit de drinkfontein en haal de pomp voorzichtig uit elkaar door de voorklep los te nemen.






② Buitenkant reinigen

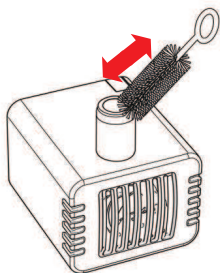


Spoel de pomp af met schoon water en reinig de buitenkant grondig met de meegeleverde reinigingsborstel.

③ Spons verwijderen

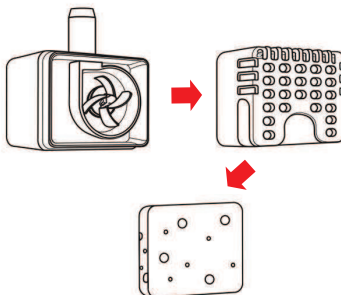


Verwijder de voorklep en haal de spons voorzichtig uit de pomp.

④ Rotor verwijderen

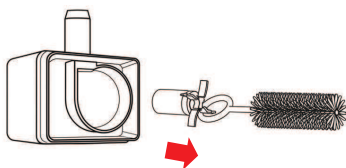

Trek de rotor (waaiertje) voorzichtig uit de pomp, bij voorkeur met een pincet.

⑤ Binnenkant reinigen

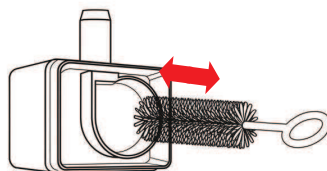

Reiniging: Alleen de RVS watertank en het RVS drinkplateau zijn vaatwasserbestendig. De pomp, powermodule en elektronische onderdelen nooit in de vaatwasser.



Reinig ook altijd het kleine waaiertje (de rotor) in de pomp. Vuil, haren en kalkaanslag hopen zich hier snel op en zijn de meest voorkomende oorzaak van geluid, een verminderde waterdoorstroming of het uitvallen van de pomp.





RETOURNEREN

Indien je problemen ervaart met het product, neem dan contact met ons op via de WhatsApp-service alvorens het te retourneren. Wil je het toestel retourneren om andere redenen dan een defect, zorg er dan voor dat het in de originele verpakking zit en geen gebruikssporen vertoont. Vanwege hygiënische redenen kunnen gebruikte drinkfonteinen niet altijd worden teruggenomen, tenzij er sprake is van een technisch defect.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)



BELANGRIJK – POMP MAAKT GELUID OF WERKT NIET MEER?

- Maakt de pomp meer geluid dan normaal of pompt deze geen water meer? In vrijwel alle gevallen is de pomp niet defect, maar toe aan een grondige reiniging.
- Haal de pomp volledig uit elkaar en reinig alle onderdelen zorgvuldig met de meegeleverde reinigingsborstel. Wij adviseren de pomp minimaal iedere 2 weken schoon te maken. Zie de sectie Onderhoud & Reiniging op pagina 16 voor de volledige reinigingsinstructies.
- Regelmatig onderhoud voorkomt verstoppingen, verlengt de levensduur van de pomp en zorgt ervoor dat jouw huisdier altijd beschikt over schoon, stromend drinkwater.



1 Waarom kleurt het water geel tijdens het weken van de filter?

Dit is normaal en wordt veroorzaakt door het actieve koolstofpoeder in het filter. Drink dit weekwater niet; spoel het filter na het weken goed af.





2 **Waarom is de pomp gestopt met werken?**

Controleer of de batterij is opgeladen, de pomp van binnen schoon is en het waterniveau voldoende hoog is.

3 **Kan ik de drinkfontein 24/7 laten stromen op de batterij?**

Nee, de continue-modus is alleen beschikbaar wanneer de fontein via de USB-adapter is aangesloten op het stroomnet. Op batterij werkt het apparaat in de bewegingsdetectie- of timer-modus om energie te besparen.

4 **Mijn pomp maakt geluid. Wat moet ik doen?**

Haal de pomp volledig uit elkaar en reinig de binnenkant en het waaiertje met de meegeleverde reinigingsborstel. In de meeste gevallen lost dit het probleem op. Kom je er niet uit? Neem gerust contact met ons op.

5 **Waarom stroomt er weinig of geen water uit de fontein?**

Controleer of de pomp van binnen schoon is, het filter niet verstopt zit en er voldoende water in de tank aanwezig is.

6 **Hoe vaak moet ik het filter vervangen?**

Vervang het filter iedere 2–4 weken, afhankelijk van gebruik en waterkwaliteit. Het filter verliest na verloop van tijd zijn werking. Wanneer het te lang wordt gebruikt, neemt de filterprestatie af, wat kan leiden tot een verminderde waterkwaliteit en extra belasting van de pomp.

7 **Mag de powermodule in de vaatwasser of onder water?**

Nee. De powermodule bevat de batterij en de elektronica en mag nooit worden ondergedompeld of in de vaatwasser worden geplaatst. Alleen de RVS onderdelen mogen met water worden gereinigd.





8 De sensor reageert niet goed. Wat moet ik doen?

Controleer of de bewegingssensor schoon is. Veeg de sensor voorzichtig schoon met een droge, zachte doek. Vuil, stof of kalkaanslag kunnen de werking van de sensor beïnvloeden. Gebruik geen water, schoonmaakmiddelen of schurende materialen, om beschadiging van de sensor te voorkomen.

PROBLEEMOPLOSSER

Pomp werkt niet meer

- Reinig de pomp volledig aan de binnenzijde (raadpleeg **pagina 16 en 17**).
- Reinig het zwarte sponsje.
- Controleer of de rotor vrij kan draaien.
- Controleer of er voldoende water aanwezig is.
- Controleer of de accu voldoende is opgeladen.

Sensor werkt niet

- Reinig de sensor voorzichtig met een droge doek.
- Verwijder kalkaanslag.
- Controleer of de sensor niet wordt afgedekt.

Drinkfontein maakt veel geluid

- Vul water bij.
- Reinig de pomp (raadpleeg **pagina 16 en 17**).
- Controleer of de rotor correct geplaatst is.

Er komt weinig water uit

- Filter vervangen.
- Pomp reinigen (raadpleeg **pagina 16 en 17**).
- Rotor controleren.
- Waterniveau controleren.





RECYCLING

Gooi dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het gewone huisvuil, maar lever het in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt voor recycling. De ZR70 Prestige bevat een oplaadbare batterij en elektronische componenten die vallen onder de WEEE 2012/19/EU richtlijn.



GARANTIE

Onze producten worden geleverd met een garantie van 1 jaar, waarvoor een aankoopbewijs vereist is. De claim moet binnen 1 jaar na de aankoopdatum worden ingediend. Neem voor een defect binnen de garantieperiode contact op met onze klantenservice via WhatsApp; wij beoordelen dan de mogelijkheid tot reparatie of vervanging.

De garantie is niet van toepassing op:

- Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste montage, demontage of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- **Schade als gevolg van onvoldoende onderhoud aan de pomp, waaronder het niet minimaal iedere 2 weken uit elkaar halen en grondig reinigen van de binnenzijde van de pomp en het waaiertje (de rotor).**
- Normale slijtage, zoals verkleuring, krassen, slijtage of het verbruik van filters.
- Schade veroorzaakt door overmacht, zoals brand, blikseminslag, storm of overstroming.
- Producten die zijn aangepast, gerepareerd of gewijzigd door onbevoegde personen.





DISCLAIMER

Ons doel is om volledige, accurate en actuele informatie te verstrekken in dit document. De fabrikant aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor fouten die zijn veroorzaakt door onjuist gebruik van het product en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen door te voeren. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CONTACT

Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.



WhatsApp-chat: 06 4889 1902

Voor de snelste hulp stuur je via WhatsApp een korte video van het probleem. Hierdoor kunnen wij je vaak direct helpen.

Ontdek meer van Happy Things®

Geef jouw huisdier het allerbeste met de premium producten van Happy Things®.

Bezoek **www.topentoppie.nl** en ontdek ons complete assortiment voor katten, honden en andere huisdieren.



E-mail: info@topentoppie.nl

Top en Toppie

Keplerstraat 147
6533DC Nijmegen

