



DIGITALE PIANO

HANDLEIDING



**Modelnummer:
FI-DPF1H**



Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor de Finesse FI-DPF1H Digitale Piano. Dit instrument combineert moderne digitale technologie met het klassieke gevoel van een akoestische piano. Met 88 gewogen toetsen, realistische klanken en Bluetooth-connectiviteit biedt de FI-DPF1H een inspirerende speelervaring voor pianisten van elk niveau.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het instrument gebruikt om een veilige en optimale werking te garanderen.

Voor vragen of ondersteuning kun je contact opnemen met onze klantenservice:

Email:
hello@misabrands.nl



CE RoHS

Misa Brands B.V.
Audrey Hepburnstraat 28
1325 NM ALMERE
hello@misabrands.nl



Inhoud

Introductie	1
Inhoudsopgave	2
Belangrijke Veiligheidsinstructies	3-4
Ontvangst & Inhoud van de Verpakking	4
Productkenmerken en Technische Specificaties	5-6
Gebruiksaanwijzing	7
Montage van de Piano	7
Benodigde onderdelen	7
Aansluitingen	8
Basisbediening	9
Geavanceerde Functies	10
Onderhoud & Reiniging	11
Opslag	11
Veelgestelde Vragen (FAQ)	12
Recycling	13
Garantie	13
Disclaimer	14
Contact	14



Belangrijke Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik de onderstaande instructies zorgvuldig door en volg ze nauwkeurig om schade of letsel te voorkomen. Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter (AC 110–240V). Raak de stekker niet aan met natte handen en houd de kabel uit de buurt van hittebronnen. Gebruik de piano niet in vochtige of stoffige omgevingen of in direct zonlicht. Laat kinderen het toestel niet zonder toezicht gebruiken of monteren. Plaats geen zware voorwerpen of vloeistoffen op het instrument. Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of langdurige afwezigheid.

Risico's voor Kinderen

- **Leeftijdsgrens:** Geschikt vanaf 4 jaar. Kinderen tot 12 jaar uitsluitend gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
- **Verstikkingsgevaar:** Houd verpakkingsmateriaal (zoals plastic zakken) buiten bereik van kinderen.

Elektriciteit en Hitte

- **Adapter:** Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroomadapter. Sluit deze alleen aan op een geaard stopcontact met het juiste voltage (110-240V).
- **Stroomkabel:** Raak de stekker of kabel nooit met natte handen aan. Plaats de kabel zo dat deze niet in de buurt van warmtebronnen komt, beschadigd kan raken of dat erover gestruikeld kan worden. Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of als de piano langere tijd niet wordt gebruikt.
- **Warmtebronnen:** Plaats de piano niet in direct zonlicht, nabij een kachel, of in andere hete, stoffige of vochtige omgevingen om schade en oververhitting te voorkomen.
- **Toezicht:** Laat een ingeschakelde piano nooit onbeheerd achter.



Algemeen Gebruik en Onderhoud

- Montage: Een incorrect gemonteerd frame kan omvallen en letsel of schade veroorzaken. Volg de montage-instructies in deze handleiding nauwkeurig.
- Plaatsing: Plaats de piano altijd op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Gewicht en Vloeistoffen: Plaats geen zware objecten, vazen met water of andere vloeistofcontainers op de piano. Gemorste vloeistof kan kortsluiting, brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Demonteren: Probeer het product nooit zelf te demonteren of aan te passen. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- Defect of Schade: Gebruik het product niet als het is gevallen, een sterke klap heeft gehad, rook afgeeft, vreemd ruikt of anderszins beschadigd is. Haal direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

Ontvangst & inhoud verpakking

Controleer bij ontvangst of alle onderdelen aanwezig zijn. Neem bij ontbrekende onderdelen direct contact op met de klantenservice.

Inhoud van de verpakking:

- 1x Finesse FI-DPF1H Digitale Piano
- 4x Houten poot
- 1x Pedalenset
- 1x Set pianostickers
- 1x Stroomadapter
- 1x Handleiding




Productkenmerken en Technische Specificaties

Productoverzicht

De Finesse FI-DPF1H is ontworpen voor een authentieke speelervaring met een volledig klavier en rijk geluid.

Het moderne bedieningspaneel en de Bluetooth-functionaliteit maken het gebruik eenvoudig en veelzijdig.

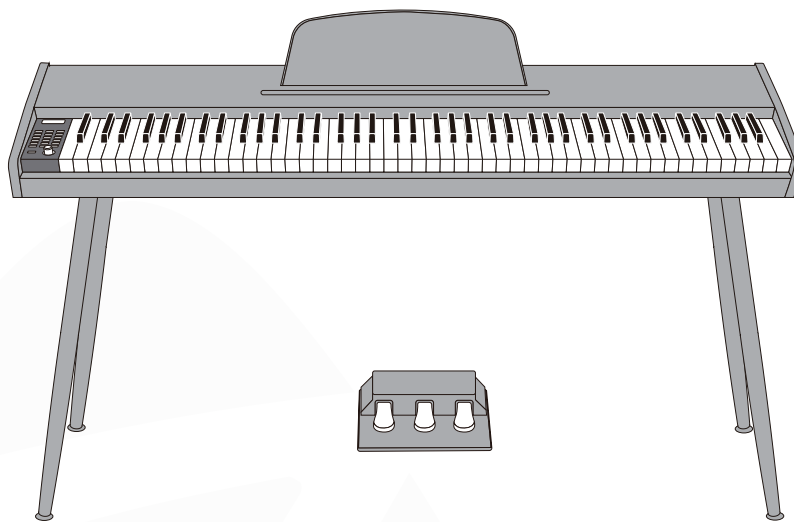

Belangrijkste Kenmerken

- 88 gewogen toetsen voor een realistisch pianogevoel
- 800 tonen, 500 ritmes en 80 demo-liedjes
- Dual Bluetooth (Audio & MIDI) voor draadloze verbinding met apps of audioapparaten
- Automatische uitschakeling na 30 minuten inactiviteit
- Volledig pedaalsysteem: Sustain, Sostenuto en Soft
- Dual Tone en Split-functies
- Metronoom, Transpose, Opname & Afspelen
- USB-MIDI, MP3, Audio In/Out, Koptelefoonpoorten (x2)
- Elegant ontwerp met houten frame



Kenmerken

- 3-track opnamefunctie (Record/Play)
- Metronoom, Transpose, Reverb, Tone DIY Control, Drum Mode
- Bluetooth Audio & MIDI (BLE-Audio&MIDI)
- Intuïtieve bediening via paneel met knoppen en display
- Eenvoudig te monteren houten frame

Aansluitingen

- 2x Koptelefoonuitgang
- Audio In / Audio Out (L+R)
- MP3-ingang
- USB-MIDI poort
- 3x Pedalenaansluiting
- DC Power jack

Kenmerk	Specificatie
Model	Finesse FI-DPF1H
Toetsen	88 gewogen toetsen
Tonen	800
Ritmes	600
Demo-liedjes	80
Polyfonie	81-stemmen
Connectiviteit	Dual Bluetooth Audio & MIDI
Aansluitingen	USB-MIDI, MP3, Audio In/Out, 2× Koptelefoon, 3× Pedalen, DC Power
Voeding	AC 110–240V 50Hz DC-adapter
Vermogen luidsprekers	2× 20W + 2× 10W
Pedaalsysteem	Sustain / Sostenuto / Soft




Gebruiksaanwijzing

Montage van de Piano

Volg de onderstaande stappen zorgvuldig om de piano correct en veilig te monteren. Een incorrect gemonteerd frame kan instabiel zijn. Zorg dat je alle onderdelen hebt voordat je begint.

Benodigde onderdelen:

- 4x Houten poot
- 4x Ijzeren beugels
- 16x Schroeven M6×15
- 1x Inbussleutel

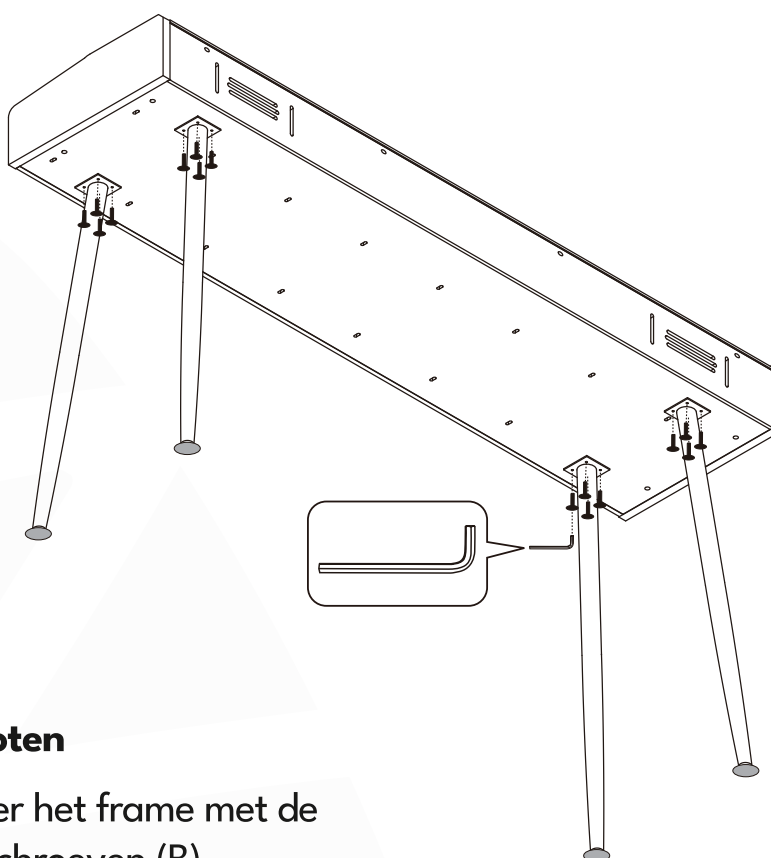

● Stap 1 – Monteer de poten

Bevestig de vier poten onder het frame met de meegeleverde beugels en schroeven (B).

Zorg dat de poten goed zijn uitgelijnd voordat je ze volledig aandraait.




● Stap 2 – Controleer

Draai alle schroeven goed aan en controleer of het geheel stabiel staat.

Aansluitingen

Voordat je de piano aanzet, sluit je de benodigde kabels aan op het achterpaneel.

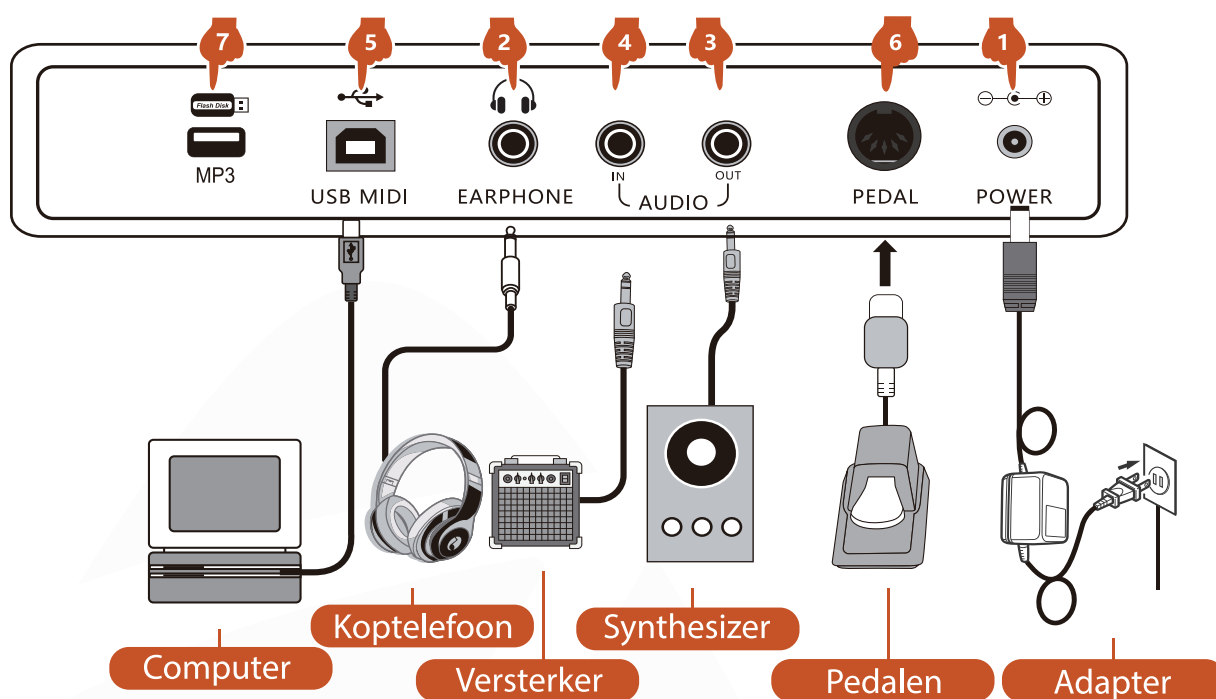

① Stroom (POWER)

Sluit de meegeleverde adapter aan.

② Pedalen (PEDAL)

Verbind de kabel met de pedaalingang.



③ Koptelefoon (EARPHONE)

Sluit een koptelefoon aan om in stilte te oefenen.

④ Audio Out

Voor aansluiting op externe versterkers of luidsprekers.

⑤ Audio In / MP3

Speel muziek af vanaf een telefoon of MP3-speler via de piano.


⑥ USB-MIDI

Verbind met computer of tablet om muzieksoftware of leerapps te gebruiken.

Basisbediening

① Aan/uitzetten (POWER)

- Druk op de POWER-knop.
- Het display licht op.

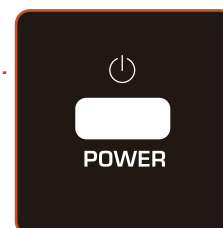


② Uitzetten

- Druk opnieuw op POWER om uit te schakelen.



③ Volume

- Draai de volumeknop om het geluidsniveau aan te passen.

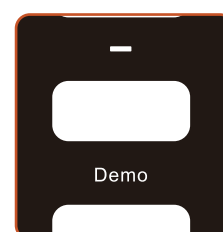


④ Demo-liedjes

- Druk op DEMO om een demonstratieliedje af te spelen of te stoppen.



Geavanceerde Functies

- Toon selecteren (TONE)
 - Kies uit 800 tonen via de TONE-knop en de +/—toetsen.
- Akkoordbegeleiding (Chord)
 - Laat de begeleiding de akkoorden van je linkerhand volgen.
- Gesynchroniseerde Start (Sync Start)
 - Start het ritme automatisch zodra je een toets aanslaat.
- Ritme selecteren (RHYTHM)
 - Druk op RHYTHM of Start/Stop om een ritme te starten of stoppen.
- Dual Tone
 - Combineer twee klanken (bijv. piano + strijkers).
- Split
 - Deel het klavier in twee zones met verschillende tonen.
- Metronoom
 - Start of wijzig het ritme via de METRONOME-knop.

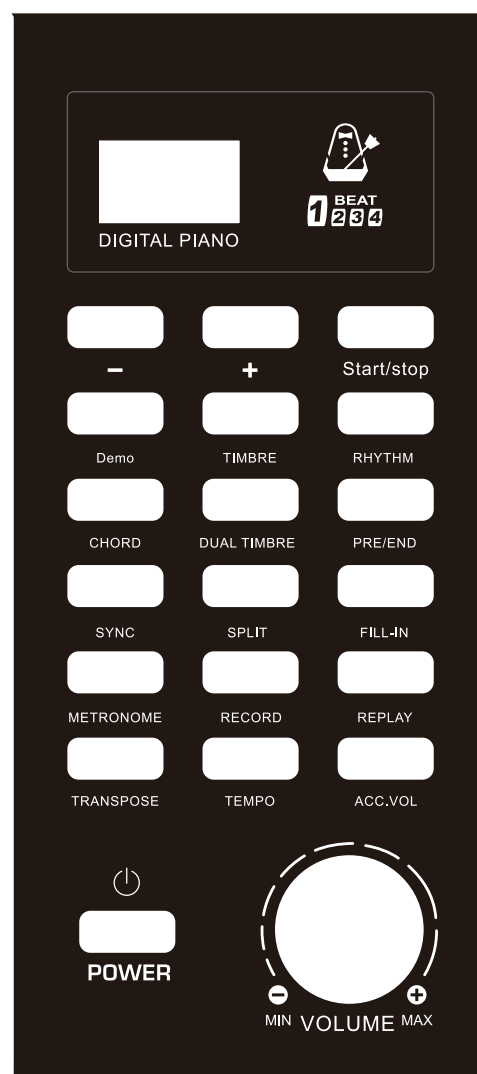



- Transpose
 - Pas de toonhoogte aan (± 12 halve tonen).
- Opname en afspelen
 - Gebruik RECORD om op te nemen en REPLAY om terug te luisteren.
- Bluetooth Audio & MIDI
 - Koppel draadloos met je telefoon of tablet voor muziekstreaming of MIDI-apps.
- Automatische uitschakeling
 - De piano schakelt zichzelf uit na 30 minuten zonder gebruik.

Onderhoud & Reiniging

Goed onderhoud verlengt de levensduur van je digitale piano. Volg deze richtlijnen voor het schoonmaken en onderhouden van het instrument.

- Veiligheid voorop: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je de piano schoonmaakt om elk risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Reinigen: Gebruik een zachte, droge of licht bevochtigde doek om het frame en de toetsen af te stoffen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of chemicaliën, omdat deze de afwerking kunnen beschadigen.
- Demonteren: Probeer de piano niet zelf te demonteren. Dit kan schade veroorzaken en de garantie doen vervallen. Neem bij technische problemen of tekenen van slijtage contact op met onze klantenservice.



Opslag

Als je de piano voor langere tijd niet gebruikt of wilt opbergen, volg dan deze instructies:

- **Locatie:** Bewaar de piano op een droge, schone en stofvrije plaats.
- **Temperatuur:** Vermijd opslag in ruimtes met extreme temperaturen (zowel hoog als laag) of direct zonlicht.
- **Afdekken:** Het is aan te raden de piano af te dekken met een doek of pianobeschermhoes om stofophoping op en tussen de toetsen te voorkomen.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

V1: Hoe kan ik oefenen zonder anderen te storen?

- De piano is uitgerust met twee koptelefoonaansluitingen. Wanneer je een koptelefoon aansluit, worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld, zodat je op elk moment in stilte kunt spelen.

V2: Hoe verbind ik de piano met een computer of tablet voor muziek-apps?

- Je kunt de piano op twee manieren verbinden: bedraad via de USB-MIDI poort of draadloos via Bluetooth MIDI. Raadpleeg de handleiding van je muzieksoftware of app voor de specifieke stappen om een MIDI-apparaat te koppelen.

V3: Kan ik muziek van mijn telefoon afspelen via de luidsprekers van de piano?

- Ja, dat kan via Bluetooth Audio. Koppel je telefoon (of een ander Bluetooth-apparaat) met de piano. Je kunt nu audio streamen en meespelen met je favoriete nummers.



V4: Wat moet ik doen als er geen geluid uit de piano komt?

- Controleer eerst de volumeknop. Controleer daarna of er een koptelefoon is aangesloten; dit schakelt de luidsprekers uit. Zorg er ten slotte voor dat de stroomadapter correct is aangesloten op zowel de piano als het stopcontact.

Recycling

Gooi dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het gewone huisvuil.



Het symbool geeft aan dat dit product valt onder de WEEE 2012/19/EU richtlijn en apart ingezameld moet worden. Lever het in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt voor recycling.

Garantie

Onze producten worden geleverd met een garantie van 2 jaar, waarvoor een aankoopbewijs vereist is. De garantie dekt niet:

- Schade als gevolg van onjuist gebruik
- Versleten onderdelen
- Defecten die de klant kende op het moment van aankoop
- Defecten veroorzaakt door eigen schuld van de klant
- Schade veroorzaakt door derden.



Disclaimer

Ons doel is om volledige, accurate en actuele informatie te verstrekken in dit document. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onze producten voldoen aan de Europese veiligheidsnormen, zoals blijkt uit de CE-markering.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

- Fabrikant: Misa Brands B.V.
- E-mail: hello@misabrands.nl