

TUBBLE[®]

AMSTERDAM

INSTRUCTION MANUAL



AIR PURIFIER COMPACT

CONTENT

1. Attention points	03
2. Product overview	04
3. Specifications	05
4. Filter maintenance	05
5. Functioning instructions	06
6. Smart control	08
7. Device maintenance	10
8. FAQ	11

1.Attention points


Before using the device, please read this user manual carefully and keep it for future reference.

Warning


- 1.To avoid any risk of electric shock or fire, please keep the device away from any liquids or inflammable detergents.
- 2.Do not spray any inflammable materials such as insecticides or perfumes around the product.
- 3.Before connecting the device to the power supply, please check whether the voltage of the product is consistent with the local power supply voltage.
- 4.Please keep in mind that this device cannot replace normal ventilation or daily dust collection.
- 5.Ensure the device is placed and functions on a firm, flat and horizontal surface.
- 6.Ensure an empty surface of at least 30 cm surrounds the device when it functions. Similarly, leave at least 50 cm of empty space above the device.
- 7.Ensure both the filter and the back cover of the device are properly installed before connecting it to power.
- 8.Do not insert your fingers or any other objects into the air outlet/inlet to prevent physical harm or damage.

2.Product overview

Components

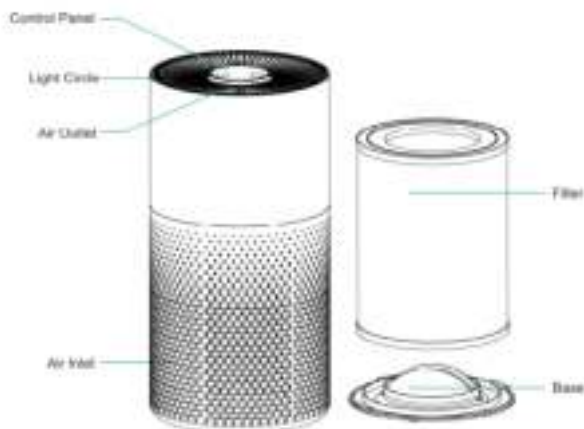

Control panel

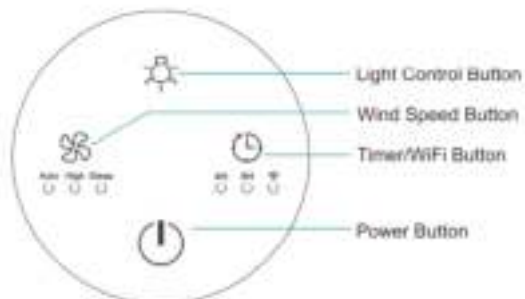


3. Specifications

1. Model No.	Kilo-w+s
2. Size	195*195*388m
3. Net weight	2kg
4. Adapter	Input: 100-240V50Hz/60Hz; Output 24V1.2A
5. Power	23W
6. CADR	m3/h
7. Coverage area	16 m ²

4. Filter maintenance

Before using the device for the first time, please remove the packaging of the filter. First, ensure the device is unplugged and then follow the steps:

1. Invert the device, and rotate the base as indicated by the arrow pointing: "OPEN". Remove the base.
2. Take out the filter from the device.
3. Remove the packaging of the filter
4. Introduce the filter back into the device.
5. Install the base back, rotate and tighten the base as indicated by the arrow pointing: "CLOSE".

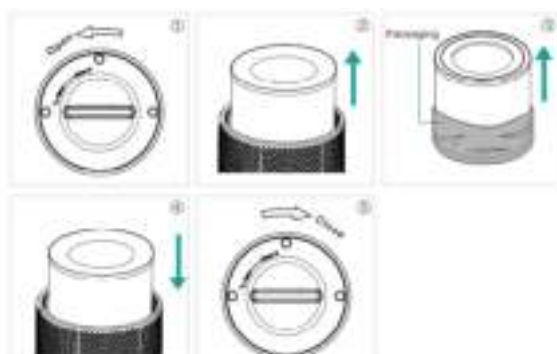

Notice:

- In time, the filter will start depositing dust, please remove it regularly. You can do so by wiping the filter with a dry cloth, a dust remover brush or by shaking it gently. Please do not use the vacuum cleaner and do not attempt to wash the filter.
- You may consider exposing the filter to sunlight, this has a disinfectant effect.
- If the lamp symbol keeps flashing in red, that means you should replace the filter. Please follow the indications. The filter should be replaced at least once a year or sooner if the device signals it.
- The device works optimally only with the specially designed, high performance Tubble®filters. You can order them on www.tubble.com.

5. Functioning instructions

When connecting the device to the power socket, the buzzer will ring for 1 second. The device enters the pre-processing mode (the light ring will change in blue, cyan, green, yellow, red, purple, and after 30 seconds of pre-processing, the color corresponding to the current air quality will be displayed.)

Power Button

- Touch the power button to turn on the device, the buzzer will ring for one time, and the 'High mode' of the wind speed indicator will light on.
- Touch the power button again, the buzzer will ring for one time and the device as well as all the lights, will turn off.

Wind Speed Button

- In case the device is functioning, press the wind speed button, the buzzer will ring for one time and the wind speed will cycle between Sleep-High-Auto. The corresponding light indicator will be white.
- When turn to Sleep, the device will run at low wind speed; when turn to High, the device will run at high wind speed. When turn to Auto, the wind speed will adjust automatically to the air quality.

Notice:

- When the air quality is poor, the wind speed is automatically adjusted to the high mode, and the light ring will display the red color. When the air quality is normal, the wind speed is automatically adjusted to the mid mode, the light ring will display the yellow color. When the air quality is excellent, the wind speed is automatically adjusted to the low mode, and the lightning will display the blue color.
- In the sleep mode, if no operation takes place for 5 seconds, all the lights will turn off. Press any button to disable the sleep mode of the device.

 **Timer/Wi-fi Button**

- In case the device is functioning, press the timer button to set a timer. You can choose between a circulation of 4H and 8H with buzzer rings. Once you select one of the options, the corresponding indicator will light on. Press the button again, the timer indicator turns off and the device will work continuously without timer.
- In the status of timing, the device begins to count down. When the time is up, the device will stop functioning and all lights will turn off.
- Press the Timer/Wi-Fi button for a longer period of time to switch the device to the Wi-Fi working mode. When the Timer/Wi-Fi indicator flashes quickly (3 times per second), it means that the Wi-Fi works in the Easy Mode. If the Easy Mode connection fails, press the Timer/Wi-Fi Button for a longer period of time, the indicator will flash slowly; If the Wi-Fi indicator is off during the connection, it means the connection fails. You need to operate the previous step to reconnect the Wi-Fi.

 **Night/Light Button**

- In case the device is functioning, touch the light control button, the light degree can be set between soft light and standard light mode. Every time you touch the button, you will hear a low buzz.
- Touch the button again, the LED light will turn off.

Notice: The light control button does not operate if the device is shutdown.

6. Smart control

The device can be controlled via the Smart Life APP.

Download & Registration

- Scan the QR code to download the "Smart Life" APP. You can also search "Smart Life" in either APP store or Google Play to install the APP.
- Open the "Smart Life" APP, tap "Register" to register a "Smart Life" account with your phone number or E-mail address. Then sign in.



Add Devices in Easy Mode (Recommend)

- Make sure your smart device is energized and your mobile phone is connected to your Wi-Fi network. The Wi-Fi indicator of the smart device should keep flashing to indicate that the smart device enters the mode of configuring with the mobile phone; if not, please press the Timer button for more than 5 seconds. When the device starts beeping, it means it is ready for configuration.
- Open your "Smart Life" APP and tap "+" on the top right of the APP. Select type of service device, tap "All devices" and turn to "Add Device". Then, introduce the password of the Wi-Fi network that your mobile phone connects to. Tap "OK" to connect to the device.
- If the following message appears "Successfully added 1 device™", the connection is complete and your device will be listed in your APP list.

Add Devices in AP Mode

- If the connection in Easy Mode failed, you can also add devices in the AP Mode.
- Press the Timer button for more than 5 seconds until hearing "beep" and the Wi-Fi indicator light begins to flash quickly. Then, press the Timer button for another 5 seconds until hearing "beep" and the indicator light begin to flash slowly, this means the device is ready for configuration in the AP Mode.

- Tap "+" on the top right of the APP. Select Device Type and tap it. Then select "AP Mode" on the top right of the APP. Tap "Connect now" to go to the WLAN Settings interface in your mobile phone and select the Wi-Fi network named "Smart Life XMX™" to connect.
- Return to the "Smart Life" APP, the connection will start automatically.
- If the following message appears "Successfully added 1 device", the connection is complete and your device will be listed in your APP list.

Notice:

- You can control your smart device via your mobile phone APP anytime and anywhere. Make sure your mobile phone and smart device are all connected to the network. You can share your devices with your friend or family after you add your devices successfully.
- The APP could indicate the device under the name Kilo.

Q&A

1. I'm trying to add a device but it keeps failing.

- Make sure the device is powered on and close to your mobile phone when adding the device.
- Make sure your mobile phone is connected to the Wi-Fi network and your Wi-Fi router is working properly.
- Make sure the device is ready for configuration. Please refer to the Product Instruction "Add Devices in Easy Mode™" or "Add Devices in AP Mode™" for details.
- Make sure your Wi-Fi router has not reached the maximum number of connected devices. If yes, please disconnect the network of some.
- Make sure the password of the Wi-Fi network is correct when adding a new device.
- Make sure you have not used unusual characters to name your Wi-Fi network.

2. Can I control the device with 2G/3G/4G/5G network?

- When adding a device for the first time, your mobile phone and the device should be connected to the same Wi-Fi network. After adding the device successfully, you can control your device remotely with any 2G/3G/4G/5G network.

3. How can I share my device with others?
 - Open your Smart Life APP, select your device and tap the button in the top right corner. Tap "Shared devices" and "Add sharing", then select the country/region™ where the account belongs to and introduce the "Account number" (a phone number or an E-mail address) you want to share with. (Please make sure the phone number or E-mail address is also registered.)
4. How can I manage the device shared by others?
 - Open your Smart Life App and you can operate the device by tapping the product in the "Shared device I received" on the home page.
5. How can I remove a device?
 - Method 1: Press the Timer/Wi-Fi button for more than 5 seconds, you will hear "beep", it means the device is removed, and the Wi-Fi indicator light begins to flash quickly again.
 - Method 2: Open your "Smart Life" APP, select your device and tap the button in the top right corner. Tap "More". Then tap "Remove Device" in the bottom, the Wi-Fi indicator light begins to flash quickly again.

7. Device maintenance

- Ensure the device is powered-off and unplugged before starting any maintenance activity.
- Use a soft cloth with neutral cleanser to clean away any dust or debris from the surface of the machine. Ensure not to drop any water into the device when cleaning the air outlet.
- If you do not use the device for a long time, ensure it remains dry out. Please store it into a cool and well-ventilated environment.
- To ensure a good device performance, please turn it on for a few minutes from time to time.

Notice:

- Do not introduce the air purifier into water or any other liquid.
- Do not use abrasive, corrosive or inflammable cleansers (such as bleach or alcohol) to clean any part of the device.

8. FAQ

1. The device is not working:
 - Is it plugged into a power socket? Is there a power outage?
 - Is the home leakage switch or fuse cut off?
 - Does the filter replacing indicator keep flashing?
2. Poor performance:
 - Is there any dust in the surface of the primary filter?
 - Is there any obstacle blocking the air inlet/outlet?
3. Significant noise:
 - Is there anything stuck on the fan of the air outlet?
 - Is the device tilted?
 - Please set a lower grade of wind speed if the noise is too loud, or set low grade of wind speed when using it in bedroom at night.
4. The device emits an unpleasant smell:
 - It is a normal phenomenon that the device emits the smell of plastic when used for the first time.
 - The device will emit an unpleasant smell if the filter is dusty. In this case, please clean or replace the filter.
 - If the device emits a burnt smell, please unplug the power socket and contact the buyer.
5. The 'replacing filter' reminder is still flashing even after the filter has been replaced:
 - Please press the Filter button for at least 7s to reset the device and the life counter of the filter will start.

Notice: If the above FAQ cannot solve the issue you might experience, further maintenance might be needed. Please contact the supplier. Please do not disassemble the device to maintain it by yourself.

TUBBLE[®]

AMSTERDAM

HANDLEIDING



AIR PURIFIER COMPACT

INHOUD

1. Aandachtspunten	14
2. Productoverzicht	15
3. Specificaties	16
4. Filteronderhoud	16
5. Functionele instructies	17
6. Slimme bediening	19
7. Apparaat onderhoud	21
8. Veel gestelde vragen	22

1.Aandachtspunten


Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing


- 1.Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen of ontvlambare schoonmaakmiddelen om het risico op elektrische schokken of brand te vermijden.
- 2.Spuit geen brandbare materialen zoals insecticiden of parfums rond het product.
- 3.Controleer voordat u het apparaat op de voeding aansluit of de spanning van het product overeenkomt met de lokale voedingsspanning.
- 4.Houd er rekening mee dat dit apparaat normale ventilatie of schoonmaaktaken niet kan vervangen.
- 5.Zorg ervoor dat het apparaat is geplaatst en functioneert op een stevig, vlak en horizontaal oppervlak.
- 6.Zorg ervoor dat een leeg oppervlak van minimaal 30 cm het apparaat omringt wanneer het functioneert. Laat op dezelfde manier minimaal 50 cm lege ruimte boven het apparaat.
- 7.Zorg ervoor dat zowel het filter als de achterklep van het apparaat correct zijn geïnstalleerd voordat u het op de stroom aansluit.
- 8.Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de luchtuitlaat / -inlaat om lichamelijk letsel of schade te voorkomen.

2.Productoverzicht

Componenten

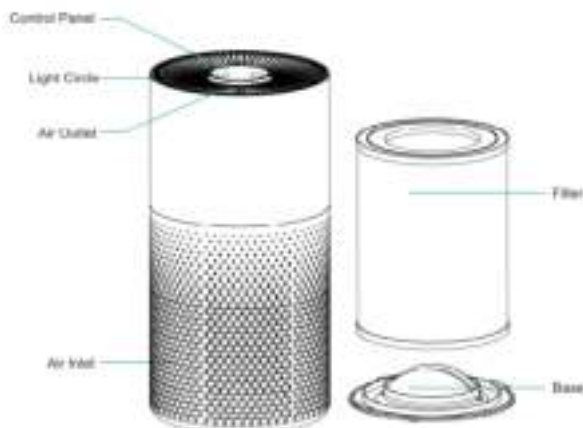

Controlepaneel

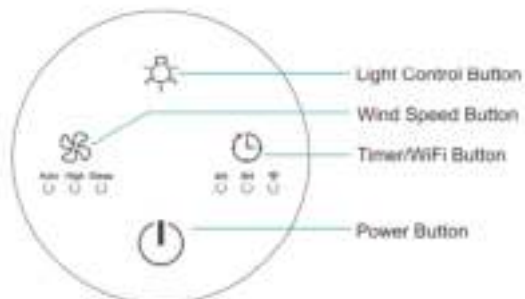


3. Specificaties

1. Modelnr.	Kilo-w+s
2. Grootte	195*195*388m
3. Netto gewicht	2kg
4. Adapter	Invoer: 100-240V50Hz/60Hz; Uitvoer 24V1.2A
5. Vermogen	23W
6. CADR	m3/h
7. Dekkingsgebied	16 m ²

4. Filteronderhoud

Verwijder de verpakking van het filter voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Zorg eerst dat het apparaat is losgekoppeld en volg daarna de stappen:

1. Keer het apparaat om en draai de voet zoals aangegeven door de pijl die wijst naar: "OPEN" Verwijder de voet.
2. Haal het filter uit het apparaat.
3. Verwijder de verpakking van het filter
4. Plaats het filter terug in het apparaat.
5. Installeer de basis terug, draai en draai de basis vast zoals aangegeven door de pijl die wijst op "SLUITEN".

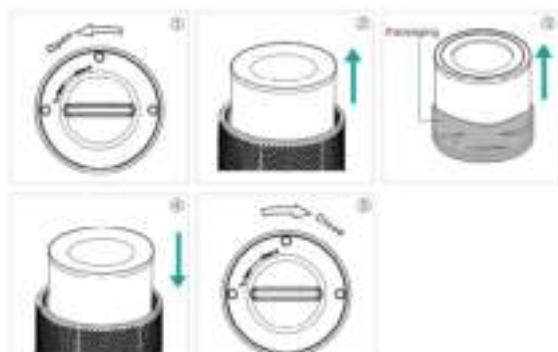

Merk op:

- Na verloop van tijd zal het filter stof gaan afzetten, verwijder het regelmatig. U kunt dit doen door het filter af te vegen met een droge doek, een stofverwijderingsborstel of door het voorzichtig te schudden. Gebruik de stofzuiger niet en probeer het filter niet te wassen.
- U kunt overwegen het filter aan zonlicht bloot te stellen, dit heeft een desinfecterende werking.
- Als het lampsymbool rood blijft knipperen, betekent dit dat u het filter moet vervangen. Volg de aanwijzingen. Het filter moet minstens één keer per jaar worden vervangen of eerder als het apparaat dit aangeeft.
- Het apparaat werkt alleen met de speciaal voor dit model ontworpen filter. U kunt ze bestellen op www.tubble.com.

5. Functionele instructies

Bij het aansluiten van het apparaat op het stopcontact klinkt de zoemer gedurende 1 seconde. Het apparaat gaat naar de voorverwerkingsmodus (de lichtring verandert in blauw, cyaan, groen, geel, rood, paars en na 30 seconden voorverwerking wordt de kleur weergegeven die overeenkomt met de huidige luchtkwaliteit.)

Aanknop

- Raak de aan / uit-knop aan om het apparaat in te schakelen, de zoemer gaat een keer over en de 'Hoge modus' van de luchtsnelheidindicator gaat branden.
- Raak de aan / uit-knop opnieuw aan, de zoemer gaat een keer over en het apparaat en alle lampjes gaan uit.

Luchtsnelheid knop

- Als het apparaat werkt, druk dan op de lucht snelheid knop, de zoemer gaat een keer af en de luchtsnelheid schakelt tussen Sleep-High-Auto. De bijbehorende lichtindicator is wit.
- Wanneer het in slaapstand wordt gezet, werkt het apparaat met lage luchtsnelheid; wanneer het naar Hoog wordt gedraaid, werkt het apparaat met hoge luchtsnelheid. Als je naar Auto gaat, wordt de luchtsnelheid automatisch aangepast aan de luchtkwaliteit.

Merk op:

- Als de luchtkwaliteit slecht is, wordt de luchtsnelheid automatisch aangepast aan de hoge modus en geeft de lichtring de rode kleur weer. Wanneer de luchtkwaliteit normaal is, wordt de luchtsnelheid automatisch aangepast naar de middenmodus, de lichtring zal de gele kleur weergeven. Wanneer de luchtkwaliteit uitstekend is, wordt de luchtsnelheid automatisch aangepast naar de lage modus en zal de bliksem de blauwe kleur weergeven.
- Als er in de slaapmodus gedurende 5 seconden geen handeling plaatsvindt, gaan alle lichten uit. Druk op een willekeurige knop om de slaapmodus van het apparaat uit te schakelen.

Timer / Wi-Fi-knop

- Als het apparaat werkt, druk dan op de timerknop om een timer in te stellen. U kunt kiezen tussen een circulatie van 4H en 8H met buzzeringen. Zodra u een van de opties heeft geselecteerd, gaat de bijbehorende indicator branden. Druk nogmaals op de knop, de timerindicator gaat uit en het apparaat werkt continu zonder timer.
- In de status van timing begint het apparaat af te tellen. Als de tijd om is, stopt het apparaat met werken en gaan alle lampjes uit.
- Druk gedurende langere tijd op de Timer / Wi-Fi-knop om het apparaat in de Wi-Fi-werkmodus te zetten. Wanneer de Timer / Wi-Fi-indicator snel knippert (3 keer per seconde), betekent dit dat de Wi-Fi werkt in de Easy Mode. Als de Easy Mode-verbinding mislukt, druk dan gedurende langere tijd op de Timer / Wi-Fi-knop, de indicator zal langzaam knipperen; Als de Wi-Fi-indicator uit is tijdens de verbinding, betekent dit dat de verbinding mislukt. U moet de vorige stap uitvoeren om opnieuw verbinding te maken met wifi.

Nacht / lichtknop

- Als het apparaat werkt, raak dan de lichtregelknop aan, de lichtsterkte kan worden ingesteld tussen zacht licht en standaard lichtmodus. Elke keer dat u de knop aanraakt, hoort u een lage buzz.
- Raak de knop nogmaals aan, het LED-lampje gaat uit.
- Opmerking: De lichtregelknop werkt niet als het apparaat wordt uitgeschakeld.

6. Slimme bediening

Het apparaat kan worden bediend via de Smart Life APP.

Download en registratie

- Scan de QR-code om de "Smart Life" -app te downloaden. U kunt ook zoeken naar "Smart Life" in de APP Store of Google Play om de APP te installeren.
- Open de "Smart Life" -app, tik op "Registreren" om een "Smart Life" -account met uw telefoonnummer of e-mailadres te registreren. Log dan in.



Apparaten toevoegen in de eenvoudige modus (aanbevolen)

- Zorg ervoor dat uw smart-apparaat aanstaat en dat uw mobiele telefoon is verbonden met uw Wi-Fi-netwerk. De Wi-Fi-indicator van het smart-apparaat moet blijven knipperen om aan te geven dat het smart-apparaat de configuratiemodus met de mobiele telefoon binnegaat; zo niet, druk dan langer dan 5 seconden op de Timer-toets. Wanneer het apparaat begint te piepen, betekent dit dat het klaar is voor configuratie.
- Open uw "Smart Life" -app en tik op "+" in de rechterbovenhoek van de app. Selecteer het type serviceapparaat, tik op "Alle apparaten" en ga naar "Apparaat toevoegen". Voer vervolgens het wachtwoord van de wifi in Fi-netwerk waarmee uw mobiele telefoon verbinding maakt. Tik op "OK" om verbinding te maken met het apparaat.
- Als het volgende bericht verschijnt: "Succesvol 1 apparaat TM toegevoegd", is de verbinding voltooid en wordt uw apparaat vermeld in uw APP-lijst.

Voeg apparaten toe in AP-modus

- Als de verbinding in de eenvoudige modus is mislukt, kunt u ook apparaten toevoegen in de AP-modus.

- Druk langer dan 5 seconden op de timerknop totdat u een "piep" hoort en het Wi-Fi-indicatielampje begint snel te knipperen. Druk vervolgens nogmaals vijf seconden op de timerknop totdat u een "piep" hoort en het indicatielampje langzaam begint te knipperen. betekent dit dat het apparaat klaar is voor configuratie in de AP-modus.
- Tik op "+" in de rechterbovenhoek van de APP. Selecteer Apparaattype en tik erop. Selecteer vervolgens "AP-modus" in de rechterbovenhoek van de APP. Tik op "Nu verbinden" om naar de WLAN-instellingen-interface in uw mobiele telefoon te gaan en selecteer het Wi-Fi-netwerk met de naam "Smart Life XMX™" om verbinding te maken.
- Keer terug naar de "Smart Life" APP, de verbinding zal automatisch beginnen.
- Als het volgende bericht verschijnt: "1 apparaat succesvol toegevoegd", is de verbinding voltooid en wordt uw apparaat vermeld in uw APP-lijst.

Merk op:

- U kunt uw smart-apparaat altijd en overal bedienen via de APP van uw mobiele telefoon. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon en smart-apparaat allemaal zijn verbonden met het netwerk. U kunt uw apparaten delen met uw vriend of familie nadat u uw apparaten met succes heeft toegevoegd.
- De APP kan het apparaat aanduiden onder de naam Kilo.

Q&A

1. Ik probeer een apparaat toe te voegen, maar het lukt niet.

- Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en zich dicht bij uw mobiele telefoon bevindt wanneer u het apparaat toevoegt.
- Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon is verbonden met het Wi-Fi-netwerk en dat uw Wi-Fi-router correct werkt.
- Zorg ervoor dat het apparaat klaar is voor configuratie. Raadpleeg de productinstructie "Apparaten toevoegen in Easy Mode™" of "Apparaten toevoegen in AP Mode™" voor details.
- Zorg ervoor dat uw wifi-router niet het maximale aantal verbonden apparaten heeft bereikt. Zo ja, verbreek dan de verbinding van sommigen met het netwerk.

- Zorg ervoor dat het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk correct is wanneer u een nieuw apparaat toevoegt.
 - Zorg ervoor dat u geen ongebruikelijke karakters heeft gebruikt om uw Wi-Fi-netwerk een naam te geven.
2. Kan ik het apparaat bedienen met een 2G / 3G / 4G / 5G-netwerk?
 - Wanneer u voor de eerste keer een apparaat toevoegt, moeten uw mobiele telefoon en het apparaat zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Nadat het apparaat met succes is toegevoegd, kunt u uw apparaat op afstand bedienen met elk 2G / 3G / 4G / 5G-netwerk.
 3. Hoe kan ik mijn apparaat met anderen delen?
 - Open uw Smart Life-app, selecteer uw apparaat en tik op de knop in de rechterbovenhoek. Tik op "Gedeelde apparaten" en "Delen toevoegen", selecteer vervolgens het land / de regio waar het account toe behoort en voer het "Accountnummer" (een telefoonnummer of een e-mailadres) in waarmee u wilt delen. (Zorg ervoor dat het telefoonnummer of e-mailadres ook is geregistreerd.)
 4. Hoe kan ik het apparaat beheren dat door anderen wordt gedeeld?
 - Open uw Smart Life-app en u kunt het apparaat bedienen door op het product te tikken in "Gedeeld apparaat dat ik heb ontvangen" op de startpagina.
 5. Hoe kan ik een apparaat verwijderen?
 - Methode 1: Houd de Timer / Wi-Fi-knop langer dan 5 seconden ingedrukt, u hoort "piep", dit betekent dat het apparaat is verwijderd en het Wi-Fi-indicatielampje begint weer snel te knipperen.
 - Methode 2: Open uw "Smart Life" -app, selecteer uw apparaat en tik op de knop in de rechterbovenhoek. Tik op "Meer". Tik vervolgens onderaan op "Apparaat verwijderen", het Wi-Fi-indicatielampje begint weer snel te knipperen.

7. Apparaatonderhoud

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat met onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen.
- Gebruik een zachte doek met neutrale reiniger om stof of vuil van het oppervlak van de machine te verwijderen. Zorg ervoor dat u geen water in het apparaat laat vallen wanneer u de luchtuitlaat reinigt.

- Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat het droog blijft. Bewaar het in een koele en goed geventileerde omgeving.
- Om een goede prestatie van het apparaat te garanderen, zet u het af en toe een paar minuten aan.

Merk op: Gebruik geen schurende, bijtende of ontvlambare reinigingsmiddelen (zoals bleekmiddel of alcohol) om enig onderdeel van het apparaat schoon te maken.

8. FAQ

1. Het apparaat werkt niet:

- Is het aangesloten op een stopcontact? Is er een stroomstoring?
- Is de lekschakelaar in huis of de zekering uitgeschakeld?
- Blijft de filtervervangingsindicator knipperen?

2. Slechte prestaties:

- Zit er stof op het oppervlak van het primaire filter?
- Is er een obstakel dat de luchtinlaat / -uitlaat blokkeert?

3. Significant geluid:

- Zit er iets vast op de ventilator van de luchtuitlaat?
- Is het apparaat gekanteld?
- Stel een lagere luchtsnelheid in als het geluid te hard is, of stel de lage luchtsnelheid in als je hem 's nachts in de slaapkamer gebruikt.

4. Het apparaat verspreidt een onaangename geur:

- Het is een normaal verschijnsel dat het apparaat de geur van plastic afgeeft wanneer het voor het eerst wordt gebruikt.
- Het apparaat zal een onaangename geur afgeven als het filter stoffig is. Reinig of vervang in dat geval het filter.
- Als het apparaat een brandlucht afgeeft, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de koper.

5. De herinnering 'filter vervangen' knippert nog steeds, zelfs nadat het filter is vervangen:

- Druk minimaal 7 seconden op de filterknop om het apparaat te resetten en de levensduurteller van het filter zal starten.

Merk op: als de bovenstaande veel gestelde vragen het probleem dat u tegenkomt niet kunt oplossen, is mogelijk verder onderhoud nodig. Neem contact op met de leverancier. Demonteer het apparaat niet om het zelf te onderhouden.

TUBBLE[®]

AMSTERDAM

BEDIENUNGS ANLEITUNG



AIR PURIFIER COMPACT

INHALT

1. Aufmerksamkeitspunkte	25
2. Produktübersicht	26
3. Spezifikationen	27
4. Filterwartung	27
5. Funktionsanleitung	28
6. Intelligente Steuerung	30
7. Gerätewartung	33
8. FAQ	34

1.Achtungspunkte


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Warnung


1. Um die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes zu vermeiden, halten Sie das Gerät bitte von Flüssigkeiten oder brennbaren Reinigungsmitteln fern.
2. Sprühen Sie keine brennbaren Materialien wie Insektizide oder Parfums um das Produkt.
3. Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Stromversorgung, ob die Spannung des Produkts mit der lokalen Versorgungsspannung übereinstimmt.
4. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät die normale Belüftung oder die tägliche Staubsammlung nicht ersetzen kann.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer festen, flachen und horizontalen Oberfläche aufgestellt ist und funktioniert.
6. Stellen Sie sicher, dass das Gerät von einer leeren Oberfläche von mindestens 30 cm umgeben ist, wenn es funktioniert. Lassen Sie in ähnlicher Weise mindestens 50 cm leeren Raum über dem Gerät.
7. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Filter als auch die hintere Abdeckung des Geräts ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen.
8. Führen Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in den Lufteinlass ein, um körperliche Schäden zu vermeiden.

2. Produktübersicht

Komponenten

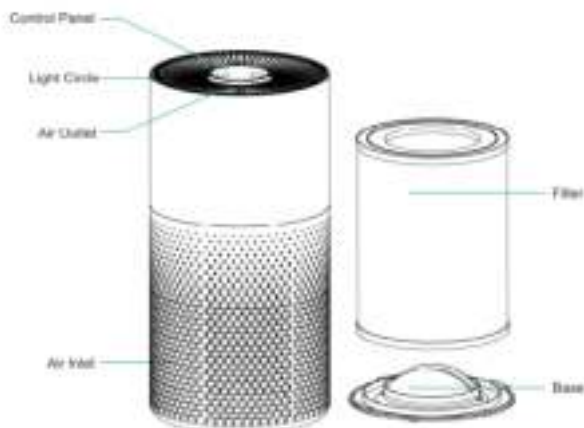

Schalttafel

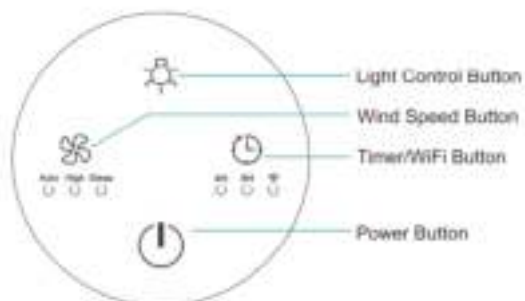


3. Technische Daten

1. Modell Nr.	Kilo-w+s
2. Größe	195*195*388m
3. Nettogewicht	2kg
4. Adapter	Eingang: 100-240V50Hz/60Hz; Ausgabe: 24V1.2A
5. Leistung	23W
6. CADR	m ³ /h
7. Abdeckungsbereich	16 m ²

4. Filterwartung

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung des Geräts die Verpackung des Filters. Stellen Sie zunächst sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

1. Drehen Sie das Gerät um und drehen Sie die Basis, wie durch den Pfeil angezeigt: „ÖFFNEN“. Entfernen Sie die Basis.
2. Nehmen Sie den Filter aus dem Gerät.
3. Entfernen Sie die Verpackung des Filters
4. Führen Sie den Filter wieder in das Gerät ein.
5. Installieren Sie die Basis wieder, drehen Sie die Basis und ziehen Sie sie fest, wie durch den Pfeil angezeigt: "SCHLIESSEN".

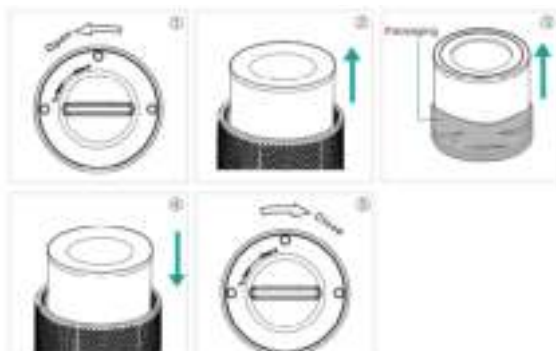

Beachten:

- Mit der Zeit setzt sich der Filter ab. Bitte entfernen Sie ihn regelmäßig. Sie können dies tun, indem Sie den Filter mit einem trockenen Tuch, einer Staubentfernungsbürste abwischen oder leicht schütteln. Bitte benutzen Sie den Staubsauger nicht und versuchen Sie nicht, den Filter zu waschen.
- Sie können den Filter dem Sonnenlicht aussetzen. Dies hat eine desinfizierende Wirkung.
- Wenn das Lampensymbol weiterhin rot blinkt, sollten Sie den Filter austauschen. Bitte folgen Sie den Angaben. Der Filter sollte mindestens einmal im Jahr oder früher ausgetauscht werden, wenn das Gerät dies signalisiert.
- Das Gerät funktioniert nur mit den speziell entwickelten Hochleistungs-Tubble®-Filtern optimal. Sie können sie auf www.tubble.com bestellen.

5. Funktionsanweisungen

Wenn Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, klingelt der Summer 1 Sekunde lang. Das Gerät wechselt in den Vorverarbeitungsmodus (der Lichtring ändert sich in Blau, Cyan, Grün, Gelb, Rot, Lila und nach 30 Sekunden Vorverarbeitung wird die Farbe angezeigt, die der aktuellen Luftqualität entspricht.)

Ein- / Ausschalter

- Berühren Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Der Summer ertönt einmal und der 'High-Modus' der Windgeschwindigkeitsanzeige leuchtet auf.
- Berühren Sie den Netzschalter erneut, der Summer ertönt einmal und das Gerät sowie alle Lichter werden ausgeschaltet.

Windgeschwindigkeits-Taste

- Wenn das Gerät funktioniert, drücken Sie die Windgeschwindigkeitstaste, der Summer ertönt einmal und die Windgeschwindigkeit wechselt zwischen Sleep-High-Auto. Die entsprechende Lichtanzeige ist weiß.

- Wenn Sie in den Ruhezustand wechseln, läuft das Gerät mit geringer Windgeschwindigkeit. Wenn Sie auf Hoch drehen, läuft das Gerät mit hoher Windgeschwindigkeit. Wenn Sie auf Auto drehen, wird die Windgeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität angepasst.

Beachten:

- Wenn die Luftqualität schlecht ist, wird die Windgeschwindigkeit automatisch auf den hohen Modus eingestellt und der Lichtring zeigt die rote Farbe an. Wenn die Luftqualität normal ist, wird die Windgeschwindigkeit automatisch auf den mittleren Modus eingestellt. Der Lichtring zeigt die gelbe Farbe an. Wenn die Luftqualität ausgezeichnet ist, wird die Windgeschwindigkeit automatisch auf den niedrigen Modus eingestellt und der Blitz zeigt die blaue Farbe an.
- Wenn im Schlafmodus 5 Sekunden lang keine Operation stattfindet, werden alle Lichter ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ruhemodus des Geräts zu deaktivieren.

Timer / Wifi-Taste

- Wenn das Gerät funktioniert, drücken Sie die Timer-Taste, um einen Timer einzustellen. Sie können zwischen der Auflage von 4H und 8H mit Summerringen wählen. Sobald Sie eine der Optionen ausgewählt haben, leuchtet die entsprechende Anzeige auf. Drücken Sie die Taste erneut, die Timer-Anzeige erlischt und das Gerät arbeitet kontinuierlich ohne Timer.
- Im Status des Timings beginnt das Gerät herunterzuzählen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, funktioniert das Gerät nicht mehr und alle Lichter gehen aus.
- Drücken Sie die Timer / Wi-Fi-Taste für einen längeren Zeitraum, um das Gerät in den Wi-Fi-Arbeitsmodus zu schalten. Wenn die Timer- / Wi-Fi-Anzeige schnell blinkt (dreimal pro Sekunde), bedeutet dies, dass das Wi-Fi im einfachen Modus funktioniert. Wenn die Easy Mode-Verbindung fehlschlägt, drücken Sie die Timer / Wi-Fi-Taste für einen längeren Zeitraum. Die Anzeige blinkt langsam. Wenn die WLAN-Anzeige während der Verbindung nicht leuchtet, schlägt die Verbindung fehl. Sie müssen den vorherigen Schritt ausführen, um die Verbindung zum WLAN wiederherzustellen.

Nacht / Licht-Taste

- Wenn das Gerät funktioniert, berühren Sie die Lichtsteuertaste. Der Lichtgrad kann zwischen weichem Licht und Standardlichtmodus eingestellt werden. Jedes Mal, wenn Sie die Taste berühren, hören Sie ein leises Summen.
- Berühren Sie die Taste erneut, das LED-Licht erlischt.

Beachten: Die Lichtsteuertaste funktioniert nicht, wenn das Gerät heruntergefahren wird.

6. Intelligente Steuerung

Das Gerät kann über die Smart Life APP gesteuert werden.

Download & Registrierung

- Scannen Sie den QR-Code, um die App „Smart Life“ herunterzuladen. Sie können auch im APP Store oder bei Google Play nach „Smart Life“ suchen, um die APP zu installieren.
- Öffnen Sie die App "Smart Life" und tippen Sie auf "Registrieren", um ein "Smart Life" -Konto mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu registrieren. Dann melden Sie sich an.



Hinzufügen von Geräten im einfachen Modus (Empfehlen)

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät mit Strom versorgt wird und Ihr Mobiltelefon mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Die Wi-Fi-Anzeige des Smart-Geräts sollte weiterhin blinken, um anzuzeigen, dass das Smart-Gerät in den Konfigurationsmodus mit dem Mobiltelefon wechselt. Wenn nicht, drücken Sie bitte die Timer-Taste länger als 5 Sekunden. Wenn das Gerät zu piepen beginnt, ist es für die Konfiguration bereit.

- Öffnen Sie Ihre "Smart Life" -APP und tippen Sie oben rechts in der APP auf "+". Wählen Sie den Typ des Dienstgeräts aus, tippen Sie auf "Alle Geräte" und wechseln Sie zu "Gerät hinzufügen". Geben Sie dann das Kennwort des Wi-Fi-Netzwerks ein mit dem Ihr Mobiltelefon eine Verbindung herstellt. Tippen Sie auf „OK“, um eine Verbindung zum Gerät herzustellen.
- Wenn die folgende Meldung "1 Gerät TM erfolgreich hinzugefügt" angezeigt wird, ist die Verbindung hergestellt und Ihr Gerät wird in Ihrer APP-Liste aufgeführt.

Geräte im AP-Modus hinzufügen

- Wenn die Verbindung im einfachen Modus fehlgeschlagen ist, können Sie auch Geräte im AP-Modus hinzufügen.
- Drücken Sie die Timer-Taste länger als 5 Sekunden, bis ein Piepton zu hören ist und die WLAN-Anzeigelampe schnell zu blinken beginnt. Drücken Sie dann die Timer-Taste weitere 5 Sekunden lang, bis Sie einen Piepton hören und die Anzeigelampe langsam zu blinken beginnt. Dies bedeutet, dass das Gerät für die Konfiguration im AP-Modus bereit ist.
- Tippen Sie oben rechts in der APP auf „+“. Wählen Sie Gerätetyp und tippen Sie darauf. Wählen Sie dann oben rechts in der APP „AP-Modus“. Tippen Sie auf "Jetzt verbinden", um zur WLAN-Einstellungsoberfläche Ihres Mobiltelefons zu gelangen, und wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk mit dem Namen "Smart Life XMX TM" aus, um eine Verbindung herzustellen.
- Kehren Sie zur App „Smart Life“ zurück, die Verbindung wird automatisch gestartet.
- Wenn die folgende Meldung "1 Gerät erfolgreich hinzugefügt" angezeigt wird, ist die Verbindung hergestellt und Ihr Gerät wird in Ihrer APP-Liste aufgeführt.

Beachten:

- Sie können Ihr Smart-Gerät jederzeit und überall über Ihre Handy-App steuern. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon und Ihr Smart-Gerät mit dem Netzwerk verbunden sind. Sie können Ihre Geräte für Freunde oder Familienmitglieder freigeben, nachdem Sie Ihre Geräte erfolgreich hinzugefügt haben.

- Die APP könnte das Gerät unter dem Namen Kilo anzeigen.

Q&A

1. Ich versuche, ein Gerät hinzuzufügen, aber es schlägt immer wieder fehl.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich in der Nähe Ihres Mobiltelefons befindet, wenn Sie das Gerät hinzufügen.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist und Ihr Wi-Fi-Router ordnungsgemäß funktioniert.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät zur Konfiguration bereit ist. Weitere Informationen finden Sie in der Produkthanweisung „Geräte im Easy Mode™ hinzufügen“ oder „Geräte im AP-Modus™ hinzufügen“.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router nicht die maximale Anzahl verbundener Geräte erreicht hat. Wenn ja, trennen Sie bitte das Netzwerk von einigen.
 - Stellen Sie sicher, dass das Kennwort des Wi-Fi-Netzwerks korrekt ist, wenn Sie ein neues Gerät hinzufügen.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie keine ungewöhnlichen Zeichen verwendet haben, um Ihr Wi-Fi-Netzwerk zu benennen.
2. Kann ich das Gerät mit einem 2G / 3G / 4G / 5G-Netzwerk steuern?
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein Gerät hinzufügen, sollten Ihr Mobiltelefon und das Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein. Nachdem Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie Ihr Gerät mit jedem 2G / 3G / 4G / 5G-Netzwerk fernsteuern.
3. Wie kann ich mein Gerät mit anderen teilen?
 - Öffnen Sie Ihre Smart Life-App, wählen Sie Ihr Gerät aus und tippen Sie auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke. Tippen Sie auf "Freigegebene Geräte" und "Freigabe hinzufügen", wählen Sie dann das Land / die Region™ aus, zu der das Konto gehört, und geben Sie die "Kontonummer" (eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse) ein, mit der Sie freigeben möchten. (Bitte stellen Sie sicher, dass auch die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse registriert ist.)
4. Wie kann ich das von anderen freigegebene Gerät verwalten?
 - Öffnen Sie Ihre Smart Life App und Sie können das Gerät bedienen, indem Sie auf der Startseite unter "Freigegebenes Gerät, das ich erhalten habe" auf das Produkt tippen.

5. Wie kann ich ein Gerät entfernen?

- Methode 1: Drücken Sie die Timer- / Wi-Fi-Taste länger als 5 Sekunden. Sie hören einen Piepton. Dies bedeutet, dass das Gerät entfernt wurde und die Wi-Fi-Anzeigelampe schnell wieder zu blinken beginnt.
- Methode 2: Öffnen Sie Ihre „Smart Life“ -APP, wählen Sie Ihr Gerät aus und tippen Sie auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke. Tippen Sie auf „Mehr“. Tippen Sie dann unten auf „Gerät entfernen“. Die WLAN-Anzeigelampe beginnt schnell wieder zu blinken.

7. Gerätewartung

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit neutralem Reinigungsmittel, um Staub oder Schmutz von der Oberfläche der Maschine zu entfernen. Achten Sie beim Reinigen des Luftauslasses darauf, dass kein Wasser in das Gerät fällt.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, stellen Sie sicher, dass es trocken bleibt. Bitte lagern Sie es in einer kühlen und gut belüfteten Umgebung.
- Um eine gute Geräteleistung zu gewährleisten, schalten Sie es von Zeit zu Zeit einige Minuten lang ein.

Beachten:

- Führen Sie den Luftreiniger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden oder brennbaren Reinigungsmittel (wie Bleichmittel oder Alkohol), um Teile des Geräts zu reinigen.

8. FAQ

1. Das Gerät funktioniert nicht:

- Ist es an eine Steckdose angeschlossen? Gibt es einen Stromausfall?
- Ist der Hausleckschalter oder die Sicherung abgeschaltet?
- Blinkt die Filterwechselanzeige weiter?

2. Schwache Leistung:

- Befindet sich Staub auf der Oberfläche des Primärfilters?
- Gibt es ein Hindernis, das den Lufteinlass / -auslass blockiert?

3. Signifikanter Lärm:

- Befindet sich etwas am Lüfter des Luftauslasses?
- Ist das Gerät gekippt?
- Bitte stellen Sie eine niedrigere Windgeschwindigkeit ein, wenn das Geräusch zu laut ist, oder stellen Sie eine niedrige Windgeschwindigkeit ein, wenn Sie es nachts im Schlafzimmer verwenden.

4. Das Gerät stößt einen unangenehmen Geruch aus:

- Es ist ein normales Phänomen, dass das Gerät bei der ersten Verwendung den Geruch von Kunststoff abgibt.
- Das Gerät stößt einen unangenehmen Geruch aus, wenn der Filter staubig ist. Reinigen oder ersetzen Sie in diesem Fall den Filter.
- Wenn das Gerät einen verbrannten Geruch abgibt, ziehen Sie bitte die Steckdose heraus und wenden Sie sich an den Käufer.

5. Die Erinnerung „Filter ersetzen“ blinkt auch nach dem Filterwechsel noch:

- Bitte drücken Sie die Filtertaste mindestens 7 Sekunden lang, um das Gerät zurückzusetzen, und der Lebenszähler des Filters startet.

Beachten: Wenn die oben genannten häufig gestellten Fragen das möglicherweise auftretende Problem nicht lösen können, sind möglicherweise weitere Wartungsarbeiten erforderlich. Bitte wenden Sie sich an den Lieferanten. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht, um es selbst zu warten.

TUBBLE[®]

AMSTERDAM

MANUEL D'INSTRUCTIONS



AIR PURIFIER COMPACT

CONTENU

1. Points d'attention	37
2. Présentation du produit	38
3. Caractéristiques	39
4. Entretien du filtre	39
5. Instructions de fonctionnement	40
6. Contrôle intelligent	42
7. Maintenance du appareil	45
8. FAQ	46

1. Points d'attention


Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

Attention


1. Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, tenez l'appareil éloigné de tout liquide ou détergent inflammable.
2. Ne vaporisez pas de matériaux inflammables tels que des insecticides ou des parfums autour du produit.
3. Avant de connecter l'appareil à l'alimentation, veuillez vérifier si la tension du produit est conforme à la tension d'alimentation locale.
4. Veuillez garder à l'esprit que cet appareil ne peut pas remplacer la ventilation normale ou la collecte quotidienne de poussière.
5. Assurez-vous que l'appareil est placé et fonctionne sur une surface ferme, plate et horizontale.
6. Assurez-vous qu'une surface vide d'au moins 30 cm entoure l'appareil lorsqu'il fonctionne. De même, laissez au moins 50 cm d'espace vide au-dessus de l'appareil.
7. Assurez-vous que le filtre et le couvercle arrière de l'appareil sont correctement installés avant de le connecter à l'alimentation.
8. N'insérez pas vos doigts ou tout autre objet dans la sortie / entrée d'air pour éviter tout dommage ou dommage physique.

2. Présentation du produit

Composants

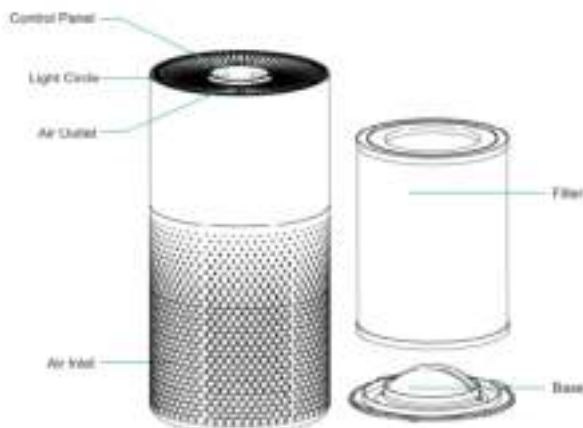

Panneau de configuration

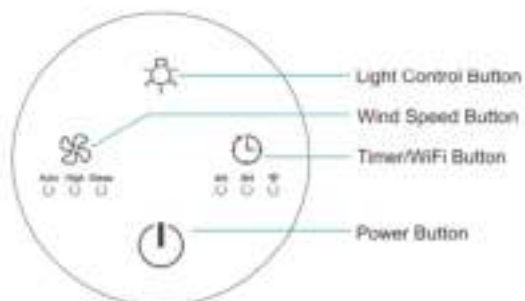


3. Caractéristiques

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Numéro de modèle | Kilo-w+s |
| 2. Taille | 195*195*388m |
| 3. Poids net | 2kg |
| 4. Adaptateur | L'apport: 100-240V50Hz/60Hz; Le débit 24V1.2A |
| 5. Puissance | 23W |
| 6. CADR | m3/h |
| 7. Zone de couverture | 16 m ² |

4. Entretien du filtre

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez retirer l'emballage du filtre. Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil est débranché, puis suivez les étapes:

1. Inversez l'appareil et faites pivoter la base comme indiqué par la flèche pointant: "OUVERT". Retirez la base.
2. Retirez le filtre de l'appareil.
3. Retirez l'emballage du filtre
4. Réintroduisez le filtre dans l'appareil.
5. Remettez la base en place, tournez et serrez la base comme indiqué par la flèche pointant: "FERMER".

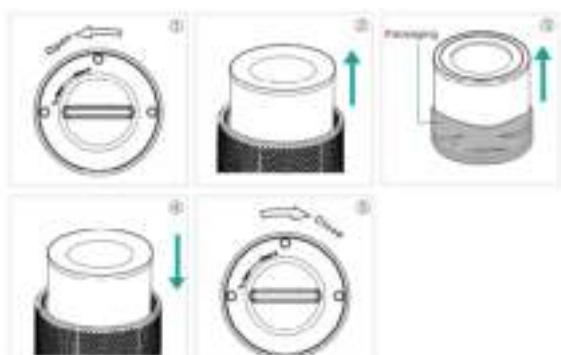

Remarque:

- Avec le temps, le filtre commencera à déposer de la poussière, veuillez l'enlever régulièrement. Vous pouvez le faire en essuyant le filtre avec un chiffon sec, une brosse anti-poussière ou en le secouant doucement. N'utilisez pas l'aspirateur et n'essayez pas de laver le filtre.
- Vous pouvez envisager d'exposer le filtre au soleil, cela a un effet désinfectant.
- Si le symbole de la lampe continue de clignoter en rouge, cela signifie que vous devez remplacer le filtre. Veuillez suivre les indications. Le filtre doit être remplacé au moins une fois par an ou plus tôt si l'appareil le signale.
- L'appareil fonctionne de manière optimale uniquement avec les filtres Tubble® haute performance spécialement conçus. Vous pouvez les commander sur www.tubble.com.

5. Instructions d'utilisation

Lors de la connexion de l'appareil à la prise de courant, la sonnerie retentit pendant 1 seconde. L'appareil passe en mode de prétraitement (l'anneau lumineux changera en bleu, cyan, vert, jaune, rouge, violet et après 30 secondes de prétraitement, la couleur correspondant à la qualité de l'air actuelle sera affichée.)

Bouton marche

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, le buzzer sonnera une fois et le «mode haut» de l'indicateur de vitesse du vent s'allumera.
- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, le buzzer sonnera une fois et l'appareil ainsi que toutes les lumières s'éteindront.

Bouton de vitesse du vent

- Dans le cas où l'appareil fonctionne, appuyez sur le bouton de vitesse du vent, le buzzer sonnera une fois et la vitesse du vent basculera entre Sleep-High-Auto. L'indicateur lumineux correspondant sera blanc.

- Lorsqu'il passe en mode veille, l'appareil fonctionne à faible vitesse du vent; lors du passage à Élevé, l'appareil fonctionnera à une vitesse de vent élevée. Lorsque vous passez à Auto, la vitesse du vent s'adaptera automatiquement à la qualité de l'air.

Remarque:

- Lorsque la qualité de l'air est mauvaise, la vitesse du vent est automatiquement réglée sur le mode haut et l'anneau lumineux affiche la couleur rouge. Lorsque la qualité de l'air est normale, la vitesse du vent est automatiquement réglée sur le mode moyen, l'anneau lumineux affiche la couleur jaune. Lorsque la qualité de l'air est excellente, la vitesse du vent est automatiquement réglée sur le mode bas et la foudre affiche la couleur bleue.
- En mode veille, si aucune opération n'a lieu pendant 5 secondes, toutes les lumières s'éteignent. Appuyez sur n'importe quel bouton pour désactiver le mode veille de l'appareil.

Bouton Minuterie / Wifi

- Si l'appareil fonctionne, appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler une minuterie. Vous pouvez choisir entre une circulation de 4H et 8H avec des buzzers. Une fois que vous avez sélectionné l'une des options, l'indicateur correspondant s'allume. Appuyez à nouveau sur le bouton, l'indicateur de la minuterie s'éteint et l'appareil fonctionnera en continu sans minuterie.
- Dans l'état de chronométrage, l'appareil commence le compte à rebours. Lorsque le temps est écoulé, l'appareil cesse de fonctionner et tous les voyants s'éteignent.
- Appuyez sur le bouton Minuterie / Wi-Fi pendant une période plus longue pour basculer l'appareil en mode de fonctionnement Wi-Fi. Lorsque l'indicateur Minuterie / Wi-Fi clignote rapidement (3 fois par seconde), cela signifie que le Wi-Fi fonctionne en mode facile. Si la connexion en mode facile échoue, appuyez sur le bouton Minuterie / Wi-Fi pendant une période plus longue, l'indicateur clignote lentement; Si le voyant Wi-Fi est éteint pendant la connexion, cela signifie que la connexion échoue. Vous devez exécuter l'étape précédente pour reconnecter le Wi-Fi.

Bouton Nuit / Lumière

- Dans le cas où l'appareil fonctionne, appuyez sur le bouton de contrôle de la lumière, le degré d'éclairage peut être réglé entre la lumière douce et le mode d'éclairage standard. Chaque fois que vous touchez le bouton, vous entendrez un faible bourdonnement.
- Appuyez à nouveau sur le bouton, la lumière LED s'éteindra.

Remarque: Le bouton de contrôle de la lumière ne fonctionne pas si l'appareil est éteint.

6. Contrôle intelligent

L'appareil peut être contrôlé via l'application Smart Life.

Téléchargement et inscription

- Scannez le code QR pour télécharger l'application «Smart Life». Vous pouvez également rechercher «Smart Life» dans l'APP store ou Google Play pour installer l'application.
- Ouvrez l'application «Smart Life», appuyez sur «S'inscrire» pour enregistrer un compte «Smart Life» avec votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Connectez-vous ensuite.



Ajouter des appareils en mode facile (recommander)

- Assurez-vous que votre appareil intelligent est sous tension et que votre téléphone mobile est connecté à votre réseau Wi-Fi. L'indicateur Wi-Fi de l'appareil intelligent doit continuer à clignoter pour indiquer que l'appareil intelligent entre en mode de configuration avec le téléphone mobile; Sinon, veuillez appuyer sur le bouton Timer pendant plus de 5 secondes. Lorsque l'appareil commence à émettre un bip, cela signifie qu'il est prêt pour la configuration.

- Ouvrez votre application "Smart Life" et appuyez sur "+" en haut à droite de l'application. Sélectionnez le type d'appareil de service, appuyez sur "Tous les appareils" et tournez sur "Ajouter un appareil". Ensuite, introduisez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre téléphone mobile se connecte. Appuyez sur «OK» pour vous connecter à l'appareil.
- Si le message suivant apparaît "l appareil ™ ajouté avec succès", la connexion est établie et votre appareil sera répertorié dans votre liste APP.

Ajouter des appareils en mode AP

- Si la connexion en mode facile a échoué, vous pouvez également ajouter des appareils en mode AP.
- Appuyez sur le bouton Minuterie pendant plus de 5 secondes jusqu'à entendre «bip» et le voyant Wi-Fi commence à clignoter rapidement. Ensuite, appuyez sur le bouton Minuterie pendant 5 secondes jusqu'à entendre «bip» et le voyant commence à clignoter lentement, cela signifie que l'appareil est prêt pour la configuration en mode AP.
- Appuyez sur "+" en haut à droite de l'application. Sélectionnez le type d'appareil et appuyez dessus. Sélectionnez ensuite "Mode AP" en haut à droite de l'application. Appuyez sur «Se connecter maintenant» pour accéder à l'interface des paramètres WLAN de votre téléphone mobile et sélectionnez le réseau Wi-Fi nommé «Smart Life XMX ™ pour vous connecter.
- Revenez à l'application «Smart Life», la connexion démarrera automatiquement.
- Si le message suivant apparaît "Un appareil a été ajouté avec succès", la connexion est établie et votre appareil sera répertorié dans votre liste APP.

Remarque:

Vous pouvez contrôler votre appareil intelligent via votre APP de téléphone mobile à tout moment et n'importe où. Assurez-vous que votre téléphone mobile et votre appareil intelligent sont tous connectés au réseau. Vous pouvez partager vos appareils avec votre ami ou votre famille après avoir ajouté vos appareils avec succès.

L'APP pourrait indiquer l'appareil sous le nom de Kilo.

Q&A

1. J'essaie d'ajouter un appareil, mais il échoue toujours.
 - Assurez-vous que l'appareil est allumé et proche de votre téléphone mobile lors de l'ajout de l'appareil.
 - Assurez-vous que votre téléphone mobile est connecté au réseau Wi-Fi et que votre routeur Wi-Fi fonctionne correctement.
 - Assurez-vous que l'appareil est prêt pour la configuration. Veuillez vous référer aux instructions du produit «Ajouter des périphériques en mode Easy™ ou« Ajouter des périphériques en mode AP™ pour plus de détails.
 - Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi n'a pas atteint le nombre maximal d'appareils connectés. Si oui, veuillez déconnecter le réseau de certains.
 - Assurez-vous que le mot de passe du réseau Wi-Fi est correct lors de l'ajout d'un nouvel appareil.
 - Assurez-vous que vous n'avez pas utilisé de caractères inhabituels pour nommer votre réseau Wi-Fi.
2. Puis-je contrôler l'appareil avec un réseau 2G / 3G / 4G / 5G?
 - Lors de l'ajout d'un appareil pour la première fois, votre téléphone mobile et l'appareil doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Après avoir ajouté l'appareil avec succès, vous pouvez contrôler votre appareil à distance avec n'importe quel réseau 2G / 3G / 4G / 5G.
3. Comment partager mon appareil avec d'autres personnes?
 - Ouvrez votre application Smart Life, sélectionnez votre appareil et appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit. Appuyez sur "Appareils partagés" et "Ajouter un partage", puis sélectionnez le pays / la région™ auquel appartient le compte et introduisez le "Numéro de compte" (un numéro de téléphone ou une adresse e-mail) avec lequel vous souhaitez partager. (Veuillez vous assurer que le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail est également enregistré.)
4. Comment puis-je gérer l'appareil partagé par d'autres?
 - Ouvrez votre application Smart Life et vous pouvez utiliser l'appareil en appuyant sur le produit dans le "Appareil partagé que j'ai reçu" sur la page d'accueil.

5. Comment retirer un appareil?

- Méthode 1: Appuyez sur le bouton Minuterie / Wi-Fi pendant plus de 5 secondes, vous entendrez un «bip», cela signifie que l'appareil est retiré et que le voyant Wi-Fi recommence à clignoter rapidement.
- Méthode 2: Ouvrez votre application «Smart Life», sélectionnez votre appareil et appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit. Appuyez sur «Plus». Appuyez ensuite sur «Supprimer l'appareil» en bas, le voyant Wi-Fi recommence à clignoter rapidement.

7. Maintenance de l'appareil

- Assurez-vous que l'appareil est hors tension et débranché avant de commencer toute activité de maintenance.
- Utilisez un chiffon doux avec un nettoyant neutre pour éliminer toute poussière ou débris de la surface de la machine. Veillez à ne pas laisser tomber d'eau dans l'appareil lors du nettoyage de la sortie d'air.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, assurez-vous qu'il reste sec. Veuillez le stocker dans un environnement frais et bien ventilé.
- Pour garantir de bonnes performances de l'appareil, veuillez l'allumer de temps en temps.

Remarque:

- N'introduisez pas le purificateur d'air dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, corrosifs ou inflammables (tels que de l'eau de Javel ou de l'alcool) pour nettoyer une partie de l'appareil.

8. FAQ

1. L'appareil ne fonctionne pas:

- Est-il branché sur une prise de courant? Y a-t-il une panne de courant?
- Le coupe-circuit ou le fusible de la maison est-il coupé?
- L'indicateur de remplacement du filtre continue-t-il de clignoter?
- Mauvaise performance:
- Y a-t-il de la poussière à la surface du filtre primaire?
- Y a-t-il un obstacle bloquant l'entrée / la sortie d'air?

2. Bruit important:

- Y a-t-il quelque chose de coincé sur le ventilateur de la sortie d'air?
- L'appareil est-il incliné?
- Veuillez définir un niveau de vitesse du vent inférieur si le bruit est trop fort, ou définir un niveau de vitesse du vent faible lorsque vous l'utilisez dans la chambre la nuit.

3. L'appareil dégage une odeur désagréable:

- Il est normal que l'appareil émette une odeur de plastique lors de sa première utilisation.
- L'appareil émet une odeur désagréable si le filtre est poussiéreux. Dans ce cas, veuillez nettoyer ou remplacer le filtre.
- Si l'appareil dégage une odeur de brûlé, veuillez débrancher la prise d'alimentation et contacter l'acheteur.

4. Le rappel "remplacement du filtre" clignote toujours après le remplacement du filtre:

- Veuillez appuyer sur le bouton Filtre pendant au moins 7 secondes pour réinitialiser l'appareil et le compteur de durée de vie du filtre démarre.

Remarque: Si la FAQ ci-dessus ne peut pas résoudre le problème que vous pourriez rencontrer, une maintenance supplémentaire peut être nécessaire. Veuillez contacter le fournisseur. Veuillez ne pas démonter l'appareil pour le maintenir vous-même.