


KitchenApp

PERSONAL BLENDER

Gebruikershandleiding



BL019 NA
Model NO: DZ-1803

BEDANKT VOOR JE AANKOOP!

We hopen dat je tevreden bent over onze producten en service. Al onze producten hebben standaard 12 maanden garantie. Als je vragen hebt over een van onze producten, neem dan gerust contact met ons op via info@kitchenapp.nl

LEES DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

■ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING - Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u er altijd voor zorgen dat de stekker van het product uit het stopcontact is gehaald voordat u het monteert, demonteert, verplaatst, onderhoudt of reinigt.

WAARSCHUWING - Om het risico van brand, elektrische schokken of ernstig persoonlijk letsel te verminderen: Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basis veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

- Zorg er altijd voor dat de stekker van het product uit het stopcontact is gehaald voordat u het verplaatst, monteert, demonteert of reinigt. Haal altijd de stekker van het product uit het stopcontact als het niet in gebruik is.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
- Dompel het netsnoer, de stekker of het product niet onder in water of andere vloeistoffen. Als het product in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Raak het water niet aan en reik er niet in.
- Houd het netsnoer en het product uit de buurt van hete oppervlakken.
- Het gebruik van hulpstukken, inclusief inmaakpotten, die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant van het product, kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Ga voorzichtig om met de messen, ze zijn extreem scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen of verwijderen van de messen.
- Raak geen bewegende onderdelen (bijv. de mesjes) aan terwijl het product in gebruik is.
- Houd handen en keukengerie uit de buurt van de bewegende messen terwijl u het product bedient. Er mag een schrapper worden gebruikt, maar alleen als het product niet in werking is.
- Steek de stekker van het product in / uit het stopcontact nooit met natte handen.

- Om het product los te koppelen van een stopcontact, trekt u direct aan de stekker; trek niet aan het snoer.
- Gebruik het product altijd met het deksel op zijn plaats
- Verwijder bij het mengen van hete vloeistoffen het middenstuk van het tweedelige deksel nadat u het mengproces heeft gestart.
- Plaats de messen nooit op de basis tenzij deze aan de kan is bevestigd.
- Oefen geen spanning uit op het netsnoer waar het op het product is aangesloten, aangezien het netsnoer kan gaan rafelen en breken.

VOORZICHTIG


- Om het risico van persoonlijk letsel of schade aan het product / eigendom te verminderen:
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis, niet-commercieel, niet-industrieel bij het verwerken van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie. Gebruik het product niet buitenshuis of voor enig ander doel.
- Gebruik het product altijd op een vlakke, stabiele ondergrond.
- zodat niemand erover kan struikelen of eraan kan worden getrokken.

SPECIALE INSTRUCTIES:

Er is een kort netsnoer meegeleverd om het risico te verkleinen dat u verstrikt raakt in of struikelt over een langer snoer. Verlengsnoeren zijn verkrijgbaar en kunnen worden gebruikt als er voorzichtig mee wordt omgegaan: De gemarkeerde elektrische classificatie moet minstens zo groot zijn als die van het product. Als het product van het voedingstype is, moet het verlengsnoer van een 3-aderig aardingsnoer zijn; Leg het langere snoer zo neer dat het niet over een aanrecht of tafelblad kan vallen, waar het over kan struikelen, vast kan blijven haken of onbedoeld aan kan worden getrokken (vooral door kinderen).


■ ONDERDELEN

Parts: 1(Fig.01)

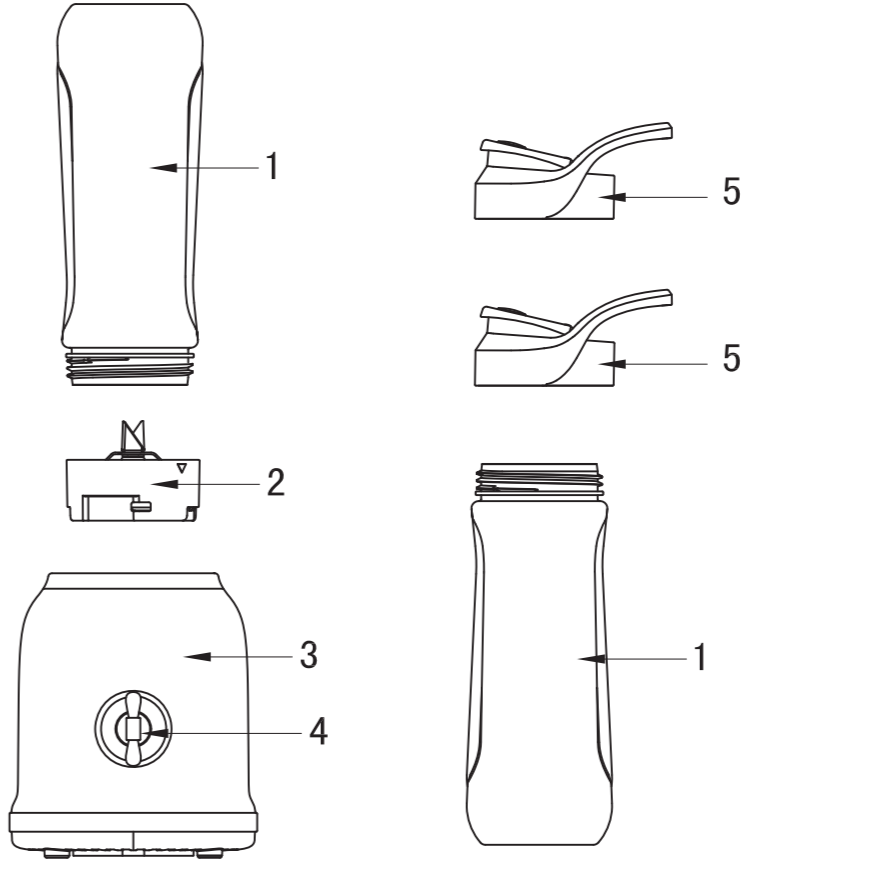

1. 600 ml drinkbeker
3. Blender basis
2. Messen basis
4. Aan/uit knop
5. Beker deksel

Parts: 2
Onderdelen: Bedieningspaneel

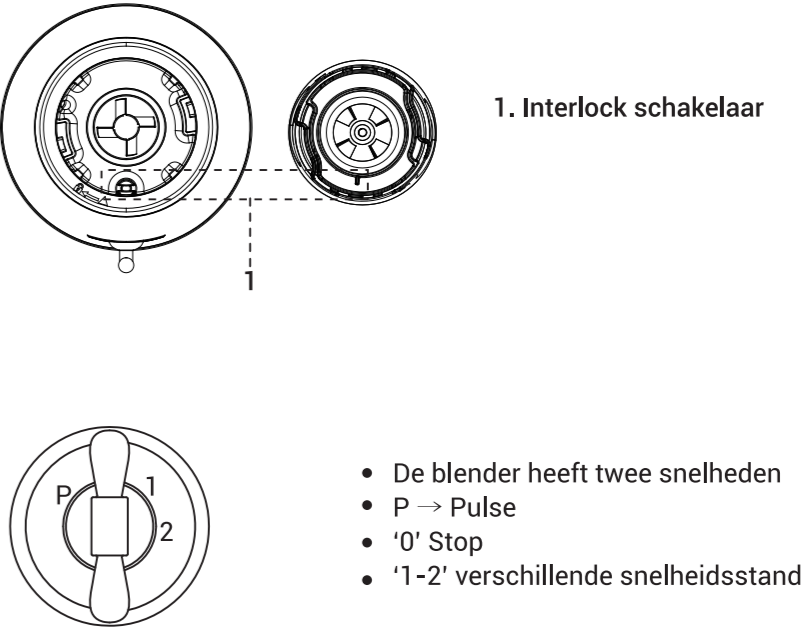

1. Interlock schakelaar

- De blender heeft twee snelheden
- P → Pulse
- 0' Stop
- '1-2' verschillende snelheidsstanden

封面

■ HET APPARAAT GEBRUIKEN

Verzamelen


1. Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt, moet u alle onderdelen behalve het hoofdgedeelte in warm zeepachtig water wassen, daarna goed naspoelen en afdrogen.

LET OP: Dompel de behuizing nooit onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik nooit schuurmiddelen of enig onderdeel van het product. Plaats geen onderdelen in de vaatwasser of in extreem heet water.


2. Plaats de messen op de blender basis en schroef deze vervolgens stevig vast.

LET OP: Vergeet niet de koppeling erin te plaatsen.

3. Plaats de messen en messen basis op de blender basis.

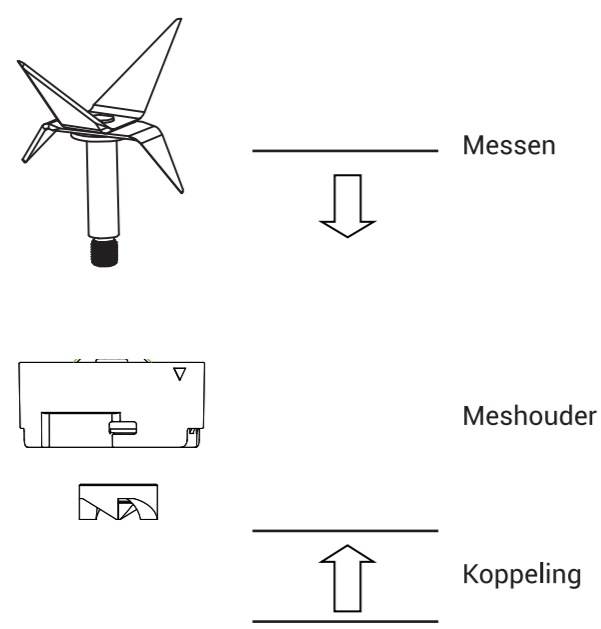

4. Plaats het hoofdgedeelte op een vlakke, stabiele ondergrond en plaats de gemonteerde beker boven in het hoofdgedeelte en draai met de klok mee totdat deze stevig op zijn plaats zit.

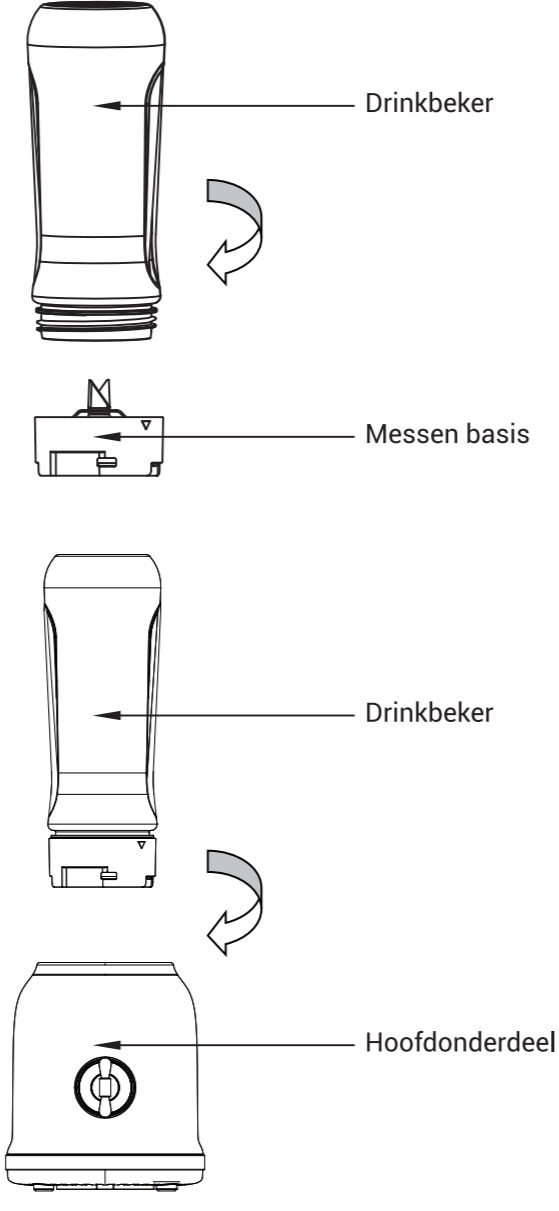

■ DE BLENDER GEBRUIKEN

LET OP: Gebruik het product niet voordat het correct is gemonteerd.

1. Zorg ervoor dat de stekker van het product uit het stopcontact is gehaald.

2. Giet vloeibare ingrediënten in de kan.

3. Was alle vaste ingrediënten en snijd ze in stukjes die klein genoeg zijn om in de beker te passen. De kan heeft een capaciteit van 600 milliliter. Overvul het niet.

LET OP: Gebruik het product niet voor het puren of malen van bevroren fruit en zwaar voedsel (bijv. aardappelen of vlees) of om dikke mengsels (bijv. Deeg) te roeren.

4. Nadat u de kan met ingrediënten heeft gevuld, plaatst u het deksel met de maatbeker stevig op de beker.

5. Sluit het product aan op een standaard stopcontact van 220 volt wisselstroom.

6. Draai de draaiknop naar de gewenste snelheid 1-2 (laagste of hoogste) of houd de draaiknop in de "Pulse"-positie voor Pulse.

LET OP: gebruik het product nooit als het leeg is.

MERK OP: Als de messen niet soepel werken, stop dan het product en voeg wat vloeistof toe, of verminder de inhoud in de beker.

7. Schakel het product uit door de draaiknop naar de "0"-positie te draaien en trek vervolgens de stekker van het product uit het stopcontact.

WAARSCHUWING Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet wordt gebruikt of onbeheerd wordt achtergelaten.

8. Wanneer de messen zijn gestopt, kan de beker van het hoofdgedeelte worden verwijderd.

■ ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

| Modelnr | Max Voltage | Frequentie | Max. Vermogen | Gebruikstijd | Onderbrekingstijd | Capaciteit |
|---------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| DZ-1803 | 220V AC | 50Hz | 300 W | Blend: < 3min | Blend: > 1min | 600 ml |

■ VERZORGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING Zorg er altijd voor dat de stekker van het product uit het stopcontact is gehaald voordat u het verplaatst, monteert, demonteert of reinigt.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

LET OP: Voordat u het product uit elkaar haalt om het te reinigen, moet u ervoor zorgen dat de messen volledig tot stilstand zijn gekomen en wees voorzichtig bij het bevestigen of verwijderen ervan, aangezien ze extreem scherp zijn.

- Maak het product altijd direct na elk gebruik schoon. Was alle onderdelen behalve het hoofdonderdeel in warm zeepachtig water, spoel ze af en droog ze grondig af. Dompel de motorbehuizing nooit onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik nooit schuurmiddelen op enig onderdeel van het product. Plaats geen onderdelen in de vaatwasser of in extreem heet water.
- Om de beker te demonteren voor grondige reiniging, draait u de messen basis linksom en verwijdert u deze, en verwijdert u vervolgens de messen en de pakking van de kan. Gebruik een kleine borstel (niet meegeleverd) om voedselresten te verwijderen die onder de mesjes zijn blijven zitten. Om weer in elkaar te zetten, plaatst u de koppeling en de messen terug in de onderkant van de beker en draait u de messen basis

rechtsom om hem vast te zetten op de beker (zie de afbeelding van de onderdelen).

- Bewaar het product op een koele, droge plaats.

VOORZICHTIGHEID:


- Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijbladen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen nadert die tijdens het gebruik bewegen.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn distributeur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

WAT KRIJG JE

- Gezonde en lekkere recepten
- Laatste nieuws over KitchenApp
- Keuken producten
- Keuken hacks en ideeën
- Toffe verhalen over eten, leven en liefde

KitchenApp

Distributie door:
W&D Trading VOF
Crerarstraat 39
7901 AD Hooogeveen

CE 

成品尺寸: 140x210mm

材质: 157g铜版纸

印刷: 单色(黑色) 印刷 装订