


# HEIMER

SMOOTH AIR

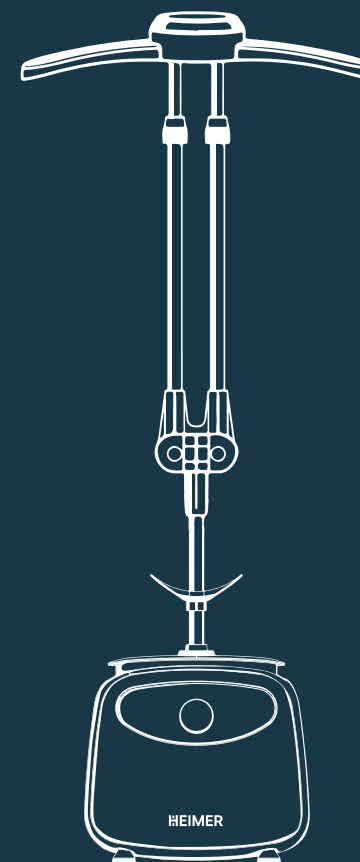

## HANDLEIDING

Lees voor gebruik deze instructies aandachtig door. Mocht het product qua uiterlijk verschillen met het product weergegeven in de handleiding. Hou dan rekening met het product in de verpakking.

## INHOUD

Gebruik Strijkpop
Veiligheidsinstructies
Onderdelen en apparaatoverzicht
Belangrijk, lezen voor gebruik
Montage product
Tips voor gebruik
Reiniging en opslag
Problemen oplossen
Technische data
Wegwerp instructies

Beste klant,

Gefeliciteerd met je nieuwe strijkpop.

Lees voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt de instructies zorgvuldig door zodat u snel en veilig u kleding kunt gaan drogen.

Als het apparaat aan iemand anders wordt gegeven, zijn deze instructies van toepassing

En moet de handleiding mee worden overhandigd. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de informatie in deze instructies niet worden opgevolgd

## Explanation of symbols



Letselgevaar



Electrocutiegevaar



Brandgevaar



Pas op voor hete oppervlaktes



Beschermings klasse II



Extra informatie



Lees voor gebruik

## GEBRUIK STRIJKPOP

- Dit apparaat is bedoeld voor het drogen en strijken van textiel, bijvoorbeeld blousen en overhemden. Delicaat textiel zoals wol of soortgelijke stoffen mogen niet met deze machine worden gestreken. Volg altijd de onderhoudslabellen voor het textiel!
- Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en is niet bedoeld voor commerciële applicaties.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in deze instructies. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd.
- Van de garantie zijn uitgesloten: alle gebreken veroorzaakt door ondeskundig gebruik, beschadiging of onbevoegde reparatiepogingen. Dit geldt ook voor normale slijtage.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die voortvloeien uit het niet naleven van de relevante veiligheidsmaatregelen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.



### Pas op voor hete oppervlaktes

- De motorunit / telescopische stang wordt tijdens gebruik heet. Raak deze daarom tijdens of kort na gebruik niet aan.
- Het apparaat moet altijd worden uitgeschakeld en losgekoppeld van de netvoeding wanneer het niet wordt gebruikt en voordat het apparaat wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Als de hoofdkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon (bijv. gespecialiseerde werkplaats) worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.



### Gevaar voor letsel

- **Verstikkingsgevaar door plastic folie en verpakkingen!**
- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- Leg de hoofdkabel altijd zo neer dat er geen struikelgevaar ontstaat.
- Het apparaat mag tijdens gebruik niet worden verplaatst.



### Electrocutie gevaar

Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerd stopcontact met veiligheidscontacten. Ook na het aansluiten moet het stopcontact goed toegankelijk zijn, zodat de aansluiting op de hoofdkabel snel kan worden geïsoleerd. De netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van het apparaat. Gebruik geen verlengsnoeren.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dompel het apparaat, de hoofdkabel of de hoofdstekker nooit onder in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor dat ze niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden.
- Mocht het apparaat in het water vallen of vloeistof binnendringen, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer uit. Probeer nooit het apparaat uit het water te halen terwijl het nog op de netspanning is aangesloten! Laat het apparaat in een gespecialiseerde werkplaats nakijken voordat u het opnieuw gebruikt.
- Raak het apparaat, de hoofdkabel of de hoofdstekker nooit met natte handen aan wanneer deze componenten op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als: Er een storing optreedt tijdens het gebruik, voordat het apparaat wordt schoongemaakt, voor onweer.
- Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in een zeer vochtige omgeving.




### Brandgevaar

- Gebruik het apparaat niet in kamers met licht ontvlambare stof of giftige en explosieve dampen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbaar materiaal.
- Sluit het apparaat niet samen met andere verbruikers (met een hoog wattage) aan op een stekkerdoos om overbelasting en eventuele kortsluiting (brand) te voorkomen.

### Schade aan materiaal, eigendommen en het apparaat voorkomen

- Plaats het apparaat altijd met vrije ruimte erboven en aan alle kanten op een droge, vlakke, stevige en hittebestendige ondergrond.
- Plaats het apparaat niet onder andere elektronische apparaten.
- Bij het insteken of verwijderen van de stekker moet het apparaat uitgeschakeld zijn. Trek altijd aan de hoofdstekker en nooit aan de hoofdkabel om het apparaat los te koppelen van de netstroom.
- Dek de ventilatiesleuven nooit af en steek er geen voorwerpen in.
- Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet wordt geplet, verbogen of over scherpe randen wordt gelegd en niet in contact komt met hete oppervlakten.
- Bescherm het apparaat tegen hitte, open vuur, extreme temperaturen, aanhoudende vochtigheid, natte omstandigheden en botsingen.
- Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

## ONDERDELEN EN APPARAATOVERZICHT

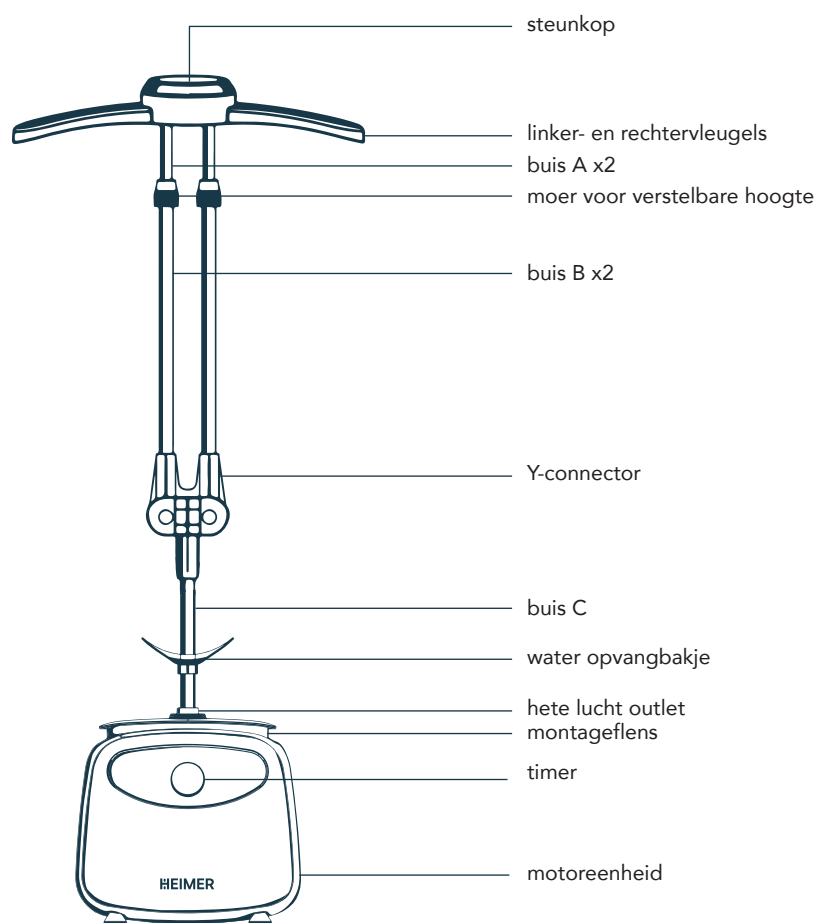

Niet afgebeeld: stoffen ballon, netsnoer met stekker

## BELANGRIJK: LEZEN VOOR GEBRUIK




- **Verstikkingsgevaar door plastic folie en verpakkingen!**
- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- Pak de meegeleverde artikelen uit en controleer deze op volledigheid (zie hoofdstuk 'Geleverde artikelen en apparaatoverzicht') en eventuele transportschade. Als het apparaat, de hoofdstekker of het netsnoer toch beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet(!), maar neem contact op met onze klantenservice.
- Verwijder voordat u het apparaat gebruikt al het verpakkingsmateriaal en eventuele labels die zich mogelijk op het apparaat bevinden en worden gebruikt ter bescherming tijdens transport of voor reclame.
- Plaats het apparaat alleen op een stabiele, vlakke, vocht- en hittebestendige ondergrond.
- **LET OP! Heet oppervlakte!** De motorunit/telescoopstang wordt tijdens gebruik heet. Raak deze daarom tijdens of kort na gebruik niet aan.
- Het is essentieel dat u de onderhoudslabellen voor het te drogen textiel volgt.
- Dek de ventilatiesleuven nooit af en steek er geen voorwerpen in.


## MONTAGE STRIJKPOP

### Montage voor shirt

- Bevestig de linker- en rechtervleugel op de steunkop met schroeven (zoals weergegeven in Fig.1).
- Draai de moer van de aluminium buis B los, trek buis A eruit om af te stellen de hoogte (zoals getoond in Fig.2). Draai de moer daarna stevig vast hoogte aanpassen.
- Steek de twee B-buizen in de twee gaten van het Type Y-plastic connector (zoals getoond in Fig. 3).

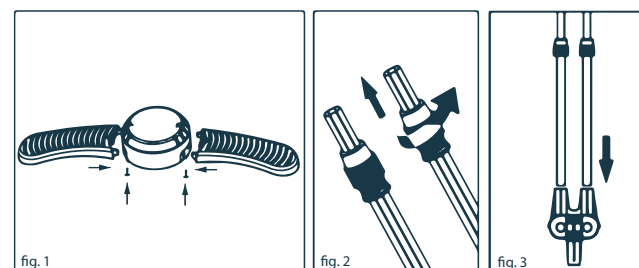


- Steek buis A in de linker en rechter gaten van de steunkop (zoals getoond in Fig.4).
- Steek buis C vanaf de onderkant van Type Y plastic connector (zoals getoond in Fig.5), en monteer vervolgens de keerplaat van buis C naar de aangewezen positie (zoals getoond in Fig.6)

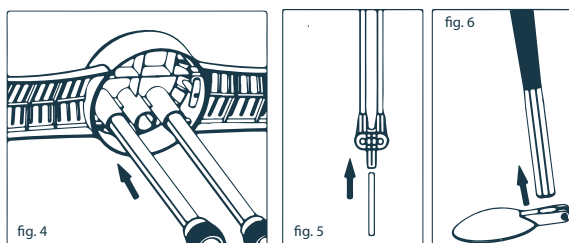


- Monteer de hanger en de buismodule in de motoreenheid (zoals getoond in Fig.7). Bedek de Montageflens met de Stoffenballon, Zorg ervoor dat er onderaan de ballon geen luchtlekage ontstaat (zoals getoond in Fig.8/9). Zorg ervoor dat de naaigaren aan de zijkant van de ballon overeenkomen met de splitsing langs de zijkant van de motoreenheid.

**TIP: Zorg ervoor dat de stoffen ballon perfect op de flens aansluit, en dat er geen lucht lekt.**

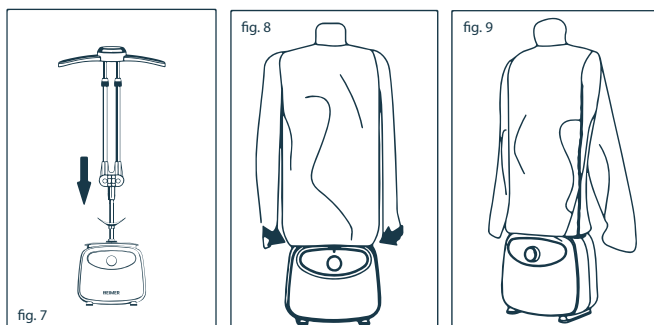






- Bedek het kledingstuk over de stoffen ballon (zoals getoond in Fig.10),zorg ervoor dat:
- De kraag wordt over het kraaggedeelte van de steunkop op de hanger gepast
- Als er een knopenstrook is, moet deze zich over het midden van de voorkant van de stoffen ballon bevinden.
- De armen van de stoffen ballon moeten goed in de mouwen van het kledingstuk passen en ervoor zorgen dat ze niet gedraaid of verkreukeld zijn.

- Alle knopen op het kledingstuk (ook op de mouwen) moeten dichtgemaakt worden
- Bedek het kledingstuk over de stoffen ballon (zoals getoond in Fig.10),zorg ervoor dat:
- De kraag wordt over het kraaggedeelte van de steunkop op de hanger gepast
- Als er een knopenstrook is, moet deze zich over het midden van de voorkant van de stoffen ballon bevinden.
- De armen van de stoffen ballon moeten goed in de mouwen van het kledingstuk passen en ervoor zorgen dat ze niet gedraaid of verkreukeld zijn.
- Alle knopen op het kledingstuk (ook op de mouwen) moeten dichtgemaakt worden

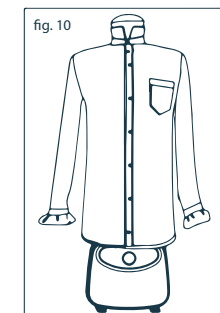

#### Montage voor broek

- Verwijder het hangergedeelte van de originele steun module (zoals getoond in Fig.11/12).
- Pas de hoogte van buis A aan zodat deze bij de broek past.
- Bedek de ballon van het broekdoek perfect op de montageflens, en zorg ervoor dat er geen lucht lekt (zoals getoond in Fig.13).
- Zorg ervoor dat de naaigaren aan de zijkant van de ballon overeenkomen met de splitsing langs de zijkant van de motoreenheid
- Plaats de broek ballon op het montage stuk en monteer die vast zodat er geen lucht lekkage kunt ontstaan. Zorg ervoor dat alle knopjes op ritsen dicht zitten voordat je het apparaat aanzet (zoals getoond in Fig.15)

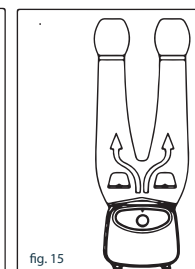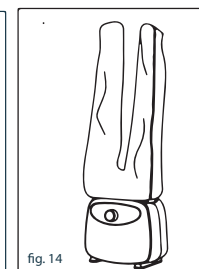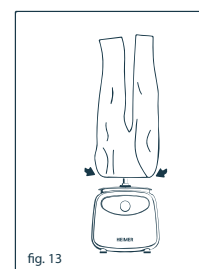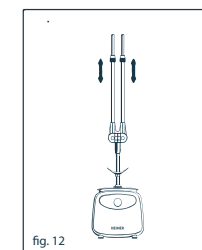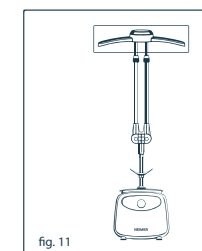

## TIPS VOOR GEBRUIK

- Het droog-/strijkproces duurt ongeveer 10 minuten voor een gecentrifugeerd overhemd. De tijdsduur kan echter variëren, afhankelijk van het materiaal en de dikte van het materiaal. We raden aan om met een kortere tijd te beginnen en deze indien nodig te verlengen.
- Met behulp van de ritssluitingen kan de stoffen ballon vergroot of verkleind worden. Bij kleinere maten moeten de ritssluitingen gesloten zijn. Bij grotere maten moeten de ritssluitingen aan beide zijden worden geopend.
- Wijd uit elkaar geplaatste knopen kunnen ertoe leiden dat de knopenlijst tijdens het strijken enigszins krimpt. Hier is het raadzaam om de knopenlijst direct na het strijken weer met de hand glad te strijken.

## REINIGING EN OPSLAG

- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen volledig voordat u schoonmaakt!
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen of schoonmaaksponsjes om het apparaat schoon te maken. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Reinig het apparaat en de stoffen ballon indien nodig met een licht vochtige doek en eventueel een beetje mild schoonmaakmiddel. Veeg vervolgens volledig af met een droge doek.
- Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u ze opbergt.
- Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats die beschermd is tegen zonlicht en niet toegankelijk is voor kinderen en dieren.

## TECHNISCHE DATA

Model: HH18-T03

Voedingsspanning 220-240 V~ 50/60Hz

Vermogen: 1200wW

Beschermingsklasse : 2

## PROBLEEM OPLOSSEN

### Het apparaat werkt niet, de LED brandt niet:

- Zit de stekker goed in het stopcontact? Zo niet, kijk of het de juiste maat is.
- Is het stopcontact defect? Probeer een ander stopcontact.
- Staat het apparaat aan? Zet de timerknop op een tijd

### Het apparaat is plotseling uitgeschakeld

- Zijn de ventilatiesleuven voor warme lucht afgedekt of geblokkeerd? Maak de ventilatiesleuven hete lucht vrij
- Het apparaat heeft een automatische veiligheidsuitschakelfunctie. Hij schakelt automatisch uit als hij oververhit raakt. Laat het apparaat afkoelen en het hierna weer aan.
- Is het toestel omgevallen? Het apparaat heeft een beveiligingsschakelaar die wordt geactiveerd als het apparaat omvalt. Stel het apparaat opnieuw in en schakel het weer in.
- Is de ingestelde tijd verstreken? Zet de timerknop weer op de gewenste tijd.

### Er wordt een geur geproduceerd:

- De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, merkt u mogelijk een lichte geur op die wordt veroorzaakt door geurproductieresten. Dit is echter onschadelijk en zal verdwijnen wanneer u het apparaat gebruikt.

## BESCHIKBAARHEID



Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar, Gooi het verpakkingsmateriaal dus op een milieuvriendelijke manier weg door hem naar een recycle center te brengen



Dit apparaat mag niet zomaar in de huishoudelijke vuilnis weggegooid worden, Breng het apparaat naar een recycle center voor elektronische apparaten. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw lokale autoriteiten.

Alle rechten voorbehouden.