

The SANBO logo is rendered in a white, rounded, sans-serif font with a light blue outline. It is positioned above a thick, horizontal blue brushstroke that tapers at both ends.The SANBO logo is rendered in a white, rounded, sans-serif font with a light blue outline. It is positioned above a thick, horizontal blue brushstroke that tapers at both ends.

Elektrische Voetenwarmer

Lees de handleiding voordat u het product
gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding
goed.

Classificatie **II**
Hoeft niet geaard te zijn.



Sanbo Group B.V.
Meerheide 105, 5521 DX Eersel
The Netherlands



Elektrische Voetenwarmer

Lees de handleiding voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding goed.

Contact

Indien er problemen zijn met uw Sanbo Voetenwarmer kunt u direct contact opnemen door deze QR code te scannen, te mailen naar klantenservice@sanbo.nl of te bellen naar; 0800 3336669.



Symbolen uitgelegd

	Lees de instructies.		Wassen op 30°C
	Steek geen naalden in het product.		Niet bleken
	Gebruik het niet gevouwen.		Niet drogen
	Gebruik het niet gevouwen.		Niet strijken
	Verboden voor kinderen onder 3 jaar.		Niet drycleanen
			Fabrikant
	Waarschuwing!		
	Let op!		
	Belangrijke informatie		
	Product weggooien a.d.h.v. EC Directive-WEEE richtlijn		
	Het apparaat heeft een dubbele beschermende isolatie en voldoet daarmee aan beschermingsklasse II		

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen!



- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het product.
- Misbruik kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het product of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het product niet goed functioneert gebruik hem dan niet en raadpleeg dan onze klantenservice.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Als je het product niet gebruikt, zet hem dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Verplaats het product niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en dat de kabel niet geknakt of gedraaid is.
- Doe geen hoes over het product.
- Plaats geen voorwerpen of warmtebronnen op het product als deze aanstaat.
- Het product kan alleen bediend worden door middel van het meegeleverde bedieningspaneel.
- Gebruik het product niet als deze gevouwen of gekreukt is.
- Bevestig geen veiligheidsspelden of andere scherpe objecten aan het product en zorg ervoor dat er geen scherpe objecten in het product kunnen prikken.
- Het product kan met de hand gewassen worden. Haal de stekker altijd uit het stopcontact en ontkoppel het bedieningspaneel van het product voordat je het product wast.
- Het duurt ongeveer 15 minuten tot het product opgewarmd is.

Let op: de temperatuur voelt warmer op je voeten dan op je handen.

- Bij het eerste gebruik kan er een geur van het product afkomen. Dit is normaal en deze geur is niet schadelijk. Zorg ervoor dat je het product goed lucht nadat je hem voor de eerste keer hebt gebruikt.
- Het product is niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar of voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het product is alleen toegestaan indien er iemand aanwezig is die toezicht houdt.
- Het product mag niet worden gebruikt bij personen die ongevoelig zijn voor warmte of die veel bescherming nodig hebben, omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.
- Het product mag alleen voor de voeten gebruikt worden.
- Langdurig gebruik op een hoge stand kan leiden tot brandwonden.
- Het product dient niet als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut.
- Gebruik het product niet of raadpleeg een arts voor gebruik als: je zwanger bent; je een pace-maker of andere elektronische implantaten hebt; je circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen of andere huidaandoeningen hebt; je gevoelig bent voor hitte.
- Raadpleeg een arts voordat je het product gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
- Stop gebruik en raadpleeg een arts als je pijn of discomfort ervaart bij het gebruik van het product.

- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Neem contact op met de klantenservice indien er iets kapot is aan het product.
- Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Controleer het product en kabels regelmatig op schade en slijtage.
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, douche of andere waterbronnen.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Het product wordt warm tijdens gebruik. Gebruik het product niet als je gevoelig bent voor hitte.
- Trek niet aan de snoeren en verdraai en knik ze niet.
- Houd het product uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Dek het bedieningspaneel niet af als het product aanstaat. Leg nooit kussens of dekens op of tegen het bedieningspaneel aan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.

Onderdelen en uitleg

Controleer of de verpakking intact is en of alle inhoud aanwezig is. Controleer voor gebruik of er geen zichtbare schade is aan het apparaat en de accessoires te zien is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de verkoper of de fabrikant.

1 Sanbo Elektrische Voetenwarmer

1 Controller

1 Gebruiksaanwijzing

Omschrijving product onderdelen:

1 Netsnoer

9 Label

2 Voedingsstekker

10 Voering

3 Controller


4 Aan / Uit + temperatuur

5 Indicator

6 Aansluitsnoer

7 Controller aansluiting

8 Voedingskabel

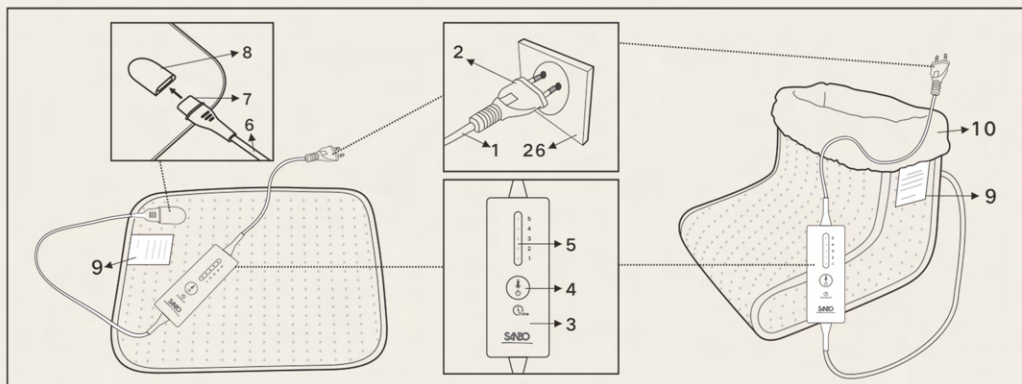

Instructies voor gebruik

⚠ Het product is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Dit houdt in dat het product na 90 minuten gebruik automatisch uitschakelt. Wil je het langer gebruiken, laat het product dan eerst 5-10 minuten afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt.

Doe de stekker in het stopcontact en schuif de schakelaar naar de gewenste stand. Het product warmt langzaam op. Schakel eenvoudig tussen de verschillende warmtestanden (1 t/m 5) met de meegeleverde controller.

Als je het product langere tijd wil gebruiken adviseren wij om hem maximaal op stand 3 te zetten.

Om het product weer uit te schakelen houd je de aan/uit knop op de controller (4) een aantal seconden ingedrukt.

Bij het eerste gebruik kan er een geur van het product afkomen. Dit is normaal en deze geur is niet schadelijk. Zorg er voor dat je het product goed lucht indien dit storend is.

Onderhoud & Reiniging

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het product ten minste 10 minuten afkoelen.

Ontkoppel de stekker en het bedieningspaneel.

Was de voering van het product met de hand of met het handwasprogramma van uw wasmachine.

Gebruik alleen lauw water met een mild wasmiddel.

Zorg er voor dat al het wasmiddel uit het product is gespoeld.

Laat het product aan de lucht drogen. Doe het niet in de droger, gebruik geen (haar) droger en strijk het product niet.

Gebruik het product alleen als het weer compleet droog is.

Opslag

- Laat het product volledig afkoelen voordat je hem opbergt.
- Berg het product op, op een droge en schone plek.
- Zorg er voor dat de kabels goed worden opgerold wanneer u het product niet gebruikt.
- Plaats geen voorwerpen op het product als deze opgeborgen is.
- Berg het product niet op in ruimtes met extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoaien & Recyclen

De Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om de recycling van materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak is op alle producten aangebracht om te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.



Producteigenschappen

Afmeting	30x30x24
Gewicht	0,9 kg
Materiaal	Fleece
Input Voltage / Watt	220V-230V 60-66W
Vermogen	60 - 66 W
Fabrieksgarantie	1 jaar
Automatische uitschakeling	Na 90 minuten
Snoerlengte	150 centimeter
Uitwassen	op 30 graden

Indien er problemen zijn met uw Sanbo Voetenwarmer kunt u direct contact opnemen door deze QR code te scannen, te mailen naar klantenservice@sanbo.nl of te bellen naar; 0800 3336669.

