


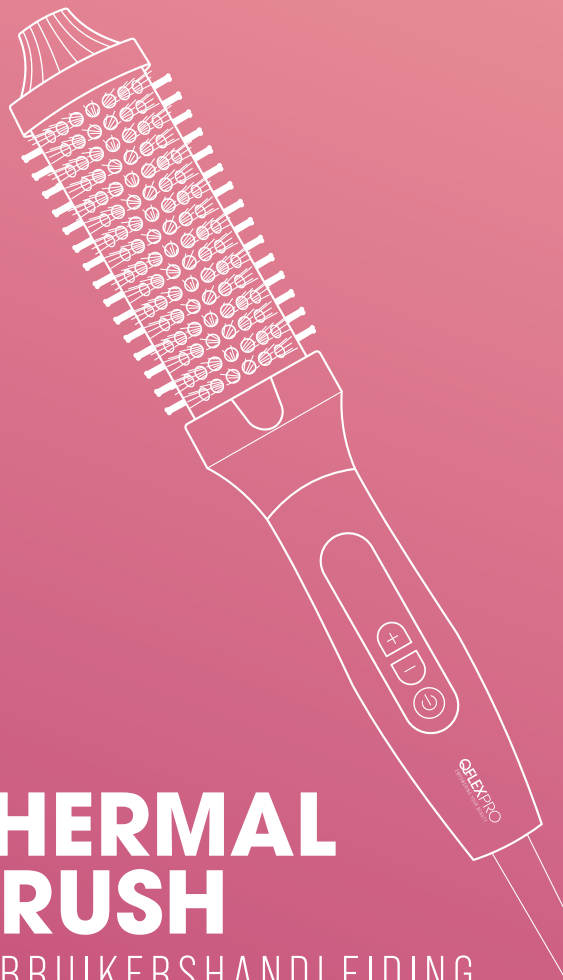

THERMAL BRUSH

GEBRUIKERSHANDLEIDING USER MANUAL

MODEL NR. WT-158 | MODEL NO. WT-158

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral in de aanwezigheid van kinderen, moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

Lees alle instructies voor gebruik. Houd weg van water.

GEVAAR: Zoals bij de meeste elektrische apparaten, zijn elektrische onderdelen elektrisch actief, zelfs wanneer de schakelaar uit staat. Om het risico op overlijden door elektrische schokken te verminderen:

1. Trek altijd de stekker eruit onmiddellijk na gebruik.
2. Gebruik niet tijdens het baden.
3. Plaats of bewaar het apparaat niet waar het in een badkuip of gootsteen kan vallen of erin getrokken kan worden.
4. Plaats het niet in of laat het niet vallen in water of andere vloeistoffen.
5. Als een apparaat in water valt, trek de stekker er onmiddellijk uit. Raak het water niet aan.

WAARSCHUWING: Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel aan personen te verminderen:

1. Laat een apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten.
2. Nauw toezicht is nodig wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of nabij kinderen of personen met bepaalde beperkingen.
3. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door ons worden aanbevolen.
4. Gebruik dit apparaat nooit als het een beschadigd snoer of stekker heeft. Als het niet goed werkt, of als het is gevallen, beschadigd of in water is gevallen, retourneer het apparaat dan voor onderzoek en reparatie.
5. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Wikkel het snoer niet om het apparaat.
6. Gebruik nooit tijdens het slapen.
7. Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat.
8. Deze kam is heet tijdens gebruik. Laat ogen en blote huid geen verwarmde oppervlakken aanraken.
9. Plaats de verwarmde kam niet direct op een oppervlak terwijl deze heet of aangesloten is.
10. Lees voor het aansluiten de informatie over dubbele spanning in de instructie sectie van deze handleiding.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using. Keep away from water.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

WARNING: to reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by us.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug. If it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water, return the appliance for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Do not use an extension cord with this appliance.
8. This comb is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
9. Do not place the heated comb directly on any surface while it is hot or plugged in.
10. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Sluit aan, het apparaat staat in de standby-modus met OFF-weergave.
2. Druk 2 seconden op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen, het LCD-scherm toont de standaard temperatuurstelling van 180°C (355°F).
3. Druk kort op de "+" of "-" knop om de temperatuurstellingen te wijzigen: 190°C (375°F) / 200°C (390°F) / 210°C (410°F) / 120°C (250°F) / 130°C (265°F) / 140°C (285°F) / 150°C (300°F) / 160°C (320°F) / 170°C (340°F) / 180°C (355°F).
4. Het LCD-scherm toont veranderende cijfers na de temperatuurstelling.
5. Het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie van 60 minuten.
6. Zodra de temperatuurstelling is vergrendeld, druk twee keer snel op de AAN/UIT-knop om te ontgrendelen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIKERSONDERHOUD

Dit apparaat vereist geen speciaal onderhoud of smering. Als de kam niet heet wordt, retourneer het dan voor onderhoud.

WAARSCHUWING: Gebruik uiterste voorzichtigheid bij het gebruik van dit apparaat op beschadigd, gerelaxeerd of gekleurd haar.

OM UW STYLING KAM TE GEBRUIKEN

1. Zorg ervoor dat uw haar halfdroog is voordat u deze kam gebruikt.
2. Verdeel het haar in secties tijdens gebruik.
3. Pak een gedeelte haar en houd het weg van de hoofdhuid. Steek de kam in het haar dicht bij de hoofdhuid. Het kan zowel rechte als krullende kapsels creëren.
4. Draai de kam langzaam van je af en beweeg deze door de hele haarstreng totdat de haarpunten door de kam gaan.
5. Herhaal de procedures in alle secties van het haar totdat het hele hoofd compleet is.
6. Druk op de knop om het apparaat uit te schakelen en laat het afkoelen.
7. Leg de kam op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat deze valt.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE.

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Plug in, the machine is on standby with OFF display.
2. Press the ON/OFF button for 2s to turn on the machine, then LCD monitor shows default temperature setting 180°C (355°F).
3. Press the "+" / "-" button shortly to change the temperature settings: 190°C (375°F) / 200°C (390°F) / 210°C (410°F) / 120°C (250°F) / 130°C (265°F) / 140°C (285°F) / 150°C (300°F) / 160°C (320°F) / 170°C (340°F) / 180°C (355°F)
4. The LCD monitor will show changing numbers after temperature setting.
5. The machine is withhas a 60min auto shutoff function.
6. Once the temperature adjustment is locked, press the ON/OFF button twice quickly to unlock.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance does not require special maintenance or lubrication. If the comb does not get hot, return for servicing.

WARNING: Extreme care should be used when using this appliance on damaged, relaxed or color-treated hair.

TO USE YOUR STYLING COMB

1. Make sure your hair is semi-dry before you use this comb.
2. Part hair into sections during use.
3. Grap a section of hair and hold it away from the scalp. Insert the comb into the hair section close to the scalp. It can create both straighten and curly hair styles.
4. Slowly turn the comb away from you and move it through the entire hair strand until the hair ends pass through the comb.
5. Repeat procedures throughout all sections of hair until entire head id competecomplete.
6. Press the button to turn off the machine and allow it cool.
7. Rest the comb on flat surface, to prevent it from dropping.

BEDIENINGSHANDLEIDING

OPERATING MANUAL



OM TE REINIGEN

Haal de stekker uit het stopcontact en laat volledig afkoelen. Veeg de kam af met een zachte, licht vochtige doek.

OM OP TE BERGEN

Draai het snoer los voor gebruik. Wikkel na gebruik het snoer opnieuw en bewaar het op een veilige plaats. Wikkel het snoer niet strak om het apparaat. Hang het apparaat niet op aan het netsnoer.

TO CLEAN

Unplug comb and allow to cool completely. Wipe the comb with a soft, slightly damp cloth.

TO STORE

Untwist the cord before use. After use, re-wrap the cord and store in a safe place. Do not wrap the cord tightly around appliance. Do not hang the unit by the power cord.

PRODUCT SPECIFICATIES PRODUCT SPECIFICATIONS:	
Itemnr. / Itemno.	WT-158
Nominale Spanning / Rated Voltage	AC 100-240V 50/60Hz
Nominaal Vermogen / Rated Power	60 - 100W
Automatische Uitschakeling / Auto-Shutoff	15 Min.
Temperatuurstelling / Temperature Setting	120°C - 210°C (250°F - 410°F)

Gulen Shop
Belgiëlaan 156
7543 ZD Enschede, Nederland
info@qflexpro.nl