

## INHOUDSTAFEL

### VEILIGHEID VAN DE BROODROOSTER

Belangrijke voorzorgen .....	6
Elektrische vereisten .....	7
Afgedankte elektrische apparatuur .....	8

### ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

Onderdelen van de broodrooster .....	8
Eigenschappen van het bedieningspaneel .....	9
Eigenschappen van de broodrooster .....	10

### BROODROOSTER BEDIENEN

Vóór het eerste gebruik .....	10
Broodrooster gebruiken .....	10
Speciale roosterfuncties gebruiken .....	12

### ONDERHOUD EN REINIGING .....

### PROBLEEMOPLOSSING .....

### GARANTIE EN SERVICE

Garantie op de KitchenAid broodrooster .....	17
Klantencontact .....	17

## Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:

 **GEVAAR**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.**

 **WAARSCHUWING**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

## BELANGRIJKE VOORZORGEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

1. Alle instructies lezen.
2. Hete oppervlakken niet aanraken. Handvaten en knoppen gebruiken.
3. Voorkom elektrische schokken: dompel noch het snoer, noch de stekkers noch de broodrooster onder in water of andere vloeistoffen.
4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien ze onder toezicht staan of indien instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en indien ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
5. Trek de stekker van de broodrooster uit de contactdoos wanneer hij niet in gebruik is en voor het reinigen. Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te plaatsen of te verwijderen.
6. Gebruik nooit een elektrisch apparaat met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker, na een defect of nadat het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd werd. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service. Daar kan het worden onderzocht, gerepareerd en afgesteld.

7. Het gebruik van toebehoren die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan verwondingen veroorzaken.
8. Het apparaat niet buiten gebruiken.
9. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad of tegen hete oppervlakken hangen.
10. Niet op hete elektrische kookplaten of gasbranders of in een hete oven plaatsen.
11. Indien de broodrooster niet meer in gebruik is, schakel het toestel uit door de "rooster-/annuleerknop" in te drukken en het roosteren te stoppen.
12. Gebruik het apparaat niet voor andere zaken dan het bedoelde gebruik.
13. Voedsel dat te groot is, metalen folieverpakkingen of gereedschappen mogen niet in de broodrooster worden gestoken vermits ze een risico vormen op brand of elektrische schok.
14. Er kan brand ontstaan als de broodrooster in werking wordt bedekt met of in aanraking komt met brandbaar materiaal zoals gordijnen, overgordijnen, muren en dergelijke.
15. Probeer geen voedsel uit de broodrooster te halen wanneer de stekker in het stopcontact steekt.
16. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik met een externe timer of afstandsbediening.
17. **Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.**

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### Elektrische vereisten

Volt: 220-240 volt

Hertz: 50/60 hertz

Wattage: 1100 watt voor het model  
met twee sleuven 5KMT221

1800 watt voor het model  
met vier sleuven 5KMT421

**OPMERKING:** Mocht het netsnoer beschadigd zijn, dan moet het vervangen worden door een erkende reparatiedienst om gevaren te voorkomen. Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan een contactdoos in de nabijheid van het apparaat installeren door een gekwalificeerde elektricien of een monteur.

### ⚠ WAARSCHUWING



**Gevaar voor elektrische schokken**

**In een geaard stopcontact steken.**

**Verwijder de randaarde niet.**

**Gebruik geen adapter.**


**Gebruik geen verlengsnoer.**

**Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.**

# VEILIGHEID VAN DE BROODROOSTER

## Afgedankte elektrische apparatuur


### Afgedankte materiaalverpakking

Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% gerecycleerd worden en is voorzien van het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de desbetreffende lokale voorschriften worden weggewerkt.

### Dumping van het product

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.


- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product wordt u verzocht om contact op te nemen met uw lokaal gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

## ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN


### Onderdelen van de broodrooster

#### Model met 2 sleuven

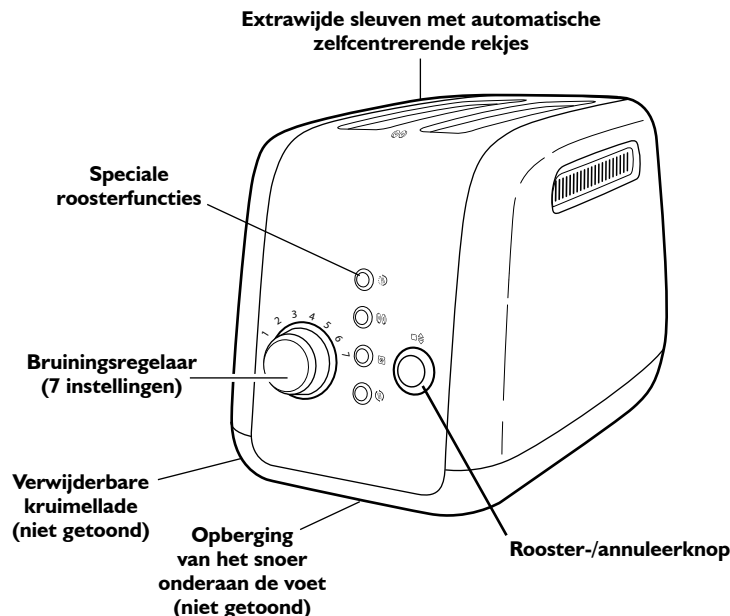

## Onderdelen van de broodrooster

### Model met 4 sleuven

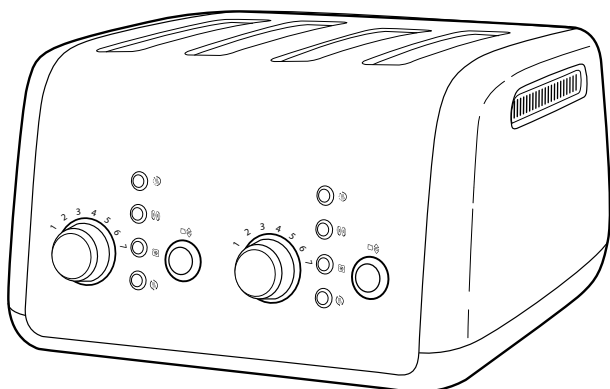


Dezelfde onderdelen en eigenschappen als het model voor twee sneetjes, met **twee onafhankelijke bedieningspanelen** die u toelaten voor elk paar sleuven verschillende instellingen te selecteren.

### Optionele accessoire/toebehoren

U kunt een opwarmrek (model 5KTBW21) en tosti/croque-monsieur klem (model 5KTSR1) als optioneel toebehoren kopen, om te gebruiken met de broodroosters met 2 en 4 sleuven.

## Eigenschappen van het bedieningspaneel

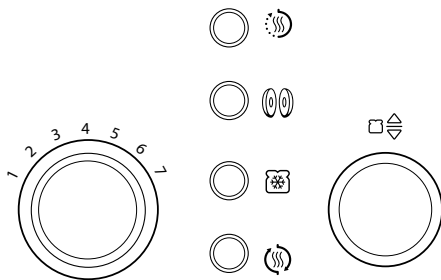

### Bruiningsregelaar

Heeft een draaiknop voor precieze controle (7 instellingen). Draai de knop naar rechts voor donkerdere toast of naar links voor lichtere.

### Warmhoudfunctie (🔔)

Selecteer deze functie om sneetjes die net geroosterd zijn warm te houden (tot 3 minuten lang). Het geluidssignaal voor het einde van de cyclus zal klinken en de broodrooster zal zichzelf uitschakelen en de sneetjes omhoog brengen.

### Functie voor bagels (🍞)

Ontworpen om bagels, broodjes, muffins, koffiebroodjes of andere ronde broodjes te roosteren die u in tweeën snijdt om enkel aan één kant te roosteren. De verwarmings-

elementen zullen de binnenkant van een gesneden bagel (of ander rond broodje) voorzichtig roosteren en tegelijkertijd de buitenkant zachtjes verwarmen.

### Ontdooifunctie (🍲)

Ontdooit en roostert diepgevroren brood.

### Functie om opnieuw op te warmen (🔔)

Warmt snel sneetjes opnieuw op in minder dan een minuut.

### Rooster-/annuleerknop (🛑)

Laat de sneetjes zakken en start de rooster-cyclus / annuleert de rooster-cyclus en brengt de sneetjes omhoog. Een lichtkring rond de knop licht op wanneer de verwarmings-elementen in werking zijn.

# ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

## Eigenschappen van de broodrooster

### Extrawijde sleuven

Kan gemakkelijk dikke broodsneden, broodjes of bagels aan.

### Zelfcentrerende broodrekjes

Centreert dik of dun brood perfect zodat het gelijkmatig geroosterd wordt.

### Vewijderbare kruimellade(n)

Duurzame stalen lade (twee laden naast elkaar bij het model met 4 sleuven) die mag afgewassen worden in de bovenste lade van de vaatwasmachine.

### Opberging van het snoer onderaan de voet

Houdt de rest van het snoer uit het zicht en uit de weg.

### Stijlvolle buitenkant

De roestvrijstalen en gekleurde stalen oppervlakken zijn vervaardigd om duurzaam en stijlvol te zijn.

### Stalen binnenkant


De duurzame en diepe roosterholte zorgt voor een gelijkmatige bruining.

## BROODROOSTER BEDIENEN

### Vóór het eerste gebruik

Voor u uw broodrooster gebruikt, moet u de extra wijde sleuven controleren en verpakkingsmateriaal of drukwerk verwijderen dat tijdens het vervoer misschien in het toestel is terechtgekomen. Ga niet met een metalen voorwerp in de broodrooster.

De eerste keer dat u de broodrooster gebruikt kan er rook uitkomen. Dit is normaal. De rook is schadeloos en zal snel verdwijnen.

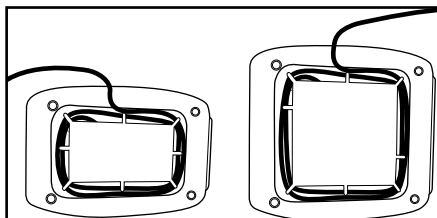

Verkort indien nodig het snoer door het onder de basis op te rollen. De poten van de broodrooster zijn hoog genoeg zodat het snoer er van eender welke kant onder kan.

### Broodrooster gebruiken

## ⚠ WAARSCHUWING



**Gevaar voor elektrische schokken**


**In een geaard stopcontact steken.**

**Verwijder de randaarde niet.**

**Gebruik geen adapter.**


**Gebruik geen verlengsnoer.**

**Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.**

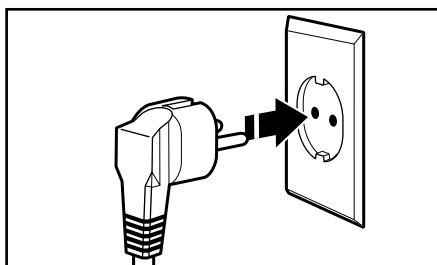


Steek de stekker van de broodrooster in een geaard stopcontact.

## Broodrooster gebruiken

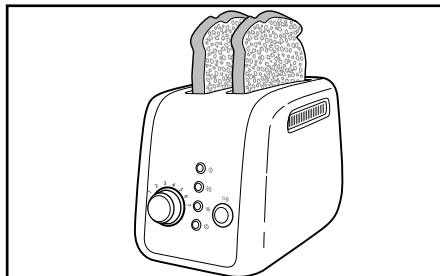


- 2** Steek brood of ander voedsel dat u wilt roosteren in de sleuf.

**OPMERKING:** Rooster, om gelijkmatig te roosteren in het model met twee sleuven, enkel brood samen van hetzelfde type en dezelfde dikte. Als u in het model met vier sleuven met twee onafhankelijke bedieningsknoppen twee verschillende soorten brood wil roosteren, doe dan maar één broodtype in elk paar sleuven.

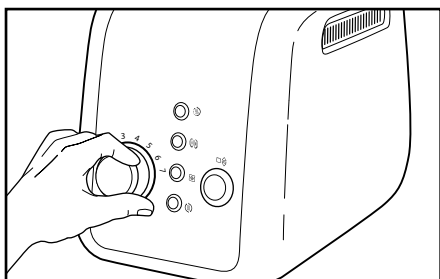



- 3** Draai aan de bruiningsregelaar om de gewenste bruiningsgraad te selecteren. Draai de knop naar rechts voor donkerdere toast of naar links voor lichtere.

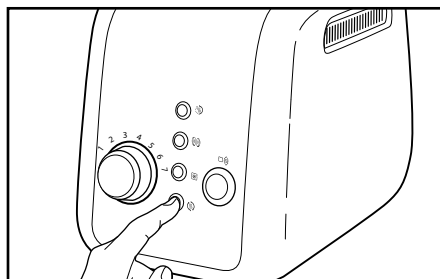



- 4** (Optioneel) Druk op de knop van de gewenste speciale roosterfunctie. Zie de rubriek "Speciale roosterfuncties gebruiken" voor meer informatie.

**OPMERKING:** Verschillende soorten brood en hun vochtigheidsgraad kunnen verschillende bruiningsinstellingen vereisen. Zo zal droog brood bijvoorbeeld sneller roosteren dan vochtig brood en zal het een lichtere instelling nodig hebben.

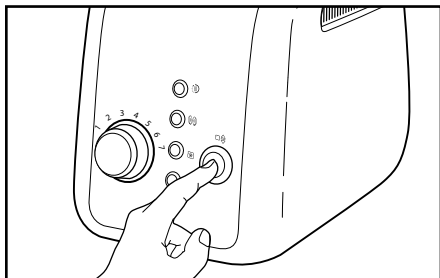

- 5** Druk op de rooster-/annuleerknop (  ) om het roosteren te starten. De centrerende rekjes zullen automatisch het voedsel rechtop houden. Wanneer het voedsel geroosterd is, zal het geluidssignaal voor het einde van de cyclus klinken. De broodrooster zal zichzelf uitschakelen en de sneetjes omhoog brengen.

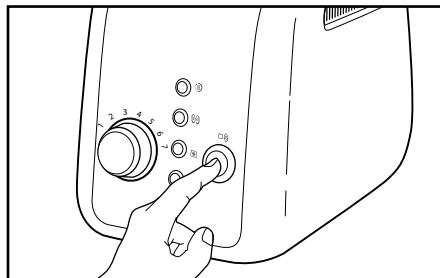


- 6** Druk, om het roosteren op eender welk moment te annuleren, opnieuw op de rooster-/annuleerknop (  ). De broodrooster zal zichzelf uitschakelen en de sneetjes omhoog brengen.

# BROODROOSTER BEDIENEN


## Speciale roosterfuncties gebruiken

Net vóór- of net nadat u op de rooster-/annuleerknop drukt om het roosteren te starten, kunt u de speciale roosterfuncties selecteren door op die knop de drukken. Nadat een roostercyclus afgerond is, zullen alle functies verwijderd worden.

### Warmhoudfunctie (☞)

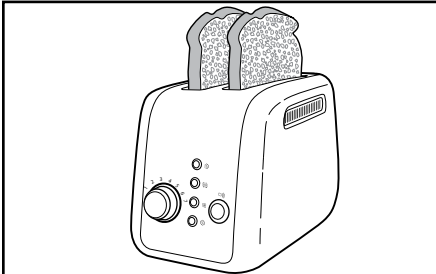


- 1 Zorg ervoor dat het net geroosterde voedsel nog steeds in de sleuf zit, of plaats het terug in de broodrooster.

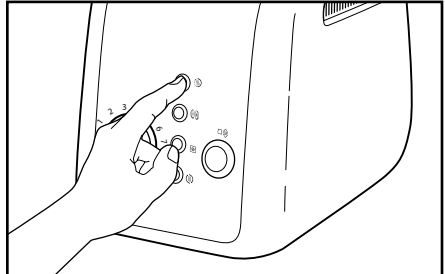


- 2 Druk op de warmhoudknop (☞).

**OPMERKING:** De bruiningsinstellingen moeten niet aangepast worden – bij de warmhoudfunctie is de bruiningsgraad van geen belang.

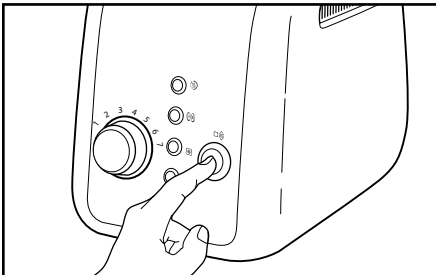


- 3 Druk op de rooster-/annuleerknop (☐☞) om de opwarmcyclus te starten.

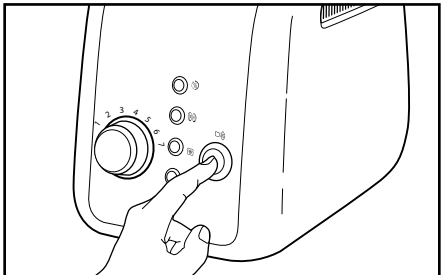


- 4 Druk, om het opwarmen op eender welk moment te annuleren, opnieuw op de rooster-/annuleerknop (☐☞). De broodrooster zal zichzelf na drie minuten uitschakelen en de sneetjes omhoog brengen.

### Functie voor bagels (☉☉)

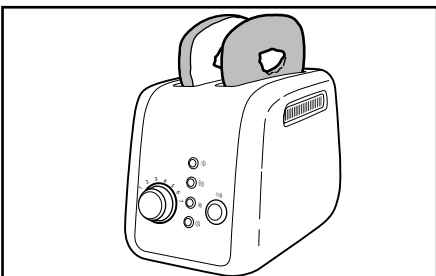


- 1 Steek de halve bagels (of andere ronde broodjes) in de sleuf, met de vlakke kant naar binnen zoals getoond.

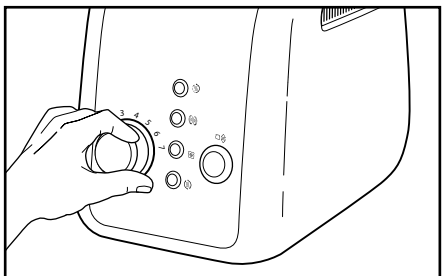



- 2 Stel de bruiningsregelaar in op de gewenste bruiningsgraad.




## Speciale roosterfuncties gebruiken

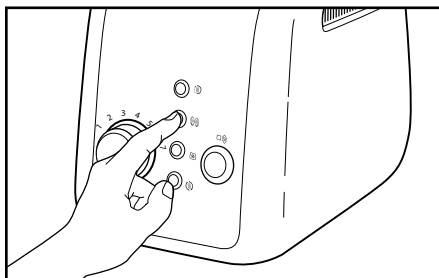


**3** Druk op de bagelknop (  ).

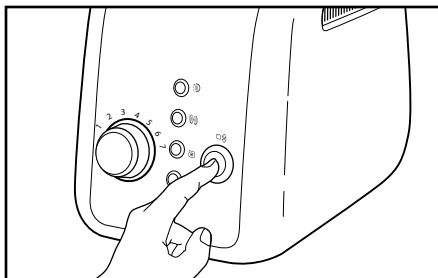


**4** Druk op de rooster-/annuleerknop (  ) om het roosteren te starten.

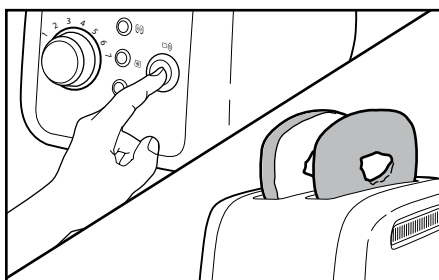


**5** Druk, om het roosteren op eender welk moment te annuleren, opnieuw op de rooster-/annuleerknop (  ). De broodrooster zal zichzelf uitschakelen en de bagel omhoog brengen.

## Ontdooifunctie ( )

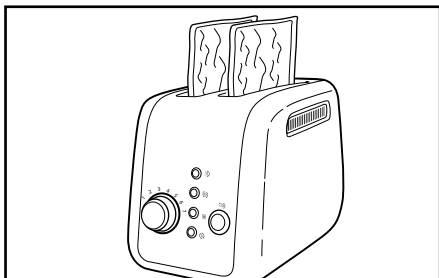


**1** Plaats het bevroren voedsel in een sleuf. Gebruik deze functie enkel voor bevroren voedsel.

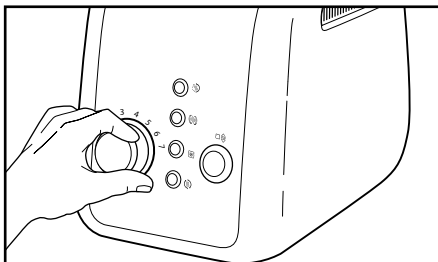



**2** Stel de bruiningsregelaar in op de gewenste bruiningsgraad.


# BROODROOSTER BEDIENEN


## Speciale roosterfuncties gebruiken

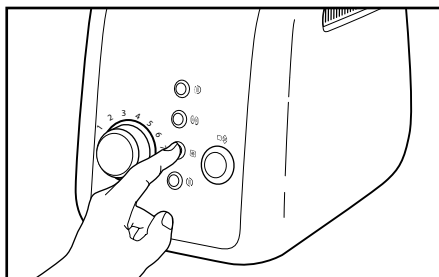


3 Druk op de ontdooiknop (  ).

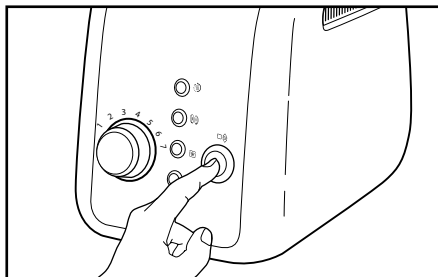


4 Druk op de rooster-/annuleerknop (  ) om het roosteren te starten.

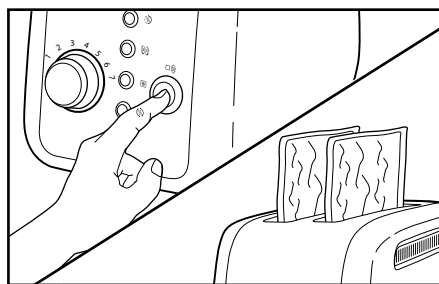



5 Druk, om het roosteren op eender welk moment te annuleren, opnieuw op de rooster-/annuleerknop (  ). De broodrooster zal zichzelf uitschakelen en de sneetjes omhoog brengen.

## Functie om opnieuw op te warmen ( )

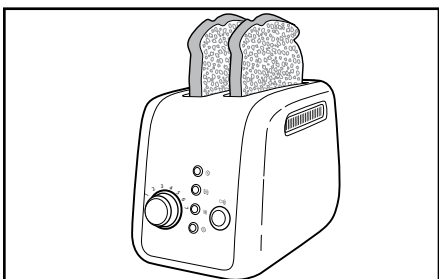

1 Plaats het voedsel in een sleuf. Plaats geen voedsel met boter of ander beleg in de broodrooster. Gebruik de functie om opnieuw op te warmen alleen voor droog voedsel.

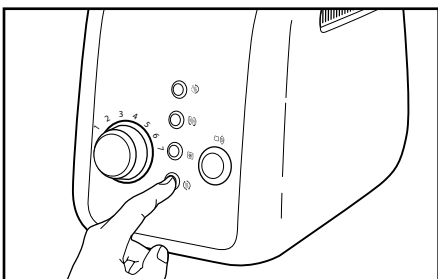


2 Druk op de knop om opnieuw op te warmen (  ).


# BROODROOSTER BEDIENEN


## Speciale roosterfuncties gebruiken

**OPMERKING:** De bruiningsinstellingen moeten niet aangepast worden – bij de functie om opnieuw op te warmen is de bruiningsgraad van geen belang.

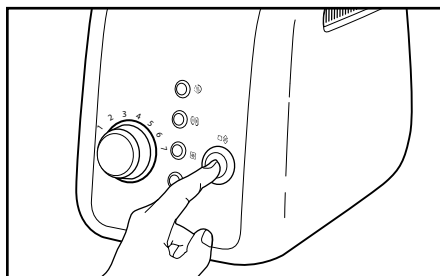


- 3** Druk op de rooster-/annuleerknop (  ) om het opnieuw opwarmen te starten.

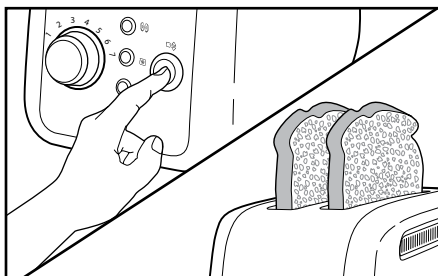


- 4** Druk, om het opnieuw opwarmen op eender welk moment te annuleren, opnieuw op de rooster-/annuleerknop (  ). De broodrooster zal zichzelf uitschakelen en de sneetjes omhoog brengen.

## ONDERHOUD EN REINIGING

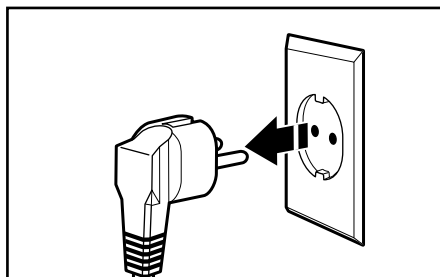


- 1** Haal de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster afkoelen voor u hem schoonmaakt.

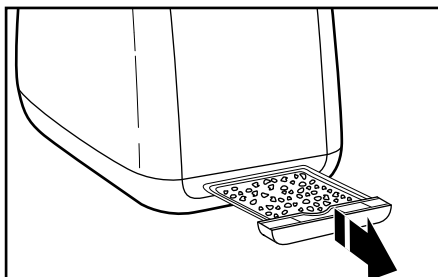


- 2** Druk op het midden van de kruimellade, laat los en schuif deze dan uit. Doe de kruimels in een vuilnisbak. Het wordt aanbevolen de kruimellade te ledigen iedere keer u de broodrooster heeft gebruikt. De kruimellade mag afgewassen worden in de bovenste lade van de vaatwasmachine.

**BELANGRIJK:** De lade zal heet zijn vlak na een roostercyclus.

## ONDERHOUD EN REINIGING

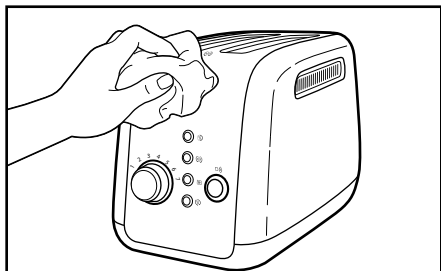

- 3** Veeg de broodrooster schoon met een zachte, vochtige katoenen doek. Gebruik geen keukenpapier, schuurmiddelen of vloeibare schoonmaakproducten. Dompel de broodrooster niet onder in water.

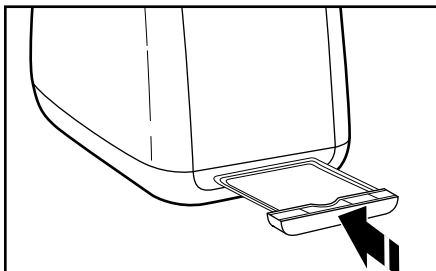

- 4** Steek de kruimellade opnieuw in de broodrooster. Druk goed door tot u hoort dat de lade vastklikt. Gebruik de broodrooster niet als de kruimellade niet op zijn plaats zit.

**OPMERKING:** Als er vet of oliespatten op de broodrooster terechtkomen, veeg deze dan onmiddellijk weg met een schone vochtige katoenen doek.

**OPMERKING:** KitchenAid beveelt aan om de broodrooster nooit te bedekken.

## PROBLEEMOPLOSSING

• **Als uw broodrooster niet werkt, controleer dan de volgende zaken:**

1. Controleer of de broodrooster is aangesloten op een geschikt stopcontact. Als dat zo is, trek de stekker dan uit.
2. Steek de stekker van de broodrooster in.
3. Als de broodrooster nog steeds niet werkt, controleer dan de zekering of de zekeringautomat.

• **Als het probleem niet kan worden opgelost:** raadpleeg de rubriek "Garantie en service".

## ⚠ WAARSCHUWING



**Gevaar voor elektrische schokken**

**In een geaard stopcontact steken.**

**Verwijder de randaarde niet.**

**Gebruik geen adapter.**

**Gebruik geen verlengsnoer.**

**Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.**

## Garantie op de KitchenAid broodrooster

Duur van de garantie:	Wat KitchenAid wel vergoedt:	Wat KitchenAid niet vergoedt:
Europa:  Voor modellen 5KMT221 en 5KMT421: Twee jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop.	Onderdelen en arbeidsloon voor herstel van materiaalgebreken of constructiefouten. De service moet gebeuren door een erkende dienst-na-verkoop/ after sales service van KitchenAid.	A. Reparaties wanneer de broodrooster gebruikt is voor iets anders dan de huishoudelijke bereiding van voedingswaren.  B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, verkeerd gebruik of installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.

### KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE.

## Klantencontact

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/ after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.

**OPMERKING** : Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop van KitchenAid.

### Gratis oproepnummer:

In Nederland: 0800 0200151

In België: 0800 93285

### E-mail contact:

In Nederland: Ga naar [www.KitchenAid.nl](http://www.KitchenAid.nl), en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

In België: Ga naar [www.KitchenAid.be](http://www.KitchenAid.be), en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

### Adres België & Nederland:

KitchenAid Europa, Inc.

Postbus 19

B-2018 ANTWERPEN 11

[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)