


BEBOOK pure

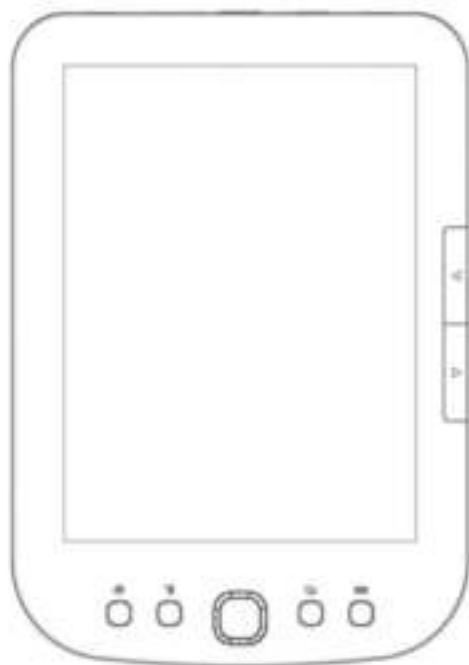

HANDLEIDING

Inhoudsopgave:


| | |
|--|----|
| BeBook Pure overzicht..... | 5 |
| BeBook Pure opladen..... | 7 |
| BATTERIJ TIPS!..... | 7 |
| BeBook Pure aan/uit zetten..... | 8 |
| Overzetten van bestanden..... | 8 |
| Bestanden overzetten SD Kaart..... | 9 |
| Micro SD kaart..... | 9 |
| Overzetten van boeken met DRM bescherming..... | 10 |
| BeBook Pure Leesmenu..... | 11 |
| BeBook Pure Hoofdmenu..... | 13 |
| Toetsenbord..... | 15 |
| Bibliotheek..... | 15 |
| Boeken sorteren..... | 16 |
| Zoeken naar boeken in de bibliotheek..... | 16 |
| Lijstweergave..... | 16 |
| Tegelweergave..... | 16 |
| Boeken lezen..... | 17 |
| Pagina's omslaan..... | 17 |
| Het menu gebruiken in een boek..... | 17 |
| Een pagina bookmarken..... | 18 |
| Bookmarklijst..... | 18 |
| Inhoudsopgave..... | 19 |
| Ga naar pagina..... | 19 |

| | |
|---|----|
| Zoek..... | 19 |
| Lettergrootte aanpassen..... | 19 |
| Marges aanpassen..... | 19 |
| Het scherm roteren..... | 19 |
| Auto flip..... | 19 |
| Aan favorieten toevoegen..... | 20 |
| Over dit boek..... | 20 |
| Bookmarks..... | 20 |
| Bookmarks verwijderen..... | 20 |
| Favorieten..... | 20 |
| Verkenner..... | 20 |
| Zoeken naar bestanden in verkenner..... | 20 |
| Bestanden verwijderen in de verkenner..... | 21 |
| Intern/Extern geheugen..... | 21 |
| Zoeken..... | 21 |
| Afbeeldingen..... | 21 |
| Het menu gebruiken tijdens het bekijken van een afbeelding..... | 21 |
| Inzoomen/uitzoomen..... | 21 |
| Roteer..... | 21 |
| Informatie over de afbeelding..... | 22 |
| Slide show..... | 22 |
| Instellingen..... | 22 |
| Energiebeheer..... | 22 |
| Datum en tijd..... | 22 |

| | |
|---|----|
| Taalinstellingen | 22 |
| Apparaat formateren | 23 |
| Herstel fabriekinstellingen | 23 |
| Apparaat informatie | 23 |
| DRM-autorisatie info | 23 |
| De BeBook Pure resetten | 24 |
| Probleemoplossing | 25 |
| De Ereader reageert nergens op | 25 |
| De batterij duur is kort | 25 |
| Een boek kan niet gelezen worden | 25 |
| De BeBook Pure kan niet gebruikt worden wanneer deze verbonden is met de computer | 25 |
| Onderhoud | 25 |
| Batterij | 26 |
| Gebruik | 26 |
| Specificaties | 27 |
| Auteursrechten en handelsmerken mededeling | 27 |
| Garantie | 28 |




BeBook Pure overzicht

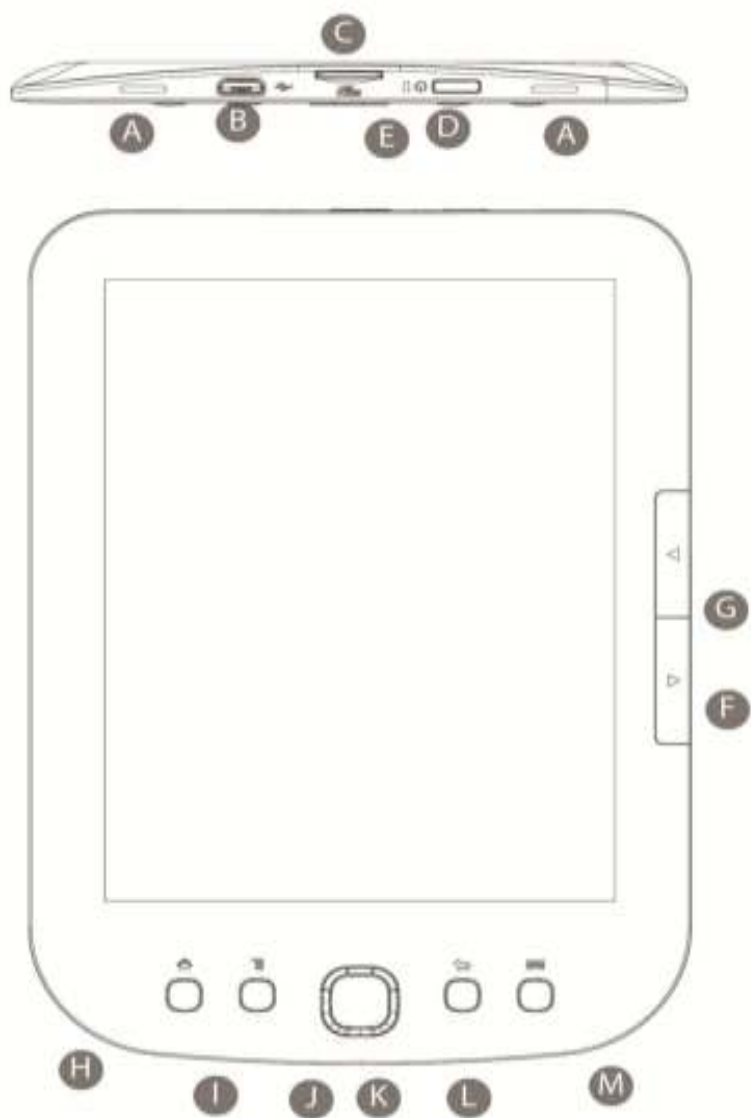- A) **Clip slots** Gebruik de clip slots om de BeBook Cover (los verkrijgbaar) vast te maken aan de BeBook Pure.
- B) **USB poort** Verbind de USB kabel aan je BeBook Pure en de USB poort op de computer voor het opladen en overzetten van bestanden.
- C) **Memory Card Slot** Plaats een Micro SD kaart om het geheugen van de BeBook Pure uit te breiden.
- D) **Aan/uit knop** Gebruik de aan/uit knop om de BeBook aan of uit te zetten.
- E) **Oplaadindicator** Geeft aan dat de BeBook wordt opgeladen.
- F) **Volgende pagina** Blader naar de volgende pagina in het boek dat je aan het lezen bent.
- G) **Vorige pagina** Blader naar de vorige pagina in het boek dat je aan het lezen bent.
- H) **Home** Navigeer naar het leesmenu.
- I) **Menu** Navigeer naar het hoofdmenu.
- J) **Navitagiekноп** Navigeer door het leesmenu en het hoofdmenu.
- K) **Enter** Bevestig een keuze in het menu.
- L) **Return** Ga naar de vorige pagina in het menu. Houd de knop ingedrukt om terug te gaan naar het leesmenu.
- M) **Toetsenbord** Geeft het toetsenbord weer.



BeBook Pure opladen


De BeBook Pure kan opgeladen worden met behulp van de meegeleverde USB kabel en een pc of notebook. Laad de BeBook Pure voor het eerste gebruik minstens vier uur.

- 1) Zorg dat de PC aan staat.
- 2) Plaats de meegeleverde USB kabel in de USB poort van de computer en de USB ingang van de BeBook Pure .
- 3) Het scherm van de BeBook Pure zal nu oplichten en er zal een USB verbindingslogo in beeld verschijnen. In deze modus is de BeBook verbonden met de computer en wordt deze ook opgeladen. Het LED lampje  bovenop de BeBook zal oplichten wanneer de BeBook opgeladen wordt.
- 4) De BeBook Pure dient circa vier uur geladen te worden. Wanneer het LED lampje  uit gaat is de accu vol en de BeBook Pure klaar voor gebruik!


Om de BeBook Pure te laden zonder gebruik van een pc of notebook kan gebruik gemaakt worden van een USB lader. (los verkrijgbaar).




BATTERIJ TIPS!

- Om de BeBook Pure tijdens het laden te gebruiken dient het apparaat veilig verwijderd te worden van de pc of notebook. Gebruik hiervoor de “Hardware veilig verwijderen” functie van je computer.
- Laad de batterij op tijd op en wacht niet tot de accu geheel leeg is. Een volledige ontlading kan invloed hebben op de levensduur van de batterij.
- Mocht de accu toch geheel leeg raken, dan kan het enkele minuten duren voor de BeBook Pure weer gaat laden. Laat in dat geval de BeBook Pure liggen aan de lader.
- Wanneer de BeBook Pure een tijdje niet gebruikt wordt, zet deze dan in de Stand-By modus door de aan/uit knop  kort in te drukken. Indien de BeBook Pure voor een langere tijd niet gebruikt wordt, schakel deze dan volledig uit.

BeBook Pure aan/uit zetten

Je schakelt de BeBook Pure aan/uit door de aan/uit knop  drie seconden ingedrukt te houden.

Mocht de BeBook Pure niet aan gaan, laadt deze dan op zoals beschreven tot de oplaadindicator  uit gaat.

Overzetten van bestanden

- 1) Verbind de BeBook Pure met behulp van de meegeleverde USB kabel.
- 2) Wacht tot de USB verbinding bevestigd is en het USB verbindingsscherm op de BeBook Pure verschijnt.
- 3) De BeBook zal nu als verwisselbare schijf verschijnen op je computer en is te benaderen via een verkenner scherm.
- 4) Nu kunnen bestanden overgezet worden door deze naar de verwisselbare schijf met de naam “BeBook” te slepen of kopiëren.
- 5) Nadat de bestanden zijn overgezet dient de BeBook Pure eerst veilig te verwijderd te worden van je computer met de “hardware veilig verwijderen” functie van Windows.

Bestanden overzetten SD Kaart



Plaats een Micro SD kaart (apart verkrijgbaar) in de BeBook Pure. Zodra de BeBook Pure verbonden wordt met een computer zal de Micro SD kaart herkend worden als aparte externe schijf.

Micro SD kaart

- Wanneer de BeBook Pure de Micro SD kaart na plaatsing niet detecteert, neem de Micro SD kaart uit de BeBook Pure en plaats deze opnieuw.
- Verwijder de Micro SD kaart niet uit de Ereader terwijl deze in gebruik is. Dit kan schade aan de Micro SD kaart en/of de Ereader tot gevolg hebben.
- Wanneer je de Micro SD kaart wil formatteren, zorg er altijd voor dat je een back up hebt van je bestanden. Formateer bij voorkeur de Micro SD kaart in FAT32.

Overzetten van boeken met DRM bescherming

Veel boeken in EPUB en PDF formaat worden beschermd door Adobe DRM. Deze bescherming dient verspreiding, zonder toestemming van de uitgever, tegen te gaan. Om deze boeken te kunnen lezen op de BeBook Pure Ereader dienen deze boeken overgezet te worden met behulp van Adobe Digital Editions.

- 1) Indien je nog geen Adobe ID hebt, kun je deze aanmaken op www.adobe.nl door rechts bovenin te klikken op 'aanmelden' en de instructies op de pagina te volgen.
- 2) Installeer nu de software Adobe Digital Editions op je computer en log in met je Adobe ID. Adobe Digital Editions is te downloaden van: <http://adobe.com/nl/products/digitaleditions>
- 3) Zodra de software geïnstalleerd is, kun je digitale boeken aanschaffen. Deze worden na aankoop automatisch in Adobe Digital Editions geladen.
- 4) Verbind nu de BeBook Pure met de computer. Er zal een pop-up verschijnen in je Adobe Digital Editions met de vraag of je de BeBook Pure wil autoriseren. Beantwoord deze vraag met 'ja'.
- 5) Nu kunnen bestanden naar de BeBook in je Adobe Digital Editions gesleept worden. Deze worden op de Ereader weergegeven in de map 'Digital Editions'

Let op: Stel voor het aankopen van boeken de datum en tijd op de BeBook Pure in. Dit kan in het instellingen menu van de Ereader.

BeBook Pure Leesmenu

Het leesmenu is het eerste menu wat verschijnt wanneer de BeBook Pure aangezet wordt. Hier staat een overzicht van de boeken die momenteel gelezen worden en de boeken die recent toegevoegd zijn.

Let op: Wanneer er nog geen boek op de BeBook Pure geladen is zal dit scherm leeg zijn.

- 1) Recent toegevoegd** Hier wordt de titel van het laatst toegevoegde boek weergegeven.
- 2) Huidig boek** Geeft de titel weer van het boek dat op dit moment gelezen wordt.
- 3 Aantal gelezen pagina's.** Geeft het aantal gelezen pagina's weer van het huidige boek.
- 4) Lees historie** Boeken die recent gelezen zijn worden in dit overzicht weer gegeven.
- 5) Pagina indicatie van lees historie** Geeft het aantal gelezen pagina's weer van recent gelezen boeken.
- 6) Datum** Geeft de datum weer.
- 7) Tijd** Geeft de tijd weer.
- 8) Batterij status** Hier wordt een indicatie gegeven van de energiestatus van de batterij

Recent toegevoegd

Dead Witch Walking

Door Kim Harrison

1

Nu aan het lezen

2



**20.000 leagues
under the sea**

Door Jules Verne

Pagina 128 / 350

3

Recent gelezen

Death And The Senator

Door Rosetta Books

Pagina 3

Tales Of Chinatown

Door Sax Rohmer

Pagina 2

Kai Lung's Golden Hours

Door Ernest Bramah Smith

Pagina 58



19:38

Maandag 27.06.2012

8



7

6


4

5

BeBook Pure Hoofdmenu


Gebruik de navigatieknop  om door het hoofdmenu en andere menu's te navigeren. Bevestig je keuze door de enter knop  in te drukken.

- 1) **Bibliotheek** Alle opgeslagen boeken.
- 2) **Bookmark** Hier worden alle bookmarks opgeslagen.
- 3) **Favorieten** Alle boeken die gemarkeerd zijn als favoriet worden hier opgeslagen.
- 4) **Verkenner** Overzicht van alle opgeslagen bestanden.
- 5) **Zoeken** Gebruik deze functie om te zoeken naar een specifiek boek.
- 6) **Afbeeldingen** Alle fotos, afbeeldingen en illustraties worden hier opgeslagen.
- 7) **Instellingen** Pas hier de instellingen van de BeBook Pure aan.
- 8) **Handleiding** De volledige handleiding voor de BeBook Pure.
- 9) **Exit** Ga terug naar het leesmenu.

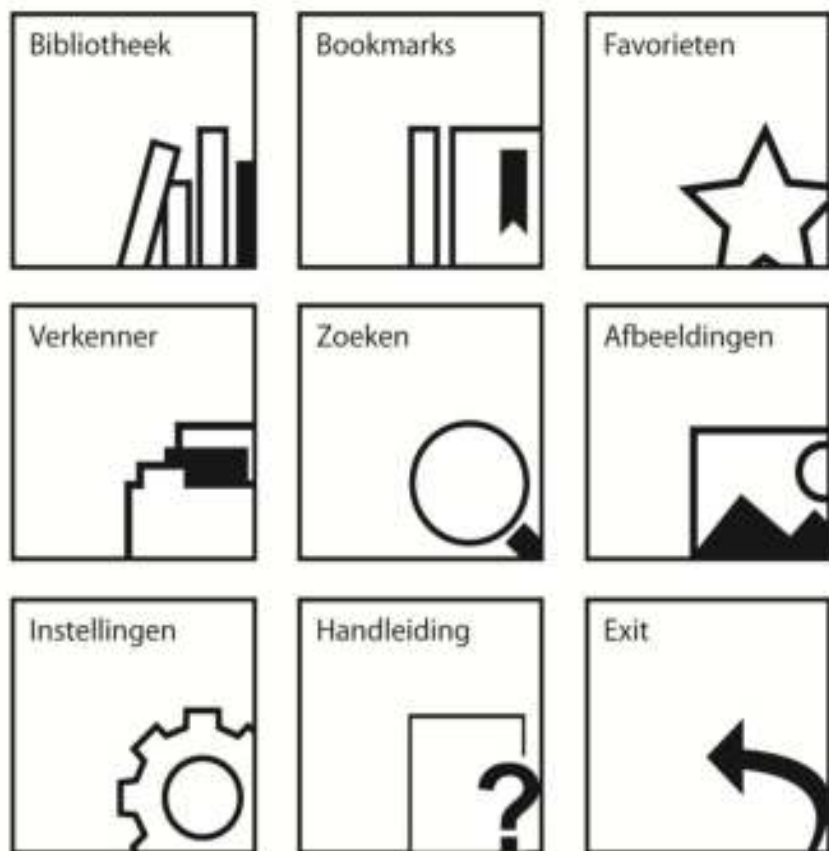

Toetsenbord

Met de toetsenbordfunctie kunt u tekst invoeren, bijvoorbeeld bij de zoekfunctie. Gebruik de navigatieknop om op het toetsenbord te letters, cijfers of symbolen in te voeren en bevestig deze met enter.

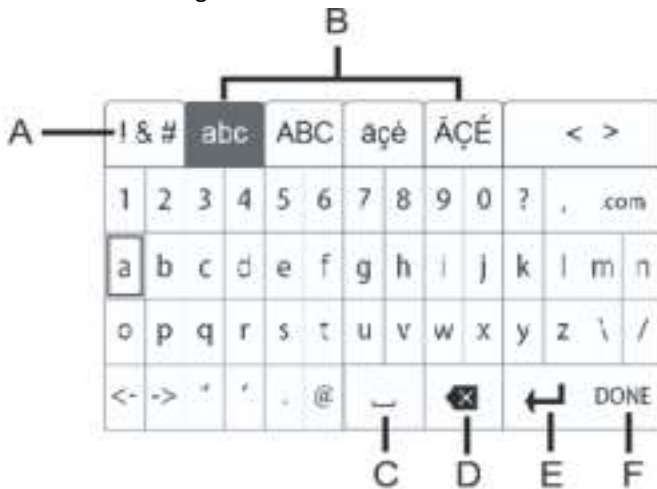

- A) Symbolen
- B) Letters met leestekens
- C) Spatie
- D) Terug toets
- E) Bevestigen
- F) Toetsenbord sluiten

Bibliotheek

Selecteer 'Bibliotheek' in het hoofdmenu om naar de bibliotheek te gaan. In de bibliotheek worden alle boeken opgeslagen.

Gebruik de navigatie knoppen om in de bibliotheek te navigeren.

Met de enter knop bevestig je de keuze en zal het boek geopend worden.

Boeken sorteren

In de bibliotheek kunnen boeken gesorteerd worden op: titel, auteur, recent gelezen of recent toegevoegd. Druk in een boek op de 'menu' knop en selecteer bij 'sorteer op' voor de gewenste sorteervolgorde.

Zoeken naar boeken in de bibliotheek

Gebruik de zoekfunctie om te zoeken naar boeken in de bibliotheek. Druk in een boek op de 'menu' knop en selecteer 'zoeken'. Voer vervolgens met het toetsenbord de zoekopdracht in. Gebruik de toetsenbordknop om het toetsenbord te laten verdwijnen en druk op 'OK' om te zoeken naar de ingevoerde zoekopdracht.

Lijstweergave


Geeft de boeken weer in een lijst. Navigeren kan naar boven en naar beneden.

Tegelweergave

Selecteer tegelweergave om de boeken weer te geven in een tegelweergave. In deze weergave worden, na het openen, de covers van de boeken weergegeven. Navigeren kan in alle richtingen.

Boeken lezen

Selecteer een boek in het leesmenu of in de bibliotheek door de keuze met de 'enter' knop te bevestigen. De BeBook Pure zal het geselecteerde boek openen.

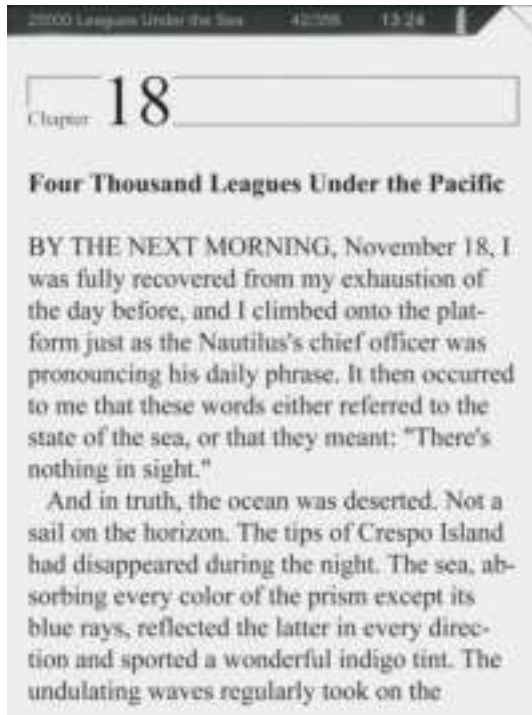

Pagina's omslaan


Gebruik voor het omslaan van pagina's de volgende en vorige pagina knop aan de rechterzijde van de BeBook. Pagina's omslaan kan ook met de navigatieknop van de BeBook Pure.

Het menu gebruiken in een boek

Tijdens het lezen van een boek kan je door op de menu knop te drukken het menu te voorschijn laten komen. Gebruik de volgende/vorige pagina knop om naar de volgende tab te gaan.

| Menu |
|--------------------------|
| Bookmark deze pagina |
| Bookmark lijst |
| Inhoudsopgave |
| Ga naar pagina |
| Zoek |
| Lettergootte |
| Marge |
| Roteer scherm |
| Auto flip |
| Aan favorieten toevoegen |
| Over dit boek |
| Afsluiten |

Een pagina bookmarken

Selecteer 'Bookmark deze pagina' om een bookmark (bladwijzer) te maken op deze pagina. Het  icoontje zal rechtsboven in de pagina verschijnen.

Bookmarklijst

Selecteer 'Bookmark lijst' om alle gemaakte bookmarks in het huidige boek te zien.

Inhoudsopgave

Selecteer 'Inhoudsopgave' om de inhoudsopgave van het boek te laten zien.

Let op: Niet elk boek is zo opgemaakt dat de inhoudsopgave weergegeven kan worden.

Ga naar pagina

Selecteer 'ga naar pagina' om naar een gewenste pagina te gaan. Gebruik het toetsenbord om een paginanummer in te voeren.

Zoek

Selecteer 'zoek' om een bepaald woord te zoeken in het huidige boek. Gebruik het toetsenbord om het te zoeken woord in te voeren.

Lettergrootte aanpassen

Selecteer 'lettergrootte' om het formaat van de letters aan te passen. De lettergrootte kan aangepast worden naar: S,M,L,XL, XXL en XXXL

Marges aanpassen

Selecteer 'marge' om de marges van de pagina aan te passen. De marge kan aangepast worden naar: klein, medium en groot.


Het scherm roteren

Selecteer 'roteer scherm' om het scherm 90 graden naar links of rechts te draaien.

Auto flip

Selecteer 'auto flip' om pagina's automatisch om te laten slaan. Er kan een interval gekozen worden.

Aan favorieten toevoegen

Om een boek te markeren als favoriet selecteer 'aan favorieten toevoegen'. Het  icoontje zal links bovenin de pagina verschijnen. Een overzicht van alle favoriete boeken is te vinden in het hoofdmenu onder het kopje 'favorieten'.

Over dit boek

Selecteer 'over dit boek' voor meer informatie over het huidige boek.

Bookmarks

Selecteer 'bookmarks' in het hoofdmenu om alle gemaakte bookmarks weer te geven.

Bookmarks verwijderen

Bookmarks kunnen verwijderd worden door op de menu knop te drukken. Selecteer 'wis bookmark' om een geselecteerde bookmark te verwijderen. Selecteer 'alle bladwijzers verwijderen' om alle bladwijzers te verwijderen.

Favorieten

Selecteer 'favorieten' om een overzicht te tonen van alle boeken die gemarkeerd zijn als favoriet.

Verkenner

Selecteer 'verkenner' in het hoofdmenu om de verkenner te openen. In de verkenner worden alle bestanden die op de BeBook Pure aanwezig zijn weergegeven.

Zoeken naar bestanden in verkenner

Druk op de menu knop in de verkenner en selecteer 'zoeken'. Gebruik het toetsenbord om de zoekopdracht in te voeren.

Bestanden verwijderen in de verkenner

Om bestanden te verwijderen druk op de menu knop in de verkenner en selecteer 'bestanden verwijderen'.

Let op: Wanneer je voor deze optie een map selecteert zal de gehele map verwijderd worden.

Intern/Extern geheugen

Selecteer 'Intern geheugen' om bestanden vanaf het geheugen van de BeBook Pure te lezen. Selecteer 'Extern geheugen' om bestanden van de ingevoerde SD kaart te lezen.

Zoeken

Selecteer 'zoeken' in het hoofdmenu om naar bestanden op de BeBook Pure te zoeken.

Afbeeldingen

Selecteer 'afbeeldingen' in het hoofdmenu om, alle op de BeBook Pure opgeslagen afbeeldingen, illustraties en foto's te bekijken. Gebruik de navigatie knop om te navigeren en de enter knop om een afbeelding in volledige scherm weergave te bekijken.

Het menu gebruiken tijdens het bekijken van een afbeelding

Druk op de menu knop in de volledige schermweergave om het menu te openen.

Inzoomen/uitzoomen

Selecteer 'inzoomen' om in of uit te zoomen op een afbeelding.

Roteer

Selecteer 'roteer' om de afbeelding 90 graden links of rechtsom te draaien.

Informatie over de afbeelding

Selecteer tijdens het bekijken van een afbeelding 'Informatie' om meer informatie te krijgen over de afbeelding.

Slide show

Selecteer 'slide show' om een diavoorstelling te starten van de aanwezige afbeeldingen. De snelheid van de diavoorstelling kan aangepast worden naar 10, 20, 30, 40 en 60 seconden.

Instellingen

Selecteer in het hoofdmenu 'Instellingen' om de instellingen van de BeBook Pure te configureren.

Energiebeheer

Selecteer 'Energiebeheer' om het energiebeheer van de BeBook Pure in te stellen.

Automatische afsluiting: de BeBook Pure zal na een bepaalde tijd automatisch afsluiten.

Stand-by: Stel hier de stand-by tijd in voor de BeBook Pure.

Let op: De BeBook Pure bespaart energie in stand-by mode. Mocht de BeBook Pure voor een langere tijd niet gebruikt worden is het raadzaam om het apparaat geheel af te sluiten.

Datum en tijd

Stel hier de datum en de tijd in.

Taalinstellingen

Stel hier de gewenste menu taal in.

Apparaat formateren

Selecteer 'apparaat formateren' om alle overgezette bestanden van de BeBook Pure te verwijderen. Zorg altijd voor een back up van de bestanden voor het apparaat te formateren.

Herstel fabriekinstellingen

Selecteer 'herstel fabriekinstellingen' om terug te gaan naar de fabriekinstellingen. Hiermee worden ook alle DRM-activaties gewist.

Apparaat informatie


Selecteer 'apparaat informatie' voor informatie over de huidige firmware versie en het gebruikte geheugen.

DRM-autorisatie info

Trek hiermee de DRM - autorisatie van de Ereader in.

Let op: door dit te doen zullen met DRM beveiligde boeken onleesbaar worden!

De BeBook Pure resetten

Mocht het gebeuren dat de BeBook Pure op geen enkel commando reageert dan is de BeBook Pure te resetten met behulp van de reset knop  op de achterkant van de BeBook. Gebruik hier voor een klein object zoals een paperclip. Buig de paperclip zodat je met het uiteinde de reset knop kan indrukken.



Probleemoplossing

De Ereader reageert nergens op

- Reset de BeBook Pure met behulp van de reset knop aan de achterkant.
- Houd de aan/uit knop voor zes seconden ingedrukt.
- Als bovenstaande oplossing geen uitkomst bieden, verbind de BeBook aan de computer of oplader en laad de BeBook voor vier uur op.

De batterij duur is kort

- De BeBook Pure is te kort opgeladen, laad de BeBook vier uur op
- De BeBook Pure heeft in een koude omgeving gelegen, hierdoor functioneert de accu niet meer optimaal.
- De BeBook gaat niet in stand-by mode als deze niet gebruikt wordt. Pas dit aan in het instellingen menu.

Een boek kan niet gelezen worden

- Controleer of het bestandstype van het boek ondersteund wordt door de BeBook Pure.
- Controleer of het boek aangekocht is met dezelfde Adobe ID als waar de BeBook Pure mee geautoriseerd is.

De BeBook Pure kan niet gebruikt worden wanneer deze verbonden is met de computer

- Om de BeBook Pure te gebruiken terwijl deze wordt opgeladen via de computer dient deze verwijderd te worden van de computer d.m.v. de 'hardware veilig verwijderen' functie op je computer.

Onderhoud

- Mocht de BeBook Pure nat worden, zet deze dan direct uit. Wacht tot de Ereader geheel opgedroogd is voor deze weer aan te zetten.
- Maak het scherm schoon met een schoon microvezel doek.

- Bescherm de BeBook Pure met een beschermhoes om krassen en andere schades te voorkomen.
- Maak de Ereader niet open. Het openen van de Ereader dient alleen gedaan te worden door geautoriseerde service centers.

Batterij

- De batterij dient alleen opgeladen te worden in temperaturen tussen de 0 en 35 graden.

Laad de batterij niet op als deze beschadigd is of lekt.

Gebruik

- Bedek de BeBook Pure niet tijdens werking of oplading. Dit kan leiden tot oververhitting.
- Maak geen gebruik of bewaar de Ereader niet onder de volgende omstandigheden:
 - A) Extreem hoge of lage temperaturen
 - B) Plekken met een hoge luchtvochtigheid

Specificaties

Display: 6.0 " E ink scherm.Resolutie: 800 x 600, 16 level grijstinten

Processor: Rockchip RK2808A

Opslag capaciteit: Intern geheugen: 4GB

Extern geheugen: Uit te breiden tot 32GB

Ondersteunde bestandformaten: EPUB, TXT, PDF, FB2, RTF, MOBI, JPG, BMP

Aansluiting: USB 2.0

Batterij: Li-on Polymer 1500 mAH

Oplaadtijd: +- 4 uur

Aansluiting: 5.0V, 1.0A

Systeemeisen: Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS X, Linux.

Omvang: 167 x 123 x 8.8 mm

Gewicht: + -188 gram

Auteursrechten en handelsmerken mededeling

Auteursrechtwetten verbieden het kopiëren van gegevens van dit product of de inhoud van deze gebruikershandleiding (illustraties, verwante documenten, enz.) geheel of in delen zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Daarnaast wordt het gebruik van de gegevens van dit product of de inhoud van deze gebruikershandleiding niet toegestaan zonder toestemming, behalve voor persoonlijk gebruik.

Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Mac OS is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe, het Adobe-logo, Reader en PDF zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen

Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torwalds in de Verenigde Staten en/of andere landen

Garantie

BeBook biedt een garantie van 1 jaar op haar producten. Deze garantie dekt geen beschadigingen die zijn toegebracht aan producten door onjuist gebruik, schades veroorzaakt door externe factoren of het installeren van software van derden.

Mocht je vragen hebben over de BeBook Pure Ereader, neem dan contact op via: support@mybebook.com of bezoek ons website: www.mybebook.com/support

Disclaimer

De fabrikant behoudt zich het recht om het product continu te verbeteren. Deze veranderingen kunnen worden aangebracht zonder dat die direct beschreven worden in deze gebruikershandleiding. Voor deze reden, kan de informatie in deze gebruikershandleiding afwijken van de realiteit. De fabrikant garandeert alleen geschiktheid voor het beoogde doel van het product. Daarnaast is de fabrikant niet verantwoordelijk voor schade of verlies van gegevens en de daarop volgende gevolgen.

BeBook is a brand of ICIDU B.V.

Copyright ICIDU 2012