

Gigaset

C300H

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset C300H – uw hoogwaardige telefoon

Gefeliciteerd! – U heeft een Gigaset van de laatste generatie in handen.

Uw Gigaset is een toestel met heel veel mogelijkheden:

Telefoonboek voor 250 vermeldingen

Sla telefoonnummers en namen op in het telefoonboek (→ pagina 25). Markeer belangrijke vermeldingen als VIP (Very Important Person). U herkent VIP-oproepen aan het beldsignaal en aan de kleur in het telefoonboek (→ pagina 26).

Als u het beldsignaal eventjes niet wilt horen

Maak gebruik van de tijdsturing voor oproepen (→ pagina 34) of onderdruk het beldsignaal voor oproepen met uitgeschakelde NummerWeergave (→ pagina 34).

Overige praktische tips

Kopieer het telefoonboek van een bestaande Gigaset-handset (→ pagina 26), gebruik snelkiezen (→ pagina 26) en pas kleur en contract van het display aan uw wensen aan (→ pagina 32).

Milieu

Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt u vinden onder www.gigaset.com/nl/service.


Meer informatie over uw toestel vindt u op internet op www.gigaset.com/nl.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder

www.gigaset.com/nl/service – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesities!

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

Overzicht

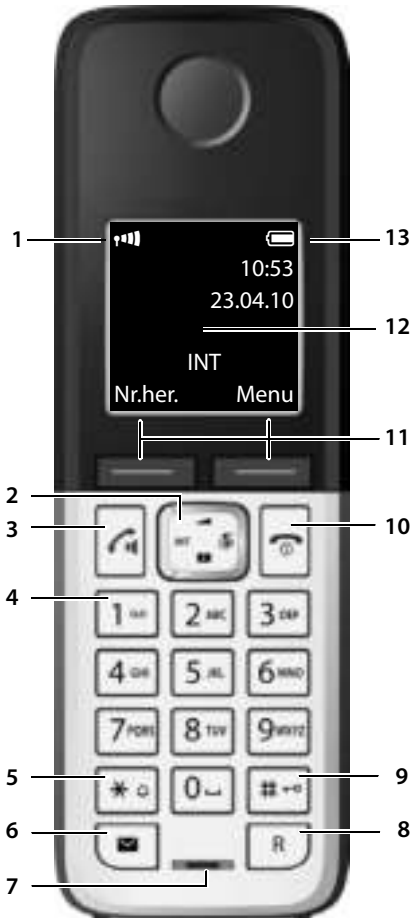


- 1 **Ontvangsniveau** (→ pagina 15)
Kleur/symbool verandert wanneer Eco-modus / Eco-modus+ is geactiveerd (→ pagina 31)
- 2 **Navigatietoets** (→ pagina 17)
Microfoon uitschakelen (→ pagina 24)
- 3 **Verbindings-/handsfree-toets**
Knippert: inkomende oproep;
Brandt: handsfree telefoneren ingeschakeld;
Gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); kiezen (lang indrukken); tijdens het gesprek: wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren (→ pagina 24)
- 4 **Toets 1**
Antwoordapparaat of voicemail kiezen (lang indrukken)
- 5 **Sterretje-toets**
Belsignalen aan/uit (lang indrukken)
- 6 **Berichtentoets** (→ pagina 28)
Bellerslijst en berichtenlijst openen;
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 9 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken);
Bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 10 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; Functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); Handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 11 **Displaytoetsen** (→ pagina 4)
- 12 **Display** in ruststand
- 13 **Laadniveau van de batterijen** (→ pagina 15)

Let op


Voor het wijzigen van de **display-taal** zie de beschrijving op pagina 32.

Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:

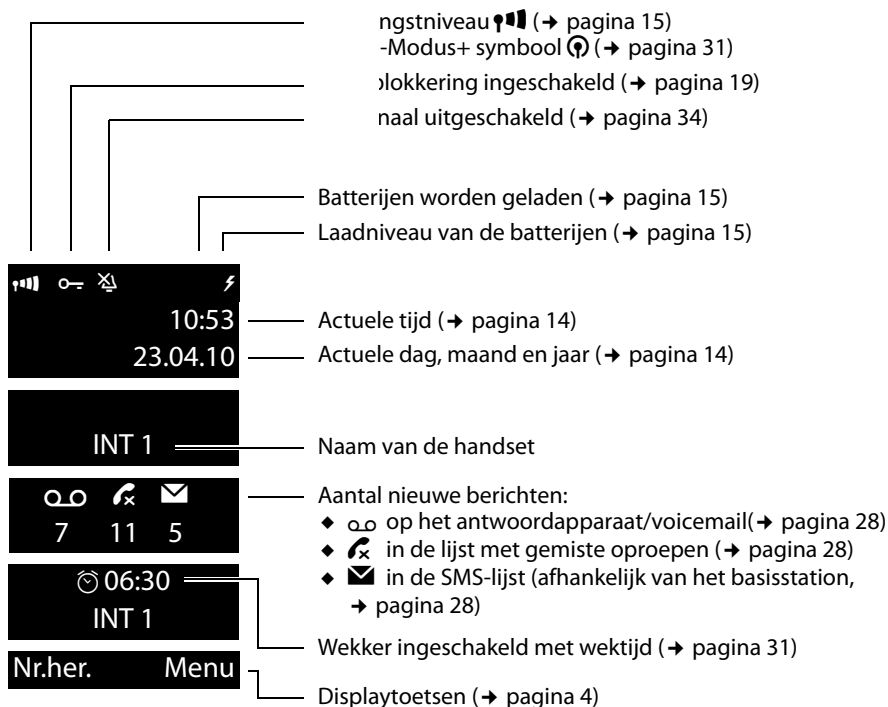

Display tijdens een externe oproep:

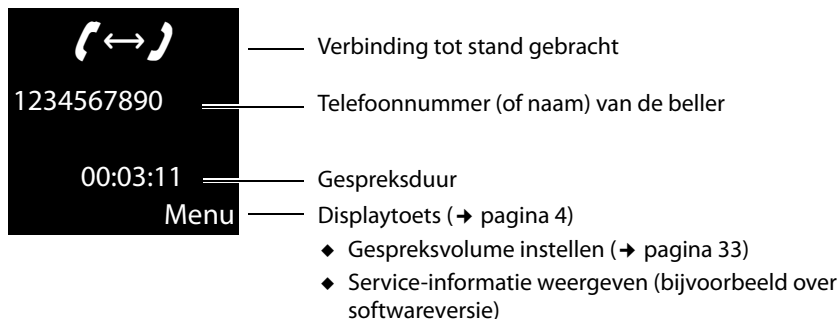


Displaytoetsen

Overige symbolen op het display:

Verbinding tot stand brengen



Verbinding tot stand gebracht



Verbinding tot stand brengen niet mogelijk of verbinding verbroken



Externe oproep
(→ pagina 23)



interne oproep
(→ pagina 24)



Wekoproep



Even wachten, a.u.b...



Informatie



Opvragen



Bewerking uitgevoerd




Bewerking mislukt



Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:

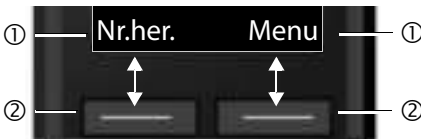

- ① Actuele functie van de displaytoetsen
- ② displaytoetsen

Belangrijke displaytoetsen zijn:

Nr.her.	Numerherhalingslijst openen.
Menu	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
Wiss.	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.

Symbolen van het hoofdmenu



- SMS-berichten (basisabhängig)
- Wekker
- Antwoordapparaat
- Instellingen

Informatie over de menunavigatie
→ pagina 18
Menu-overzicht → pagina 22

Inhoudsopgave

Gigaset C300H – uw hoogwaardige telefoon	1
Overzicht	2
Symbolen op het display	3
Displaytoetsen	4
Symbolen van het hoofdmenu	4
Veiligheidsinstructies	7
De eerste stappen	8
Inhoud van de verpakking controleren	8
Lader opstellen	9
Lader aansluiten	9
De handset in gebruik nemen	10
Displaytaal wijzigen	11
Handset aanmelden	12
Datum en tijd instellen	14
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen	16
Telefoon bedienen	17
Navigatietoets	17
Toetsen	17
Corrigeren van onjuiste invoer	17
Menunavigatie	18
Handset uit-/inschakelen	19
Toetsblokkering in- of uitschakelen	19
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	20
Menu-overzicht	22
Telefoneren	23
Extern bellen	23
Gesprek beëindigen	23
Oproep beantwoorden	23
Handsfree	24
Microfoon uitschakelen	24
Intern bellen	24
Telefoonboek en lijsten gebruiken	25
Telefoonboek	25
Nummerherhalingslijst	27
Functie van de berichttoets	28
SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)	29
Lijst met oproepen -bellerslijst (afhankelijk van basisstation)	29
Voicemail gebruiken	30
Snelkiezen voor voicemail gebruiken	30
Voicemailmelding weergeven	30

ECO DECT	31
Handset als wekker gebruiken	31
Handset instellen	32
Displaytaal wijzigen	32
Display/screensaver instellen	32
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	32
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	33
Belsignalen wijzigen	33
Basisstation wisselen	35
Standaardinstellingen van de handset herstellen	35
Klantenservice	36
Vragen en antwoorden	37
Goedkeuring	38
Garantiecertificaat voor Nederland	38
Garantiecertificaat voor België	39
Milieu	40
Bijlage	41
Onderhoud	41
Contact met vloeistoffen	41
Technische gegevens	41
Tekst schrijven en bewerken	42
Accessoires	43
Wandmontage van de lader	43
Trefwoordenregister	44

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties op **pagina 41**. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage"



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

Bij analoge hoorapparaten kan de handset storende geluiden veroorzaken. Neem bij problemen contact op met de audiciens.



Plaats de lader niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes. Het laadstation is niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 41).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerkingen

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren



- 1 een handset Gigaset C300H,
- 2 twee oplaadbare batterijen,
- 3 een batterijklepje,
- 4 een lader,
- 5 een netadapter,
- 6 een gebruiksaanwijzing.

Lader opstellen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C tot +45 °C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, stroeve ondergrond of monteer de lader aan de wand → pagina 43

Let op

Let op het bereik van het basisstation.


Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus (→ pagina 31).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.


Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

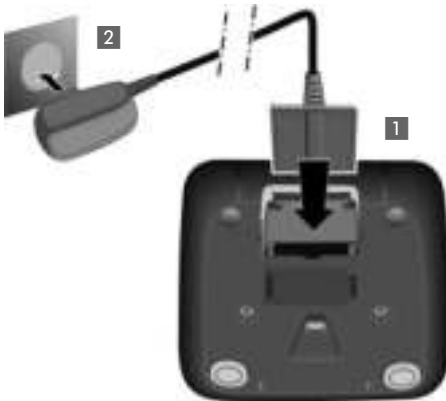

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

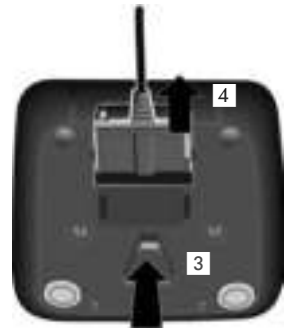

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stecker **4** verwijderen.

De handset in gebruik nemen

Het display wordt door een folie beschermd.
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!

batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 41). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. De polen worden in het batterijvakje aangegeven.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **a**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken **b** tot het vastklikt.

Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steekt u uw nagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.




Displaytaal wijzigen


U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.




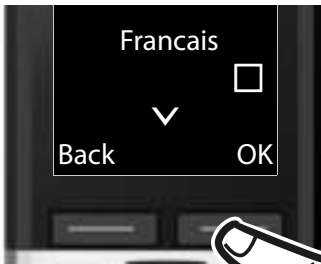
- ▶ Op de rechterkant van de navigatie-toets drukken.
- ▶ Druk de toetsen **6** MNO en **4** GHI **langzaam** achter elkaar in.



Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd

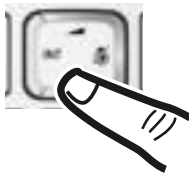

- ▶ Op de onderkant van de navigatietoets  drukken ...



... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Frans.

- ▶ Druk op de displaytoets onder de melding **OK** om de taal te selecteren.



De instelling wordt weergegeven met .

- ▶ **Lang** op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

Handset aanmelden

Voordat u het toestel kunt gebruiken, dient u de handset bij het basisstation aan te melden. Hoe u de handset moet aanmelden, is afhankelijk van het basisstation.

Handset C300H automatisch aanmelden bij het basisstation Gigaset C300/C300A

Voorwaarde: de handset is niet aangemeld bij een basisstation.



- ▶ Plaats de handset met het **display naar boven** in het basisstation.



- De handset wordt automatisch aangemeld. Het aanmelden kan **tot 5 minuten** in beslag nemen. **Neem de handset gedurende deze tijd niet uit het basisstation.**

Opmerkingen

- ◆ Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
- ◆ Als het toestel al bij minimaal één basisstation is aangemeld of als het automatisch aanmelden niet lukt, kunt u de handset handmatig aanmelden.

Handset C300H handmatig aanmelden

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.

1) op de handset

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Aanmelden** ▶ **Handset aanmelden**

Als de handset al op vier basisstations is aangemeld:



Basisstation selecteren, bijv. oorbeeld **Basis 3** en **OK** indrukken.



Indien nodig, de systeem-PIN van het basisstation invoeren en **OK** indrukken.

Op het display wordt **Handset wordt geregistreerd** weergegeven.

2) Op het basisstation

- ▶ Binnen 60 seconden **Aanmeld-/pagingtoets** op het basisstation **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Een handset Gigaset C300H kan bij vier basisstations worden aangemeld.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.


Let op

Hoe u handsets afmeldt, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.

- ▶ Laat de handset **7,5 uur** in de lader staan.

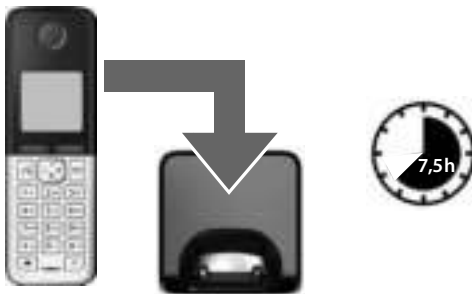

Let op

De handset mag alleen in het bijbehorende basisstation Gigaset C300/C300A of in de lader worden geplaatst.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

Opmerkingen


- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

Let op

Afhankelijk van uw netwerkprovider worden de datum en tijd automatisch ingesteld.

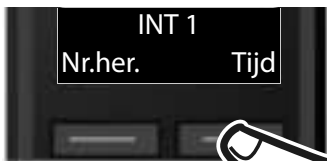


- ▶ Druk op de displaytoets onder de melding **Tijd** om het invoerveld te openen. (Als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu → pagina 22.)

In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.


- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven. Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in 8 tekens in, bijvoorbeeld

0	4	0	4	2	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 voor 4 april 2010.



Als u de cursorpositie wilt wijzigen, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren, drukt u op de **rechter**- of **linker**-rand van de navigatie-toets.

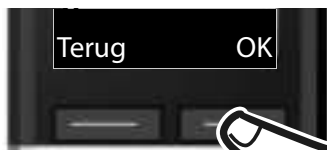

- ▶ Druk op de displaytoets onder de melding **OK** om de ingevoerde gegevens op te slaan.



- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen 4-cijferig in, bijvoorbeeld

0	7	1	5
---	---	---	---

 voor 7.15 uur. Wijzig zo nodig de cursorpositie met de navigatietoets.
- ▶ Bevestig met **OK**.



Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingstoon en keert automatisch terug naar de ruststand. Bij een instelling via het menu keert u terug naar het menu "Instellingen".

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display er als volgt uit (voorbeeld).

Displayweergave

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag:
- geen ontvangst:

Kleur **groen**: Eco-modus ingeschakeld
(→ pagina 31)

- ◆ Laadniveau van de batterijen:

- brandt wit: meer dan 66% geladen
- brandt wit: tussen 33% en 66% geladen
- brandt rood: tussen 10% en 33% geladen
- brandt rood: minder dan 10% geladen
- brandt wit: batterijen worden geladen



Let op

Als u een kleurschema met een witte achtergrond heeft ingesteld, worden de witte symbolen zwart weergegeven.

- ◆ INT 2

Interne naam van de handset

Als de **Eco-modus+** (→ pagina 31) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool weergegeven.

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u de Gigaset in gebruik hebt genomen, kunt u direct telefoneren – maar u kunt het toestel ook eerst aan uw individuele wensen aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste functies snel te vinden.

Informatie over vindt u hier.
Telefoon bedienen	pagina 17
Besignalen instellen	pagina 33
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	pagina 26
Eco-modus / Eco-modus+ instellen	pagina 31
Volume van de hoorn instellen	pagina 33

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 37) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 36).

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↶** voor "op de rechterrand van de navigatietoets drukken".

De navigatietoets heeft verschillende functies:



In de ruststand van de handset

- ↶** Hoofdmenu openen.
- ↷** Telefoonboek openen.
- ↵** Lijst met handsets openen.
- ↴** Menu openen voor het instellen van het gespreksvolume (→ pagina 33) van de handset.

In menu's en lijsten

- ↶** / **↷** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **↶**, beneden **↷**, rechts **↵** of links **↴**.

Tijdens een extern gesprek

- ↶** Microfoon uitschakelen.
- ↷** Telefoonboek openen.
- ↵** Interne ruggespraak starten.
- ↴** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Toetsen

↵ / **0** / ***** etc.
Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.

Corrigeren van onjuiste invoer


Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ met de displaytoets **Wiss.** het teken links van de cursor wissen,
- ◆ Tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ het gemarkeerde (knipperende) teken, bijv. bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.

Menunavigatie

De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's (Menu-overzicht → pagina 22).



Hoofdmenu (hoogste menuniveau)



- ▶ Druk op de displaytoets **Menu** of rechts op de navigatietoets  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies in het hoofdmenu worden weergegeven als lijst met naam en symbool (zie voorbeeld rechts).



Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** of de rechterkant van de navigatietoets  selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.


Als u de displaytoets **Terug** of **kort** de verbreektoets  indrukt, gaat het display één menuniveau terug. Als u de verbreektoets  **lang** indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.

Submenu's

De functies in het submenu worden met hun naam weergegeven.

Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreektoets  **kort** indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets **OK** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Terug naar de ruststand

Vanuit een willekeurige plaats in het menu:

- ▶ verbreektoets  **lang** indrukken of
- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Op pagina 15 ziet u een voorbeeld van het display in ruststand.

Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



Hekje-toets in ruststand **lang** indrukken (bevestigingssignaal). De toetsblokkering wordt in- of uitgeschakeld. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, wordt in het display het symbool **☒** weergegeven.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Let op

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven, bijvoorbeeld:


Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Eco-modus** (☑ = aan)

- ▶ Dit betekent dat u de volgende handelingen moet uitvoeren:



- ▶ Op de displaytoets onder de melding **Menu** drukken om het hoofdmenu te openen.





- ▶ Op de onderkant van de navigatie-toets  drukken ...



... tot in het display de menuoptie **Instellingen** verschijnt.

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **OK** drukken om de selectie te bevestigen.

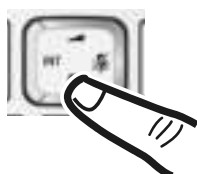

- ▶ Op de onderkant van de navigatie-toets  drukken ...



... tot in het display de menuoptie **Eco-modus** verschijnt.


- ▶ Op de displaytoets onder melding **OK** drukken om de functie in of uit te schakelen (☑ = aan).

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau.
of
Lang op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

Menu-overzicht


Veel menuopties zijn onderverdeeld in subopties. De paginanummers verwijzen naar de beschrijving in de gebruiksaanwijzing.

Hoofdmenu openen: in de ruststand van de telefoon de displaytoets **Menu** indrukken.

 **SMS-berichten** (menu afhankelijk van het basisstation)

 **Wekker**

Activeren	→ pagina 31
Wektijd	→ pagina 31

 **Antwoordapparaat** (menu afhankelijk van het basisstation)

 **Instellingen**

Datum en tijd	→ pagina 14	
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume	→ pagina 33
	Volume belsignaal	→ pagina 33
	Attentietonen	→ pagina 33
	Batterijsignaal	→ pagina 33
	Besignalen (handset)	→ pagina 33
Display	Screensaver	→ pagina 32
	Kleurschema's	→ pagina 32
	Contrast	→ pagina 32
	Verlichting	→ pagina 32
Taal	→ pagina 32	
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 12
	Basis kiezen	→ pagina 35
	Handset afmelden	(afhankelijk van basisstation)
Telefonie	Automatisch opnemen	→ pagina 32 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
Systeem	Handset resetten	→ pagina 35 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
Eco-modus	→ pagina 31	
Eco-modus+	→ pagina 31	

Telefoneren

Bij uitgeschakelde displayverlichting (→ pagina 32) kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. De functie van de desbetreffende toets wordt uitgevoerd.

Extern bellen


Externe oproepen zijn oproepen naar het openbare telefoonnetwerk.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets  lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.


Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.


Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Let op

Door te kiezen met het telefoonboek (→ pagina 25), bellerslijst (→ pagina 29) en nummerherhalingslijst (→ pagina 27), hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

U beantwoordt de oproep door op de verbindingstoets  te drukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Automatisch opnemen** ingeschakeld is (→ pagina 32), wordt een oproep automatisch beantwoord wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, kunt u het uitschakelen:

Menu ▶ **Belsignaal uit** ▶ **OK**

U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Gesprek beëindigen



Verbreekttoets indrukken.

Handsfree


Bij handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. U heeft dan beide handen vrij en andere personen kunnen ook meeluisteren.

Let op


Breng uw gesprekspartner op de hoogte als u iemand laat meeluisteren

Handsfree inschakelen/ uitschakelen

Schakel tijdens een gesprek handsfree in of uit:

-  Handsfree-toets indrukken. Met elke toetsdruk schakelt u tussen handmatig en handsfree bellen. Als handsfree telefoneren is ingeschakeld, brandt de toets.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ de handsfree-toets  na het plaatsen nog 2 seconden ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume,
→ pagina 33.

Microfoon uitschakelen






U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.

-  **rechts** op de navigatietoets drukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. In het display wordt **Microfoon is uitgeschakeld** weergegeven. Toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.




Intern bellen


Interne oproepen zijn gratis gesprekken tussen handsets die u heeft aangemeld bij hetzelfde basisstation.


Een bepaalde handset bellen

-  Intern gesprek starten.
-  Nummer van de handset invoeren.
- of:**
-  Intern gesprek starten.
-  Handset selecteren.
-  Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)

-  Toets **lang** indrukken.
- of:**
-  Intern gesprek starten.
-  Sterretje-toets indrukken

- of:**
-  Intern gesprek starten.

- Aan alle** selecteren en  Verbindingstoets indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

-  Verbreekttoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek,
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation),
- ◆ Lijst met oproepen (bellerslijst,
- ◆ Voicemaillijst

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 26).

Telefoonboek


In het telefoonboek kunt u in totaal 250 vermeldingen opslaan.

Let op

Nummers in het telefoonboek kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren (snelkiezen) (→ Snelkiestoetsen gebruiken, pagina 26).

In het **telefoonboek** slaat u op

- ◆ nummers en bijbehorende namen,
- ◆ VIP-besignalen en VIP-kleur.

In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers
 Naam: max. 16 tekens

Eerste nummer opslaan in het telefoonboek

 ▶ **Telef.boek leeg . Nieuwe invoer?**



Nummer invoeren en **OK** indrukken.



Naam invoeren en **OK** indrukken.

Nummer in telefoonboek opslaan

 ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer**



Nummer invoeren en **OK** indrukken.



Naam invoeren en **OK** indrukken.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens



Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de eerste letter van een naam een spatie of cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Vermelding in telefoonboek selecteren



Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Met telefoonboek kiezen



▶  (Vermelding selecteren)



Verbindingstoets indrukken.

Telefoonboekvermeldingen beheren


 ▶  (Vermelding selecteren)

 Displaytoets indrukken.


De volgende functies kunt u selecteren met




VIP-beller Melodie


Vermelding in telefoonboek markeren als VIP (Very Important Person) en hieraan een speciaal belsignaal toewijzen. De vermelding wordt in het telefoonboek gemarkeerd met het symbool . U herkent VIP-oproepen aan hun speciaal belsignaal.

VIP-beller Kleur


Vermelding in telefoonboek markeren als VIP (Very Important Person) door er een speciale kleur aan toe te wijzen. De vermelding wordt in het telefoonboek in deze kleur weergegeven en gemarkeerd met het symbool .


Invoer wijzigen

Eventueel nummer wijzigen en  indrukken.

Eventueel naam wijzigen en  indrukken.

Nummer gebruiken

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiervoor na weergave van het nummer:

 ▶ Nummer naar telefoonboek

▶ 

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Invoer versturen

Afzonderlijke vermelding naar een handset versturen (▶ Telefoonboek naar een andere handset sturen, pagina 26).

Lijst wissen

Alle telefoonboekvermeldingen wissen.




Lijst versturen




Hele telefoonboek naar een handset versturen (→ Telefoonboek naar een andere handset sturen, pagina 26).


Snelkiestoets programmeren

De actuele vermelding voor Snelkiezen onder een toets programmeren (→ Snelkiestoetsen gebruiken, pagina 26).

Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen  en  t/m :

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ 

▶ Snelkiestoets programmeren ▶ 
(toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets lang indrukken.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

U kunt telefoonboekvermeldingen van andere handsets naar uw nieuwe handset sturen. U kunt ook vermeldingen van oude handsets verzenden.



Voorwaarden:


- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

 ▶  (Vermelding selecteren)

▶  (Menu openen)

▶ Invoer versturen / Lijst versturen

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en  indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item verstuurd Volgende?** te beantwoorden met .

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.
- ◆ VIP-besignalen en kleuren die voor vermeldingen zijn ingesteld, worden niet verzonden.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt nummers uit een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst, overnemen in het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de verzonden naam overgenomen.



Er wordt een nummer weergegeven:

Menu ▶ **Nummer naar telefoonboek**

- ▶ De vermelding voltooiën (→ Nummer in telefoonboek opslaan, pagina 25).

Nummer uit het telefoonboek overnemen




Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

-  Het telefoonboek openen.
-  Vermelding selecteren en **OK** indrukken.



Nummerherhalingslijst


In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die het laatst op de handset zijn gekozen (max. 32 cijfers). Als één van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Menu** Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer gebruiken

(zoals in het telefoonboek, → pagina 26)

Nummer naar telefoonboek (→ Nummer in telefoonboek opslaan, pagina 25)

Invoer wissen


Geselecteerde vermelding wissen.

Lijst wissen

Alle vermeldingen in de nummerherhalingslijst wissen.


Functie van de berichtentoets

Lijsten oproepen






Met de berichtentoets  kunt u de volgende lijsten openen:

- ◆ Antwoordapparaatlijst (afhankelijk van het basisstation) of voicemail als uw netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is geprogrammeerd (→ pagina 30).
- ◆ SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)
- ◆ Bellerslijst




U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt.

U kunt instellen of de berichtentoets  bij nieuwe berichten moet knipperen (instelling bij levering) of niet.

Menu ▶         **XY** ▶ **OK**

- X =  voor gemiste oproepen
 voor nieuwe SMS-berichten
 voor berichten op het antwoordapparaat
- Y =  knippert (gaat uit na het indrukken van de toets)
 knippert niet

In de **ruststand** wordt afhankelijk van het type vermelding een symbool weergegeven in het display:


- | | |
|--|---|
| Symbool | Nieuw bericht ... |
|  | ... in de antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C300A) of op de voicemail |
|  | ... in de lijst met gemiste oproepen |
|  | ... in SMS-lijst (afhankelijk van het basisstation) |

Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.




Let op

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u een melding als dit voor het lijsttype is ingesteld (zie gebruiksaanwijzing van uw netwerkaanbieder).


Na het indrukken van de berichtentoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemaillijst weergegeven.

De lijst wordt weergegeven met het aantal nieuwe vermeldingen (1) en het aantal oude, gelezen vermeldingen (2) (zie voorbeeld):




Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door **OK** in te drukken.

Knipperen van de berichttoets uit-/inschakelen

U kunt instellen of de berichttoets  bij nieuwe berichten moet knippen (instelling bij levering) of niet. U gaat als volgt te werk:




- ▶ Druk op de volgende toetsen:



U ziet:



97


- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:


 voor gemiste oproepen
 of  voor nieuwe SMS-berichten
 of  voor berichten op het antwoordapparaat (afhankelijk van het basisstation)/voice-mail

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 5 voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:

975 SET: 


- ▶ Druk op de toets  of  om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen:

 De berichttoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt)

of  Berichttoets knippert niet

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

975 SET: 

- ▶ Druk op de displaytoets .

SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)


Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox.


Lijst met oproepen - bellerslijst (afhankelijk van basisstation)

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP)

De bellerslijst bevat per basis

- ◆ alle oproepen
 - beantwoorde oproepen
 - niet beantwoorde oproepen
 - oproepen die door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen Gigaset C300A)
- ◆ of alleen gemiste oproepen
 - niet beantwoorde oproepen en
 - oproepen die niet door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen Gigaset C300A)

De bellerslijst opent u in de ruststand met de berichttoets .

Om een beller terug te bellen, selecteert u de gewenste vermelding en drukt u vervolgens op de verbinden-toets .

Voor meer informatie zie ook de gebruiksaanwijzing van uw basisstation

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie.

Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Onderstaande beschrijving geldt uitsluitend voor het gebruik van uw handset in combinatie met een basisstation Gigaset C300. Als u uw handset bij een basisstation Gigaset C300A of een ander basisstation heeft aangemeld, zie dan de gebruiksaanwijzing van het betreffende basisstation.

Snelkiezen voor voicemail gebruiken

U opent het antwoordapparaat eenvoudig door **lang** op de toets  te drukken, u hoeft niet eerst een menu te kiezen.

U hoeft alleen maar het nummer van de voicemail in te voeren.


Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Voicemail** (☑= geselecteerd)



Nummer van de voicemail invoeren en **OK** indrukken.

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.

Voicemail bellen

 Lang indrukken. U wordt direct verbonden met de voicemail.

Let op

U kunt de verbinding met de voicemail ook via het menu tot stand brengen:

Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Berichten afspelen**

Voicemailmelding weergeven

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichtentoets knipperen (→ pagina 28).

Let op

Als u in het telefoonboek het telefoonnummer van de voicemail en de naam "Voicemail" invoert, wordt deze naam direct op het display en in de bellerslijst weergegeven.

ECO DECT

Met uw Gigaset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Reduceren van het zendvermogen (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het zendvermogen van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation bovendien reduceren door gebruik van de Eco-Modus of Eco-Modus+. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Handset als wekker gebruiken

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen

Menu ▶ **Wekker** ▶ **Activeren** (☑ = aan)

Als u de wekker inschakelt, wordt daarna automatisch het menu voor het instellen van de wektijd geopend.

In het display worden het symbool ☺ en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display (→ pagina 3) gesignaleerd met het geselecteerde volume en het ingestelde -weksignaal (→ pagina 33). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wektijd instellen

Menu ▶ **Wekker** ▶ **Wektijd**



Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er klinkt een wekoproep.

Uit

Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

resp.

Snooze

Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Handset instellen


De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weer-
geven.


Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

 Taal selecteren en **OK** indruk-
ken.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld
die u niet begrijpt:

 ▶ **6**  **4**

 De juiste taal selecteren en **OK**
indrukken.

Display/screensaver instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse con-
trastniveaus. Bovendien kunt u een screen-
saver en de verlichting van het display instel-
len.


Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Display**

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Screensaver

U kunt in de ruststand een afbeelding of
de tijd als screensaver laten weergeven.
De screensaver vervangt de standaard-
weergave in de ruststand. U kunt kiezen
tussen **Geen screensaver**, **Digitale klok**
en **Foto**.

In bepaalde situaties wordt de screensa-
ver niet weergegeven, bijvoorbeeld tij-
dens een gesprek of als de handset afge-
meld is.

Druk **kort** op de verbreektoets  om het
display in de ruststand weer te geven.

Kleurschema's

Voor de weergave op het display kunt u
verschillende kleurencombinaties
gebruiken. U kunt kiezen uit vier scherm-
kleuren.

Contrast

U kunt kiezen uit negen contrastniveaus.

Verlichting

U kunt de verlichting in- en uitschakelen
en hierbij onderscheid maken of de
handset wel of niet in de lader staat
(= aan).

Als de displayverlichting **In lader** is inge-
schakeld, is het display continu halfver-
licht als de handset zich in de lader
bevindt.


Als de displayverlichting **Uit lader** is inge-
schakeld, dan schakelt de handset de hel-
derheid van het display in 2 niveaus naar
10 % van het maximale niveau als de
handset zich niet in de lader bevindt.

Bij uitgeschakelde displayverlichting
kunt u de displayverlichting inschakelen
door op een willekeurige toets te druk-
ken.

Let op

Als de verlichting buiten de lader is
ingeschakeld, wordt standby-tijd van
de handset aanzienlijk korter!

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de
handset eenvoudig uit de lader nemen om
een oproep te beantwoorden. U hoeft dan
de verbindingstoets  niet in te drukken.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie**

▶ **Automatisch opnemen**

OK Displaytoets indrukken
(= aan).

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen



U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumeniveaus.

In de ruststand:

 ▶ **Gespreksvolume**



Handsetvolume / Handsfreevolume

Selecteren en **OK** indrukken.

 Volume instellen (bijv. volume 3 = .

OK Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

 Navigatietoets indrukken om het menu voor het instellen van het desbetreffende volume direct te openen. Met  volume voor handmatig of handsfree telefoneren instellen.



De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **OK** indrukken.

Let op

U kunt het ontvangstvolume ook via het menu instellen (→ pagina 22).

Belsignalen wijzigen

◆ Volume:

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (bijv. volume 2 = ) en een crescendo-signaal (volume neemt bij elk belsignaal toe = .

◆ Belsignalen:

U kunt uit een lijst voorgeprogrammeerde belsignalen en melodieën selecteren.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

- ◆ voor interne oproepen
- ◆ voor externe oproepen
- ◆ Voor de wekker

Volume van belsignaal instellen

Het volume is gelijk voor alle soorten belsignalen.

In de ruststand:

 ▶ **Volume belsignaal**

 Volume instellen.

OK Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Let op

U kunt het volume van het belsignaal ook via het menu instellen (→ pagina 22).

Melodie van belsignaal instellen

Stel de melodie van het belsignaal apart in voor externe oproepen, interne oproepen en de wekker.



Voor interne oproepen en de wekker:

In de ruststand:

 ▶ **Belsignalen (handset)**

Interne oproepen / Wekker

Selecteren en **OK** indrukken.

 Melodie selecteren en **OK** indrukken ( = geselecteerd).

Handset instellen


Voor externe oproepen:

In de ruststand:

 ► **Belsignalen (handset)**

Externe oproepen

Selecteren en **OK** indrukken.

U kunt met  het volgende selecteren:

Melodieën

Melodie van belsignaal zoals eerder beschreven.

Tijdschakeling

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Inschakelen met **OK** in- of uitschakelen (= ingeschakeld)

Instellingen

Belsign. uit na: / **Belsign. uit tot:**
tijd 4-cijferig invoeren.

Let op

Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen melodie heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

Anonieme oproepen uit

U kunt uw handset zo instellen dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat (niet antwoordapparaat). De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

Functie **Anonieme oproepen uit** met **OK** in- of uitschakelen (= ingeschakeld).

Let op

U kunt de melodieën volume de belsignalen ook via het menu instellen (→ pagina 22).


Belsignaal uit-/inschakelen

U kunt

- ◆ in de ruststand of bij een oproep vóór het opnemen het belsignaal permanent uitschakelen.
- ◆ alleen voor de huidige oproep het belsignaal uitschakelen.


Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

 **Sterretje-toets lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen

 **Sterretje-toets lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Menu ► **Belsignaal uit** ► **OK**

Attentietonen/batterijsignaal in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. U kunt deze signalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Attentietonen**
 - **Bevestigingssignaal:** nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal:** bij onjuiste invoer.
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.
 - **Toetssignaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.

- ◆ **Batterijsignaal**

De batterijen moeten worden geladen.

 ► **Attentietonen / Batterijsignaal**

Selecteren en met **OK** uit- of inschakelen (= ingeschakeld).

Basisstation wisselen

Als de handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u instellen dat gebruik wordt gemaakt van een bepaald basisstation of van het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Aanmelden** ▶ **Basis kiezen**



Een van de basisstations of **Beste basis** selecteren en **OK** indrukken.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen en wijzigingen ongedaan maken.

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- ◆ datum en tijd
- ◆ vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijsten, de SMS-lijsten

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem**
▶ **Handset resetten**

OK Opdracht bevestigen.

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken. In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice.

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Nederland

www.gigaset.com/nl/service

Klantenservice: 0900 3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

België

www.gigaset.com/be/fr/service

www.gigaset.com/be/nl/service

Service Hotline: +32 7815 6679

(Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.


Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op

www.gigaset.com/nl/service.

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - › Verbreekttoets  lang indrukken.
2. De batterij is leeg.
 - › Batterij laden of vervangen (→ pagina 10).

In het display knippert Basis.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - › Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.
 - › Eco-modus uitschakelen (→ pagina 31) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - › Netadapter van het basisstation controleren.
4. De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.
 - › Handset aanmelden (→ pagina 12).

De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
 - › Belsignaal inschakelen (→ pagina 34).
3. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd.
 - › Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen.(→ pagina 34)

Datum/tijd worden bij elke inkomende oproep foutief ingesteld.

Datum en tijd worden tijdens een gesprek bijvoorbeeld door uw netwerk aanbieder, een router of telefooncentrales meegestuurd. Deze gegevens kunnen foutief zijn


- › De correcte datum/tijd bijvoorbeeld op de router of de telefooncentrale instellen
- › Datum/tijd niet automatisch overnemen (afhankelijk van de basis, zie de gebruiksaanwijzing van uw basisstation).

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

Repeater ingeschakeld of uitgeschakeld.

- › Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 19).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

U heeft tijdens een gesprek de microfoon uittoets  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- › Microfoon weer inschakelen (→ pagina 24).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave.

Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.

- › **De beller** moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerkaanbieder laten vrijschakelen.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- › Procedure herhalen.
Let op het display en raadpleeg zo nodig de gebruiksaanwijzing.

Disclaimer

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Omdat een pixel uit drie subpixels bestaat (rood, groen, blauw), is ook een lichte kleurafwijking in pixels mogelijk.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basis-eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.

- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com/nl

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT (→ pagina 31) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



! Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Veeg het toestel alleen schoon met een **vochtige of antistatische doek**. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. De handset uitschakelen en onmiddellijk de batterijen uit het apparaat verwijderen.
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend batterijvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of oven enz.).
4. De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 550 - 1000 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

Deze Gigaset kan oplaadbare batterijen tot een capaciteit van 1000 mAh laden. Het gebruik van speciale oplaadbare batterijen met een hoger vermogen is bij draadloze telefoons niet zinvol.

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

	Capaciteit (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Standby-tijd (uren) *	255/ 89	295/ 103	340/ 118	420/ 146
Gesprekstijd (uren)	14	16	19	23
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) **				
- zonder Eco-modus+	120	140	160	195
- met Eco-modus+	80	95	110	135
Laadduur in lader (uren)	5,5	6,5	7,5	9

* zonder/met displayverlichting

** zonder displayverlichting

(Verlichting → S. 32)

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:


www.gigaset.com/nl/service

Algemene technische gegevens DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz

Langte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 C tot +45 C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

Indeling van de telefoonstekker

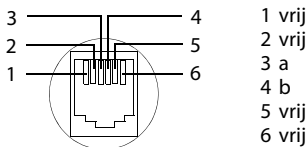

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen **0** en **9** alsmede ***** en **#** zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met .
- ◆ tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Displaytoets **Wiss.** indrukken om het **teken** links van de cursor te wissen.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekst invoer wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets **#** te drukken.

123	Cijfers
Abc	Hoofdletters*
abc	Kleine letters

* 1. Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

De actieve modus wordt bij het wisselen van modus linksonder in het display weergegeven.

SMS/Namen schrijven

- ▶ Voer de letter/het teken in door de bijbehorende toets in te drukken.

De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1	1	€	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ç							
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5	j	k	l	5												
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ							
7	p	q	r	s	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	¹⁾	.	?	!	²⁾ ↵	0	+	-	:	;	‘	”	’	;	—	
*	*	/	()	<	=	>	%								
#	#	@	\	&	§											

- 1) spatie
- 2) enter

Accessoires

Bestellen Gigaset-producten

Gigaset-producten kunnen via de speciaalzaak worden besteld.

Voor verdere informatie over onze producten, verwijzen wij u gaarne naar onze website www.gigaset.com/nl.



Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Wandmontage van de lader



Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	2
Accessoires	43
Anonieme oproepen	34
Antwoordapparaat zie ook Voicemail	
Antwoordapparaatlijst	28
Attentiesignalen	34
Attentietonen	
bevestigingssignaal	34
foutsignaal	34
toets signaal	34
Automatisch	
beantwoorden	32
Automatisch beantwoorden	23, 32

B

Basisstation wisselen	35
Batterijen	
laden	2, 3
plaatsen	10
signaal	34
symbool	2, 3
weergave	2, 3
Batterij signaal	34
Beëindigen, gesprek	23
Bellen	
extern	23
intern	24
Bellerslijsten	29
Belsignaal	
melodie instellen	33
volume instellen	33
wijzigen	33
Bereik	9
Berichttoets	2
knippen uit-/inschakelen	29
lijsten openen	28
Beste Basis	35
Bevestigingssignaal	34
Blokken	
toetsblokkering in-/uitschakelen	19

C

Contrast	32
Corrigeren van onjuiste invoer	17
Customer Care	36

D

Datum instellen	14, 22
Digitale klok	32
Display	
contrast	32
displaytaal wijzigen	11, 32
in ruststand	15, 18
instellen	32
kleurenschema	32
screensaver	32
verlichting	32
Displaytoetsen	2, 4

E

ECO DECT	31
----------------	----

F

Fouten verhelpen algemeen	37
Foutsignaal	34

G

Garantie	38
Garantiecertificaat	38
Gehoorapparaten	7
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste oproep	29
Gesprek	
beëindigen	23
extern	23
intern	24
Gespreksduur	23
Goedkeuring	38
Groepsoproep	24

H

Handmatige nummerherhaling	27
Handset	
aankomen	12
afmelden	13
ander basisstation	35
contact met vloeistoffen	41
displaytaal	11, 32
handsfree-volume	33
in gebruik nemen	10
in-/uitschakelen	19
lijst	17
microfoon uitschakelen	24
ruststand	18
standaardinstellingen herstellen	35
volume van de handset	33

wisselen voor beste ontvangst	35
Handsfree	24
Hekje-toets	2, 19
Help	37

I

In gebruik nemen	
handset	10
Indeling telefoonstekker	42
Indicatie laadniveau	2, 3
Inhoud van de verpakking	8
Inschakelen	
beantwoorden	32
handset	19
toetsblokkering	19
Intern	
telefoneren	24
Intern gesprek	24
Inzameling van afval en oude apparaten	40

K

Kiezen	
met telefoonboek	25
snelkiezen	26
Klantenservice	36
Kleurenschema	32
Knipperen van de berichttoets in-/uit- schakelen	29

L

Lader	
plaatsen	9
Lager stroomverbruik	31
Lijst	
antwoordapparaat	28
bellerslijsten	29
gemiste oproepen	29
handsets	17
SMS-lijst	28
voicemail	28

M

Medische apparatuur	7
Melodie instellen (oproepsignaal)	33
Menu	
eindsignaal	34
navigatie	18
overzicht	22
Microfoon	2

Microfoon van handset uitschakelen	24
Milieu	40

N

Navigatietoets	2, 17
Netadapter	7
Netadapter, zuinig	31
Nummer	
in het telefoonboek overnemen	27
in telefoonboek opslaan	25
invoeren via telefoonboek	27
uit het telefoonboek overnemen	27
van voicemail invoeren	30
Nummerherhaling	27

O

Onderhoud van het toestel	41
Onjuiste invoer corrigeren	17
Oproep	
beantwoorden	23
Oproep beantwoorden	23, 32

P

Plaatsen, lader	9
---------------------------	---

R

Reduceren van het zendvermogen	31
R-toets	2
Ruststand, display	15, 18
Ruststand, terug naar	18

S

Screensaver	32
Screensaver zie Screensaver	
Sluimermodus	31
SMS	
lijst	28
schrijven	42
Snelkiezen	25, 26
voicemail	30
Sterretje-toets	2
Stroomverbruik reduceren	31
Symbool	
belsignaal	34
bij nieuwe berichten	28
toetsblokkering	19
wekker	31

Trefwoordenregister

T

Taal, display	11, 32
Technische gegevens	41
Tekenset	42
Tekst schrijven en bewerken	42
Telefoneren	
extern	23
intern	24
oproep beantwoorden	23
Telefoonboek	25
eerste nummer opslaan	25
gebruiken bij invoeren van	
nummers	27
nummer uit tekst overnemen	27
openen	17
vermelding opslaan	25
vermelding/lijs versturen naar	
handset	26
vermeldingen beheren	26
volgorde van vermeldingen	25
Telefoonstekker, indeling	42
Tijd instellen	14, 22
Tijdsturing	34
Toets	
knippen van berichttoets	
uit-/inschakelen	29
Toets 1 (snelkiezen)	2
Toetsblokkering	19
Toetsen	
aan/uit-toets	2
berichttoets	2
displaytoetsen	2, 4
hekje-toets	2, 19
navigatietoets	2, 17
R-toets	2
snelkiezen	26
sterretje-toets	2
telefoonboekvermelding toewijzen	26
verbindingstoets	2, 23
verbreektoets	2, 23
wistoets	4
Toetssignaal	34

U

Uitschakelen	
beantwoorden	32
handset	19
toetsblokkering	19

V

Verbindingstoets	2, 23
Verbreektoets	2, 23
Verlichting	32
Vermelding	
opslaan (voicemail)	30
selecteren in telefoonboek	25
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	
handset	26
Voicemail	30
Voicemailmelding weergeven	30
Volgorde in het telefoonboek	25
Volume	
belsignaal	33
handset	33
handsfree-volume van de handset	33
Volume van de handset	33
Vragen en antwoorden	37

W

Weergeven	
voicemailmelding	30
Wekker	31
Wektijd instellen	31
Wijzigen	
belsignaal	33
displaytaal	11, 32
handsfree-volume	33
volume van de handset	33
Wissen	
tekens	17
Wistoets	4

Z

Zendvermogen reduceren	31
Zoeken in telefoonboek	25
Zuinige netadapter	31

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2A, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.



A31008-M2253-R101-2-4N19