


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA SOLEMATE MINI

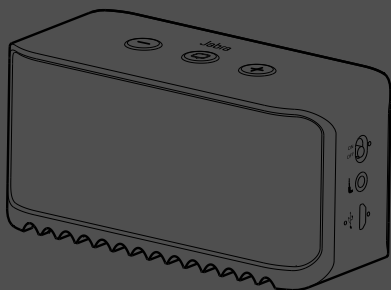

Handleiding

jabra.com/solematemini

© 2013 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Netcom A/S is onder licentie. (Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving).

GEFABRICEERD IN CHINA
MODEL: HFS210



Bluetooth®

Verklaring van conformiteit kunt u vinden op
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

INHOUD

1. WELKOM.....	4
2. OVERZICHT LUIDSPREKER	5
2.1 DE LUIDSPREKER PLAATSEN	
2.2 DE LUIDSPREKER AANZETTEN	
3. DE BATTERIJ OPLADEN	7
3.1 BATTERIJSTATUS	
4. VERBINDEN	9
4.1 VERBINDEN VIA BLUETOOTH	
4.2 AANSLUITEN VIA DE 3,5 MM-AANSLUITING	
4.3 VERBINDEN VIA NFC	
5. MUZIEK AF SPELEN EN PRATEN.....	12
5.1 MUZIEK AF SPELEN	
5.2 PRATEN MET UW MOBIELE TELEFOON	
6. STEM BEGELEIDING	14
6.1 STEM BEGELEIDING INSCHAKELEN	
6.2 STEM BEGELEIDING UITSCHAKELEN	
6.3 LUISTEREN NAAR STEM BEGELEIDING	
7. FIRMWARE BIJWERKEN	16
8. KLANTENSERVICE	17
8.1 VEELGESTELDE VRAGEN	
8.2 UW JABRA SOLEMATE MINI ONDERHOUDEN	
9. TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	19


1. WELKOM

Bedankt dat u de Jabra Solemate Mini gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

KENMERKEN VAN DE JABRA SOLEMATE MINI

- Ingebouwde oplaadbare batterij voor muziek onderweg
- Ultra draagbaar ontwerp
- Dubbele luidsprekers voor een krachtige sound
- Vibratie dempende zool
- NFC voor eenvoudig koppelen

2. OVERZICHT LUIDSPREKER

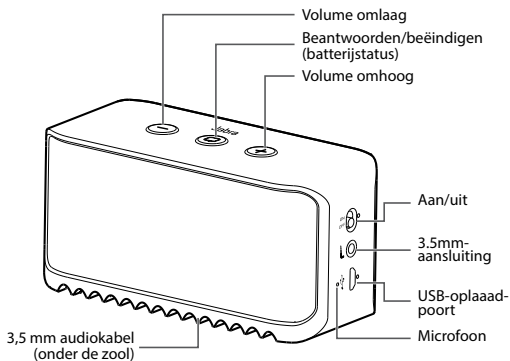


3,5 mm audiokabel
(onder de zool)



Micro-USB-kabel


2.1 DE LUIDSPREKER PLAATSEN

De Jabra Solemate Mini werkt best op een vlak oppervlak en met het Jabra logo naar voren geplaatst.

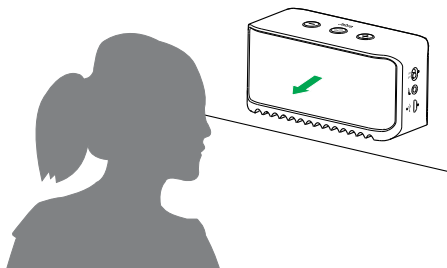


2.2 DE LUIDSPREKER AANZETTEN

Schuif de **aan/uit**-schakelaar om de Jabra Solemate Mini aan te zetten.

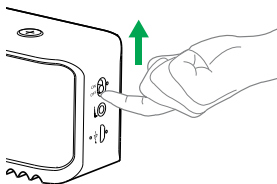


3. DE BATTERIJ OPLADEN

Om de Solemate Mini op te laden, sluit u de Jabra Solemate Mini met de USB-kabel aan op een vrije USB-poort van uw PC.

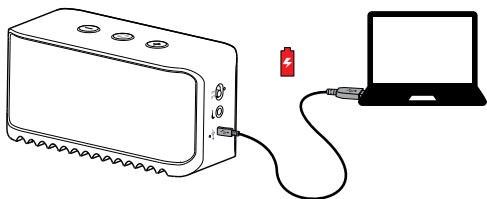

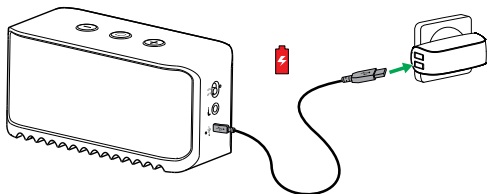

U kunt hem ook opladen met een telefoonoplader met micro-USB-aansluiting.



Opmerking: De USB-verbinding kan uitsluitend gebruikt worden om te laden, niet voor het afspelen van muziek of het afhandelen van oproepen op de PC.

3.1 BATTERIJSTATUS

WAT U ZIET	WAT HET BETEKENT
	De batterij is opgeladen
	De batterij is half opgeladen
	De batterij is bijna leeg
	De batterij is bijna leeg en moet onmiddellijk opgeladen worden.


Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden. De Jabra Solemate Mini kan tijdens het opladen gebruikt worden.

4. VERBINDEN

De Jabra Solemate Mini kan draadloos aangesloten worden op enig Bluetooth-toestel, of met 3,5 mm audiokabel op enig audiotestel, of via NFC met elk NFC-apparaat.

4.1 VERBINDEN VIA BLUETOOTH


1. Houd de toets **beantwoorden/beëindigen** 4 seconden ingedrukt, totdat de koppelmodus aangekondigd wordt en het Bluetooth-lampje knippert. Vervolgens kunt u de toets loslaten.
2. Volg de gesproken aanwijzingen voor koppelen.

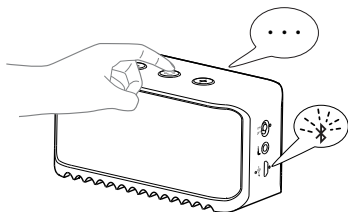

Opmerking: U kunt ook op de toets beantwoorden/beëindigen tikken als de verbinding onderbroken wordt (bv. buiten bereik) wanneer Jabra Solemate binnen bereik en ingeschakeld is om het aan te sluiten.

4.2 AANSLUITEN VIA DE 3,5 MM-AANSLUITING


Sluit de Jabra Solemate Mini met de bijgeleverde audiokabel aan op elk audiotoeistel met een 3,5 mm-aansluiting. Het volume van de microfoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld op de Jabra Solemate Mini wanneer deze is aangesloten via de 3,5 mm-aansluiting (het volume kan geregeld worden via het aangesloten apparaat).

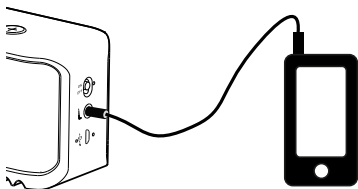

OPMERKING: Wanneer een toestel aangesloten is op de 3,5 mm Jack Connector, is Bluetooth uitgeschakeld en draadloze toestellen zullen geen muziek kunnen afspelen.

4.3 VERBINDEN VIA NFC

1. Controleer of de Jabra Solemate Mini inschakelen is en of NFC ingeschakeld is op uw mobiele apparaat.
2. Tik de **NFC-zone** van uw mobiele apparaat zachtjes tegen de **NFC-zone** van Jabra Solemate Mini.

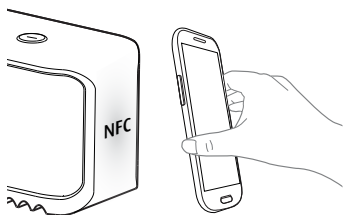

5. MUZIEK AFSPELEN EN PRATEN

5.1 MUZIEK AFSPELEN


Muziek op het aangesloten apparaat wordt automatisch doorgegeven naar de Jabra Solemate Mini. Als u geen geluid hoort, controleer dan of het apparaat aangesloten is op de Jabra Solemate Mini via de 3,5 mm-aansluiting of verbonden is via Bluetooth, of zet het luidsprekervolume hoger. Het volume kan gereld worden op de luidspreker zelf of via het aangesloten apparaat.

Om muziek te bedienen (tracks overslaan, pauzeren enz) gebruik de verbonden apparaat.

5.2 PRATEN MET UW MOBIELE TELEFOON

Als de Jabra Solemate Mini via Bluetooth verbonden is met uw mobiele telefoon, dan worden gevoerde of beantwoorde gesprekken automatisch overgebracht naar de Jabra Solemate Mini, die zal werken als speakerphone.

Opmerking: Muziek pauzeert automatisch tijdens een gesprek, en herneemt na het einde van het gesprek.

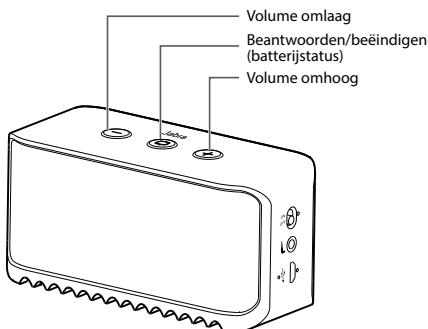

	FUNCTIE	ACTIE
+/-	Het luidsprekervolume regelen	Tik op de toets volume omhoog of volume omlaag
	Oproep beantwoorden/beëindigen	Tik op de toets Beantwoorden/beëindigen
	Oproep weigeren	Dubbeltik op de toets Beantwoorden/beëindigen
☐	Laatste nummer opnieuw kiezen	Dubbeltik op de toets Beantwoorden/beëindigen wanneer u niet aan de telefoon bent
	Batterijstatus	Tik op de toets Beantwoorden/beëindigen wanneer u niet aan de telefoon bent
⬇️ ⊖ ⊕ ⬆️	Mute-stand microfoon in-/uitschakelen	Tik tegelijkertijd op de toetsen volume omhoog en volume omlaag

6. STEMBEGELEIDING














6.1 STEMBEGELEIDING INSCHAKELEN

1. Schakel de Jabra Solemate Mini uit.
2. Houd de toets **volume omhoog** ingedrukt terwijl u de Jabra Solemate Mini aanzet. Laat de toets **volume omhoog** los zodra u 'Voice on' hoort.

6.2 STEMBEGELEIDING UITSCHAKELEN

1. Schakel de Jabra Solemate Mini uit.
2. Houd de toets **volume omlaag** ingedrukt terwijl u de Jabra Solemate Mini aanzet. Laat de toets **volume omlaag** los zodra u 'Voice off' hoort.

6.3 LUISTEREN NAAR STEMBEGELEIDING

KLIK OM TE LUISTEREN	WAT U HOORT	
	Go ahead and connect me. Use the Bluetooth setting in your phone	U kunt me nu verbinden. Gebruik de Bluetooth-instellingen van uw telefoon
	Connected	Verbonden
	Bluetooth off	Bluetooth uit
	Battery full	Battery volledig
	Battery medium	Battery medium
	Battery low	Batterij raakt leeg
	Recharge battery	Batterij opladen
	Muted	Mute-stand aan
	Un-muted	Mute-stand uit
	Redialing	Opnieuw kiezen
	Sound prompts off	Geluidssignalen uit
	Sound prompts on	Geluidssignalen aan
	Connection cancelled	Verbinding geannuleerd

7. FIRMWARE BIJWERKEN

Om de firmware van de Jabra Solemate Mini bij te werken, bezoekt u jabra.com/solematemini en downloadt u de recentste firmware in de sectie ondersteuning. Volg de aanwijzingen op het scherm.

8. KLANTENSERVICE

8.1 VEELGESTELDE VRAGEN

Bekijk de volledige FAQ op Jabra.com/solematemini.

V Waarom hoor ik gekraak?

A Bluetooth is een radiotechnologie die gevoelig is voor objecten tussen de luidspreker en het apparaat waarmee hij verbonden is. Zorg dat de luidspreker en het verbonden apparaat binnen bereik van elkaar zijn (tot 10 meter).

V Wat is het bereik van de luidspreker?

A De Jabra Solemate Mini heeft het volgende maximumbereik: 10m.

V Ik heb problemen met de Bluetooth-verbinding

A Het kan zijn dat u de verbinding voor het koppelen van uw Jabra Solemate in Bluetooth-apparaat verwijderd hebt. Verbind opnieuw door de aan/uit-schakelaar 4 seconden ingedrukt te houden om de Jabra Solemate in koppelingmodus te zetten en te verbinden met uw Bluetooth-apparaat.

V Waarom kan ik geen oproepen weigeren of nummers opnieuw kiezen?

A Deze functies kunt u alleen gebruiken als uw telefoon een handsfree-profiel ondersteunt. Zelfs als het handsfree-profiel is ingesteld, kunnen gesprekken weigeren en nummers opnieuw kiezen extra functies zijn die niet door alle apparaten ondersteund worden. Zie de handleiding voor uw apparaat voor meer informatie.

8.2 UW JABRA SOLEMATE MINI ONDERHOUDEN

- Bewaar de luidspreker altijd uitgeschakeld.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan -20°C of minder dan 65°C). Dit kan de levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en de werking van de luidspreker nadelig beïnvloeden.
- Stel de luidspreker niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.

9. TECHNISCHE SPECIFICATIES

JABRA SOLEMATE MINI	SPECIFICATIE
Gewicht:	330g
Afmetingen:	H 60,5mm x B 53mm x D 126mm
Microfoons:	Omni-directionele microfoon
Luidspreker:	40mm x 25mm 4 Ohm 3W Nd-Fe-B Type rond
Gebruiksbereik:	10m (afhankelijk van telefoon)
Bluetooth-versie:	3.0
Gekoppelde apparaten:	Tot 8 gekoppelde apparaten. Eén actief gekoppeld apparaat tegelijk
Ondersteunde Bluetooth-profielen:	A2DP (v1.2), Hands Free-profiel (v1.6), Headset-profiel (v1.2)
Gesprekstijd:	Tot 8 uur
Standby-tijd:	Tot 90 dagen.
Gebruikstemperatuur:	-10°C tot 55°C
Bewaartemperatuur:	-20°C tot 65°C
Koppelingswachtwoord of PIN:	0000

