

nutribullet **SMARTSENSE™**

BLENDER COMBO



User guide. p.2

Product configurations may vary.

Gebruikers handleiding. p.33

De configuratie van het product kan variëren.

Guide d'utilisation. p.67

Les configurations du produit peuvent varier.

Important safeguards.

When operating your nutribullet® device, remember:

SAFETY COMES FIRST. WHEN USING ANY ELECTRICAL APPLIANCE. BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:

⚠ **WARNING!** To avoid the risk of serious injury, death, property damage, or damage to your device, carefully read all instructions before operating your nutribullet® device. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the important information in this User Guide.

If you let anyone else use your nutribullet®, make sure that they understand the health and safety information in this User Guide, as well as any additional safety or usage instructions provided. Each person using a device should carefully read the User Guide in its entirety to become familiar with the safe operation of the unit.

! Save these instructions! • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL USE AND SAFETY:

Failure to follow all instructions regarding the use of your nutribullet® device may result in serious personal injury, death, or property damage. Be aware of possible hazards when using or storing your nutribullet®.

⚠ **WARNING! EXTREME CAUTION SHOULD BE EXERCISED WHEN USING HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS. NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS IN THE CUP AS CONTENTS MAY**

PRESSURIZE AND MAY ERUPT UPON OPENING, CAUSING SERIOUS BODILY INJURIES OR DAMAGE. USE ONLY THE BLENDING PITCHER AND VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS.

- Do not use the nutribullet® for other than its intended purpose.
- Do not leave or put non-food items in any of the attachments when blending. Doing so may damage the unit or crack or shatter the attachment, resulting in

bodily injury or property damage.

- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children to ensure they do not play with the appliance. Keep cord out of reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- Do not place or operate your nutribullet® on uneven or unstable surfaces.
- The risk of fire, shock, or damage to nutribullet® during cleaning can be reduced by taking the following precautions:
 - Turn off your device and unplug it before cleaning.
 - Only clean the exterior of your device.

– Clean your device with a dry cloth.

- To protect against the risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the Motor Base in water or other liquid. The Motor Base should only be cleaned by gently wiping with a clean cloth.
- Do not place any nutribullet® part or accessory in a microwave, conventional oven, air fryer, or stovetop pot, or immerse in boiling water, as this will damage the part.
- Do not place or operate your nutribullet® on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

⚠ **WARNING! NEVER WASH YOUR NUTRIBULLET® PARTS OR ACCESSORIES USING THE SANITIZE OR HEAT CYCLE OF YOUR DISHWASHER. DOING SO CAN WARP THE PART, WHICH CAN CREATE HAZARDOUS CONDITIONS DURING USE THAT MAY RESULT IN BODILY**

INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

- **NEVER** place any nutribullet® parts or accessories in the freezer. Do not use nutribullet® parts and accessories as storage containers in the freezer.
- Never attempt to defeat any safety interlock mechanisms on the appliance.
- Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the appliance for the first time.
- Do not operate your nutribullet® if any of the parts and accessories are or appear to be damaged in any manner that may impair proper function or create a safety hazard. If you suspect your nutribullet® parts and/or accessories may be damaged, contact Customer Service for assistance at **0900 - 0935 or 088-7461001 (Belgium)**.
- Do not use parts, accessories or attachments from other manufacturers, different models of nutribullet® or magic bullet® products, or canning jars. Use

of parts, accessories or attachments **NOT** specifically designed for your particular nutribullet® device may damage your unit or cause serious bodily injury, fire, or electric shock.

– Use only genuine nutribullet® attachments/ accessories specifically designed for your nutribullet® device. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.

- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG YOUR NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**
- To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit and wait until the Blade comes to a complete stop before assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.

BLENDING WITH NUTRIBULLET® CUPS:

 **WARNING! NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS OR LIQUID IN THE NUTRIBULLET® CUP! HEATED OR CARBONATED INGREDIENTS CAN PRESSURIZE THE CONTENTS, WHICH MAY CAUSE THE CUP AND BLADE TO FORCIBLY SEPARATE UPON OPENING OR REMOVING FROM MOTOR BASE. THIS MAY RESULT IN THE EXPULSION OF HOT CONTENTS FROM THE CUP OR EXPOSURE OF THE BLADE, BOTH OF WHICH MAY RESULT IN SERIOUS BODILY INJUIRES (INCLUDING THERMAL BURNS) OR PROPERTY DAMAGE. ONLY USE THE BLENDING PITCHER AND VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS.**

WARNING! NEVER BLEND FOR LONGER THAN ONE MINUTE.

To avoid heating and overpressurizing the Cup:

- **NEVER** blend hot, warm, or carbonated ingredients in the nutribullet® Cups.
 - Only blend room-temperature or refrigerated ingredients (70°F/21°C or cooler). After blending, transfer the mixture to a stovetop pot to heat and eat.
- **NEVER blend for longer than one minute.**
 - Friction from the rotating blades can cause contents to heat and pressurize. Continuous blending for more than one minute may cause the Cup to separate from the Blade, exposing the Blade or expelling heated ingredients, both of which can cause injury.
 - Do not run consecutive one-minute blending cycles. Allow contents to settle for at least 10 to 15 minutes and release any built-up pressure by opening the Cup slowly and carefully, pointing away from your body, before running another blending cycle.

⚠ WARNING! NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CUP IF IT FEELS HOT OR WARM TO THE TOUCH. SEE CUP CAUTION SECTION FOR DETAILS.

- **Do not blend anything carbonated or effervescent.**
 - Carbonated and effervescent ingredients (carbonated water, baking powder, baking soda, yeast, some batters, cake mix, dry ice, or other things that become bubbly) release gasses that increase pressure within the Cup. Pressure from released gases can cause a sealed nutribullet® Cup to separate, resulting in possible injury and/or property damage. **NOTE: Some protein powders include effervescent ingredients. Always check supplement ingredients before adding.**
- **Do not overfill.**
 - Filling above the MAX line can result in leakage. The cyclonic action of the nutribullet® requires

space to blend effectively. Exceeding the MAX line can result in leakage and may create dangerous conditions for pressurization, which can cause the Cup and Extractor Blade to separate, resulting in possible injury and/or property damage.

- **DO NOT leave blended foods inside a sealed Cup.**
 - Blended mixtures can spoil and ferment, increasing pressure when left inside the Cup.
 - Use the To-Go Lid or transfer to a vented container for storage after blending.

CUP CAUTION:

⚠ WARNING! NEVER ATTEMPT TO OPEN A SEALED NUTRIBULLET® CUP IF IT FEELS HOT OR WARM TO THE TOUCH. THE CONTENTS MAY BE HEATED AND PRESSURIZED, WHICH CAN CAUSE THE CUP TO VIOLENTLY SEPARATE WHEN OPENED AND POTENTIALLY RESULT IN BODILY INJURY AND/OR BURNS. IF THE

CUP FEELS HOT OR WARM, TAKE THE FOLLOWING PRECAUTIONS:

1. Stop blending and unplug the unit.
2. **LEAVE ALONE. DO NOT TOUCH. DO NOT OPEN.** Leave the Cup where it is and do not touch it or allow others to touch it.
3. **DO NOT** attempt to remove the Cup from the Motor Base. **DO NOT** attempt to twist-off the Extractor Blade from the Cup.
4. Allow the Cup to cool for at least 30 minutes.
5. After 30 minutes, check if the Cup is completely cooled. If it is still warm, give it more time to cool.
6. Once the Cup is cool to the touch, slowly and carefully disengage it from the Motor Base.
7. Point the Cup away from your face and body. Use a towel to slowly untwist the Extractor Blade from the cup, gently releasing any residual pressure as you open.

⚠ WARNING! NEVER ATTEMPT TO SEPARATE THE CUP FROM THE EXTRACTOR BLADE

BY FORCING OR PRYING APART THE COMPONENTS. DOING SO MAY CRACK OR SHATTER THE CUP, WHICH CAN RESULT IN BODILY INJURY. IF YOU ARE UNABLE TO UNTWIST THE EXTRACTOR BLADE FROM THE CUP, CONTACT CUSTOMER SERVICE AND PROPERLY DISPOSE OF THE CUP AND ITS CONTENTS.

- **NEVER** handle the a sealed nutribullet® Cup if it feels hot or warm.
- If the Cup is cool, securely wrap or box the Cup as the contents may ferment and pressurize causing the Cup to forcibly separate, which may result in bodily injury or property damage.
- **DO NOT** dispose or leave a sealed Cup in an indoor trash container. Dispose of the securely wrapped or boxed Cup at the bottom of a covered outdoor trash container.

CUP SAFETY:

Proper Cup use is important for the safe operation of your nutribullet®. Using the Cup inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit. Remember, **NEVER** blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup, and **NEVER** blend for more than one minute.

- **ALWAYS** securely tighten the Extractor Blade to the Cup. An improperly tightened Extractor Blade may lead to leakage. If the Cup starts to leak during blending, **DO NOT** attempt to disengage the Cup from the Motor Base as the Cup may separate from the Blade, which can expose the Blade and cause laceration injuries. If you notice leakage, **DO NOT** attempt to remove the Cup. Immediately unplug the unit and allow the blades to come to a complete stop before removing the Cup from the Motor Base.

- Always make sure the Cup is securely locked onto the Motor Base before blending. The motor will not turn on unless the Cup is set in the locked position.
- Do not overfill or exceed the MAX line. Exceeding the MAX line can result in leakage.
- Do not remove the Cup while the unit is in operation.
- **NEVER** operate your nutribullet® with an empty Cup attached.
- Do not crush ice or overfill the Cup with ice. Your nutribullet® is not intended to be used as an ice crusher. Overfilling the Cup with ice may cause the ice to wedge into the Blade, which can jam the Blade and cause the motor to overheat.
- Always use sufficient liquid ingredients when blending.
- Do not place any nutribullet® parts or accessories on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle on your dishwasher.
- Cups, To-Go Lids, and other nutribullet® parts or accessories are **NOT**

microwave-safe.

- Do not use the Extractor Blade as a storage lid, as it is not vented. Your blended mixture can ferment, increasing pressure within the Cup, which may cause separation that can lead to bodily injury and property damage. Use the To-Go Lid or transfer to a vented container for storage after blending.
- To reduce the risk of injury, never place or store an exposed Extractor Blade on the Motor Base without the Cup properly attached.
- Do not leave any non-food items in the Cup when blending. Remove all utensils from the Cup.
- Do not blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Fruit pits may damage the Cup, potentially resulting in shattering and personal injury. In addition, apple seeds and the pits of cherries, plums, peaches, and apricots contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested.
- Periodically inspect

your nutribullet® Cup for damage or wear that may impair proper function or create a safety hazard.

- Do not use the Cup if you detect cracking, cloudiness, or other damage. You may purchase new Cups at **[nutribullet.nl /.be](http://nutribullet.nl/.be)** or by contacting Customer Service.
- Periodically inspect your Extractor Blade. If the blades do not rotate freely or if the gasket is missing or damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service.
- Do not use after-market replacement parts for your nutribullet®. After-market replacement parts may result in damage to your nutribullet® or present safety hazards resulting in bodily injury or damage. Only order replacement parts from **[nutribullet.nl /.be](http://nutribullet.nl/.be)** or by contacting Customer Service at **0900 - 0935 or 088-7461001 (Belgium)**. Please specify the model for parts that are compatible with your unit.

USING THE BLENDING PITCHER:

⚠ WARNING! ONLY USE THE BLENDING PITCHER WITH THE VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS. NEVER BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS IN A NUTRIBULLET® CUP, AS CONTENTS MAY PRESSURIZE AND ERUPT UPON OPENING, CAUSING SERIOUS BODILY INJURIES OR DAMAGE.

- **NEVER** use your nutribullet® Cups to blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquids.
- **ALWAYS** affix the Vented Pitcher Lid to the Blending Pitcher with the spout down and closed before blending to prevent ingredients from splashing or hot ingredients from splattering, which may cause burns, bodily injuries, or property damage.
- After blending hot ingredients or liquids, exercise caution when opening the Pitcher Lid, and be mindful

of escaping hot steam or splattering hot ingredients.

- Do not overfill the Blending Pitcher beyond the MAX line.
- Do not use the Blending Pitcher if you detect cracking, cloudiness, or other damage. Visit [nutribullet.nl /.be](http://nutribullet.nl/.be) or contact Customer Service to purchase a new Blending Pitcher.

⚠ WARNING! TO INCORPORATE INGREDIENTS DURING BLENDING, CAREFULLY OPEN THE LID CAP FROM THE PITCHER LID AND GENTLY POUR OR DROP INGREDIENTS INTO THE MIXTURE. BE ESPECIALLY MINDFUL WHEN ADDING TO HOT INGREDIENTS AND LIQUIDS, AS ESCAPING STEAM OR SPLATTERS MAY PRESENT A RISK OF INJURY.

- When using manual speeds, start blending on the LOW setting and, once ingredients are integrated, adjust the speed as needed.

BLENDER PITCHER SAFETY:

Proper Blending Pitcher use is important for the safe operation of your nutribullet®. Using the Blending Pitcher inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

- Only operate the Blending Pitcher with the Pitcher Lid securely locked in place and the spout closed.
- Before blending, check that the vent slots on the Pitcher Lid are clear and unobstructed. Clogged or obstructed vent slots will pressurize the contents, which can cause the release of hot steam or splattered ingredients upon opening.
- For recipes that require certain ingredients to be incorporated during blending, first add the base ingredients, then attach the Pitcher Lid and begin blending. Once the ingredients are mixed well, twist open the Vented Lid Cap and carefully pour or drop ingredients into

the blended mixture. If the blended mixture is hot or warm, use caution and open the Vented Lid Cap slowly, being mindful of escaping hot steam or the splattering of hot ingredients. Always reinstall the Vented Lid Cap after adding ingredients.

- **NEVER** place hands or use utensils such as spatulas, spoons, or other tools that may make contact with the spinning blades while in operation. Doing so can damage the unit, shatter the Blending Pitcher, or cause severe bodily injury or property damage.
- **ONLY USE THE TAMPER PROVIDED** with your nutribullet® through the cover opening to push ingredients closer to the Blade. **NEVER** use the Tamper without the Pitcher Lid in place. The Tamper is specifically designed to avoid contact with the Blade through the Pitcher Lid. A scraper may be used, but only when the blender is powered off and the blades are at a complete stop.

GENERAL BLADE SAFETY:

⚠ WARNING! BLADES ARE SHARP! HANDLE WITH CARE TO AVOID BODILY INJURY. NON-FOOD ITEMS OR HARD INGREDIENTS MAY DAMAGE THE BLADES. ROUTINELY INSPECT THE BLADES AND DISCONTINUE USE IF THE BLADES ARE DAMAGED OR DO NOT FREELY ROTATE. CONTINUED USE WITH DAMAGED BLADES OR USE INCONSISTENT WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN BODILY INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR DAMAGE TO YOUR UNIT.

NEVER STORE THE UNIT WITH THE BLADE EXPOSED. ALWAYS COVER THE BLADE WITH THE CUP OR PITCHER LID. EXPOSED BLADES PRESENT A LACERATION HAZARD THAT MAY CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY.

- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit and wait until the Blade comes to a complete

stop before assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.

- **ALWAYS** securely tighten the Extractor Blade to the Cup to prevent leakage. If a leak occurs, power off or unplug the unit and allow the motor to come to a complete stop before removing.
- **DO NOT** crush ice. Your nutribullet® is not intended to be used as an ice crusher, which may shatter the Cup or Pitcher, causing injury or damage. Always use sufficient liquids when blending.
- Do not overload the Cup or Pitcher as this may prevent the blades from spinning.
- Do not attempt to grind dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may overheat the motor and/or damage the blades.
- **AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Keep hands and utensils out of and away from the Blade to reduce the risk of severe personal injury or damage to the unit.
- **NEVER** place the Extractor Blade or other accessory parts on the bottom rack of the dishwasher

or use the heat/sanitize cycle while cleaning the components in the dishwasher.

- Periodically inspect your Blade. If the blades do not rotate freely or are damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service. For optimal performance, we recommend replacing the Blade every 6 months, or as needed, depending on use.
- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet® unit or present safety hazards that may cause personal injury or property damage. When ordering replacement parts, always use genuine nutribullet® parts and accessories from **nutribullet.nl / .be** or contact Customer Service at:
0900 - 0935 or 088-7461001 (Belgium).

ELECTRICAL SAFETY:

Modification, improper use, and failure to follow the instructions for proper setup, use, and care of your nutribullet® device

can increase the risk of property damage, serious personal injury, or death.

- **NEVER** use the unit in countries or locations with incompatible electrical specifications or plug types.
- **DO NOT use the unit with a voltage converter device, as it may cause electrical shorting, fire, or electric shock, all of which may result in personal injury or property damage.**
- Do not use the unit if the cord, plug, or Motor Base has been immersed in water or other liquids.
- Do not use the unit in a wet area, or anywhere it could become wet. Any significant spillage on, under, or around the Motor Base should be cleaned and dried before plugging in and using the unit.
- Do not attempt to plug the unit into an electrical outlet with wet hands.
- Avoid contact with the touchscreen display when the power icon is illuminated to prevent inadvertent and unexpected operation of the unit.

- Do not modify the electrical cord in any way.
- Do not operate any unit with a damaged electrical cord or plug. The electrical cord and plug are not suitable for replacement. If damaged, the appliance should be replaced. Contact Customer Service for assistance at **0900 - 0935 or 088-7461001 (Belgium)**.
- Do not allow or place the electrical cord near or touching any hot surfaces, heat source, or flame, including the stove.
- Do not allow the electrical cord to hang over the edge of a table or counter.
- Do not pull, twist, or damage the power cord.
- Overloading the unit with ice or other ingredients may overheat the motor and engage the thermal breaker. If the internal thermal breaker shuts off the motor, unplug the Motor Base and let it cool for an hour before attempting to use it again. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker

- cools down.
- Always **UNPLUG** your nutribullet® when it is not in use, and when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
 - **NEVER** pull the power cord to remove the plug from the outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet.
 - Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet® or present safety hazards that may cause personal injury or property damage. When ordering replacement parts, always use genuine nutribullet® parts and accessories from **nutribullet.nl /be** or contact Customer Service at **0900 - 0935 or 088-7461001 (Belgium)**.

VENTILATION:

- **NEVER** obstruct the ventilation openings on the bottom of the Motor Base of your nutribullet® device. Openings on the bottom of the Motor Base should be free of dust and lint and never obstructed. Obstructing the ventilation openings

may overheat the motor, presenting a fire hazard that may cause property damage, serious personal injury, or death.

- **ALWAYS** operate the nutribullet® on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the Motor Base to permit proper air circulation. Slots on the bottom of the Motor Base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent the motor from overheating.
- **NEVER** place your nutribullet® on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, placemats, or similar materials.

MEDICAL SAFETY:

Always consult your physician regarding health and nutrition concerns and advice. The information contained in this User Guide, accompanied Recipe Guide, and/or online recipes are general suggestions and ideals, and are not meant to replace the advice of your physician.

MEDICATION INTERACTIONS:

- If you are taking any medications, especially cholesterol-lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the recipes contained in the Recipe Guide or published online.
- **ALWAYS** follow recommended maintenance and care instructions in the User Guide.
- **NEVER** operate your nutribullet® with damaged components. If your nutribullet® malfunctions in any way, immediately discontinue use and contact Customer Service at **0900 - 0935 or 088-7461001 (Belgium)**. If you have any comments, questions, or concerns, please go to **nutribullet.nl /be** or call Customer Service.

! Save these instructions!




Contents.


- 2 Important safeguards**
- 18 What's included**
- 19 Assembly guide**
- 20 Control panel**
- 22 Blending with the Pitcher**
- 26 Blending with the Cup**
- 29 Care & maintenance**

Thank you for purchasing the nutribullet SmartSense™ Blender Combo.

What's included.

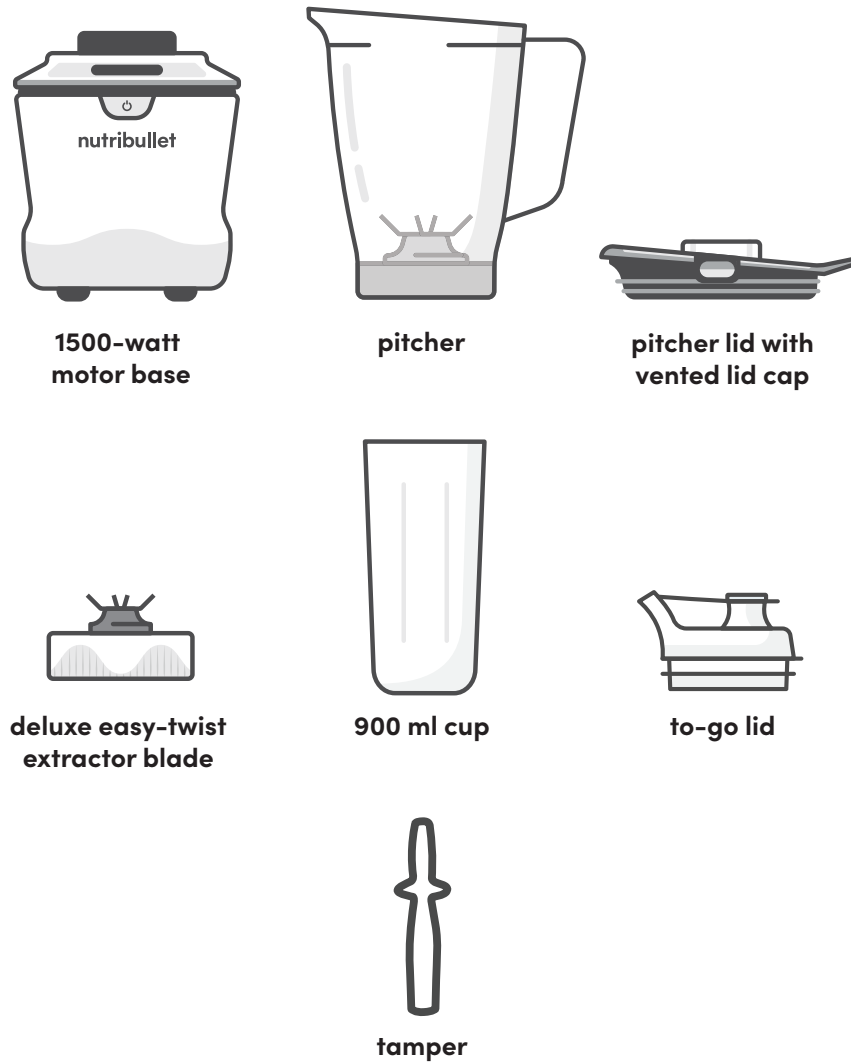


Assembly guide.

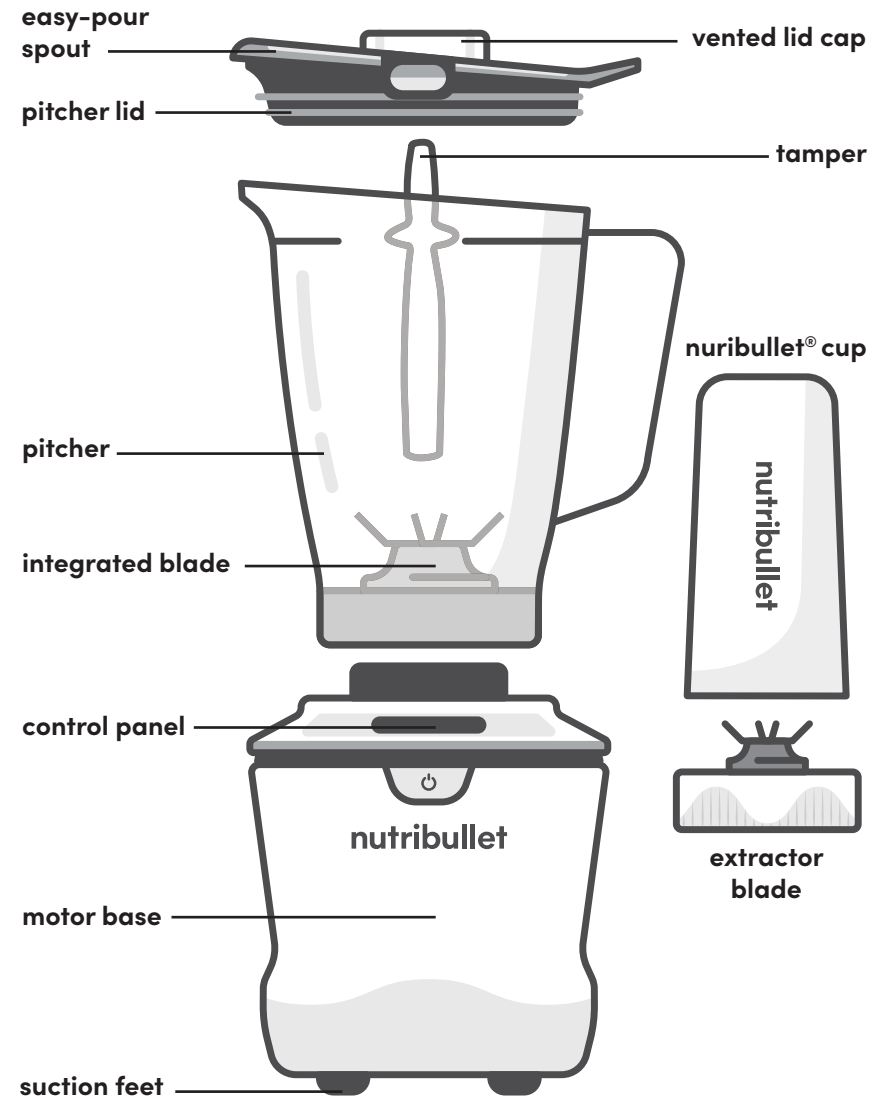


Product configurations may vary. To see our full list of nutribullet® accessories, please visit [nutribullet.nl /be](https://nutribullet.nl/be)

Control panel.

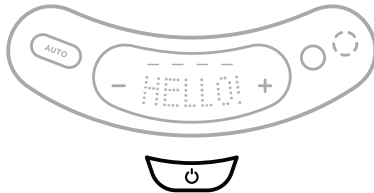


POWER

The Power button turns on the unit and illuminates the Control Panel.

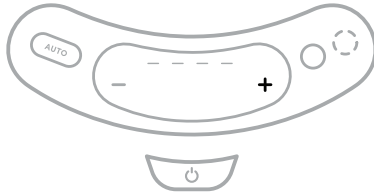


+

The **+** button increases the blending speed within a range of 1 to 5. Blending speeds must be set prior to blending, and can be adjusted at any point of the blending process.

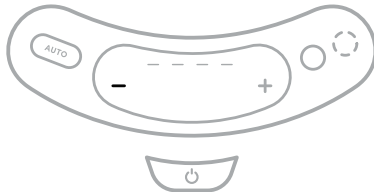

-


The **-** button decreases the blending speed within a range of 1 to 5. Blending speeds must be set prior to blending, and can be adjusted at any point of the blending process.

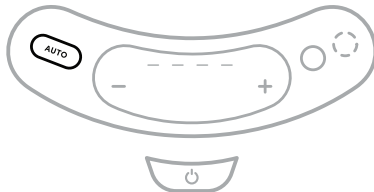

AUTO


The **AUTO** button runs a fully-automated cycle that determines the exact time, speed, and setting needed to optimally blend ingredients.

NOTE: Any of the 5 speeds or **AUTO** program can be used with both the single serve cups and the blending pitcher. When blending with the single serve cups, the unit will automatically stop after 60 seconds of blending.

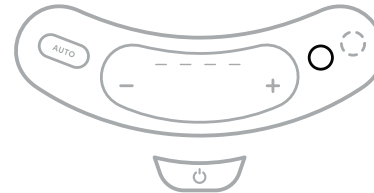


BLEND

The **Solid Circle BLEND** button activates blending for manual speeds. Press the **BLEND** button once to start blending, and a second time to stop.

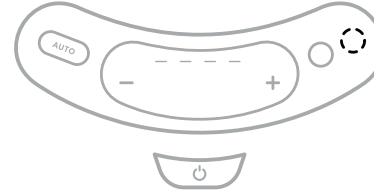

PULSE

The **Dashed Circle PULSE** button activates the **PULSE** blending function. Set your blending speed, then press the **PULSE** button for hands-on control over blending time. Press and release quickly to pulse in short bursts, or press and hold the button down for a longer pulse.

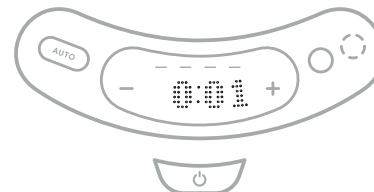

TIMER

An LED timer counts up during the blending cycle to keep track of the length of your blends. Both manual and **AUTO** blending programs display the timer during blending. The speed setting is displayed in the status bar above the countdown.

Blending with the Pitcher.

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

- Make sure the Motor Base is plugged in for use.
- **DO NOT** attempt to operate the Blending Pitcher on the appliance without attaching the Pitcher Lid and Vented Lid Cap.
- Never run the appliance while empty.
- Appliance accessories are not intended to be used in the microwave; microwaves may damage the accessories.
- Never leave the appliance unattended while in use. Use extra caution when blending hot liquids in the Pitcher.

WARNING! ALWAYS ATTACH THE PITCHER LID AND VENTED PITCHER LID CAP TO THE PITCHER BEFORE BLENDING HOT LIQUIDS TO PREVENT SPLATTERING OF CONTENTS WHICH MAY CAUSE BURNS AND BODILY INJURIES. THE VENTED LID CAP IS VENTILATED TO ALLOW STEAM AND PRESSURE TO BE RELEASED WHILE GUARDING AGAINST EXCESS SPLASHING. WHEN BLENDING HOT INGREDIENTS, DO NOT PLACE HANDS NEAR THE VENTED LID CAP AS HOT STEAM AND SPLATTERS RELEASED CAN RESULT IN SCALDING OR BURN INJURIES.

FOR RECIPES THAT REQUIRE CERTAIN INGREDIENTS TO BE INCORPORATED DURING BLENDING, CAREFULLY REMOVE THE VENTED LID CAP AND POUR OR DROP INGREDIENTS INTO THE BLENDING MIXTURE. BE ESPECIALLY MINDFUL WHEN ADDING INGREDIENTS TO HOT INGREDIENTS AND LIQUIDS, AS ESCAPING STEAM OR SPLATTERS MAY PRESENT A RISK OF INJURY. DO NOT EXCEED THE MAX LINE WHEN INSERTING ADDITIONAL INGREDIENTS. ALWAYS REINSTALL THE VENTED LID CAP AFTER ADDING THE INGREDIENTS.

ALWAYS START THE BLENDING CYCLE ON THE LOW SETTING, INCREASING SPEED ONCE THE INGREDIENTS ARE INTEGRATED AND THE MIXTURE IS LEVEL (NO SPLASHING).

WARNING! NEVER USE A NUTRIBULLET® CUP ACCESSORY, TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS. DOING SO MAY PRESSURIZE AND EXPEL THE HOT CONTENTS UPON OPENING RESULTING IN SERIOUS BODILY INJURY OR DAMAGE.



- 1** Place the **Motor Base** on a clean, dry, level surface, such as a counter or table.



- 2** Place the **Pitcher** on a clean, dry, level surface and add the ingredients to the **Pitcher**, making sure they do not exceed either the lower **LIQUID MAX** (56oz or 7 Cups) or higher **SOLID MAX** (64oz or 8 Cups) line.




- 3** Mount the **Pitcher Lid** with **Vented Lid Cap** onto the **Pitcher** with the spout opposite the handle. The **Pitcher Lid** with **Vented Lid Cap** will snap into place when secured onto the **Pitcher**.



- 4** Place the **Pitcher** onto the **Motor Base** with the handle pointed directly toward the **Control Panel**. Twist clockwise to lock the **Pitcher** into place. (You should hear a "click" when it's locked.)

NOTE: If you are left-handed, place the handle facing toward the center of the blending **Control Panel** and twist clockwise.

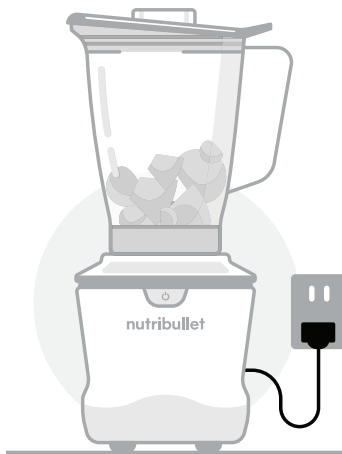


- 5** Plug the **Motor Base's** power cord into an electrical outlet.




- 6** Press the **Power Button** to turn on the Blender. You will see the **Control Panel** illuminate.



- 9** Press the **Power Button** to turn off the blender.

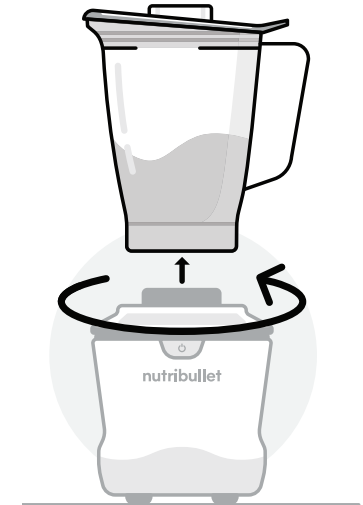


- 10** Twist the **Pitcher** counterclockwise to unlock, then lift it off the **Motor Base**. Pour and enjoy!

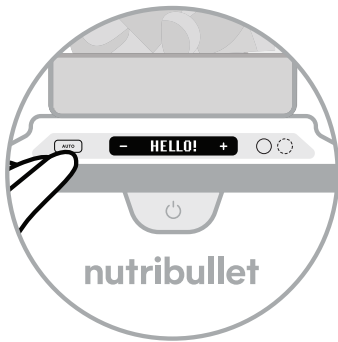

- 7** Press the **+** or **-** buttons to increase or decrease blending speeds. Press the **Solid Circle** to start a blending cycle. Press the **Dotted Circle** for pulse blending. Press **AUTO** for an automated, high-speed blending cycle.

NOTE: You can press the **Solid Circle** or **AUTO** buttons again to pause or stop a blending cycle.

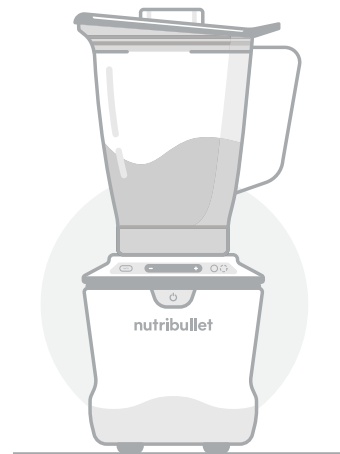

- 8** Once the blending cycle is complete, wait for the blades to stop turning.


Blending with the Cup.

! WARNING! NEVER BLEND HOT OR WARM INGREDIENTS INSIDE THE NUTRIBULLET® CUP! USING THE CUP TO BLEND HOT OR WARM INGREDIENTS MAY CAUSE THE CUP TO SEPARATE, EXPELLING HOT CONTENTS OR EXPOSING THE BLADE, BOTH OF WHICH CAN CAUSE SEVERE BODILY INJURY AND PROPERTY DAMAGE.

USE ONLY THE VENTED PITCHER TO BLEND HOT OR WARM INGREDIENTS.

DO NOT BLEND FOR LONGER THAN ONE MINUTE.

DO NOT OVERFILL WITH ICE. ALWAYS USE SUFFICIENT LIQUIDS.

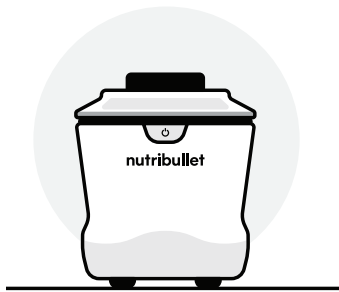

- 1 Place the **Motor Base** on a clean, dry, level surface, such as a counter or table.




- 2 Add ingredients to the **nutribullet® Cup**.


! WARNING! Do not overfill! To avoid leakage, do not add ingredients beyond the MAX line!



- 3 Twist the **Extractor Blade** onto the **Cup** so it is tightly sealed.

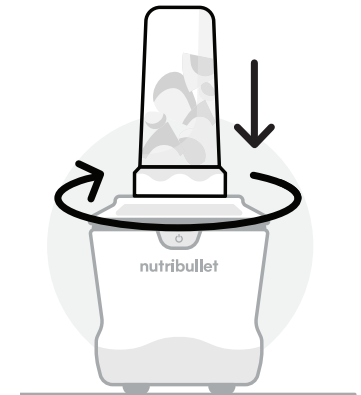


- 4 Turn the **Cup** upside down and place it onto the **Motor Base**, gently turning the **Cup** clockwise to lock into the **Motor Base**.

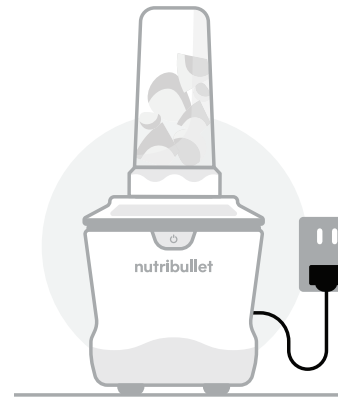

- 5 Plug the **Motor Base's** power cord into an electrical outlet.




- 6 Press the **Power Button** to turn on the Blender. You will see the **Control Panel** illuminate.

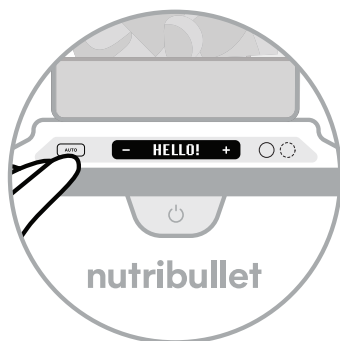


- 7** Press the **+** or **-** buttons to increase or decrease blending speeds. Press the **Solid Circle** to start blending cycle. Press the **Dotted Circle** for pulse blending. Press **AUTO** for an automated, high-speed blending cycle.


NOTE: You can press the **Solid Circle** or **AUTO** buttons again to pause or stop a blending cycle.

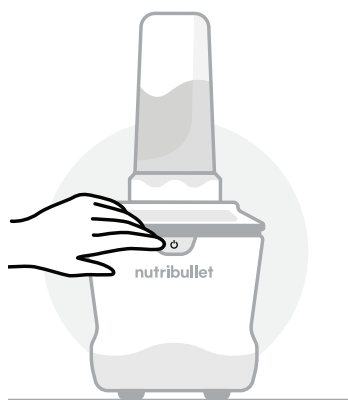

- 9** Press the **Power Button** to turn off the blender.

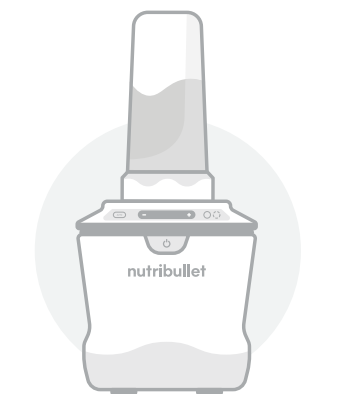

- 8** Once the blending cycle is complete, wait for the blades to stop turning.

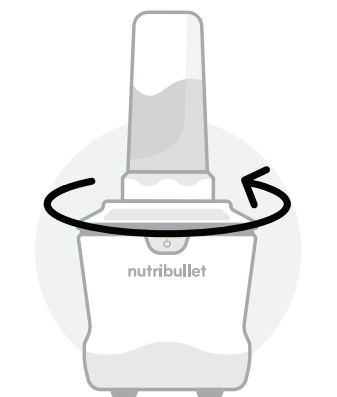

- 10** Unlock the assembly by gently twisting the **Cup** counterclockwise. You will hear a click.




WARNING! DO NOT blend hot or warm ingredients.




WARNING! DO NOT blend for longer than one minute.

Care & maintenance.


Here's how to clean your nutribullet®:

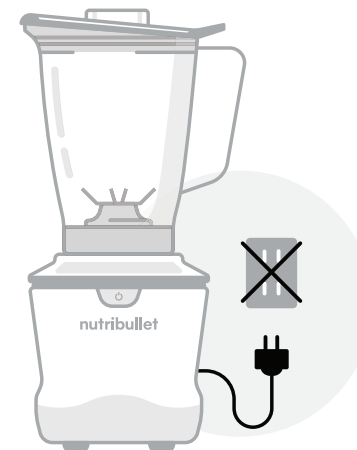

- 1 ALWAYS POWER OFF THE UNIT and UNPLUG the Motor Base** from the power outlet when it is not in use. Only attempt to handle the appliance once all parts have stopped moving! This includes during assembly and disassembly, while changing accessories during cleaning, and any time you leave the machine unattended.

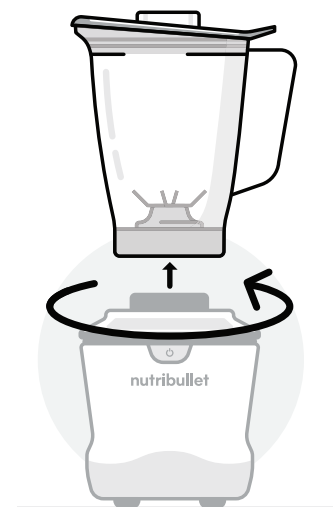

- 2** Detach the **nutriBullet® Pitcher or Cup** from the **Motor Base**.

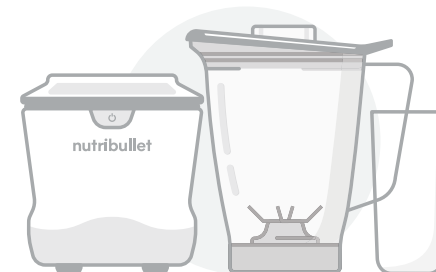

- 3** Clean the individual components (**Motor Base, Pitcher and Cup**) as recommended in the following pages.

NUTRIBULLET® PITCHER:

 **WARNING! Blades are sharp! Use caution when cleaning the Pitcher.**

- The Pitcher is dishwasher-safe. We recommend rinsing and briefly scrubbing it with a dish brush to remove any remaining debris before placing it in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the Pitcher — heat this high can warp the plastic.
- If preferred, hand-wash the Pitcher with soap and water. Stuck-on ingredients might require extra scrubbing with a dish brush or sponge.
- Regularly check the structure of the Pitcher and twisting threads for cracking, crazing, or breakage. If damaged, replace immediately to prevent the risk of personal injury.

 **WARNING! NEVER USE A PITCHER THAT DOES NOT PROPERLY ALIGN WITH THE BLADE. Doing so may cause the Pitcher and Motor Base to separate, exposing the blade assembly and potentially causing severe personal injury.**

EXTRACTOR BLADE:

 **WARNING! Blades are sharp! Handle the Extractor Blade with care when cleaning!**

- Clean blades immediately after each use. For stubborn buildup, use a small brush or sponge to dislodge. After washing, dry the Extractor Blade completely.
- Do not remove any components of the Extractor Blade; this can result in permanent damage to the Blade, resulting in leakage when blending. If, over time, the Extractor Blade becomes loose or damaged, you may order a new Extractor Blade by contacting Customer Service at **0900-0935 or 088-7461001 (Belgium)**.
- Periodically inspect your Extractor Blade. If the blades do not rotate freely or are damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service. For optimal performance, we recommend replacing the Blade every 6 months, or as needed, depending on use.

 **WARNING! Never leave the Extractor Blade exposed when storing. Always attach the Extractor Blade to the Pitcher for proper storage.**

NUTRIBULLET® CUPS & TO-GO LIDS:

These items are **TOP RACK** dishwasher-safe. We recommend rinsing and briefly scrubbing them with a dish brush to remove any remaining debris before placing them in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the Cups — heat this high can warp the plastic.

TAMPER:

- Always hand-wash the Tamper with soap and water. Stuck-on ingredients might require extra scrubbing with a dish brush or sponge.

STUBBORN CLEANUP:

If ingredients dry inside the nutribullet® Cup or Pitcher, fill your vessel with room-temperature water (70°F/21°C) to the liquid MAX line and add 1-2 drops of dish soap. For Cups, twist on the Extractor Blade and place the Cup on the Motor Base. Blend on LOW for 20-30 seconds. For the Pitcher, attach the Pitcher Lid with the Vented Lid Cap inserted, and place the Pitcher on the Motor Base. Blend on LOW for 20-30 seconds; this should loosen debris enough to scrub away with soap and water.

STORING:

Store the nutribullet® Pitcher upright with the Pitcher Lid secured on top. Do not place anything on top of the Pitcher Lid. Store the remaining pieces in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm.

For replacement parts.

To order additional parts and accessories, please visit our website at **nutribullet.nl / .be** or feel free to contact Customer Service at **0900-0935 or 088-7461001 (Belgium)**.

Join our 20.000+ Nutrilovers Community

- Exclusive discounts on accessories
- First access to pre-order of new products
- Access to healthy recipes & more
- Inspiring community for a Healthy lifestyle

Subscribe to our Newsletter at www.nutribullet.nl |
www.nutribullet.be and join our community!

Happy with your nutribullet®?

Share your recipes, posts, tips & tricks! Like & follow us



Tag your blends with #nutrilovers

Spread the news.

Refer a friend or treat yourself with code **WELCOME10** for **10% off**.

nutribullet® accessories.

Each nutribullet® has its own blade and cups that are designed for each model. Using the wrong parts and accessories can lead to increased wear and tear.

Tip: We recommend replacing the blades every six months or as needed to maintain optimal performance.

Buy your blades and other accessories at www.nutribullet.nl |
www.nutribullet.be

nutribullet SMARTSENSE™

BLENDER COMBO



Gebruikers handleiding.

Belangrijke waarschuwingen.

Bij het gebruik van je nutribullet® geldt altijd:

VEILIGHEID VOOR ALLES. HOUD JE BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR. ALTijd AAN DE STANDAARD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN, WAARONDER HET VOLGENDE:

⚠ WAARSCHUWING! Lees voordat je de nutribullet® gebruikt alle instructies aandachtig door om het risico op ernstig letsel, overlijden en schade aan eigendommen of het apparaat te beperken. Houd je bij het gebruik van elektrische apparatuur altijd aan de standaard veiligheidsvoorschriften, waaronder de belangrijke informatie in deze gebruikershandleiding.

Als iemand anders je nutribullet® gebruikt, zorg dan dat die persoon de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding, alsmede alle overige meegeleverde veiligheids- en gebruiksinstructies, heeft gelezen en begrepen. Iedereen die een apparaat gaat gebruiken, moet de handleiding daarvan volledig lezen en weten hoe het apparaat op een veilige manier moet worden bediend.

! Bewaar deze handleiding goed!

• UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

GEBRUIK EN VEILIGHEID:

Het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik van de nutribullet® kan leiden tot ernstig letsel, overlijden of schade aan je eigendommen. Wees je bewust van de gevaren bij het gebruiken en opbergen van je nutribullet®.

⚠ WAARSCHUWING! WEES HEEL VOORZICHTIG ALS JE HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN GEBRUIKT. BLEND NOOIT HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN IN DE BEKER. DE INHOUD KAN HIERDOOR ONDER

DRUK KOMEN TE STAAN EN BIJ HET OPENEN MET KRACHT UIT DE BEKER KOMEN, MET LETSEL OF SCHADE TOT GEVOLG. GEBRUIK UITSLUITEND DE KAN EN HET VENTILATIEDEKSEL OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN.

- Gebruik de nutribullet® uitsluitend voor het doel waarvoor hij is bestemd.
- Doe nooit niet-eetbare items in de beker of kan wanneer je gaat blenden. Dit kan het apparaat beschadigen en de beker of kan

doen barsten of breken, met letsel of schade tot gevolg.

- Houd altijd toezicht als een apparaat wordt gebruikt door of in de nabijheid van kinderen. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het stroomsnoer buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- **LAAT DE NUTRIBULLET® NOOIT ONBEHEERD ACHTER WANNEER HET APPARAAT AANSTAAT.**
- Zet je nutribullet® nooit op een scheve of onstabiele ondergrond.
- Vermijd het risico van brand, elektrische schokken of schade aan de nutribullet® tijdens het schoonmaken door de volgende maatregelen te nemen:
 - Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het

stopcontact voordat je het schoonmaakt.

- Maak alleen de buitenkant van het apparaat schoon.
- Neem het apparaat af met een droge doek.
- Dompel de basisunit **NIET** onder in water of andere vloeistoffen, om het risico van een elektrische schok te vermijden. De basisunit mag uitsluitend worden schoongeveegd met een vochtige doek.
- Zet de onderdelen en accessoires van de nutribullet® niet in de magnetron, de oven, een airfryer of in een pan op het fornuis en dompel ze niet onder in kokend water, omdat de onderdelen hierdoor beschadigd kunnen raken.
- Zet de nutribullet® niet op of in de nabijheid van een heet fornuis of in een verwarmde oven.

⚠ WAARSCHUWING! GEBRUIK NOOIT EEN VAATWAS PROGRAMMA MET EEN HOGE TEMPERATUUR VOOR MAGIC BULLET®- ONDERDELEN OF ACCESSOIRES.

HIERDOOR KAN HET ONDERDEEL VERVORMEN, WAT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES KAN LEIDEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT, MET MOGELIJK LETSEL OF SCHADE TOT GEVOLG.

- Zet **NOOIT** magic bullet®-onderdelen of -accessoires in de vriezer. Zet de onderdelen en accessoires van de nutribullet® niet in de vriezer.
- Probeer de vergrendelingen van het apparaat niet te forceren.
- Verwijder verpakkingsmateriaal en reclamelabels en gooi ze op een veilige manier weg voordat je het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Gebruik de nutribullet® niet als onderdelen of accessoires (lijken te) zijn beschadigd; hierdoor werkt het apparaat mogelijk minder goed of kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Als de onderdelen en/of accessoires van de nutribullet® (lijken te) zijn beschadigd, neem

je contact op met de klantenservice op **0900 - 0935 of 088-7461001 (België)**.

- Gebruik geen onderdelen, accessoires of opzetstukken van andere fabrikanten, geen andere nutribullet®- of magic bullet®-onderdelen en geen weckpotten. Het gebruik van onderdelen, accessoires of opzetstukken die **NIET** speciaal zijn ontworpen voor jouw specifieke model nutribullet® kunnen schade aan het apparaat, ernstig lichamelijk letsel, brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
 - Gebruik alleen originele nutribullet®-accessoires die specifiek zijn ontworpen voor de nutribullet®. Niet-originele reserveonderdelen die niet zijn gemaakt voor de nutribullet® kunnen schade of letsel veroorzaken.
- **GEBRUIK HET APPARAAT NIET BUITENSHUIS.**
- **HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT**

WANNEER JE DE NUTRIBULLET® NIET GEBRUIKT.

- Pak hiervoor de stekker beet en trek hem uit stopcontact. Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact.
- Zet het apparaat altijd **UIT, HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT** en wacht totdat het mes is gestopt met draaien wanneer je het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt, schoonmaakt of accessoires verwisselt.

BLENDEN MET NUTRIBULLET®-BEKERS:

-  **WAARSCHUWING! BLEND NOOIT HETE OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN OF VLOEISTOFFEN IN DE NUTRIBULLET®-BEKER. DOOR HETE OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN KAN DE INHOUD VAN DE BEKER ONDER DRUK KOMEN TE STAAN, WAARDOOR HET MES MET KRACHT VAN DE BEKER KAN LOSKOMEN WANNEER**

JE DIE OPENT OF VAN DE BASISUNIT HAALT. HIERDOOR KAN HETE INHOUD MET KRACHT UIT DE BEKER KOMEN OF KAN HET MES BLOOT KOMEN TE LIGGEN, MET MOGELIJK ERNSTIG LETSEL (ZOALS BRANDWONDEN) OF SCHADE TOT GEVOLG. GEBRUIK UITSLUITEND DE KAN EN HET VENTILATIEDEKSEL OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN.

WAARSCHUWING! BLEND NOOIT LANGER DAN EEN MINUUT.

Om oververhitting en hoge druk in de beker te voorkomen:

- Blend **NOOIT** hete of koolzuurhoudende ingrediënten in de nutribullet®-bekers.
 - Blend uitsluitend ingrediënten op kamer- of koelkasttemperatuur (21 °C of lager). Na het blenden kun je het mengsel in een pan gieten om het te verwarmen en daarna te consumeren.

- **Blend NOOIT langer dan een minuut.**

- Door de wrijving van het draaiende mes kan de beker verhit raken en onder druk komen te staan. Als je langer dan een minuut blendt, kan de beker loskomen van het mes, met het risico van letsel doordat het mes bloot komt te liggen of hete vloeistof met kracht uit de beker komt.
- Gebruik het apparaat niet gedurende meerdere cycli van een minuut na elkaar. Laat de inhoud ten minste 10 tot 15 minuten staan. Verminder de druk in de beker geleidelijk door die van je af te richten en langzaam en voorzichtig te openen voordat je nog een keer blendt.

WAARSCHUWING!
MAAK DE BEKER NIET OPEN ALS DEZE HEET OF WARM AANVOELT. ZIE VOORZICHTIG MET DE BEKER VOOR MEER INFORMATIE.

- **Blend geen koolzuurhoudende of gistende ingrediënten.**

- Koolzuurhoudende en gistende ingrediënten (zoals frisdrank, bakpoeder, gist, beslag, cakemix, droogijs en andere ingrediënten die gaan bruisen) bevatten gassen waardoor de druk in de beker stijgt. Door die druk kan een afgesloten nutribullet®-beker openbarsten, met letsel en/of schade tot gevolg.

OPMERKING: Sommige proteïnepoeders bevatten gistende ingrediënten. Controleer altijd de samenstelling voordat je ingrediënten in de blender doet.

- **Doe het apparaat niet te vol.**

- Als je de beker vult tot boven het streepje, kan de beker gaan lekken. Voor het blenden met de speciale draaibeweging van de nutribullet® is voldoende ruimte nodig. Als je de beker vult tot boven het streepje, kan deze gaan lekken en kan er een gevaarlijk

hoge druk ontstaan, waardoor de beker en het mes kunnen loskomen, met mogelijk letsel en/of schade tot gevolg.

- **Bewaar geblend voedsel NIET in de afgesloten beker.**

- De mengsels kunnen gaan gisten en bederven, waardoor de druk in de beker stijgt.
- Gebruik het To-Go deksel of doe de inhoud in een koelkastdoos met ventilatie.

VOORZICHTIG MET DE BEKER:

⚠ WAARSCHUWING!
MAAK DE DICHT NUTRIBULLET®-BEKER NOOIT OPEN ALS DEZE HEET OF WARM AANVOELT. DE INHOUD KAN HEET ZIJN EN ONDER DRUK STAAN WAARDOOR DE BEKER MET KRACHT KAN LOSKOMEN, MET MOGELIJK LETSEL TOT GEVOLG. GA ALS VOLGT TE WERK ALS DE BEKER WARM OF HEET AANVOELT:

1. Stop met blenden en haal de stekker uit het stopcontact.

2. **LAAT STAAN. NIET AANRAKEN. NIET OPENEN.** Laat de beker op zijn plek staan en raak hem niet aan. Zorg ook dat iemand anders dit niet doet.

3. Probeer **NIET** de beker van de basisunit te halen. Probeer **NIET** het extractor-mes van de beker te draaien.
4. Laat de beker ten minste een half uur afkoelen.
5. Controleer na een half uur of de beker helemaal is afgekoeld. Als de beker dan nog warm aanvoelt, laat je die nog langer afkoelen.
6. Als de beker koel aanvoelt, draai je de beker langzaam van de basisunit.
7. Houd de opening van de beker van je af. Gebruik een handdoek om het extractor-mes langzaam van de beker te draaien om de druk geleidelijk te verminderen.

⚠ WAARSCHUWING!
PROBEER NIET DE BEKER VAN HET EXTRACTOR-MES TE HALEN DOOR VEEL KRACHT TE ZETTEN OF DE ONDERDELEN VAN ELKAAR TE FORCEREN. HIERDOOR KAN DE BEKER BARSTEN

OF BREKEN, MET LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG. NEEM CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE ALS HET NIET LUKT OM HET MES VAN DE BEKER LOS TE DRAAIEN. GOOI DE BEKER MET INHOUD WEG.

- Raak de dichte nutribullet® NOOIT aan als die warm of heet aanvoelt.
- Wanneer de beker is afgekoeld, omwikkel of verpak je die goed om te voorkomen dat de beker met kracht opengaat door de gefermenteerde inhoud.
- Gooi de dichte beker NOOIT in een vuilnisbak in huis. Doe de omwikkelde of verpakte beker in een vuilcontainer met deksel die zich buitenshuis bevindt.

VEILIG GEBRUIK VAN DE BEKER:

Omwille van de veiligheid is het belangrijk dat je de nutribullet®-beker op de juiste manier gebruikt. Als je je niet aan deze instructies houdt, kan dat leiden tot letsel of

schade aan het apparaat of andere eigendommen. Blend **NOOIT** hete of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen in de nutribullet®-beker en blend **NOOIT** langer dan één minuut.

- Draai het extractor-mes **ALTIJD** stevig op de beker. Een niet goed bevestigd extractor-mes kan lekkage tot gevolg hebben. Probeer **NIET** de beker van de basisunit te halen als deze tijdens het blenden gaat lekken. Hierdoor kan het mes loskomen van de beker en bloot komen te liggen, met mogelijke snijwonden tot gevolg. Probeer **NIET** de beker te verwijderen als je lekkage constateert. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de motor volledig tot stilstand komen voordat je de beker van de basisunit haalt.
- Controleer, voordat je begint met blenden, altijd of de beker stevig op de basisunit is bevestigd. De motor gaat niet aan als de beker niet is vergrendeld.

- Vul niet hoger dan het indicatiestreepje. Als je de beker vult tot boven het streepje, kan de beker gaan lekken.
- Verwijder de beker niet wanneer het apparaat in gebruik is.
- Gebruik de nutribullet® **NOOIT** met een lege beker.
- Hak geen ijs met dit apparaat en doe niet te veel ijs in de beker. De nutribullet® is niet bedoeld voor het hakken van ijs. Als je te veel ijs in de beker doet, kan het mes vastlopen en de motor oververhit raken.
- Gebruik altijd voldoende vloeistof bij het blenden.
- Plaats geen onderdelen of accessoires van de nutribullet® onder in de vaatwasser en gebruik geen programma met een hoge temperatuur.
- Bekers, To-Go deksels en andere onderdelen en accessoires van de nutribullet® zijn **NIET** geschikt voor de magnetron.
- Het extractor-mes is niet geschikt voor gebruik als bewaardeksel, want

het is niet geventileerd. De inhoud van de beker kan gaan gisten, waardoor de druk in de beker opbouwt. Daardoor kan het mes met veel kracht loskomen van de beker, met letsel en schade tot gevolg. Gebruik het To-Go deksel of doe de inhoud in een koelkastdoos met ventilatie.

- Bevestig of bewaar het blootliggende extractor-mes nooit op de basisunit zonder dat de beker op de juiste manier is bevestigd.
- Plaats geen niet-eetbare items in de beker. Verwijder alle keukengerei uit de beker.
- Blend alleen steenvruchten in dit apparaat als alle pitten en zaden zijn verwijderd. Fruitpitten kunnen leiden tot het breken van de beker, met mogelijk letsel tot gevolg. Bovendien bevatten de pitten van appels, kersen, pruimen, perziken en abrikozen chemische stoffen die cyanide vrijgeven bij consumptie.

- Controleer alle onderdelen van de nutribullet®-beker regelmatig op schade of slijtage die de goede werking van het apparaat verhindert of een veiligheidsrisico oplevert.
- Gebruik de beker niet als hij is gebarsten, ondoorzichtig is geworden of op andere wijze is beschadigd. Je kunt nieuwe bekeraanschaffen op **nutribullet.nl / .be** of via de klantenservice.
- Controleer het extractor-mes regelmatig. Gebruik het apparaat niet en neem contact op met de klantenservice als het mes niet vrij draait of als de pakking ontbreekt of beschadigd is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen voor de nutribullet®. Het gebruik van niet-originele onderdelen kan de nutribullet® beschadigen, met letsel en schade tot gevolg. Bestel reserveonderdelen op **nutribullet.nl / .be** of door contact op te nemen met de

klantenservice op **nutribullet.nl / .be**. Houd het modelnummer bij de hand om ervoor te zorgen dat je de juiste onderdelen bestelt.

GEBRUIK VAN DE BLENDKAN:

⚠ WAARSCHUWING! BLEND HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN UITSLUITEND IN DE KAN MET HET VENTILATIEDEKSEL. BLEND NOOIT HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN IN DE NUTRIBULLET®-BEKER. DE INHOUD KAN HIERDOOR ONDER DRUK KOMEN TE STAAN EN BIJ HET OPENEN MET KRACHT UIT DE BEKER KOMEN, MET LETSEL OF SCHADE TOT GEVOLG.

- **Blend NOOIT** hete of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen in de nutribullet®-beker.
- **Bevestig ALTIJD** het ventilatiedeksel op de kan en zorg dat de schenktuit gesloten is wanneer je begint met blenden. Daarmee voorkom je morsen

en het spetteren van hete ingrediënten, wat lichamelijk letsel en schade tot gevolg kan hebben.

- Wees na het blenden van warme ingrediënten of vloeistoffen voorzichtig bij het openen van het deksel om te voorkomen dat je in aanraking komt met hete stoom of spatten.
- Vul de kan niet hoger dan het indicatiestreepje.
- Gebruik de kan niet als hij is gebarsten, ondoorzichtig is geworden of op andere wijze is beschadigd. Ga naar **nutribullet.nl / .be** of neem contact op met de klantenservice om een nieuwe kan aan te schaffen.

⚠ WAARSCHUWING! ALS JE TIJDENS HET BLENDEN INGREDIËNTEN WILT TOEVOEGEN, OPEN JE VOORZICHTIG DE VENTILATIEDOP EN VOEG JE DE INGREDIËNTEN VOORZICHTIG TOE AAN HET MENGSEL. WEES VOORZICHTIG BIJ HET TOEVOEGEN VAN INGREDIËNTEN AAN EEN

HETE INHOUD, OM-DAT ONTSNAPPENDE STOOM OF SPATTEN LETSEL TOT GEVOLG KUNNEN HEBBEN.

- Begin met blenden op lage snelheid wanneer je handmatige snelheden gebruikt. Zodra je alle ingrediënten hebt toegevoegd, pas je de snelheid indien nodig aan.

VEILIG WERKEN MET DE KAN:

Omwille van de veiligheid is het belangrijk dat je de nutribullet®-kan op de juiste manier gebruikt. Als je je niet aan deze instructies houdt, kan dat leiden tot letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen.

- Gebruik de kan alleen als het deksel er goed op zit en de schenktuit dicht is.
- Controleer voor het blenden of de ventilatieopeningen in het deksel niet verstopt zijn. Als de ventilatieopeningen zijn verstopt, komt de inhoud onder druk te staan en kunnen er bij

het openen van het deksel hete stoom of spatten vrijkomen.

- Bij recepten waarvoor ingrediënten tijdens het blenden moeten worden toegevoegd, doe je eerst de basisingrediënten in de kan, plaats je het deksel erop en begin je met blenden. Zodra de ingrediënten goed gemengd zijn, draai je de ventilatiedop open en voeg je voorzichtig de ingrediënten toe. Wees na het blenden van warme ingrediënten of vloeistoffen voorzichtig bij het openen van de ventilatiedop om te voorkomen dat je in aanraking komt met hete stoom of spatten. Doe altijd de ventilatiedop weer op de kan na het toevoegen van ingrediënten.
- Gebruik **NOOIT** je handen of een spatel, lepel of ander keukengerei dat in aanraking kan komen met het draaiende mes. Dit kan het apparaat beschadigen en de beker doen barsten of breken, met ernstig

letsel of schade tot gevolg.

- **GEBRUIK UITSLUITEND DE MEEGELEVERDE STAMPER** om ingrediënten door de opening naar het mes te duwen. Gebruik **NOOIT** de stamper als het deksel niet op de kan zit. De stamper is zodanig ontworpen dat hij het mes niet raakt wanneer hij door het deksel wordt gebruikt. Je kunt een schraper gebruiken, maar alleen als het apparaat uitgeschakeld is en het mes is gestopt met draaien.

VEILIG GEBRUIK VAN DE MESSEN:

-  **WAARSCHUWING! DE MESSEN ZIJN SCHERP! WEES VOORZICHTIG EN VOORKOM LETSEL. NIET-EETBARE ITEMS EN HARDE INGREDIËNTEN KUNNEN DE MESSEN BESCHADIGEN. CONTROLEER DE MESSEN REGELMATIG EN GEBRUIK ZE NIET ALS ZE ZIJN BESCHADIGD OF NIET VRIJ DRAAIEN. ALS JE EEN BESCHADIGD MES**

BLIJFT GEBRUIKEN OF JE NIET AAN DEZE INSTRUCTIES HOUDT, KAN DAT LEIDEN TOT LETSEL OF SCHADE AAN HET APPARAAT OF ANDERE EIGENDOMMEN.

BERG HET APPARAAT NIET OP MET BLOOTLIGGEND MES. BEVESTIG ALTIJD DE BEKER OF HET DEKSEL OP HET MES. ONBESCHERMDE MESSEN KUNNEN ERNSTIGE SNIJWONDEN VEROORZAKEN.

- Zet het apparaat altijd **UIT, HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT** en wacht totdat het mes is gestopt met draaien wanneer je het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt, schoonmaakt of accessoires verwisselt.
- Draai het extractor-mes **ALTIJD** stevig op de beker om te voorkomen dat deze gaat lekken. In het geval van een lekkage zet je het apparaat uit, haal je de stekker uit het stopcontact en laat je de motor helemaal tot

stilstand komen voordat je de kan verwijdt.

- Hak **GEEN** ijs met dit apparaat. De nutribullet® is niet bedoeld voor het hakken van ijs. Hierdoor kan de beker of kan breken met mogelijk letsel of schade tot gevolg. Gebruik altijd voldoende vloeistof bij het blenden.
- Doe de beker of kan niet te vol om te voorkomen dat de messen niet meer kunnen draaien.
- Het apparaat is niet geschikt voor het malen van droge ingrediënten zoals granen of koffie. Dit kan leiden tot oververhitting van de motor en/of schade aan het mes.
- **RAAK BEWEGENDE DELEN NIET AAN!** Houd handen en keukengerei uit de buurt van het mes tijdens het blenden van voedsel, om het risico van ernstig letsel of schade aan het apparaat te vermijden.
- Plaats het extractor-mes of andere accessoires **NOOIT** onder in de vaatwasser en gebruik geen

programma met een hoge temperatuur.

- Controleer het mes regelmatig. Gebruik het apparaat niet en neem contact op met de klantenservice als het mes niet vrij draait of beschadigd is. We adviseren om het mes elke zes maanden te vervangen (afhankelijk van hoe vaak je het apparaat gebruikt) of wanneer dat nodig is, om een optimale werking te garanderen.
- Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen kan de nutribullet® beschadigen en letsel en schade tot gevolg hebben. Gebruik altijd originele nutribullet®-onderdelen en -accessoires. Je kunt deze bestellen op **nutribullet.nl /be** of via de klantenservice op **0900 - 0935 of 088-7461001 (België)**.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID:

Het aanbrengen van wijzigingen aan de nutribullet®, het onjuist gebruiken ervan of het niet opvolgen van

de instructies voor het plaatsen, gebruiken en onderhouden ervan kan het risico op schade aan eigendommen, letsel of overlijden vergroten.

- **Gebruik het apparaat NOOIT** in een land of op een locatie waar de stroomvoorziening afwijkt of andere stekkers worden gebruikt.
- **Gebruik het apparaat niet met een adapter of omvormer om kortsluiting, brand, elektrische schokken, letsel en schade te voorkomen.**
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer, de stekker of de basisunit is ondergedompeld geweest in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet in een natte ruimte of een plek waar het nat kan worden. Als je onder, rondom of op het apparaat een vloeistof morst, maak dat dan eerst schoon en droog voordat je verdergaat.
- Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact.
- Vermijd het aanraken

van het display wanneer het aan-uitlampje brandt om te voorkomen dat je het apparaat per ongeluk aanzet.

- Breng nooit wijzigingen aan het snoer aan.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Het snoer en de stekker kunnen niet worden vervangen. Bij schade moet het apparaat worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice op **0900 - 0935 of 088-7461001 (België)**.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken, warmtebronnen (zoals een oven) en open vuur.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Trek niet aan het netsnoer en verdraai het niet.
- Als je het apparaat te vol doet met ijs of andere ingrediënten, kan de motor oververhit raken waardoor de thermische beveiliging wordt geactiveerd. Als de motor wordt uitgeschakeld door de

thermische beveiliging, haal je de stekker uit het stopcontact en laat je het apparaat minstens een uur afkoelen voordat je het weer gebruikt. Je kunt het apparaat weer gebruiken wanneer de stekker uit het stopcontact is gehaald en het is afgekoeld.

- Haal **ALTIJD** de stekker uit het stopcontact wanneer je de nutribullet® niet gebruikt en voordat je het apparaat in elkaar zet of uit elkaar haalt, schoonmaakt of accessoires verwisselt.
- **Trek de stekker NOOIT** aan het snoer uit het stopcontact. Pak hiervoor de stekker beet en trek hem uit het stopcontact.
- Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen kan de nutribullet® beschadigen en letsel en schade tot gevolg hebben. Gebruik altijd originele nutribullet®-onderdelen en -accessoires. Je kunt

deze bestellen op **nutribullet.nl /be** of via de klantenservice op **0900 - 0935 of 088-7461001 (België)**.

VENTILATIE:

- **Blokkeer NOOIT** de ventilatieopeningen aan de onderkant van de nutribullet®. Houd ze vrij van stof en pluizen en blokkeer ze niet. Het blokkeren van de ventilatieopeningen kan leiden tot oververhitting van de motor en een verhoogd risico op brand, schade aan eigendommen, letsel of overlijden.
- **Gebruik de nutribullet®** **ALTIJD** op een vlakke ondergrond en laat daarbij voor een goede luchtcirculatie voldoende ruimte vrij onder en rond de basisunit. Ventilatieopeningen aan de onderzijde van de basisunit zorgen voor een betrouwbare werking van de motor en voorkomen oververhitting.
- **Zet de nutribullet®** **NOOIT** op een brandbare ondergrond zoals een krant,

tafelkleed, servet, droogdoek, placemat enzovoort.

VOEDSELVEILIGHEID:

Raadpleeg altijd je huisarts bij vragen en advies over gezondheid en voeding. De informatie in deze handleiding, de bijbehorende receptengids en/of online recepten zijn niet bedoeld als vervangend medisch advies.

GEBRUIK VAN MEDICIJNEN:

- Als je medicatie gebruikt, met name cholesterolverlagers, bloedverdunners, bloeddrukverlagers, tranquillizers of antidepressiva, moet je een arts raadplegen voordat je de recepten uit ons receptenboek of online recepten consumeert.
- Houd je **ALTIJD** aan de onderhouds- en gebruiksvoorschriften in de handleiding.
- Gebruik de nutribullet® **NOOIT** als een van de onderdelen is beschadigd. Als de nutribullet® niet naar behoren werkt, zet je het

apparaat onmiddellijk uit en neem je contact op met de klantenservice op **0900 - 0935 of 088-7461001 (België)**. Als je vragen of opmerkingen hebt, ga je naar **nutribullet.nl /be** of bel je de klantenservice.

! Bewaar deze voorschriften goed!




Inhoud.


- 34** **Belangrijke waarschuwingen**
- 52** **Inhoud van de verpakking**
- 53** **Montagehandleiding**
- 54** **Bedieningspaneel**
- 56** **Blenden met de kan**
- 60** **Blenden met de beker**
- 63** **Reiniging en onderhoud**

Hartelijk dank voor je aankoop van de nutribullet SmartSense™ Blender Combo.

Inhoud van de verpakking.

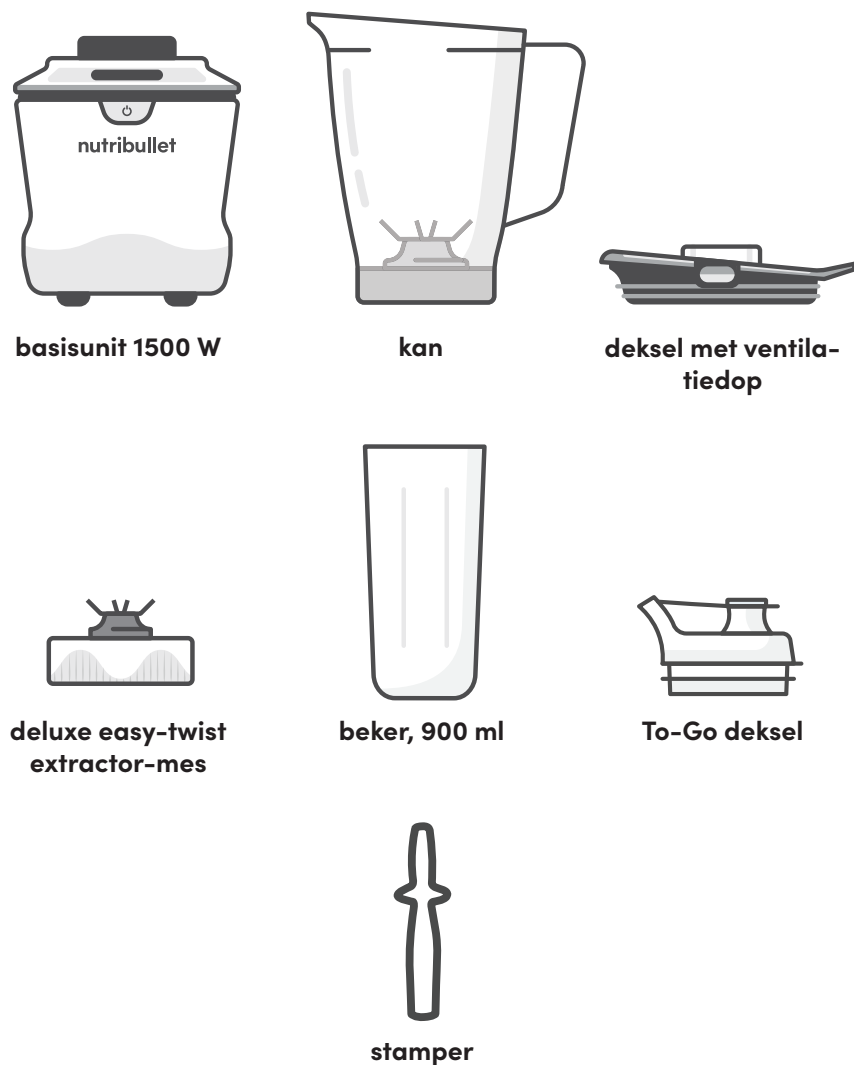


Montagehandleiding.

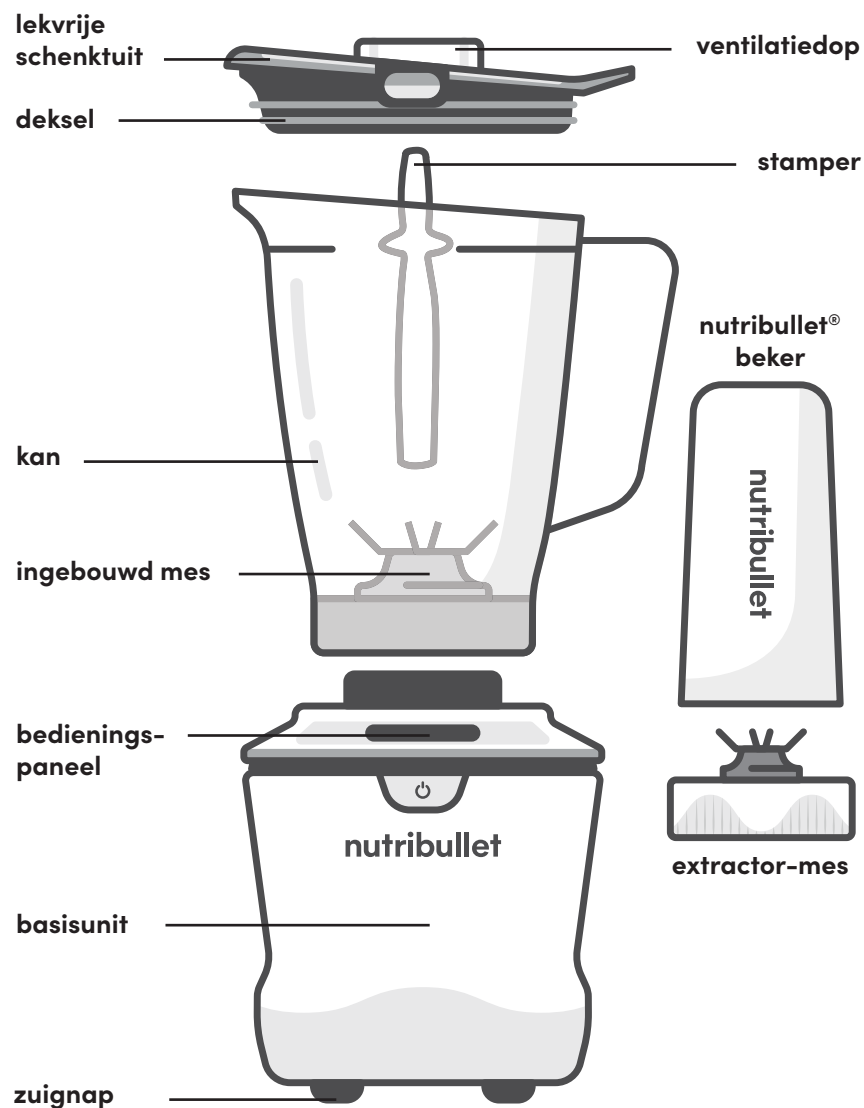

De configuratie van het product kan variëren.


Ga naar [nutribullet.nl/.be](https://www.nutribullet.nl/.be) voor een complete lijst van accessoires voor de nutribullet®.

Bedieningspaneel.

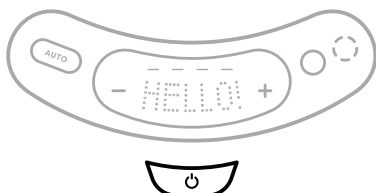


POWER


Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.

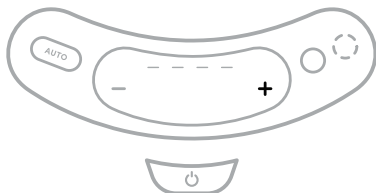

Met de knop **+** verhoog je de blendsnelheid binnen het bereik van 1 tot 5. Je moet de blendsnelheid instellen voordat je begint met blenden, maar je kunt die op elk moment tijdens het blenden aanpassen.

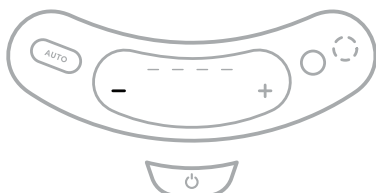


Met de knop **-** verlaag je de blendsnelheid binnen het bereik van 1 tot 5. Je moet de blendsnelheid instellen voordat je begint met blenden, maar je kunt die op elk moment tijdens het blenden aanpassen.

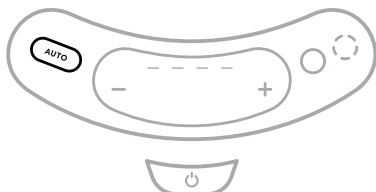

AUTO


Met de knop **AUTO** start je een volledig automatische cyclus met de optimale tijd, snelheid en instelling voor het blenden van de ingrediënten.

OPMERKING: Je kunt elk van de 5 snelheden of het **AUTO**-programma gebruiken met zowel de serveerbekers als de kan. Bij gebruik van de serveerbekers stopt het apparaat automatisch na 60 seconden blenden.

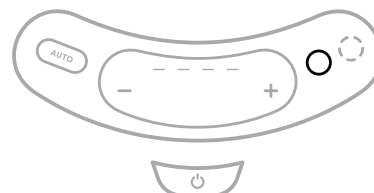


BLEND

Met de knop **BLEND** (gesloten cirkel) activeer je de blendstand met handmatige snelheden. Druk eenmaal op de knop **BLEND** om te beginnen met blenden en nog een keer om te stoppen.

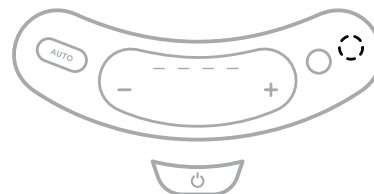

PULSE

Met de knop **PULSE** (gestreepte cirkel) activeer je de pulsestand. Stel de blendsnelheid in en druk op de knop **PULSE** om te blenden zolang je wilt. Druk kort op de knop om kort te blenden of houd de knop ingedrukt om langer door te gaan.

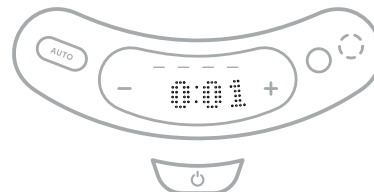

TIMER

Tijdens het blenden houdt de timer bij hoelang je blendt. De timer wordt weergegeven bij zowel handmatig blenden als het **AUTO**-programma. De snelheid wordt weergegeven in de statusbalk boven de timer.

Blenden met de kan.

HOUD JE ALS JE HET APPARAAT GEBRUIKT AAN DEZE BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN:

- Steek de stekker van het apparaat vóór gebruik in het stopcontact.
- Blend **NOOIT** met de kan zonder het deksel met ventilatiedop erop.
- Laat het apparaat nooit draaien als het leeg is.
- De onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt voor gebruik in de magnetron, daardoor kunnen ze beschadigd raken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het ingeschakeld is. Wees extra voorzichtig bij het blenden van hete vloeistoffen in de kan.

! WAARSCHUWING!DOE ALTIJD HET VENTILATIEDEKSEL MET VENTILATIEDOP OP DE KAN VOORDAT JE HETE VLOEISTOFFEN BLENDT, OM TE VOORKOMEN DAT DE HETE INHOUD UIT DE KAN SPAT EN LICHAAMELIJK LETSEL VEROORZAAKT. DE VENTILATIEDOP ZORGT ERVOOR DAT STOOM VRIJKOMT EN DE DRUK VERMINDERT, OM SPATTEN VAN DE INHOUD TE VOORKOMEN. HOUD BIJ HET BLENDEN VAN HETE INGREDIËNTEN JE HANDEN UIT DE BUURT VAN DE VENTILATIEDOP OM BRANDWONDEN DOOR HETE STOOM OF SPATTEN TE VERMIJDEN.

BIJ RECEPTEN WAARVOOR INGREDIËNTEN TIJDENS HET BLENDEN MOETEN WORDEN TOEGEVOEGD, VERWIJDER JE VOORZICHTIG DE VENTILATIEDOP EN VOEG JE DE INGREDIËNTEN TOE AAN HET MENGSEL. WEES VOORZICHTIG BIJ HET TOEVOEGEN VAN INGREDIËNTEN AAN EEN HETE INHOUD, OMDAT ONTSNAPPENDE STOOM OF SPATTEN LETSEL TOT GEVOLG KUNNEN HEBBEN. VUL NIET HOGER DAN HET INDICATIESTREEPJE WANNEER JE EXTRA INGREDIËNTEN TOEVOEGT. DOE ALTIJD DE VENTILATIEDOP WEER OP DE KAN NA HET TOEVOEGEN VAN INGREDIËNTEN.

BEGIN ALTIJD MET BLENDEN OP EEN LAGE SNELHEID EN VERHOOG DE SNELHEID WANNEER ALLE INGREDIËNTEN ZIJN TOEGEVOEGD EN ER EEN GELIJKMATIG MENGEL IS ONTSTAAN.

! WAARSCHUWING! BLEND NOOIT HETE OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN OF VLOEISTOFFEN IN DE NUTRIBULLET®-BEKER. HIERDOOR KAN DE INHOUD ONDER DRUK KOMEN TE STAAN EN MET KRACHT UIT DE KAN KOMEN, MET ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL OF SCHADE TOT GEVOLG.



- 1** Zet de **basisunit** op een schone, droge en vlakke ondergrond, zoals een aanrechtblad.



- 2** Zet de **kan** op een schone, droge en vlakke ondergrond en doe de ingrediënten erin. Zorg dat je de **kan** niet hoger vult dan het laagste streepje MAX (1,5 liter) voor vloeistoffen of het hoogste streepje MAX (1,8 liter) voor droge ingrediënten.




- 3** Doe het **deksel** met de **ventilatiedop** op de **kan** met de schenktuit tegenover het handvat. Het **deksel** met de **ventilatiedop** moet vastklikken op de **kan**.



- 4** Zet de **kan** op de **basisunit** met het handvat naar het **bedieningspaneel** gericht. Draai de **kan** met de klok mee vast. (Je hoort een klik wanneer de kan op zijn plaats zit.)

OPMERKING: Als je linkshandig bent, plaats je de kan met het handvat naar het midden van het **bedieningspaneel** gericht en draai je hem met de klok mee totdat hij vastklikt.

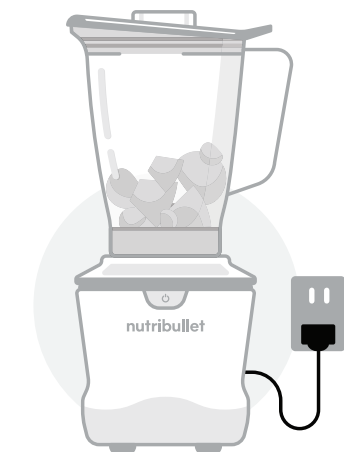


- 5 Steek de stekker in het stopcontact.




- 6 Druk op de knop **Power** om het apparaat in te schakelen. Het **bedieningspaneel** licht op.



- 9 Druk op de knop **Power** om het apparaat uit te schakelen.

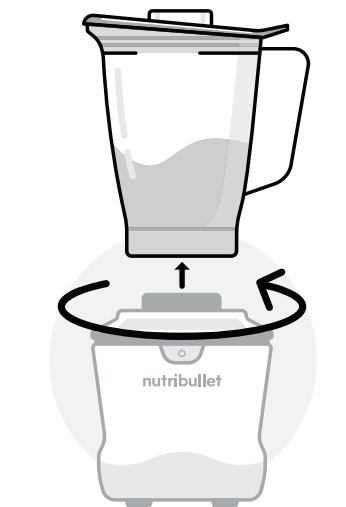


- 10 Draai de **kan** tegen de klok in terug en til hem van de **basisunit**. Schenk uit en geniet!

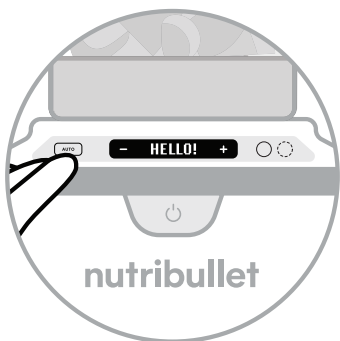

- 7 Druk op de knop **+** of **-** om de blendsnelheid te verhogen of verlagen. Druk op de **gesloten cirkel** om een blendcyclus te starten. Druk op de **gestreepte cirkel** voor de pulse-stand. Druk op **AUTO** voor een automatische blendcyclus met hoge snelheid.

OPMERKING: Druk op de **gesloten cirkel** of **AUTO** om een blendcyclus te onderbreken of stoppen.

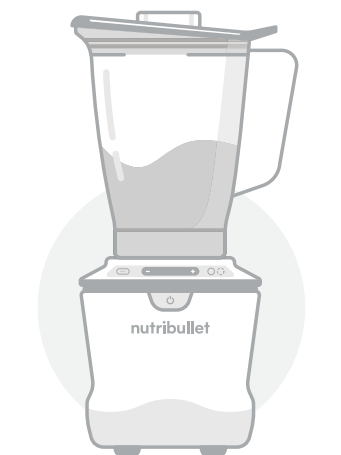

- 8 Wacht aan het einde van de blendcyclus tot de messen zijn gestopt met draaien.

Blenden met de beker.

! WAARSCHUWING! BLEND NOOIT HETE INGREDIËNTEN IN DE NUTRIBULLET®-BEKER. HIERDOOR KAN DE BEKER LOSKOMEN, MET HET RISICO VAN ERNSTIG LETSEL DOOR DE HETE INHOUD OF DE MESSEN.

BLEND HETE INGREDIËNTEN UITSLUITEND IN DE KAN MET VENTILATIEDEKSEL.

BLEND NIET LANGER DAN EEN MINUUT.

DOE NIET TE VEEL IJS IN DE KAN. GEBRUIK ALTIJD VOLDOENDE VLOEISTOF.




- 1** Zet de **basisunit** op een schone, droge en vlakke ondergrond, zoals een aanrechtblad.




- 2** Doe de ingrediënten in de **nutribullet®-beker**.
- ! WAARSCHUWING! Doe het apparaat niet te vol. Vul de beker maximaal tot het streepje om lekkage en overdruk te voorkomen.**




- 3** Draai het **extractor-mes** stevig vast op de **beker**.

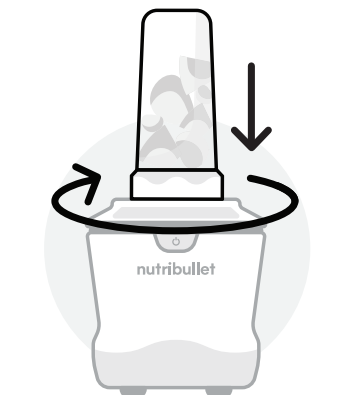


- 4** Keer de **beker** om en zet hem op de **basisunit**. Draai de **beker** met de klok mee vast op de **basisunit**.

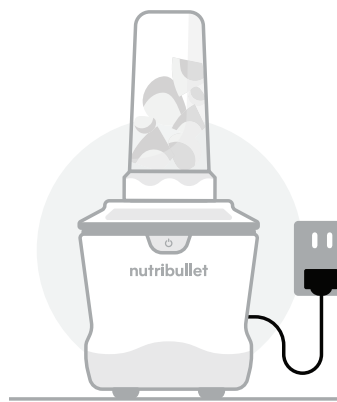

- 5** Steek de stekker in het stopcontact.

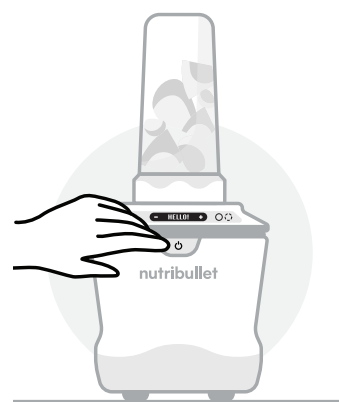


- 6** Druk op de knop **Power** om het apparaat in te schakelen. Het **bedieningspaneel** licht op.

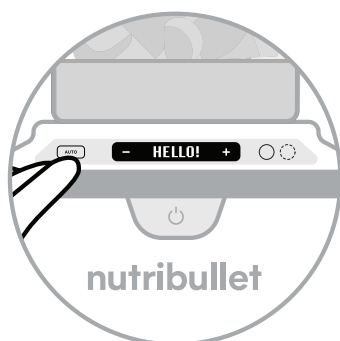


- 7** Druk op de knop + of - om de blendsnelheid te verhogen of verlagen. Druk op de **gesloten cirkel** om een blendcyclus te starten. Druk op de **gestreepte cirkel** voor de pulse-stand. Druk op **AUTO** voor een automatische blendcyclus met hoge snelheid.


OPMERKING: Druk op de **gesloten cirkel** of **AUTO** om een blendcyclus te onderbreken of stoppen.

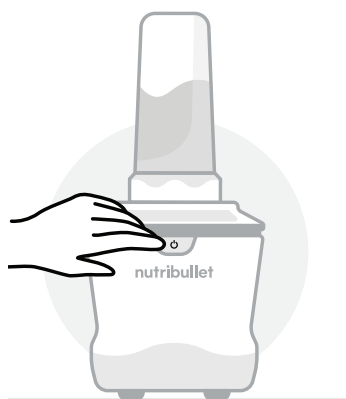

- 9** Druk op de knop **Power** om het apparaat uit te schakelen.

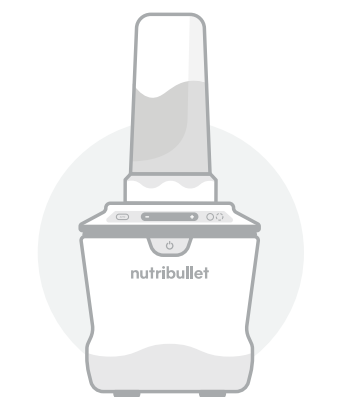

- 8** Wacht aan het einde van de blendcyclus tot de messen zijn gestopt met draaien.

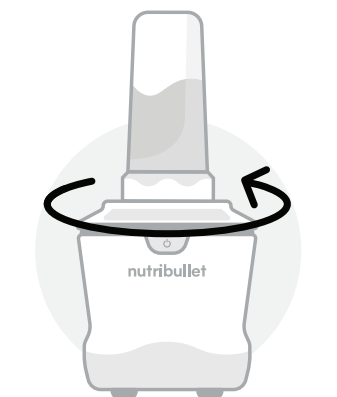


- 10** Draai de **beker** voorzichtig tegen de klok in. Je hoort een klik.

WAARSCHUWING! Blend **GEEN** hete of warme ingrediënten.


WAARSCHUWING! BLEND **NIET LANGER DAN EEN MINUUT**.

Reiniging en onderhoud.


Zo reinig je de nutribullet®:

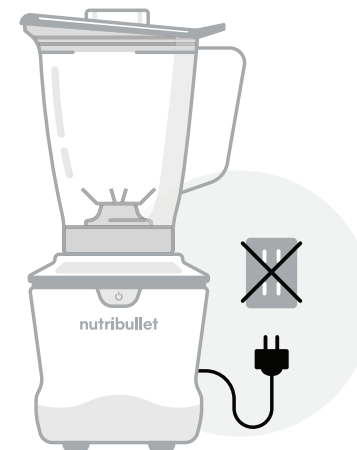

- 1** **SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT en HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT** als je het **apparaat** niet gebruikt. Wacht totdat alle bewegende delen niet meer draaien voordat je het apparaat oppakt. Dit geldt tijdens het in elkaar zetten en uit elkaar halen van het apparaat, het verwisselen van opzetstukken, schoonmaken en wanneer je het apparaat niet gebruikt.

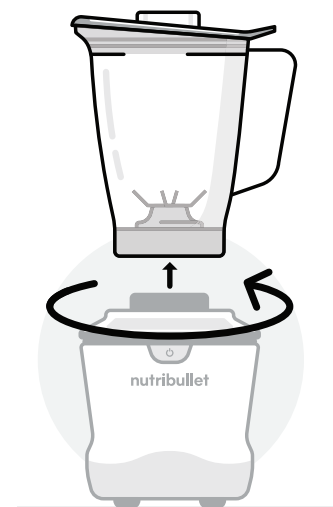

- 2** Haal de **nutribullet®-kan** of de **-beker** van de **basisunit**.

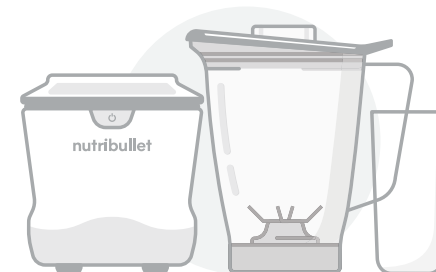

- 3** Maak de verschillende onderdelen (**basisunit**, **kan** en **beker**) schoon aan de hand van de informatie in het volgende gedeelte.

NUTRIBULLET®-KAN:

 **WAARSCHUWING! De messen zijn scherp! Wees altijd voorzichtig als je de kan schoonmaakt.**

- De kan is geschikt voor de vaatwasser. We adviseren om de kan af te spoelen en het ernstigste vuil te verwijderen voordat je hem in de vaatwasser zet. Gebruik **NOOIT** het speciale reinigingsprogramma van de vaatwasser om de kan te reinigen omdat het plastic daardoor kan kromtrekken.
- Je kunt de kan natuurlijk ook met de hand afwassen. Aangekoekte ingrediënten kun je verwijderen met een afwasborstel of een sponsje.
- Controleer de kan en het schroefdraad regelmatig op de aanwezigheid van barsten en breuken. Als je schade constateert, moet je de beker onmiddellijk vervangen om het risico van letsel te vermijden.

 **WAARSCHUWING! GEBRUIK DE KAN NOOIT ALS DE MESSEN SCHEEF ZITTEN. Hierdoor kan de kan loskomen van de basisunit en mogelijk ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.**

EXTRACTOR-MES:

 **WAARSCHUWING! De messen zijn scherp! Pas goed op als je het extractor-mes schoonmaakt!**

- Maak de messen onmiddellijk na gebruik schoon. Vastzittende etensresten verwijder je met een borsteltje of sponsje. Droog na het schoonmaken het extractor-mes goed af.
- Verwijder geen onderdelen van het extractor-mes om schade aan het mes en lekkage tijdens het blenden te voorkomen. Als het extractor-mes na verloop van tijd loskomt of slijt, kun je een nieuw mes bestellen via nutribullet.nl /be of contact opnemen met de klantenservice op **0900 - 0935 or 088-7461001 (België)**.
- Controleer het extractor-mes regelmatig. Gebruik het apparaat niet en neem contact op met de klantenservice als het mes niet vrij draait of beschadigd is. We adviseren om het mes elke zes maanden te vervangen (afhankelijk van hoe vaak je het apparaat gebruikt) of wanneer dat nodig is, om een optimale werking te garanderen.



WAARSCHUWING! Zorg dat het extractor-mes is beschermd wanneer je het apparaat opbergt. Draai het extractor-mes altijd stevig op de kan.

NUTRIBULLET®-BEKERS EN TO-GO DEKSELS:

Deze onderdelen mogen in het **BOVENSTE REK** van de vaatwasser. We adviseren om ze af te spoelen en het ernstigste vuil te verwijderen voordat je ze in de vaatwasser doet. Gebruik **NOOIT** het speciale reinigingsprogramma van de vaatwasser om de bekers te reinigen omdat het plastic daardoor kan kromtrekken.

STAMPER:

- Was de stamper altijd handmatig af met water en afwasmiddel. Aangekoekte ingrediënten kun je verwijderen met een afwasborstel of een sponsje.

VOEDSELRESTEN VERWIJDEREN:

Als er etensresten vastzitten in de beker of kan van de nutribullet®, vul je die beker/kan met handwarm water tot het streepje en voeg je een paar druppels afwasmiddel

toe. Bekers: draai het extractor-mes op de beker en bevestig op de basisunit. Blend op lage snelheid gedurende 20-30 seconden. Kan: bevestig de kan met het deksel met de ventilatiedop op de basisunit. Blend op lage snelheid gedurende 20-30 seconden. Je moet de etensresten daarna kunnen verwijderen met water en zeep.

OPBERGEN:

Bewaar de nutribullet®-kan rechtop met het deksel erop. Plaats geen voorwerpen op het deksel. Berg de overige onderdelen op een veilige plaats op waar ze niet beschadigd kunnen raken en waar niemand zich aan kan bezeren.

Vervangende onderdelen.

Ga voor het bestellen van vervangende onderdelen en accessoires naar onze website op **nutribullet.nl /be** of neem contact op met onze klantenservice op **0900 - 0935 or 088-7461001 (België)**.

Doe mee met onze community van ruim 20.000 Nutrilovers!

- Exclusieve kortingen op accessoires
- Als eerste nieuwe producten bestellen
- Gezonde recepten en meer
- Inspirerende community voor een gezonde levensstijl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op www.nutribullet.nl | www.nutribullet.be en doe mee met de community!

Tevreden met je nutribullet®?

Deel je ervaringen, recepten, tips en trucs! Like en volg ons



Tag je resultaten met #nutrilovers

Laat het iedereen weten.

Beveel ons aan bij vrienden of verwen jezelf met de code **WELCOME10** voor 10% korting.

nutribullet® accessoires.

Elk model nutribullet® heeft zijn eigen mes en bekers. Als je de verkeerde onderdelen en accessoires gebruikt, kan dat leiden tot meer slijtage.

Tip: We adviseren om de messen elke zes maanden te vervangen of wanneer dat nodig is, om een optimale werking te garanderen.

Koop messen en andere accessoires op www.nutribullet.nl | www.nutribullet.be

nutribullet SMARTSENSE™

BLENDER COMBO



Guide d'utilisation.

Précautions importantes.

Lorsque vous utilisez votre appareil nutribullet®, n'oubliez pas :

LA SÉCURITÉ EST PRIMORDIALE. LORS DE L'UTILISATION DE TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, EN PARTICULIER LES INFORMATIONS IMPORTANTES SUIVANTES.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de blessure grave, de mort, de dommage matériel ou d'endommagement de l'appareil, lisez attentivement toutes les instructions du présent guide d'utilisation avant d'utiliser votre appareil nutribullet®. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter des précautions de base, notamment les informations importantes contenues dans le présent guide d'utilisation.

Si vous laissez quelqu'un d'autre utiliser votre nutribullet®, assurez-vous qu'il comprend les informations relatives à la santé et à la sécurité contenues dans ce guide d'utilisation, ainsi que toutes les instructions supplémentaires relatives à la sécurité ou à l'utilisation. Toute personne utilisant un appareil doit lire entièrement le guide d'utilisation afin de se familiariser avec le fonctionnement sûr de l'appareil.

! Conservez ces instructions !

• POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

UTILISATION GÉNÉRALE ET SÉCURITÉ :

Le non-respect de toutes les instructions relatives à votre nutribullet® peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Soyez conscient des dangers possibles lorsque vous utilisez ou rangez votre nutribullet®.

⚠ **AVERTISSEMENT ! SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT LORS DE L'UTILISATION D'INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX. NE MIXEZ JAMAIS D'INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX DANS LA TASSE, CAR LE CONTENU RISQUE**

D'ÊTRE SOUS PRESSION ET DE GICLER À L'OUVERTURE, CAUSANT DE GRAVES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES. UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LE PICHET ET SON COUVERCLE VENTILÉ POUR MIXER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX.

- N'utilisez pas le nutribullet® à des fins autres que celles prévues.
- Ne laissez pas ou ne placez pas d'objets non alimentaires dans l'un des accessoires pendant le mixage. Vous risqueriez d'endommager l'appareil

ou de fissurer ou briser l'accessoire, ce qui entraînerait des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants pour s'assurer qu'ils ne s'en servent pas pour jouer. Tenez le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient dûment surveillées ou qu'elles aient été instruites du mode d'emploi de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- **NE JAMAIS LAISSER LE NUTRIBULLET® SANS SURVEILLANCE EN COURS D'UTILISATION.**
- Ne placez pas et n'utilisez pas votre nutribullet® sur des surfaces inégales ou instables.
- Le risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre nutribullet® pendant

le nettoyage peut être réduit en prenant les précautions suivantes :

- Éteignez votre appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Ne nettoyez que l'extérieur de l'appareil.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon sec.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, **NE JAMAIS placer le bloc moteur dans l'eau ni dans un quelconque autre liquide. Le bloc moteur doit uniquement être nettoyé délicatement à l'aide d'un chiffon propre.**
- **Ne placez aucune pièce ou accessoire du nutribullet®** dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou dans une cocotte, et ne l'immergez pas dans de l'eau bouillante, car cela l'endommagerait.
- Ne placez pas et ne faites pas fonctionner votre nutribullet® sur ou à proximité d'une plaque de cuisson à gaz ou électrique, ni dans un four encore chaud.

⚠ AVERTISSEMENT !
NE LAVEZ JAMAIS
LES PIÈCES OU
ACCESSOIRES DU
NUTRIBULLET® EN
UTILISANT LE CYCLE
DÉSINFECTANT OU
CHAUFFANT DE VOTRE
LAVE-VAISSELLE. LA
PIÈCE POURRAIT SE
DÉFORMER ET CRÉER
DES CONDITIONS
DANGEREUSES
PENDANT L'UTILISATION
POUVANT ENTRAÎNER
DES BLESSURES
CORPORELLES OU
DES DOMMAGES
MATÉRIELS.

- **NE placez JAMAIS** les pièces ou accessoires nutribullet® au congélateur. N'utilisez pas les pièces et les accessoires du nutribullet® comme récipients de rangement au congélateur.
- N'essayez jamais de neutraliser les mécanismes de verrouillage de sécurité.
- Retirez et éliminez tous les éléments de l'emballage et les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- N'utilisez pas votre nutribullet® si l'une des pièces ou l'un des

accessoires présente un quelconque dommage, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement ou créer un risque pour la sécurité. Si vous pensez que les pièces et/ou les accessoires de votre nutribullet® peuvent être endommagés, veuillez contacter le service clientèle au **088 - 7461001**.

- N'utilisez pas les pièces et accessoires d'autres fabricants, de différents modèles du nutribullet® ou du magic bullet®, ou de bords de conserve. L'utilisation de pièces et accessoires **NON** conçus spécifiquement pour votre appareil nutribullet® particulier peut endommager l'appareil ou causer des blessures corporelles graves, des incendies ou des chocs électriques.
 - Utilisez uniquement les accessoires nutribullet® spécifiquement conçus pour votre nutribullet®. Toute autre pièce de rechange disponible à la vente n'est pas conforme aux spécifications de nutribullet® et peut endommager votre appareil ou provoquer des blessures graves.

- **N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL À L'EXTÉRIEUR.**
- **DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE NUTRIBULLET® QUAND VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**
- Pour débrancher le cordon, saisissez la fiche et tirez-la de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- **METTEZ toujours HORS TENSION et DÉBRANCHEZ** l'appareil et attendez l'arrêt complet de la lame avant de procéder au montage, démontage, changement d'accessoires ou nettoyage.

MÉLANGE AVEC LES TASSES NUTRIBULLET® :

⚠ AVERTISSEMENT !
NE MIXEZ JAMAIS
DES INGRÉDIENTS
CHAUDS, TIÈDES OU
GAZEUX DANS LA
TASSE NUTRIBULLET®.
LES INGRÉDIENTS
CHAUDS OU GAZEUX
PEUVENT PRESSURISER
LE CONTENU, CE QUI
PEUT CAUSER UNE
SÉPARATION FORCÉE
DE LA TASSE ET DE LA
LAME LORSQUE VOUS

L'OUVREZ OU LA RETIREZ
DU BLOC MOTEUR. CELA
RISQUE DE PROVOQUER
L'EXPULSION DU
CONTENU CHAUD DE LA
TASSE OU L'EXPOSITION
DES LAMES, DEUX
SITUATIONS À RISQUE
DE BLESSURES
CORPORELLES
GRAVES (NOTAMMENT
DES BRÛLURES) OU
DE DOMMAGES
MATÉRIELS. UTILISEZ
EXCLUSIVEMENT
LE PICHET ET SON
COUVERCLE VENTILÉ
POUR MIXER DES
INGRÉDIENTS CHAUDS,
TIÈDES OU GAZEUX.

AVERTISSEMENT ! NE
JAMAIS MÉLANGER
POUR PLUS D'UNE
MINUTE.

Pour éviter de chauffer et
sur-pressuriser la tasse :

- Ne mixez **JAMAIS** des ingrédients chauds, tièdes ou gazeux dans la tasse nutribullet®.
 - Ne mixez que des ingrédients à température ambiante ou réfrigérés (temp. inférieure à 21 °C). Après le mixage, vous pouvez transférer le mélange dans une casserole pour le réchauffer et manger.

- **Ne JAMAIS mélanger pour plus d'une minute.**
 - La friction causée par la lame de rotation peut chauffer et pressuriser le récipient. Un mixage continu pendant plus d'une minute peut entraîner la séparation de la tasse et de la lame, exposant la lame à nu ou expulsant le contenu chauffé et risquant de provoquer des blessures.
 - N'effectuez pas plusieurs cycles de mixage consécutifs pendant plus d'une minute au total. Laissez le contenu reposer pendant au moins 10-15 minutes et libérez la pression accumulée en ouvrant la tasse lentement et délicatement, l'orientant à l'opposé de votre corps, avant de lancer un autre cycle de mixage.

⚠ **AVERTISSEMENT ! N'ESSAYEZ JAMAIS D'OUVRIR LA TASSE SI ELLE EST CHAUDE OU TIÈDE AU TOUCHER. VOIR PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LA TASSE POUR PLUS DE DÉTAILS.**

- **Ne mélangez rien de gazeux ou d'effervescent.**
 - Les ingrédients gazeux et effervescents (par exemple, la poudre à lever, le bicarbonate de soude, la levure, certaines pâtes, la préparation pour gâteaux, la glace sèche ou d'autres substances formant des bulles) libèrent des gaz augmentant la pression à l'intérieur de la tasse en cours de mélange. La pression des gaz générés peut même provoquer l'éclatement d'une tasse nutribullet® fermée risquant de provoquer des blessures et/ou des dommages matériels. **REMARQUE : Certaines protéines en poudre contiennent des ingrédients effervescents. Vérifiez toujours les ingrédients supplémentaires avant de les ajouter.**
- **Ne pas dépasser la quantité maximale de remplissage.**
 - Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner des fuites. L'action cyclonique du nutribullet® nécessite un espace suffisant pour un mixage efficace. Le

dépassement de la ligne MAX peut entraîner des fuites et créer une pression dangereuse susceptible de provoquer la séparation de la tasse de la lame d'extraction, ce qui peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

- **Ne laissez PAS les aliments mixés dans la tasse hermétiquement fermée.**
 - Le mélange laissé à l'intérieur de la tasse peut virer et commencer à fermenter, augmentant ainsi la pression.
 - Utilisez le couvercle à emporter ou transférez dans un récipient ventilé pour conserver le mélange mixé.

PRÉCAUTIONS AVEC LA TASSE :

⚠ **AVERTISSEMENT ! N'ESSAYEZ JAMAIS D'OUVRIR UNE TASSE NUTRIBULLET® FERMÉE SI ELLE EST CHAUDE OU TIÈDE AU TOUCHER. LE CONTENU PEUT ÊTRE CHAUD ET SOUS PRESSION, ENTRAÎNANT LA SÉPARATION**

VIOLENTE DE LA TASSE DE LA LAME LORS DE L'OUVERTURE, CE QUI POURRAIT RISQUER DE VOUS BLESSER OU BRÛLER. SI LA TASSE EST CHAUDE OU TIÈDE, PRENEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

1. Arrêtez immédiatement le mixage et débranchez l'appareil.
2. **NE TOUCHEZ À RIEN, LAISSEZ LA TASSE FERMÉE.** Laissez la tasse en place, ne la touchez pas et ne permettez pas à d'autres de le faire.
3. N'essayez **PAS** d'enlever la tasse du bloc moteur. N'essayez **PAS** d'enlever la lame d'extraction de la tasse.
4. Laissez la tasse refroidir pendant au moins 30 minutes.
5. Au bout de 30 minutes, vérifiez si la tasse est complètement refroidie. Si elle est encore chaude, laissez-la refroidir encore un peu.
6. Quand la tasse est froide au toucher, retirez-la lentement et délicatement du bloc moteur.

7. Orientez la tasse à l'opposé de votre visage et votre corps. Utilisez une serviette pour retirer lentement la lame d'extraction de la tasse, en libérant progressivement la pression résiduelle durant l'ouverture.

**⚠ AVERTISSEMENT !
N'ESSAYEZ JAMAIS
DE SÉPARER LA
TASSE DE LA LAME
D'EXTRACTION EN
FORÇANT OU EN
FAISANT LEVIER SUR
LES COMPOSANTS.
LA TASSE RISQUE DE
SE FISSURER OU DE
SE BRISER, CE QUI
POURRAIT ENTRAÎNER
DES BLESSURES
CORPORELLES. SI VOUS
NE PARVENEZ PAS À
DÉVISSER LA LAME
D'EXTRACTION DE LA
TASSE, CONTACTEZ LE
SERVICE CLIENTÈLE
ET DÉBARRASSEZ
LA TASSE ET SON
CONTENU DE FAÇON
APPROPRIÉE.**

- **Ne manipulez JAMAIS** la tasse nutribullet® fermée si elle semble chaude ou tiède.
- Si la tasse est froide, enveloppez ou emballez-la bien car son contenu

peut fermenter et se pressuriser, ce qui peut causer une séparation forcée de la tasse et entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- **Ne jetez PAS** une tasse fermée dans un conteneur de déchets intérieur. Jetez la tasse bien enveloppée ou emballée dans un conteneur de déchets extérieur couvert.

SÉCURITÉ RELATIVE À LA TASSE :

L'utilisation correcte de la tasse est importante pour le bon fonctionnement de votre nutribullet®. Utiliser la tasse sans respecter les présentes instructions peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages à l'appareil. N'oubliez pas : ne mixez **JAMAIS** des ingrédients chauds, tièdes ou gazeux dans la tasse du nutribullet®, et ne mixez **JAMAIS** pendant plus d'une minute.

- Serrez **TOUJOURS** bien la lame d'extraction sur la tasse pour éviter les fuites. Une lame d'extraction incorrectement serrée peut causer des fuites. Si la tasse commence à

fuir durant le mixage, n'essayez **PAS** de retirer la tasse du bloc moteur car la tasse peut se séparer de la lame, ce qui peut exposer la lame et causer des blessures par lacération. Si vous remarquez une fuite, n'essayez **PAS** de retirer la tasse. Si vous constatez une fuite, débranchez immédiatement l'appareil et laissez le moteur s'arrêter complètement avant de retirer la tasse du bloc moteur.

- Assurez-vous toujours que la tasse est bien verrouillée sur le bloc moteur avant de mixer. Le moteur ne se met en marche que si la tasse est en position verrouillée.
- Ne remplissez pas la tasse excessivement et ne dépassez pas le niveau MAX. Le dépassement du niveau MAX peut entraîner des fuites.
- Ne tentez pas de retirer la tasse lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- N'utilisez **JAMAIS** votre nutribullet® avec une tasse vide.
- Ne pilez pas de glace et ne remplissez pas la tasse de glaçons de façon excessive. Votre

nutribullet® n'est pas conçu pour piler de la glace. Si la tasse est remplie de glaçons de façon excessive, ceux-ci risquent de se coincer dans la lame, entraînant l'immobilisation de la lame et l'échauffement du moteur.

- Utilisez toujours suffisamment d'ingrédients liquides lorsque vous mixez.
- Ne placez pas de pièces ni d'accessoires nutribullet® dans le panier inférieur de votre lave-vaisselle et n'utilisez pas le cycle désinfectant ou chauffant.
- Les tasses, couvercles à emporter et autres pièces ou accessoires nutribullet® **NE supportent PAS** le passage au micro-ondes.
- N'utilisez pas la lame d'extraction comme couvercle de rangement, car elle n'est pas ventilée. En fermentant, le mélange peut accroître la pression à l'intérieur de la tasse et peut provoquer une séparation de la lame avec risque de blessures corporelles et des dommages matériels. Utilisez le couvercle à

emporter ou transférez dans un récipient ventilé pour conserver le mélange mixé.

- Pour réduire le risque de blessure personnelle, ne placez jamais la lame d'extraction sur le bloc moteur sans que la tasse soit correctement fixée.
- Ne laissez aucun objet non alimentaire à l'intérieur de la tasse lorsque vous mixez. Retirez tous les ustensiles de la tasse.
- Ne mixez les fruits à noyau dans cet appareil que si les noyaux et les grains ont été préalablement retirés. Les noyaux des fruits peuvent endommager ou briser la tasse, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles. En outre, les pépins de pommes et les noyaux de cerises, de prunes, de pêches et d'abricots contiennent une substance chimique connue pour libérer du cyanure dans l'organisme en cas d'ingestion.
- Inspectez régulièrement les tasses nutribullet® pour déceler tout dommage ou toute usure pouvant nuire au bon fonctionnement ou présenter un risque

électrique.

- N'utilisez pas la tasse si vous constatez des fissures, si elle est opaque ou si elle présente tout autre dommage. Vous pouvez acheter de nouvelles tasses sur **nutribullet.nl / .be** ou en contactant le service clientèle.
- Inspectez régulièrement la lame d'extraction. Si les lames ne tournent pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle.
- N'utilisez pas de pièces de rechange disponibles à la vente sur le marché pour votre nutribullet®. Ces pièces de rechange peuvent endommager votre nutribullet® ou créer des risques de sécurité entraînant des blessures corporelles ou des dommages. Ne commandez des pièces de rechange que sur **nutribullet.nl / .be** ou en contactant le service clientèle au **088 - 7461001** en spécifiant le modèle pour obtenir des pièces compatibles avec votre appareil.

UTILISATION DU PICHET DE MÉLANGE :

⚠ Avertissement ! N'UTILISEZ QUE LE PICHET DE MÉLANGE AVEC SON COUVERCLE VENTILÉ POUR MÉLANGER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZÉIFIÉS. NE MIXEZ JAMAIS D'INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX DANS LA TASSE NUTRIBULLET®, CAR LE CONTENU RISQUE D'ÊTRE SOUS PRESSION ET DE GICLER À L'OUVERTURE, CAUSANT DE GRAVES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES.

- **N'utilisez JAMAIS** les tasses nutribullet® pour mixer des ingrédients chauds, tièdes ou gazeux.
- **Attachez TOUJOURS** le couvercle ventilé au pichet de mélange avec le bec verseur orienté vers le bas et fermé avant de mixer afin d'empêcher les éclaboussures d'ingrédients chauds pouvant causer des brûlures, des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Après avoir mixé des ingrédients chauds,

soyez prudent en ouvrant le couvercle de pichet et faites attention à la vapeur chaude et aux éclaboussures d'ingrédients chauds.

- Ne remplissez pas le pichet de mélange au-delà du niveau MAX.
- N'utilisez pas le pichet de mélange si vous constatez des fissures, s'il est opaque ou s'il présente tout autre dommage. Rendez-vous sur **nutribullet.nl / .be** ou contactez le service clientèle pour acquérir un nouveau pichet de mélange.

⚠ Avertissement ! POUR INCORPORER LES INGRÉDIENTS PENDANT LE MIXAGE, OUVREZ PRUDEMMENT LE BOUCHON DU COUVERCLE DE PICHET ET VERSEZ OU AJOUTEZ LES INGRÉDIENTS AVEC PRÉCAUTION DANS LE MÉLANGE. FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION AUX INGRÉDIENTS CHAUDS, CAR L'ÉCHAPPEMENT DE VAPEUR OU D'ÉCLABOUSSURES PEUT PRÉSENTER UN RISQUE DE BLESSURE.

- Lorsque vous utilisez les vitesses manuelles, commencez à mixer à la vitesse LOW. Une fois les ingrédients intégrés, ajustez la vitesse si nécessaire.

SÉCURITÉ DU PICHET DE MÉLANGE :

L'utilisation correcte du pichet de mélange est importante pour le bon fonctionnement de votre nutribullet®. L'utilisation du pichet de mélange sans respecter ces instructions peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou l'endommagement de l'appareil.

- Utilisez uniquement le pichet de mélange avec le couvercle de pichet bien verrouillé et le bec verseur fermé.
- Avant de mixer, vérifiez que les fentes d'aération du couvercle de pichet sont propres et ne sont pas obstruées. Les fentes bouchées ou obstruées pressuriseront le contenu, ce qui peut causer l'échappement de vapeur chaude ou d'éclaboussures lors de l'ouverture.

- Pour les recettes requérant l'incorporation de certains ingrédients en cours de mixage, ajoutez d'abord les ingrédients de base, fermez le couvercle de pichet, puis commencez à mixer. Une fois les ingrédients bien mixés, dévissez le bouchon ventilé et versez les ingrédients à ajouter dans le mélange. Si votre mélange est chaud ou tiède, faites attention lorsque vous ouvrez le bouchon ventilé en l'ouvrant lentement. Remettez toujours en place le bouchon ventilé lorsque vous avez fini d'ajouter des ingrédients.
- Ne faites **JAMAIS** entrer en contact vos mains ou des ustensiles comme les spatules ou les cuillères avec les lames durant le fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'appareil, de briser le pichet de mélange et de provoquer de graves blessures corporelles ou des dégâts matériels.
- **UTILISEZ UNIQUEMENT LE POUSSOIR FOURNI** avec votre nutribullet® pour pousser les ingrédients plus proches de la lame à travers l'ouverture du couvercle. N'utilisez

JAMAIS le poussoir sans le couvercle de pichet. Le poussoir est spécifiquement conçu pour éviter le contact avec la lame à travers le couvercle de pichet. Il est possible d'utiliser un grattoir mais uniquement lorsque l'appareil ne fonctionne pas et que la lame est à l'arrêt complet.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DE LA LAME :

- ⚠ **AVERTISSEMENT ! LES LAMES SONT TRANCHANTES ! MANIPULEZ-LES AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER DE VOUS BLESSER. LES PRODUITS NON ALIMENTAIRES ET LES INGRÉDIENTS DURS PEUVENT ENDOMMAGER LES LAMES. INSPECTEZ RÉGULIÈREMENT LES LAMES ET CESSEZ L'UTILISATION SI ELLES SONT ENDOMMAGÉES OU NE TOURNENT PAS CORRECTEMENT. UTILISER L'APPAREIL SANS RESPECTER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS RELATIVES AUX LAMES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES, DES**

DOMMAGES MATÉRIELS OU ENDOMMAGER L'APPAREIL.

NE RANGEZ PAS L'APPAREIL AVEC LA LAME MISE À NU. TOUJOURS COUVRIR LA LAME EXPOSÉE AVEC LA TASSE OU LE COUVERCLE DE PICHET. LES LAMES EXPOSÉES PRÉSENTE UN RISQUE DE LACÉRATION POUVANT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES.

- **METTEZ toujours HORS TENSION et DÉBRANCHEZ** l'appareil et attendez l'arrêt complet de la lame avant de procéder au montage, démontage, changement d'accessoires ou nettoyage.
- Serrez **TOUJOURS** bien la lame d'extraction sur la tasse pour éviter les fuites. En cas de fuite, éteignez ou débranchez l'appareil et laissez le moteur s'arrêter complètement avant de retirer l'accessoire.
- **NE pilez PAS de glace.** Votre nutribullet® n'est pas conçu pour piler de la glace, ce qui pourrait

briser la tasse ou le pichet de mélange et causer des blessures

ou des dommages.

Utilisez toujours suffisamment d'ingrédients liquides lorsque vous mixez.

- Ne surchargez pas la tasse ni le pichet car cela pourrait empêcher les lames de tourner.
- N'essayez pas de moudre des ingrédients secs tels que graines, céréales ou café, au risque d'endommager le moteur et/ou les lames.
- **ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LES PIÈCES MOBILES !** Gardez les mains et les ustensiles à l'écart de la lame pour réduire le risque de blessures graves ou d'endommagement de l'appareil.
- **NE placez JAMAIS** la lame d'extraction ni aucune autre pièce ou accessoire sur le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le cycle désinfectant ou chauffant pendant le nettoyage des composants au lave-vaisselle.
- Inspectez régulièrement la lame. Si les lames ne tournent pas librement ou sont endommagées,

cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle. Pour une performance optimale, nous recommandons de remplacer la lame tous les 6 mois ou selon les besoins, en fonction de l'utilisation.

- L'utilisation de pièces incompatibles ou de pièces de rechange disponibles à la revente sur le marché peut endommager votre nutribullet® ou créer des risques de sécurité susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages. Lorsque vous commandez des pièces de rechange, utilisez toujours des pièces et des accessoires nutribullet® d'origine en les commandant sur **nutribullet.nl /be** ou contactez le service clientèle au : **088 - 7461001**.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :

La modification, l'utilisation incorrecte et le non-respect des instructions concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre nutribullet® peuvent accroître les risques de

dommages matériels, de blessures graves ou de décès.

- **N'utilisez JAMAIS** cet appareil dans des pays ou des endroits où les normes électriques ou les types de prises sont différents.
- **N'utilisez PAS l'appareil avec un convertisseur de tension en raison du risque de court-circuit électrique, d'incendie ou de choc électrique, entraînant des blessures corporelles ou l'endommagement du produit.**
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon, la fiche ou le bloc moteur ont été immergés dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide ou susceptible de le devenir. Tout écoulement de liquide important sur, sous ou autour du bloc moteur doit être nettoyé et séché avant de brancher et d'utiliser l'appareil.
- N'essayez pas de brancher l'appareil sur une prise électrique quand vos mains sont mouillées.
- Évitez le contact avec l'écran tactile quand l'icône d'alimentation est allumée afin d'empêcher un fonctionnement inopiné et inattendu de l'appareil.
- Ne modifiez pas le cordon électrique d'une quelconque façon.
- Ne faites jamais fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e). Le cordon électrique et la fiche ne peuvent pas être remplacés. En cas de dommage, tout l'appareil doit être remplacé. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle **au 088 - 7461001**.
- **Ne laissez pas le cordon électrique approcher ou toucher des surfaces chaudes, des sources de chaleur ou des flammes, y compris une cuisinière.**
- **Ne laissez pas le cordon électrique pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail.**
- **Ne pas tirer, tordre ou endommager le cordon d'alimentation.**
- **La surcharge en glaçons ou autres ingrédients de l'appareil peut entraîner une surchauffe moteur et déclencher le**

disjoncteur thermique. Si le disjoncteur thermique interne arrête le moteur, débranchez le bloc moteur et laissez-le refroidir pendant une heure avant d'essayer de l'utiliser à nouveau. Le disjoncteur thermique se réinitialise dès que l'appareil est débranché et que le disjoncteur thermique est refroidi.

- **DÉBRANCHEZ** toujours votre nutribullet® lorsqu'il n'est pas utilisé, et lors de l'assemblage, du démontage, du changement d'accessoire ou du nettoyage.
- **Ne tirez JAMAIS** sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Pour débrancher le cordon, saisissez la fiche et tirez-la de la prise murale.
- L'utilisation de pièces incompatibles ou de pièces de rechange disponibles à la revente sur le marché peut endommager votre nutribullet® ou créer des risques de sécurité susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages. Lorsque vous commandez des pièces de rechange, utilisez toujours des

pièces et des accessoires nutribullet® d'origine en les commandant sur **nutribullet.nl/.be** ou contactez le service clientèle au **088 - 7461001**.

VENTILATION :

- **N'obstruez JAMAIS** les orifices de ventilation situés sous le bloc moteur de votre nutribullet®. Les orifices situés sous le bloc moteur doivent être exempts de poussière et de peluches et ne doivent jamais être obstrués. L'obstruction des orifices de ventilation peut entraîner une surchauffe du moteur présentant un risque d'incendie susceptible d'entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.
- **Faites TOUJOURS fonctionner le nutribullet®** sur une surface plane en ménageant de l'espace sous et autour du bloc moteur pour que l'air puisse bien circuler. Des orifices de ventilation sont présents en dessous de l'appareil pour assurer le bon fonctionnement du moteur et éviter toute surchauffe.

- **Ne placez JAMAIS** votre nutribullet® sur des articles inflammables tels que journaux, nappes, serviettes, torchons, sets de table ou autres matériaux similaires.

SÉCURITÉ MÉDICALE :

Consultez toujours votre médecin pour toute question relative à la santé et à la nutrition. Les informations contenues dans le présent guide d'utilisation et le livret de recettes qui l'accompagne, et/ou les recettes disponibles en ligne sont des suggestions et des idées générales, et ne sont pas censées remplacer les conseils de votre médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

- Si vous prenez des médicaments, en particulier des hypocholestérolémiants, des anticoagulants, des médicaments pour la tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer l'une des

recettes contenues dans le livret de recettes ou les recettes publiées en ligne.

- Suivez **TOUJOURS les instructions de maintenance et d'entretien recommandées dans le présent guide d'utilisation.**
- **NE faites JAMAIS fonctionner votre nutribullet®** quand un ou plusieurs composants sont endommagés. En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser votre nutribullet® et contactez le service clientèle au **088 - 7461001**. Pour tous commentaires, questions ou soucis, veuillez vous rendre à l'adresse suivante **nutribullet.nl/.be** ou appelez le service clientèle.

! Conservez ces instructions !

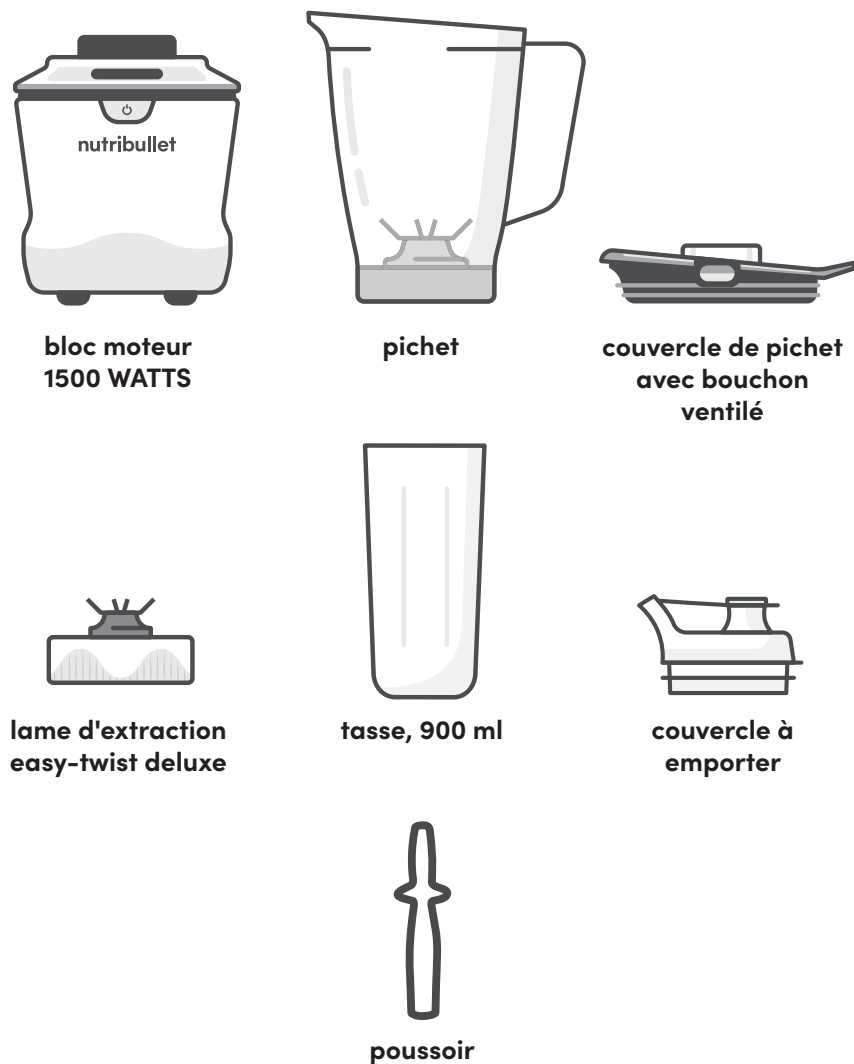


Table des matières.


- 68 Précautions importantes**
- 86 Éléments inclus**
- 87 Guide d'assemblage**
- 88 Panneau de commande**
- 90 Mixer avec le pichet**
- 94 Mixer avec la tasse**
- 97 Entretien et maintenance**

Nous vous remercions d'avoir acheté le nutribullet SmartSense™ Blender Combo.

Éléments inclus.




Guide d'assemblage.

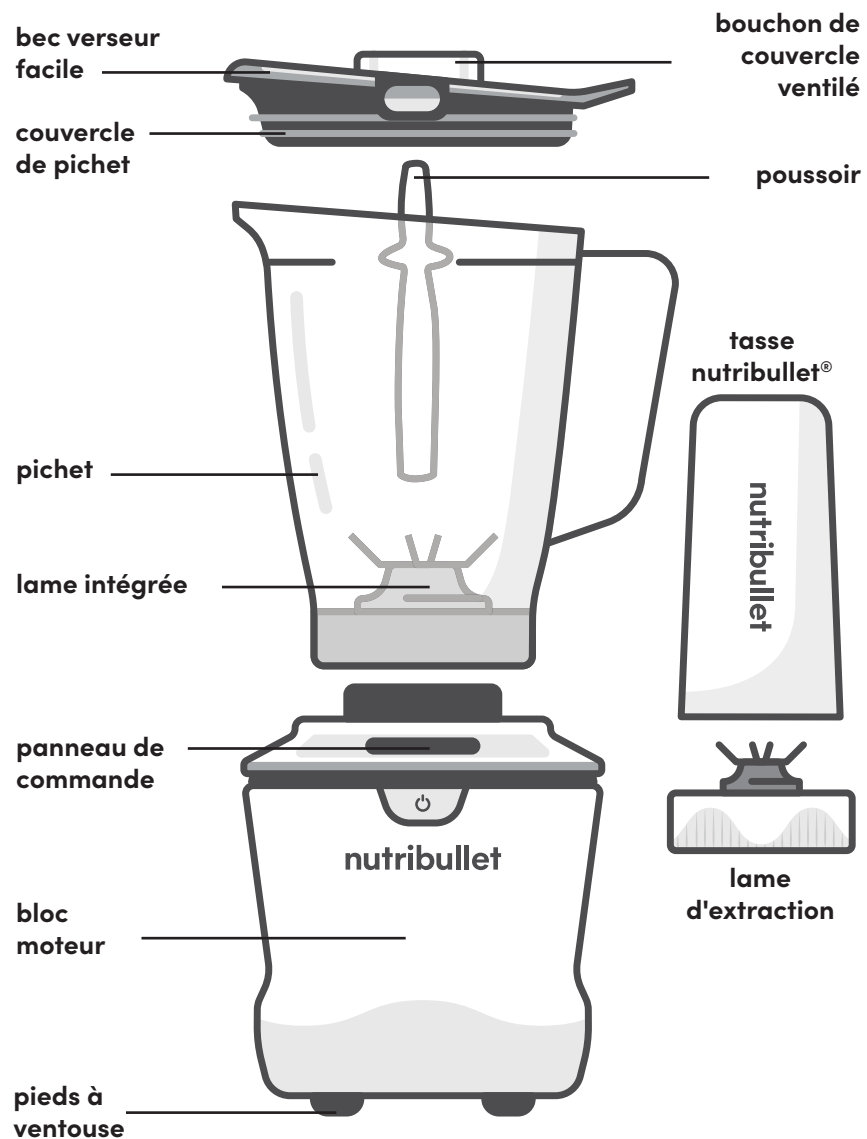

Les configurations du produit peuvent varier. Pour voir notre liste complète d'accessoires nutribullet®, rendez-vous sur le site [nutribullet.nl /.be](http://nutribullet.nl/.be)

Panneau de commande.


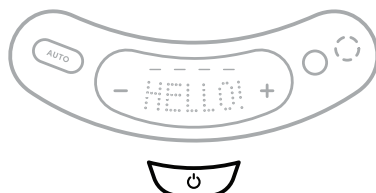


PUISSANCE


Le bouton de marche allume l'appareil et illumine le panneau de commande.



Le bouton **+** augmente la vitesse de mixage entre 1 et 5. Les vitesses de mixage doivent être définies avant le mixage et peuvent être changées à tout moment durant le processus de mixage.

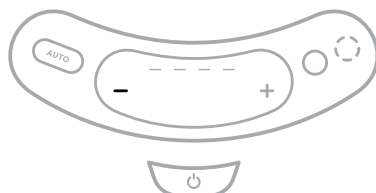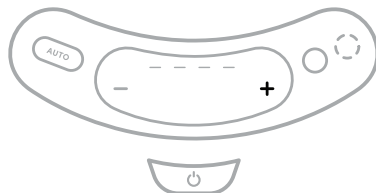


Le bouton **-** réduit la vitesse de mixage entre 1 et 5. Les vitesses de mixage doivent être définies avant le mixage et peuvent être changées à tout moment durant le processus de mixage.

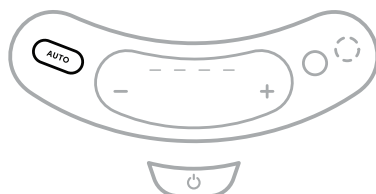

AUTO


Le bouton **AUTO** lance un cycle entièrement automatisé qui détermine la durée, la vitesse et le paramètre nécessaire pour mixer les ingrédients de façon optimale.

REMARQUE : N'importe quelle des 5 vitesses ou le programme **AUTO** peuvent être utilisés avec les tasses individuelles et le pichet de mélange. En mixant avec les tasses individuelles, l'appareil s'arrêtera automatiquement après 60 secondes de mixage.

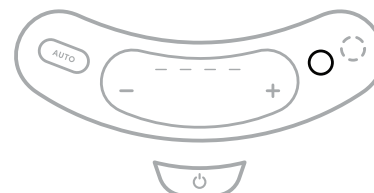


BLEND

Le bouton **BLEND** (cercle plein) active le mixage pour les vitesses manuelles. Appuyez sur le bouton **BLEND** une fois pour commencer le mixage, et une seconde fois pour arrêter.

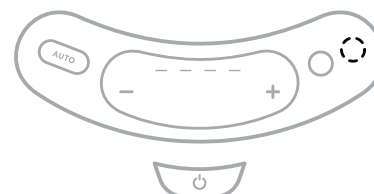

PULSE

Le bouton **PULSE** (cercle en pointillés) active la fonction de mixage **PULSE**. Définissez votre vitesse de mixage, puis appuyez sur le bouton **PULSE** pour un contrôle total de la durée du mixage. Appuyez et lâchez rapidement pour mixer par courtes impulsions, ou restez appuyé(e) pour un mixage prolongé.

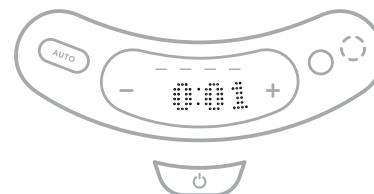

MINUTEUR

Un minuteur à LED indique la durée du cycle de mixage pour contrôler la durée de vos mixages. Les programmes de mixage manuels et **AUTO** affichent le minuteur durant le mixage. Le réglage de la vitesse est affiché dans la barre de statut au-dessus du décompte.

Mixer avec le pichet.

N'oubliez pas ces précautions importantes lors de l'utilisation de l'appareil :

- Assurez-vous que le bloc moteur est branché.
- Ne tentez **PAS** d'utiliser le pichet de mélange sur l'appareil sans le couvercle de pichet et le bouchon ventilé.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas mettre les accessoires de l'appareil au four à micro-ondes car ils pourraient être endommagés.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation. Faites très attention lorsque vous mixez des liquides chauds dans le pichet.

⚠ AVERTISSEMENT ! ATTACHEZ TOUJOURS LE COUVERCLE DE PICHET ET LE BOUCHON VENTILÉ AU PICHET AVANT DE MIXER LES LIQUIDES CHAUDS POUR ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES POUVANT CAUSER DES BRÛLURES ET DES BLESSURES CORPORELLES. LE BOUCHON DE COUVERCLE EST VENTILÉ POUR LIBÉRER LA VAPEUR ET LA PRESSION TOUT EN VOUS PROTÉGEANT DES ÉCLABOUSSURES. QUAND VOUS MIXEZ DES INGRÉDIENTS CHAUDS, NE PLACEZ PAS VOS MAINS PRÈS DU BOUCHON VENTILÉ CAR LA VAPEUR CHAUDE ET LES

ÉCLABOUSSURES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES CORPORELLES.

POUR LES RECETTES NÉCESSITANT D'INTÉGRER CERTAINS INGRÉDIENTS DURANT LE MIXAGE, RETIREZ LE BOUCHON VENTILÉ ET VERSEZ LES INGRÉDIENTS DANS LE MÉLANGE. FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION QUAND VOUS AJOUTEZ DES INGRÉDIENTS AUX INGRÉDIENTS CHAUDS, CAR L'ÉCHAPPEMENT DE VAPEUR OU D'ÉCLABOUSSURES PEUT PRÉSENTER UN RISQUE DE BLESSURE. NE DÉPASSEZ PAS LA LIGNE MAX QUAND VOUS AJOUTEZ D'AUTRES INGRÉDIENTS. REMETTEZ TOUJOURS EN PLACE LE BOUCHON VENTILÉ APRÈS AVOIR AJOUTÉ LES INGRÉDIENTS.

COMMENCEZ TOUJOURS LE CYCLE DE MIXAGE À VITESSE BASSE, AUGMENTEZ LA VITESSE UNE FOIS LES INGRÉDIENTS INCORPORÉS ET LE MÉLANGE UNIFORME.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ JAMAIS UN ACCESSOIRE DE TASSE NUTRIBULLET® POUR MIXER LES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX. CELA POURRAIT PRESSURISER ET LIBÉRER LE CONTENU CHAUD À L'OUVERTURE ET CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES ET DES DOMMAGES GRAVES.




- 1** Placez le **bloc moteur** sur une surface propre, sèche et plate, comme un plan de travail ou une table.



- 3** Fixez le **couvercle de pichet** avec le **bouchon ventilé** sur le **pichet** avec le bec verseur à l'opposé de la poignée. Le **couvercle de pichet** avec le **bouchon ventilé** se met en place quand il est bien placé sur le **pichet**.




- 2** Placez le **pichet** sur une surface plane, sèche et propre, et ajoutez les ingrédients dans le **pichet**. Assurez-vous que les liquides ne dépassent pas la ligne MAX inférieure (1,5 litres) et que les ingrédients solides ne dépassent pas la ligne MAX supérieure (1,8 litres).

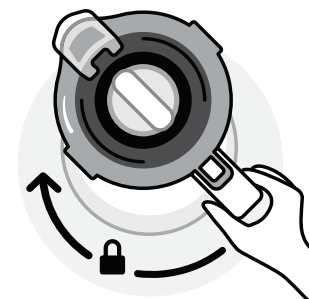

- 4** Placez le **pichet** sur le **bloc moteur** avec la poignée pointant directement vers le **panneau de commande**. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le **pichet** en place. (On entend un clic lorsqu'il est en place.)


REMARQUE : Si vous êtes gaucher, la poignée doit faire face au centre du **panneau de commande** et le pichet doit être inséré dans le sens des aiguilles d'une montre.

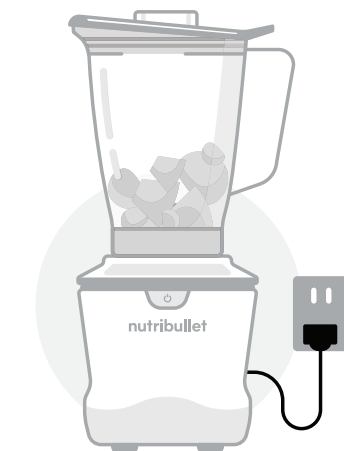

- 5 Branchez le cordon d'alimentation du **bloc moteur** à une prise électrique.



- 6 Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** pour mettre l'appareil ne marche. Vous verrez le **panneau de commande** s'allumer.

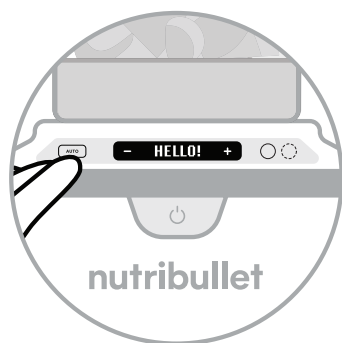

- 7 Appuyez sur les boutons **+** ou **-** pour augmenter ou réduire les vitesses de mixage. Appuyez sur le **cercle plein** pour lancer un cycle de mixage. Appuyez sur le **cercle en pointillés** pour un mixage pulsé. Appuyez sur **AUTO** pour un cycle de mixage automatisé à grande vitesse.




- 8 Une fois le cycle de mixage terminé, attendez que les lames s'arrêtent de tourner.

REMARQUE : Appuyez sur les boutons **cercle plein** ou **AUTO** de nouveau pour mettre en pause ou arrêter un cycle de mixage.



- 9 Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** pour éteindre l'appareil.

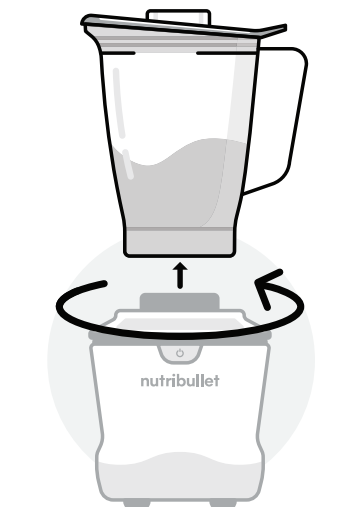

- 10 Faites tourner le **pichet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller, puis retirez-le du **bloc moteur**. Versez et dégustez !

Mixer avec la tasse.

! AVERTISSEMENT ! NE MIXEZ JAMAIS DES INGRÉDIENTS CHAUDS OU TIÈDES DANS LES TASSES NUTRIBULLET®. L'UTILISATION DE LA TASSE POUR MÉLANGER DES INGRÉDIENTS CHAUDS OU TIÈDES PEUT ENTRAÎNER LA SÉPARATION DE LA TASSE. CELA RISQUE DE PROVOQUER L'EXPULSION DE LIQUIDES CHAUDS OU L'EXPOSITION DES LAMES, DEUX SITUATIONS À RISQUE DE GRAVES BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS.

UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET VENTILÉ POUR MIXER LES INGRÉDIENTS CHAUDS OU TIÈDES.

NE MIXEZ PAS PENDANT PLUS D'UNE MINUTE.

NE REMPLISSEZ PAS DE GLAÇONS EN EXCÈS. UTILISEZ TOUJOURS SUFFISAMMENT D'INGRÉDIENTS LIQUIDES.



1 Placez le **bloc moteur** sur une surface propre, sèche et plate, comme un plan de travail ou une table.




2 Ajoutez les ingrédients dans la **tasse NutriBullet®**.


! AVERTISSEMENT ! Ne pas dépasser la quantité maximale de remplissage ! Pour éviter les fuites, ne dépassez pas la ligne MAX.



3 Visser la **lame d'extraction** sur la **tasse** pour qu'elle soit bien en place.

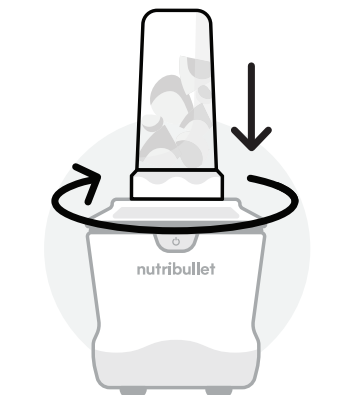


4 Retournez la **tasse** et placez-la sur le **bloc moteur**, vissez délicatement dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

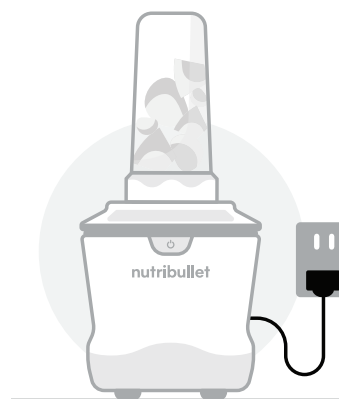

5 Branchez le cordon d'alimentation du **bloc moteur** à une prise électrique.




6 Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** pour mettre l'appareil en marche. Vous verrez le **panneau de commande** s'allumer.

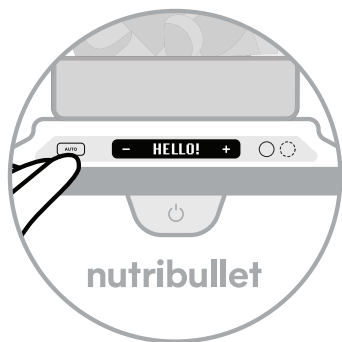


- 7** Appuyez sur les boutons **+** ou **-** pour augmenter ou réduire les vitesses de mixage. Appuyez sur le **cercle plein** pour lancer un cycle de mixage. Appuyez sur le **cercle en pointillés** pour un mixage pulsé. Appuyez sur **AUTO** pour un cycle de mixage automatisé à grande vitesse.


REMARQUE : Appuyez sur les boutons **cercle plein** ou **AUTO** de nouveau pour mettre en pause ou arrêter un cycle de mixage.

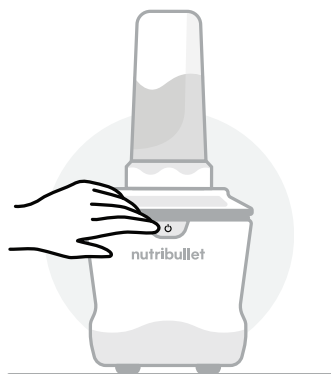

- 9** Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** pour éteindre l'appareil.

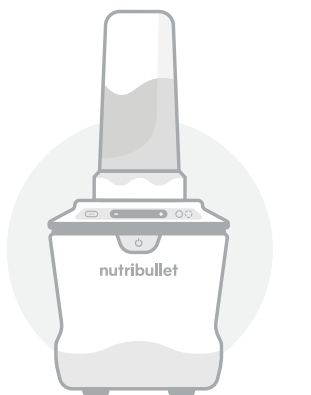

- 8** Une fois le cycle de mixage terminé, attendez que les lames s'arrêtent de tourner.

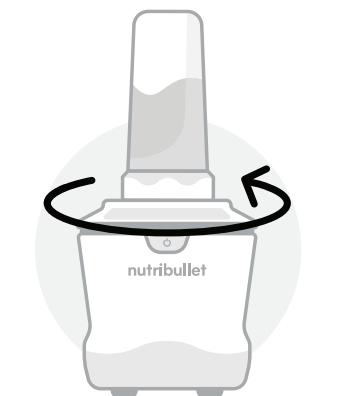


- 10** Déverrouillez la **tasse** en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous entendrez un clic.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne mixez PAS de liquides chauds ou tièdes dans la tasse.


⚠ AVERTISSEMENT ! Ne mixez pas pendant plus d'une minute.

Entretien et maintenance.


Voici comment nettoyer votre nutribullet® :

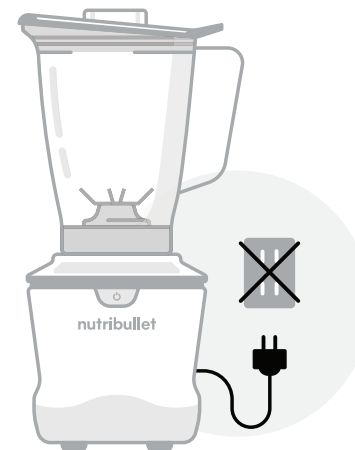

- 1 ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL et DÉBRANCHEZ le bloc moteur** de sa source d'alimentation. Ne tentez pas de manipuler l'appareil avant que toutes ses pièces n'arrêtent de bouger ! Cela comprend le montage et le démontage, le changement d'accessoires durant le nettoyage, et tout moment où vous laissez l'appareil sans surveillance.

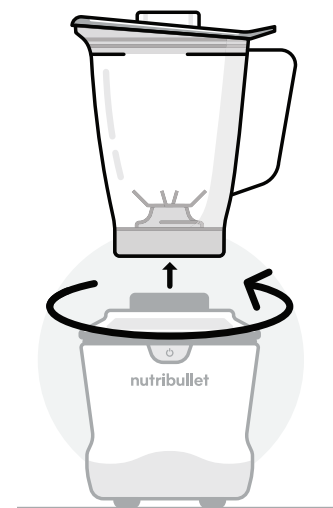

- 2** Détachez le pichet ou la tasse **nutribullet®** du **bloc moteur**.

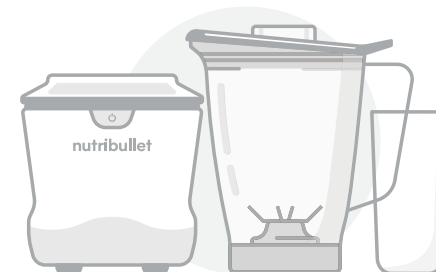

- 3** Nettoyez les composants individuels (**bloc moteur, pichet et tasse**) comme recommandé dans les pages suivantes.

PICHET NUTRIBULLET® :

! AVERTISSEMENT ! Les lames sont tranchantes ! Faites attention en nettoyant le pichet.

- Le pichet passe au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de le rincer et de le frotter brièvement avec une brosse à vaisselle pour éliminer les résidus avant de le passer au lave-vaisselle. N'utilisez **JAMAIS** le programme de désinfection pour laver le pichet car une chaleur aussi élevée pourrait déformer le plastique.
- Si vous préférez, vous pouvez laver le pichet à la main avec de l'eau et du savon. Il se peut qu'un nettoyage plus intensif à l'aide d'une brosse à vaisselle ou d'une éponge soit nécessaire pour détacher les incrustations.
- Vérifiez régulièrement que la structure du pichet et le filetage ne présentent pas de fissures, de craquelures ou de cassures. En cas de dommage, remplacez-le immédiatement pour éviter tout risque de blessure.

! AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ JAMAIS UN PICHET QUI NE S'ALIGNE PAS CORRECTEMENT AVEC LA LAME. Cela pourrait causer la séparation du pichet et du

bloc moteur, ce qui exposerait la lame et pourrait causer des blessures corporelles graves.

LAME D'EXTRACTION :

! AVERTISSEMENT ! Les lames sont tranchantes ! Manipulez la lame d'extraction avec précaution lors du nettoyage !

- Nettoyez les lames immédiatement après chaque utilisation. En cas de résidus tenaces, utilisez une petite brosse ou une éponge. Après le nettoyage, laissez la lame d'extraction sécher complètement.
- Ne retirez aucun composant de la lame d'extraction ; cela pourrait endommager la lame de façon permanente et entraîner des fuites lors du mixage. Si, au fil du temps, la lame d'extraction a du jeu ou est endommagée, vous pouvez commander une nouvelle lame en contactant le service clientèle au **088-7461001**.
- Inspectez régulièrement la lame d'extraction. Si les lames ne tournent pas librement ou sont endommagées, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle. Pour une performance optimale, nous recommandons de remplacer la lame tous les 6 mois ou

selon les besoins, en fonction de l'utilisation.

! AVERTISSEMENT ! Ne laissez jamais la lame d'extraction librement exposée pendant le stockage. Serrez TOUJOURS bien la lame d'extraction sur le pichet pour éviter les fuites.

TASSES NUTRIBULLET® & COUVERCLES À EMPORTER :

Ces articles peuvent être placés dans le **panier supérieur** du lave-vaisselle. Nous vous recommandons de les rincer et de les frotter brièvement avec une brosse à vaisselle pour éliminer les résidus avant de les passer au lave-vaisselle. **N'utilisez JAMAIS** le programme de désinfection pour laver les tasses car une chaleur aussi élevée pourrait déformer le plastique.

POUSOIR :

- Lavez toujours le poussoir à la main avec de l'eau et du savon. Il se peut qu'un nettoyage plus intensif à l'aide d'une brosse à vaisselle ou d'une éponge soit nécessaire pour détacher les incrustations.

RÉSIDUS TENACES :

Si des ingrédients sèchent dans la tasse ou le pichet nutribullet®, remplissez le récipient d'eau à

température ambiante (21 °C) jusqu'à la ligne MAX de liquides et ajoutez 1-2 gouttes de liquide vaisselle. Pour les tasses, vissez la lame d'extraction dessus et placez la tasse sur le bloc moteur. Mettez sur LOW pendant 20-30 secondes. Pour le pichet, attachez le couvercle de pichet avec le bouchon ventilé et placez le pichet sur le bloc moteur. Mettez sur LOW pendant 20-30 secondes ; cela devrait détacher les particules afin de les nettoyer à l'eau savonneuse.

RANGEMENT :

Rangez le pichet nutribullet® à la verticale avec le couvercle de pichet fixé sur le dessus. Ne placez rien sur le couvercle de pichet. Conservez les autres pièces dans un lieu sûr où elles ne pourront pas être endommagées et ne pourront causer de blessures.

Pièces de rechange.

Vous pourrez commander les pièces et accessoires optionnels sur notre site web **nutribullet.nl / .be** ou en contactant notre service clientèle au **088-7461001**.

Rejoignez les 20 000 membres de Nutrilovers

- Réductions exclusives sur les accessoires
- Accès exclusif aux précommandes de nouveaux produits
- Accès à des recettes équilibrées et bien plus
- Une communauté inspirante pour un mode de vie sain

Abonnez-vous à notre newsletter sur www.nutribullet.nl | www.nutribullet.be et rejoignez notre communauté !

Vous aimez votre nutribullet® ?

Partagez vos recettes et vos astuces ! Aimez et suivez-nous



Ajoutez #nutrilovers à vos publications

Faites passer le mot.

Parrainez un ami ou faites-vous plaisir avec le code **WELCOME10** pour **10 % de réduction**.

Accessoires **nutribullet®**.

Chaque nutribullet® a ses propres lames et tasses dédiées. Utiliser les mauvaises pièces et les mauvais accessoires peut provoquer de l'usure.

Astuce : Nous vous recommandons de remplacer les lames tous les six mois ou au besoin pour une performance optimale.

Achetez vos lames et autres accessoires sur www.nutribullet.nl | www.nutribullet.be

nutribullet **SMARTSENSE™**

BLENDER COMBO

[www.nutribullet.nl /.be](http://www.nutribullet.nl/.be)

Capital Brands Distribution, LLC | All rights reserved.
nutribullet and the nutribullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC
registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving
to improve our products, therefore the specifications contained herein
are subject to change without notice.

Capital Brands Distribution, LLC | Alle rechten voorbehouden.
nutribullet en het nutribullet-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van CapBran
Holdings, LLC in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

De afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Als gevolg
van onze doorlopende inspanningen om onze producten te verbeteren, kunnen
de specificaties in dit document op elk moment en zonder kennisgeving worden
gewijzigd.

Capital Brands Distribution, LLC | Tous droits réservés.
nutribullet® et le logo nutribullet sont des marques de CapBran Holdings, LLC
déposées aux États-Unis et dans le monde.

Les illustrations peuvent différer du produit. Nous visons à constamment
améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce guide
sont sujettes à des changements sans avis préalable.

V2024-07