


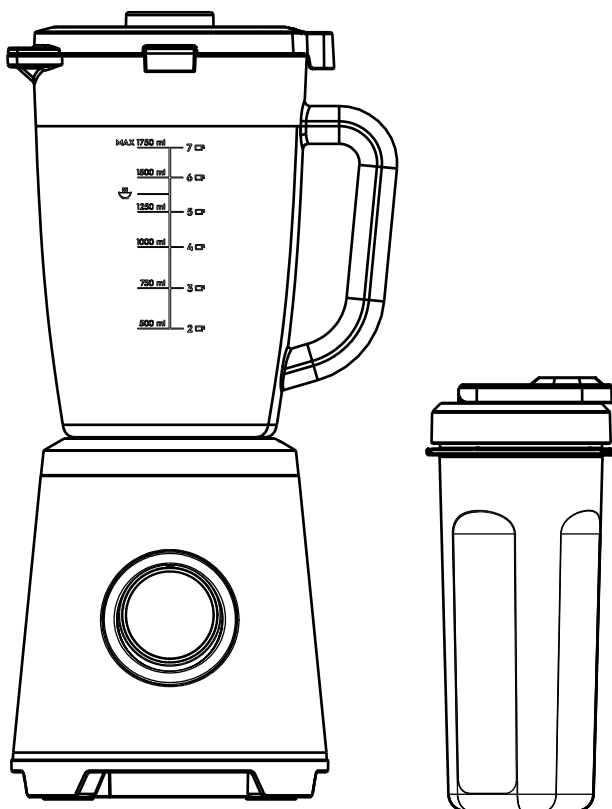

Kitchenwell Table blender

Model Num: KN311



NL: p.3-9

EN: p.10-16

DE: p.17-23



Inhoud

Kitchenwell Table blender KN311

NL

- 3. Waarschuwingen
- 5. Beschrijving
- 6. Hoe te gebruiken
- 9. Onderhoud en reiniging

EN

- 10. Warning
- 12. Description
- 13. How to use
- 16. Care and cleaning

DE

- 17. Warnung
- 19. Einführung
- 20. Bedienungsanleitung
- 23. Pflege und reinigung

Waarschuwing


Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees alle instructies.
2. Controleer voor gebruik of de op het product aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van uw stopcontact.
3. Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
4. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of nadat het apparaat defect of op een andere manier beschadigd is geraakt. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt voor onderzoek, reparatie of afstelling.
5. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
6. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
7. Vermijd contact met de bewegende delen.
8. Houd handen en keukengerei uit de container tijdens het blenden om het risico van ernstig letsel aan personen of schade aan de blender te verminderen. Een schrapper mag gebruikt worden, maar alleen als de blender niet draait.
9. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
10. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen opzet of losmaakt en voordat u het apparaat schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet u een willekeurige knop op “uit” en haalt u de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken, niet het snoer.
11. Om het risico op letsel te verkleinen, mag u het mes nooit op de motoreenheid plaatsen zonder dat de pot goed vastzit.
12. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en indien zij de gevaren begrijpen.

13. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
14. Laat het apparaat niet onbeheerd achter.
15. Wacht met het verwijderen van de blender uit de motoreenheid totdat de messen volledig tot stilstand zijn gekomen.
16. Gebruik de blender altijd met het deksel op zijn plaats.
17. Gebruik het apparaat altijd op een veilige, droge en vlakke ondergrond.
18. Plaats dit apparaat nooit op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of op een plek waar het in aanraking kan komen met een verwarmd apparaat.
19. Niet buitenshuis gebruiken.
20. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
21. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijbladen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken.
22. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of onderdelen benadert die tijdens het gebruik bewegen.
23. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.

Beschrijving

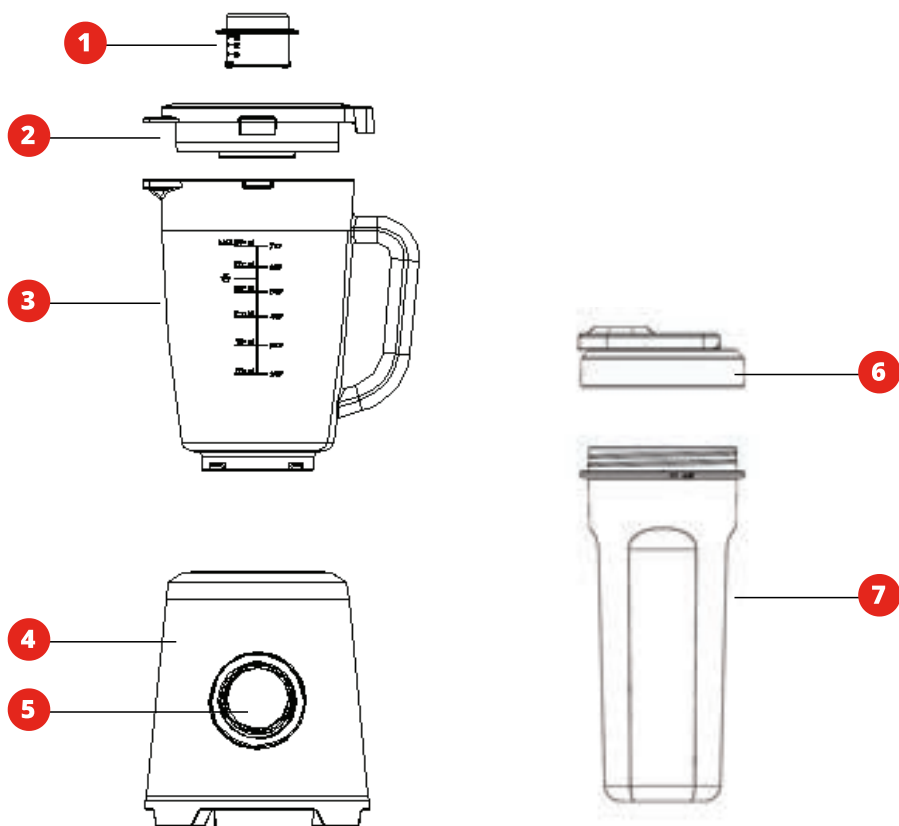

1 Maatbeker

3 Kan

5 Snelheid regelknop

7 Reiskoper

2 Kandeksel

4 Basis unit


6 Reiskoper deksel

Hoe te gebruiken

Voor het eerste gebruik

Pak voor het eerste gebruik het apparaat uit en plaats alle onderdelen op een horizontaal oppervlak.


2. De pothouder (inclusief maatbeker, deksel, afdichtring 1, pothouder, afdichtring 2, meshouder) is al in de motoreenheid gemonteerd. Demonteer om alle afneembare onderdelen te wassen, behalve de motoreenheid. Zie het laatste hoofdstuk VERZORGING EN REINIGING.
 3. Als alle onderdelen gereinigd en goed gedroogd zijn, zet ze dan weer in elkaar.
 - 1) Keer de potteneenheid om op een vlakke ondergrond, houd het handvat van de pot vast, plaats de afdichtring 2 en het mes op de bodem van het mes en zet het mes vast door het tegen de klok in vast te draaien (zie afb. 1)
 - 2) Plaats de pot met de opening naar boven. Wikkel de afdichtring 1 rond de bodem van het deksel en plaats het deksel op de pothouder. Plaats de maatbeker precies in het deksel door het kleine uitsteeksel aan beide zijden van de beker in de sleuven van het deksel te plaatsen en het deksel van de pot met de klok mee te draaien tot het vastzit. (zie afb. 2)
 - 3) Plaats ten slotte de geassembleerde pot op de motorunit door de strip op de geassembleerde potbodem uit te lijnen (zie afb. 3)
- WAARSCHUWING:** De pot en de potbodem zitten nu goed vast. Probeer de pot en de potvoet niet op de motorunit te draaien.

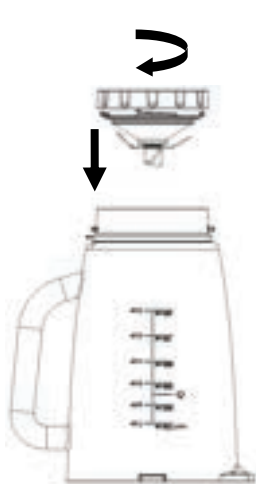

afb. 1



afb. 2

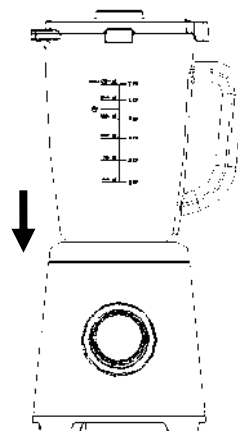

afb. 3

Hoe te gebruiken

1. Schil of ontpit het fruit of de groente en snijd het vervolgens in kleine blokjes.
2. Plaats het te mengen voedsel in de pot (zie afb. 6). Meestal moet een bepaalde hoeveelheid gezuiverd water worden toegevoegd om het apparaat soepel te laten werken. De verhouding tussen het voedsel en het water is 2:3. De hoeveelheid mengsel mag niet groter zijn dan de maximale hoeveelheid die op de pot staat aangegeven.

Soort voedsel	Spec.	Gewicht	Snelheid
Wortel (appel, peer enz.)	Snijden in 15 x 15 x 15 mm	Wortel: 600 g Water: 900 g	Hoge snelheid
Ijsbreker	15 x 15 x 15 mm	10 stuks	P

Opmerking: gebruik nooit kokende vloeistoffen en laat het apparaat nooit leeglopen.

3. Doe het deksel op de pot. Zorg ervoor dat de maatbeker op zijn plaats zit.
4. Steek de stekker in een standaard stopcontact.
5. Draai de snelheidsknop naar de juiste snelheidsinstelling voor jouw taak.
6. Voor snelle of delicate mengtaken, draai de snelheidsknop naar de P-stand en houd deze enkele seconden ingedrukt. Ga verschillende keren te werk tot de gewenste consistentie is bereikt.
7. Als u ingrediënten wilt toevoegen terwijl de blender werkt, verwijder dan de maatbeker en plaats deze door de dekselopening. (Zie Fig.7).
8. Houd één hand stevig op het deksel als u ijs of hard voedsel fijnmaakt.
9. Wanneer de gewenste consistentie is bereikt, draait u de knop naar de O-stand.

Opmerking:

Voor elk gebruik moet de opeenvolgende werkingstijd minder dan 2 minuten zijn. Tussen twee opeenvolgende cycli moet ten minste 10 minuten rusttijd worden aangehouden, laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u de volgende cyclus uitvoert.

- 2) Als u de machine tijdens het gebruik wilt stoppen, draait u de knop op elk gewenst moment naar de O-stand.



Voordat u gaat blenden, eten toevoegen vermengd in de pot.



Tijdens het mengen, voeg het ingrediënt toe door het deksel opening.

Belangrijke bedieningstips

- Voor de beste circulatie van voedsel dat gemengd moet worden met wat vloeistof, giet je eerst de vloeistof in de pot en voeg je daarna de vaste stoffen toe.
 - Enkele taken die niet efficiënt kunnen worden uitgevoerd met een blender zijn: eiwitten kloppen, slagroom kloppen, aardappelen pureren, vlees malen, deeg mengen, sap extraheren uit fruit en groente.
 - De volgende items mogen nooit in het apparaat worden geplaatst omdat ze schade kunnen veroorzaken: botten, grote stukken vast, bevroren voedsel of taai voedsel zoals rapen.
 - Laat het apparaat niet langer dan 2 minuten per keer draaien en wacht tot het apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur voordat u de volgende bedieningscycli uitvoert.
- 3) Laat het apparaat niet langer dan 2 minuten per keer draaien en wacht tot het apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur voordat u de volgende bedieningscycli uitvoert.

Onderhoud en reiniging

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de blender schoonmaakt.
2. Was altijd onmiddellijk na gebruik om het reinigen te vergemakkelijken. Laat geen voedsel opdrogen op de assemblage van de pot, want dan wordt het schoonmaken bemoeilijkt.
3. Giet een beetje warm zeepwater in de pot en draai de knop een paar seconden naar de P-stand. Giet vervolgens de kan leeg.
4. Demonteer alle afneembare onderdelen. Verwijder het mes door het met de klok mee van de bodem van de kan te draaien en verwijder de afdichtring 2 en het mes (zie afb. 8). Maak daarnaast de afdichtring 1 van het deksel los.



5. Spoel de maatbeker, het deksel, de afdichtring 1, de pothouder, de afdichtring 2 en het mes met de hand of in de vaatwasmachine af en droog ze. Het zijn vaatwasmachinebestendige onderdelen, maar de temperatuur mag niet hoger zijn dan 65 °C.
6. Borstel het mes schoon met warm zeepwater en spoel het daarna grondig af onder de kraan. Raak de scherpe messen niet aan, ga er voorzichtig mee om. Dompel het snijblad niet onder in water. Laat het ondersteboven drogen, uit de buurt van kinderen.
7. Veeg de motoreenheid af met een vochtige doek en droog grondig. Verwijder hardnekkige vlekken door ze in te wrijven met een niet-schurend reinigingsmiddel. Als er vloeistof in de motoreenheid terechtkomt, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact, veeg het af met een vochtige doek en droog het grondig.

Let op!

- 1) Dompel de motoreenheid niet onder in vloeistof om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- 2) Gebruik geen ruwe schuursponsjes of reinigingsmiddelen op onderdelen of afwerking.

Warning


Safety precautions before use

1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage indicated on the product corresponds with the voltage of your electrical outlet.
3. Do not let cord hang on hot surface or over edge of table or counter.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
7. Avoid contacting the moving parts.
8. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
9. The use of attachments not recommended or sold by manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
10. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet by grasping the plug, not the cord.
11. To reduce the risk of injury, never place blade assembly on motor unit without the jar properly attached.
12. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

13. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
14. Do not leave the machine on unattended.
15. When removing the blender from the motor unit, wait until the blades have completely stopped.
16. Always operate blender with cover in place.
17. Always use the appliance on a secure, dry level surface.
18. Never place this appliance on or near a hot gas or an electric burner or where it could touch a heated appliance.
19. Do not use outdoors.
20. Do not use appliance for other than its intended use.
21. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
22. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
23. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

Description

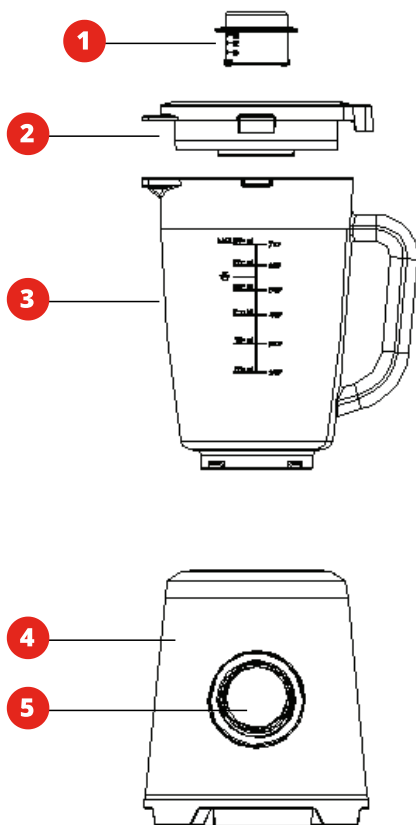


1 Measure Cup

3 Jar

5 Speed knob

7 Travel Cup

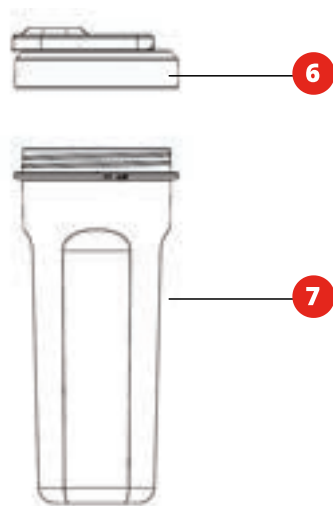

2 Jar cover

4 Main unit

6 Travel cup lid

How to use

Before initial use

Before first use, unpack the appliance and place all parts on a horizontal surface.

2. The jar assembly (including the measure cup, lid, seal ring 1, jar unit, seal ring 2 , blade assembly) has already been assembled into the motor unit. Disassemble to wash all detachable parts except the motor unit. Refer to the latter chapter CARE AND CLEANING.
 3. Once all pieces have been cleaned and dry thoroughly, reassemble.
 - 1) Invert the jar unit onto a level surface, holding the jar handle, put the the seal ring 2 and blade assembly onto the blade base bottom and secure the blade assembly by turning it anti-clockwise until tight (See Fig. 1)
 - 2) Reposition the jar assembly with its opening upwards. Wrap the seal ring 1 around the lid bottom and put the lid onto the jar assembly. Place the measure cup exactly into the lid by fitting the small projection on the both sides of the cup into the slots of the lid and turning the jar cover clockwise until tight. (See Fig. 2)
 - 3) Finally, place the assembled jar onto the motor unit by aligning the strip on the assembled jar bottom. (See Fig. 3)
- CAUTION:** Jar and jar base is now secure. Do not try to twist the jar and jar base onto motor unit.

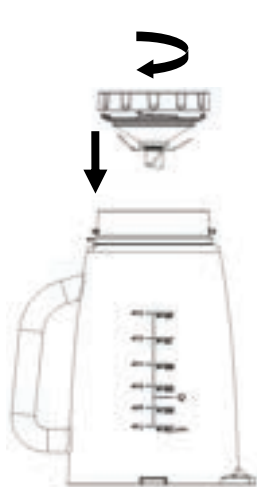


Fig. 1



Fig. 2

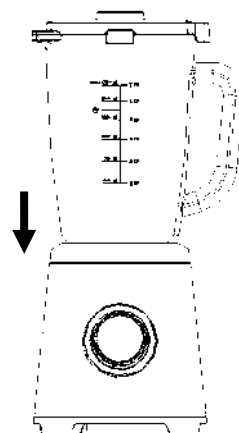


Fig. 3

How to use

1. Peeled or cored the fruit or vegetables and then cut it into small dices.
2. Place the food to be blended into the jar (See Fig.6) . Usually, certain amount of purified water has to be added to facilitate the smooth running of appliance. The proportion of the food and water is 2:3. The amount of mixture should not exceed the max level as indicated on the jar.

Food type	Spec.	Weight	Speed
Carrot (apple, pear etc.)	Cut into 15 x 15 x 15 mm	Carrot: 600 g Water: 900 g	High speed
Ice crush	15 x 15 x 15 mm	10 pcs	P

Note: never use boiling liquids or run the appliance empty.

3. Put the lid on the jar. Be sure the measuring cup is in place.
4. Plug the power cord into a standard wall outlet.
5. Turn the speed knob to the appropriate speed setting for your task.
6. For quick or delicate blending tasks, turn the speed knob to P position and hold for a few seconds and then release, the knob will reset to O position automatically. Operate several times until the consistence you want is obtained.
7. If you want to add ingredients while the blender is working, remove the measuring cup and place through the lid opening. (See Fig.7)
8. When crushing ice or hard food, keep one hand firmly on the lid.
9. When the consistence you desire is obtained, turn the knob to O position.

Note:

For each use, the consecutive operation time should be less than 2 minutes. at least 10 minutes rest time must be maintained between two continuous cycles, let the unit cool to room temperature before performing next operation cycle.

- 2) If you want to stop the machine during operation, turn the knob to O position anytime.



Important operating tips

- For best circulation of food that are to be blended with some liquid, pour the liquid into the jar first, then add solids.
 - Some of the tasks that cannot be performed efficiently with a blender are: beating egg whites, whipping cream, mashing potatoes, grinding meat, mixing dough, extracting juice from fruit and vegetable.
 - The following items should never be placed in the unit as they may cause damage: bones, large pieces of solid, frozen food, or tough foods such as turnips.
 - To crush ice, add up to 6 ice cubes. If more ice is needed, remove the cup and add cubes one by one through the lid opening.
- 3) Do not run the appliance for more than 2 minutes per time, and only wait until the unit is cooled to room temperature before performing next operation cycles.

Care and cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Before cleaning, unplug the blender.
2. Always wash immediately after use for easier cleaning. Don't let food dry on the jar assembly as this will make cleaning difficult.
3. Pour a little warm soapy water into the jar and turn the knob to P position for a few seconds. And then empty the jar.
4. Dismantle all detachable parts. Lift the jar assembly off the motor unit. To detach the blade assembly by turning it clockwise from the jar base bottom, and remove the seal ring 2 and blade assembly (see fig.8). In addition, detach the jar cover seal ring 1 from the jar cover.



5. Rinse the measure cup, lid, seal ring 1, jar unit, seal ring 2 and blade assembly by hands or in a dishwasher and then dry. They are dishwasher safe components, but the temperature setting shall not exceed 65 °C.
6. Brush the blade clean using warm soapy water, then rinse thoroughly under the tap. Don't touch the sharp blades, handle carefully. Don't immerse the blade assembly in water. Leave to dry upside down away from children.
7. Wipe the motor unit with a damp cloth and dry thoroughly. Remove the stubborn spots by rubbing with non-abrasive cleaner. If liquids spill into the motor unit; first unplug the unit, then wipe with a damp cloth and dry thoroughly.

CAUTION

- 1) Do not immerse the motor unit in liquid to prevent the risk of electric shock.
- 2) Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.


Warnung

Sicherheitsvorkehrungen vor dem Gebrauch

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.
3. Lassen Sie das Kabel nicht auf eine heiße Oberfläche oder über eine Tisch- oder Thekenkante hängen.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
6. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
7. Vermeiden Sie den Kontakt mit den beweglichen Teilen.
Halten Sie Hände und Utensilien während des Mixens aus dem Behälter fern, um die Gefahr schwerer Verletzungen von Personen oder einer Beschädigung des Mixers zu verringern. Ein Schaber kann verwendet werden, darf aber nur benutzt werden, wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.
9. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
10. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen. Drehen Sie zum Trennen des Geräts alle Regler auf „Aus“ und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie den Stecker und nicht das Kabel festhalten.
11. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, setzen Sie die Messereinheit niemals auf die Motoreinheit, wenn das Glas nicht richtig befestigt ist.

12. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
13. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
14. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
15. Wenn Sie den Mixer von der Motoreinheit abnehmen, warten Sie, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.
16. Den Mixer immer mit aufgesetztem Deckel betreiben.
17. Verwenden Sie das Gerät immer auf einer sicheren, trockenen und ebenen Fläche.
18. Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder an eine Stelle, an der es ein erhitztes Gerät berühren könnte.
19. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
20. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
21. Beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern, beim Entleeren der Schüssel und bei der Reinigung ist Vorsicht geboten.
22. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehöerteile auswechseln oder sich Teilen nähern, die sich beim Gebrauch bewegen.
23. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.

Einführung

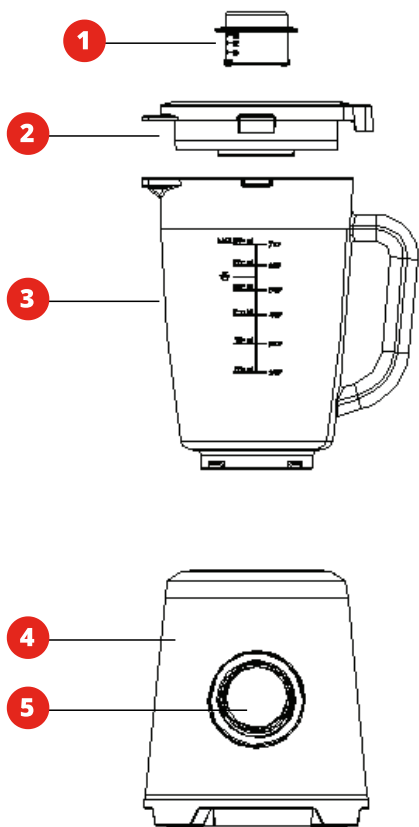


1 Messbecher

3 Gefäß

5 Geschwindigkeits knopf

7 Reisetasse

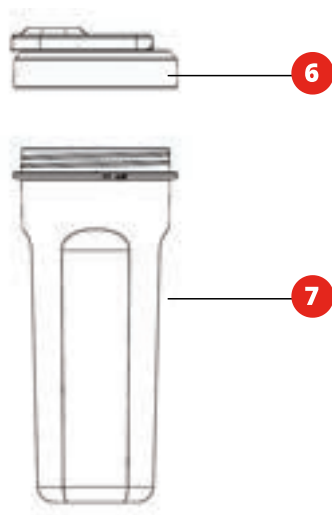

2 Deckel des Gefäßes

4 Hauptgerät

6 Deckel für Reisetbecher

Bedienungsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch

Packen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch aus und legen Sie alle Teile auf eine waagerechte Fläche.

2. Die Behältereinheit (einschließlich Messbecher, Deckel, Dichtungsring 1, Behältereinheit, Dichtungsring 2, Messereinheit) ist bereits in die Motoreinheit eingebaut. Nehmen Sie alle abnehmbaren Teile außer der Motoreinheit auseinander und waschen Sie sie. Siehe dazu das letzte Kapitel PFLEGE UND REINIGUNG.
3. Wenn alle Teile gereinigt und gründlich getrocknet sind, setzen Sie sie wieder zusammen.
 - 1) Drehen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, halten Sie den Griff fest, setzen Sie den Dichtungsring 2 und die Klingeneinheit auf den Klingenboden und sichern Sie die Klingeneinheit, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt (siehe Abb. 3).
 - 2) Setzen Sie das Glas mit der Öffnung nach oben wieder auf. Legen Sie den Dichtungsring 1 um die Unterseite des Deckels und setzen Sie den Deckel auf das Gefäß. Setzen Sie den Messbecher genau in den Deckel ein, indem Sie die kleinen Vorsprünge auf beiden Seiten des Bechers in die Schlitze des Deckels einpassen und den Glasdeckel im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt. (siehe Abb. 4)
 - 3) Zum Schluss setzen Sie das zusammengebaute Gefäß auf die Motoreinheit, indem Sie den Streifen am Boden des zusammengebauten Gefäßes ausrichten (siehe Abb. 5).

VORSICHT: Das Gefäß und der Gefäßboden sind jetzt sicher.

Versuchen Sie nicht, das Glas und den Glasboden auf die Motoreinheit zu drehen.

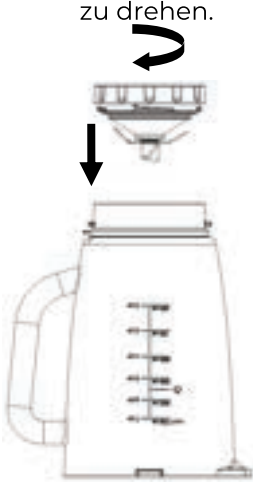


Abb. 1



Abb. 2

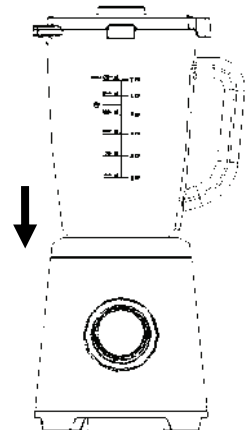


Abb. 3

Wie zu verwenden

1. Das Obst oder Gemüse schälen oder entkernen und dann in kleine Würfel schneiden.
2. Geben Sie die zu pürierenden Lebensmittel in den Behälter (siehe Abb. 6). Normalerweise muss eine bestimmte Menge an gereinigtem Wasser hinzugefügt werden, um das reibungslose Funktionieren des Geräts zu erleichtern. Das Verhältnis von Lebensmitteln und Wasser ist 2:3. Die Menge der Mischung sollte die auf dem Behälter angegebene Höchstmenge nicht überschreiten.

Lebensmittel art	Spez.	Gewicht	Geschwindigkeit
Karotte (Apfel, Birne usw.)	Geschnitten in 15 x 15 x 15 mm	Karotte: 600 g Wasser: 900 g	Hohe Geschwindigkeit
Eiswürfel	15 x 15 x 15 mm	10 Stck.	P

Hinweis: Verwenden Sie niemals kochende Flüssigkeiten oder lassen Sie das Gerät leer laufen.

3. Setze den Deckel auf das Gefäß. Vergewissere dich, dass der Messbecher an seinem Platz ist.
4. Schließen Sie das Netzkabel an eine normale Steckdose an.
5. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die für Ihre Aufgabe geeignete Geschwindigkeit.
6. Für schnelle oder schwierige Mixvorgänge drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Position P, halten Sie ihn einige Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn dann los; der Regler stellt sich automatisch auf die Position O zurück. Betätigen Sie den Drehknopf mehrmals, bis Sie die gewünschte Konsistenz erreicht haben.
7. Wenn Sie Zutaten hinzufügen möchten, während der Mixer arbeitet, nehmen Sie den Messbecher ab und führen Sie ihn durch die Deckelöffnung. (siehe Abb. 7)
8. Wenn Sie Eis oder harte Lebensmittel zerkleinern, halten Sie eine Hand fest auf dem Deckel.
9. Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, drehen Sie den Drehknopf in die Position O.

Hinweis:

Bei jedem Gebrauch sollte die aufeinanderfolgende Betriebszeit weniger als 2 Minuten betragen. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zyklen müssen mindestens 10 Minuten Ruhezeit eingehalten werden; lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie den nächsten Betriebszyklus durchführen.

- 2) Wenn Sie das Gerät während des Betriebs anhalten wollen, drehen Sie den Knopf jederzeit auf die Position O.



Geben Sie vor dem Mixen die zu mixenden Lebensmittel in den Behälter.



Geben Sie die Zutaten während des Mixens durch die Deckelöffnung hinzu.

Wichtige Hinweise zur Bedienung

- Für eine optimale Zirkulation von Lebensmitteln, die mit etwas Flüssigkeit gemischt werden sollen, gießen Sie zuerst die Flüssigkeit in den Behälter und fügen dann die festen Bestandteile hinzu.
 - Einige der Aufgaben, die mit einem Mixer nicht effizient durchgeführt werden können, sind: Eischnee schlagen, Sahne schlagen, Kartoffeln pürieren, Fleisch zerkleinern, Teig mischen, Saft aus Obst und Gemüse extrahieren
 - Die folgenden Gegenstände sollten niemals in das Gerät gegeben werden, da sie Schäden verursachen können: Knochen, große Stücke fester, gefrorener Lebensmittel oder harte Lebensmittel wie Rüben.
 - Um Eis zu zerkleinern, geben Sie bis zu 6 Eiswürfel hinein. Wenn mehr Eis benötigt wird, nehmen Sie den Becher heraus und geben Sie die Würfel einzeln durch die Deckelöffnung hinein.
- 3) Lassen Sie das Gerät nicht länger als 2 Minuten pro Durchgang laufen und warten Sie, bis das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist, bevor Sie die nächsten Betriebszyklen durchführen.

Pflege und reinigung

Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Mixers.
2. Waschen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch, um die Reinigung zu erleichtern. Lassen Sie keine Lebensmittel auf dem Behälter antrocknen, da dies die Reinigung erschwert.
3. Gießen Sie etwas warmes Seifenwasser in den Behälter und drehen Sie den Drehknopf einige Sekunden lang in die Position P. Leeren Sie dann den Behälter.
4. Demontieren Sie alle abnehmbaren Teile. Heben Sie den Behälter vom Motor ab, um die Klingeneinheit durch Drehen im Uhrzeigersinn vom Behälterboden zu lösen, und entfernen Sie den Dichtungsring 2 und die Klingeneinheit (siehe Abb. 8). Lösen Sie außerdem den Dichtungsring 1 des Topfdeckels vom Topfdeckel.



5. Spülen Sie den Messbecher, den Deckel, den Dichtungsring 1, die Glaseinheit, den Dichtungsring 2 und die Messereinheit mit den Händen oder in der Spülmaschine ab und trocknen Sie sie anschließend. Die Teile sind spülmaschinenfest, aber die Temperatureinstellung darf 65 °C nicht überschreiten.
6. Reinigen Sie die Klinge mit warmem Seifenwasser und spülen Sie sie dann gründlich unter dem Wasserhahn ab. Berühren Sie die scharfen Klingen nicht, gehen Sie vorsichtig damit um. Tauchen Sie die Klingeneinheit nicht in Wasser ein. Lassen Sie sie kopfüber und außerhalb der Reichweite von Kindern trocknen.
7. Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich. Entfernen Sie hartnäckige Flecken durch Reiben mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel. Wenn Flüssigkeiten in den Motor eingedrungen sind, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, wischen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.

URSACHE

- 1) Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Flüssigkeiten ein, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- 2) Verwenden Sie keine rauen Scheuerschwämme oder Reinigungsmittel für Teile oder Oberflächen.

